


ROJECO

Automatyczny dozownik karmy Rojeco 4L Buton Version Instrukcja obsługi

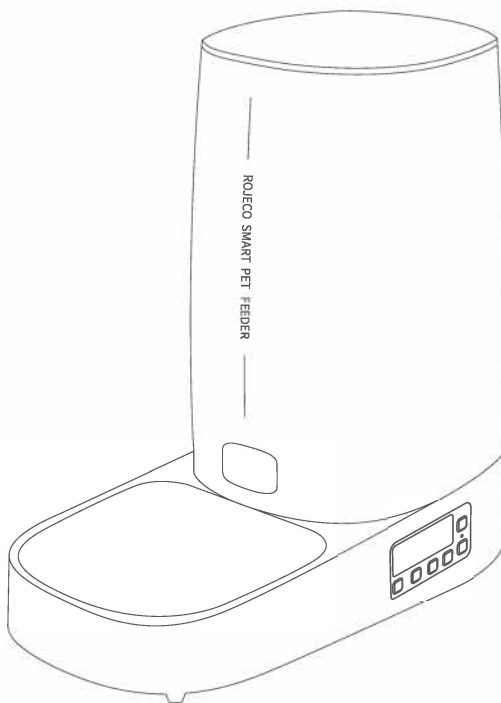

Model: PTM-003 (wersja z przyciskiem)
Przed użyciem należy uważnie przeczytać
niniejszą instrukcję.


Spis treści

Wprowadzenie do produktu	Strona.01
Instrukcja obsługi w języku angielskim	Strona.05
Instrukcja obsługi w języku niemieckim	Strona.08
Instrukcja obsługi w języku francuskim	Strona.11
Instrukcja obsługi w języku hiszpańskim	Strona.14
Instrukcja obsługi w języku włoskim	Strona.17
Instrukcja obsługi w języku polskim	

Opis produktu


Widok z przodu

1. Pokrywa
2. Pojemnik na środek osuszający
3. Blokada pokrywy
4. Odłączany zbiornik o pojemności 4 l
5. Wylot karmy
6. Miska ze stali nierdzewnej
7. Taca
8. Panel sterowania
9. Ekran LED

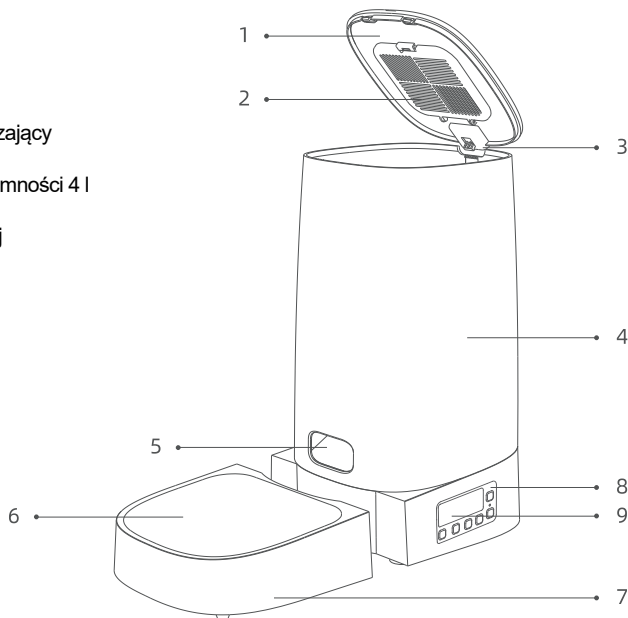

Widok od spodu


10. Blokada zwalniania zbiornika
11. Pokrywa akumulatora
12. Port ładowania

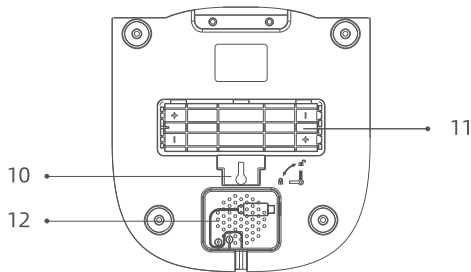

Montaż podajnika



1. Wyjmij elementy przechowywane wewnątrz zbiornika na karmę.

Uwaga: lepiej jest całkowicie wyczyścić i wysuszyć wszystkie komponenty przed montażem podajnika.

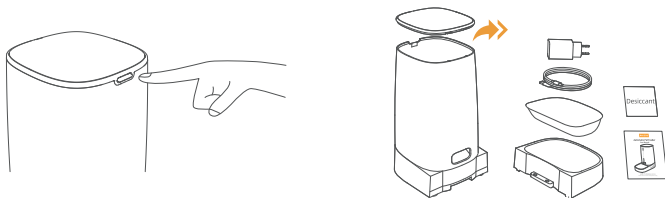



2. Podłącz zasilacz. Jeśli chcesz, zainstaluj 4*AA baterie alkaliczne (brak w zestawie) na wypadek awarii zasilania.

Uwaga: Baterie służą wyłącznie do zasilania awaryjnego i nie powinny być używane jako główne źródło zasilania.

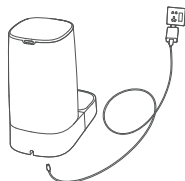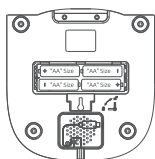

3. Umieść miskę ze stali nierdzewnej w podajniku. Podnieś podajnik i wsuń wycięcie uchwytu w rowek na spodzie podajnika. Umieść worek ze środkiem pochłaniającym wilgoć w pojemniku na środek pochłaniający wilgoć.

Uwaga: Zaleca się używanie worka ze środkiem osuszającym i wymienianie go co 30 dni. Przed czyszczeniem pokrywy należy wyjąć worek ze środkiem osuszającym.

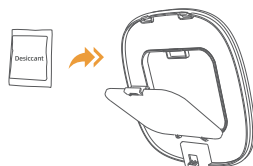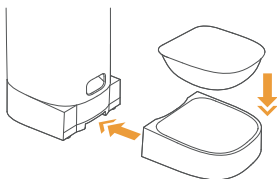


4. Napelnij zbiornik ulubioną suchą karmą swojego zwierzaka, przeorganizuj karmę i zamknij pokrywę.

Uwaga: Nadaje się do suchej karmy o średnicy od 4 do 12 mm/0,16-0,47 cala. Większe kawałki mogą utknąć w wylocie karmy.




Czyszczenie i konserwacja


(1) Zdejmij pokrywę i wyjmij środek osuszający.

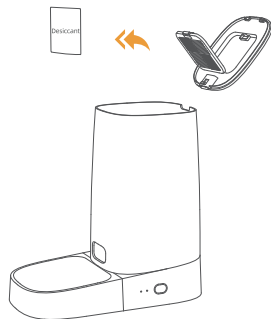


(2) Zdejmij miskę i opróżnij zbiornik.

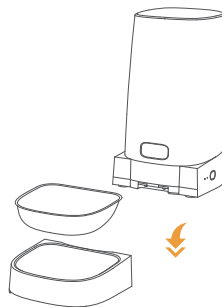


(3) Zdejmij pokrywę akumulatora i obróć przycisk zwalniający pojemnik z tyłu podajnika, a następnie podnieś, aby go wyjąć.

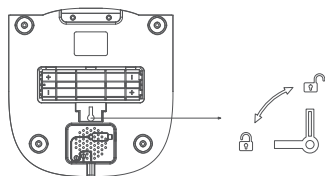

Jednostki podstawy nie można zanurzać w wodzie.
Do wycierania wystarczy użyć szmatki.

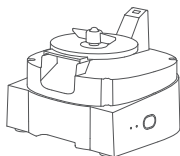


Tacę, nierdzewną miskę, zbiornik i pokrywę można myć wodą.

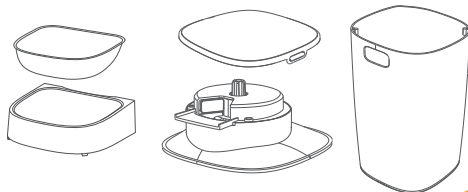


Montaż rozdzielcza dwukierunkowego


(1) Umieścić rozdzielacz dwukierunkowy w wybranym miejscu i sprawdzić, czy taca znajduje się na swoim miejscu.

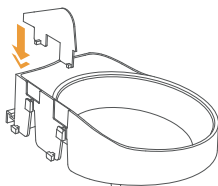


(2) Wyrównać otwory tacy i wybrzuszenie w podstawie, a następnie popchnij w dół, aby połączyć oba elementy.

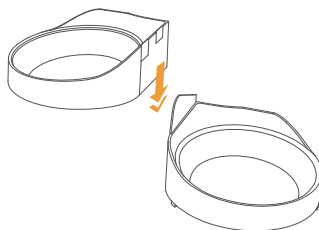


Zawartość opakowania

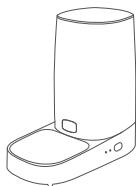

Podajnik



Miska ze stali
nierdzewnej i
taca



Wtyczka
USB



Kabel typu-C



Środek
pochłaniający
wilgoć



Instrukcja
obsługi


Specyfikacja

Model	PTM-003 Simply Feeder
Moc	Wejście AC110-240V; wyjście DC 5V 1A
Wymiary	13,2*13*7 cali / 33,5*33*17,7 cm
Podwójne zasilanie	Wtyczka USB / 4 baterie AAA (brak w zestawie)
Materiał	ABS / SUS 304 / PC
Pojemność	4L (tylko sucha karma lub ≤20% liofilizatu)
Rozmiar karmy	Średnica 0,16-0,47 cala/4-12 mm
Opcje	Wersja PTM-003: 1-60 porcji; 6 g na porcję; 6 posiłków dziennie

Rozwiązywanie problemów (wersja z przyciskiem)

Problem	Rozwiązanie
Nie możesz nacisnąć żadnego przycisku?	Ten podajnik jest produktem energooszczędnym. Ekran blokuje się i wyłącza, gdy w ciągu 60 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja. Zaprogramowany posiłek będzie wydawany swobodnie przy wyłączonym ekranie. Ekran LED zaświeci się, ale pozostanie zablokowany po naciśnięciu dowolnego przycisku. Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady przez 3 sekundy, aby odblokować ekran.
Nie pamiętasz ustawień posiłku?	Po odblokowaniu ekranu naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, aby wyświetlić wszystkie ustawienia posiłku. Uwaga: Ekran wyjdzie z ustawień, jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja. Ponownie naciśnij przycisk ustawień, aby przejść do interfejsu ustawień.
Ekran LED pokazuje "E" lub "0"?	Porcja "0" pojawi się na ekranie, aby wskazać, że jedzenie się skończyło. Należy uzupełnić jedzenie na czas. W przeciwnym razie podajnik nie będzie wydawał pokarmu. Porcja "E" pojawia się na ekranie, aby wskazać nieprawidłowe podawanie karmy przez podajnik. Sprawdź, czy w zbiorniku nie znajdują się ciała obce lub czy karma nie jest zbyt duża.
Podajnik nie może dozować karmy?	1) Należy upewnić się, że podawana jest sucha karma; rozmiar powinien mieścić się w zakresie 0,16-0,47 cala / 4-12 mm średnicy. 2) Sprawdź, czy w zbiorniku na karmę nie znajduje się zbyt duża ilość karmy i czy przejście nie jest zablokowane. 3) Sprawdź, czy jakieś przedmioty nie zostały przez pomyłkę włożone do zbiornika na karmę, a następnie sprawdź wódek i wylot karmy. 4) Sprawdź, czy poziom baterii jest niski - czy zasilacz jest podłączony lub czy wystąpiła awaria zasilania bez zainstalowanej baterii. 5) Sprawdź ustawienia podajnika i zapisz prawidłowy czas lokalny przed ustawieniem harmonogramu karmienia. Jeśli postępujesz zgodnie z powyższymi punktami, ale urządzenie nadal nie podaje karmy zgodnie z harmonogramem, skontaktuj się z serwisem.
Objętość karmy dla każdej porcji nie jest taka sama?	Porcje mogą się różnić przy pierwszych kilku karmieniach i nie oznacza to usterki urządzenia. Po około 6 karmieniach powinny być prawie takie same.
Jak przywrócić ustawienia fabryczne?	W trybie odblokowania naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski (☆) + (▲) przez 6 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Panel podajnika

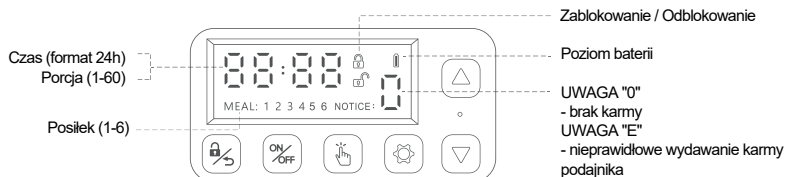


Przycisk	Opis	Objaśnienie
	Blokada/Odblokowanie	1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 3 sekundy, aby zablokować/odblokować ekran. Ekran zostanie automatycznie zablokowany po 60 sekundach bezczynności. 2. Krótkie naciśnięcie spowoduje powrót do poprzedniego kroku. Tryb odblokowania: Naciśnij tylko przyciski "w górę" i "w dół", aby wyświetlić plan żywienia dla każdego posiłku.
	Pokaż/ukryj	Tryb odblokowania: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s, aby pokazać/ukryć plan karmienia.
	Podawanie ręczne	Tryb odblokowania: Krótkie naciśnięcie spowoduje ręczne karmienie, naciśnięcie przycisku kilka razy z rzędu spowoduje ręczne karmienie wieloma porcjami jedzenia.
	Ustawienie	Tryb odblokowania: 1. Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby ustawić bieżący czas lub wyjść z trybu ustawień. 2. Naciśnij, aby ustawić parametry karmienia. Naciśnij, aby przełączać między ustawieniami czasu / posiłku / porcji, a gdy określona ikona miga na ekranie, oznacza to, że ustawienie jest gotowe. 3. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby potwierdzić i zakończyć ustawianie lub odczekać 10 sekund, aby automatycznie wyjść z programu.
	W górę	Tryb ustawień: Krótkie naciśnięcie zwiększa wartość Tryb zablokowania: Wyświetlanie poprzedniego planu karmienia
	W dół	Tryb ustawień: Krótkie naciśnięcie zmniejsza wartość Tryb zablokowania: Wyświetlanie następnego planu karmienia

Skrócona instrukcja programowania


Ustawienia timera

- Przytrzymaj przycisk (⌚) przez 3 sekundy, aby odblokować ustawienia timera.
- Ustaw timer zgodnie z poniższym rysunkiem.
- Naciśnij (☆), aby potwierdzić i przejść do następnego kroku, naciśnij (▲) / (▼), aby zmodyfikować numer.

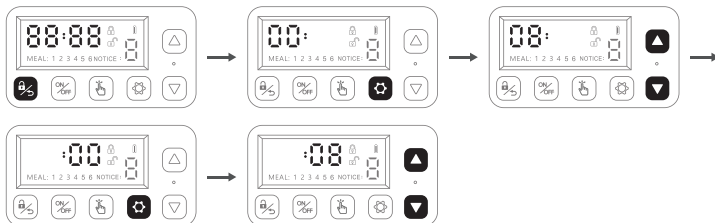


Ustawienia posiłku

1. Naciśnij przycisk (⌚), aby ustawić czas podawania pierwszego posiłku. Naciśnij (▲) / (▼), aby zmodyfikować numer.




2. Naciśnij przycisk (☆), aby ustawić pierwszą porcję posiłku. Naciśnij (▲) / (▼), aby zmienić liczbę (1-60).



3. W razie potrzeby powtórz powyższy krok, aby ustawić 2. i 6. posiłek. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy (⌚), aby potwierdzić i zakończyć ustawianie lub odczekaj 10 sekund, aby automatycznie wyjść z programu.

Uwaga: Ustaw porcję na 0, a posiłek zostanie anulowany.





Zeskanuj, aby pobrać aplikację i zalogować się

Automatyczny dozownik karmy Rojeco

Model: PTM-003

Producent: Shenzhen Ipetmon Creative Technology Co.,Ltd.

Adres: Industrial Zone 813, Liantang, Guangming, Shenzhen, China, 518106



Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, aby uniknąć błędów lub uszkodzeń.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl