



W skrócie

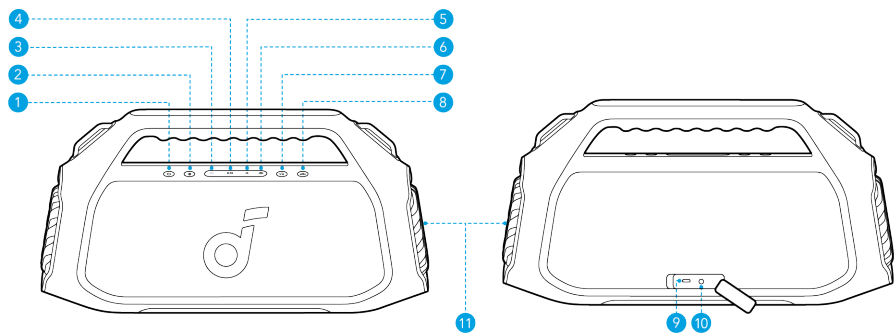

1	Przycisk zasilania	7	Przycisk PartyCast
2	Przycisk Bluetooth	8	BassUp 2.0 Button
3	Przycisk zmniejszenia głośności	9	Port ładowania typu C
4	Przycisk Odtwarzania/Zatrzymania	10	Wejście AUX
5	Przycisk zwiększenia głośności	11	Światło LED
6	Przycisk LightShow		

Instalacja paska

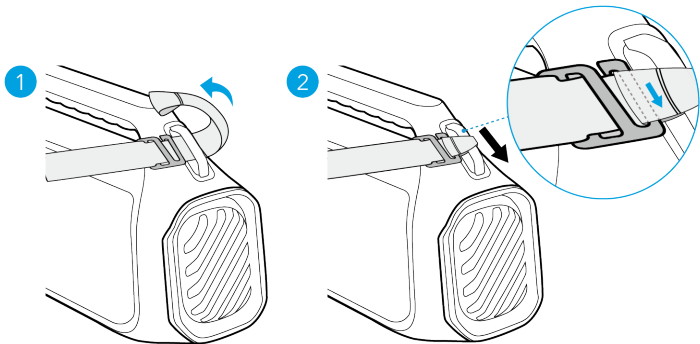


- Przymocuj pasek do obu stron uchwytu.

Ładowanie

Ładowanie głośnika


- Użyj certyfikowanego kabla C-C i ładowarki, aby zapobiec jakimkolwiek uszkodzeniom.

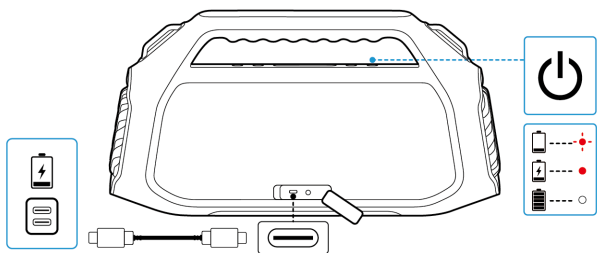


	Migająca czerwona	Niski poziom naładowania baterii
	Stałe czerwone	Ładowanie
	Stały Biały	W pełni naładowany

Ładowanie urządzeń zewnętrznych

- Użyj tego głośnika jako power banku do ładowania Twoich przenośnych urządzeń lub akcesoriów.

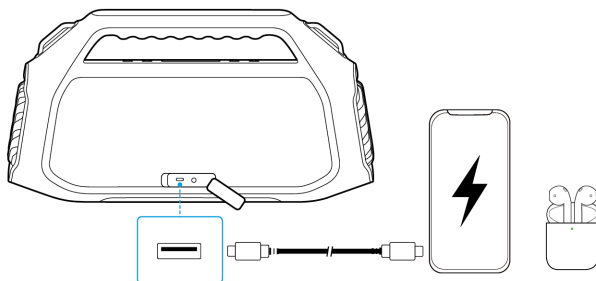

Włączanie i wyłączanie

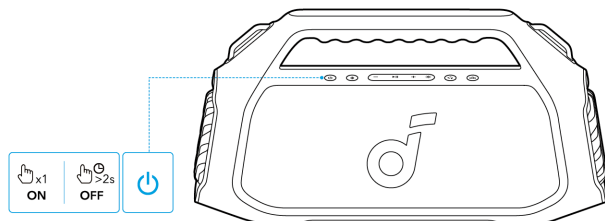

	Naciśnij lub przytrzymaj przez 2 sekundy	Włącz zasilanie
	Stały Biały	
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wyłącz zasilanie
	Wyłącz światło	




- Ten głośnik automatycznie wyłączy się po 20 minutach braku sygnału audio.
- Możesz również ustawić czas automatycznego wyłączenia w aplikacji soundcore.

Obsługa głośnika

Tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk Bluetooth, aby wejść w tryb parowania Bluetooth, a następnie wybierz **"soundcore Boom 2 Plus"** z listy Bluetooth, aby połączyć się.

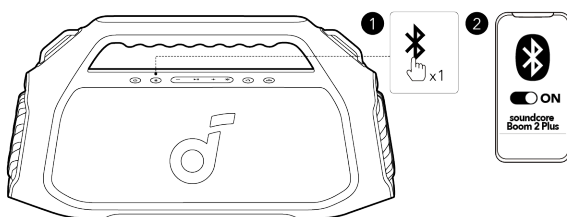

	Naciśnij	Wejdź w tryb parowania Bluetooth
	Migający niebieski	Parowanie Bluetooth
	Stały niebieski	Połączono Bluetooth




- Aby ponownie włączyć tryb parowania Bluetooth, naciśnij jeden raz przycisk Bluetooth.
- Głośnik umożliwia odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia przenośnego naraz. Aby odtwarzać z innego połączonego urządzenia, najpierw wstrzymaj odtwarzanie z aktualnie aktywnego urządzenia.
- Każde włączenie głośnika powoduje automatyczne połączenie go z urządzeniem, z którym był ostatnio połączony, o ile znajduje się ono w zasięgu Bluetooth. W przeciwnym razie naciśnij przycisk Bluetooth, aby ponownie przejść do trybu parowania Bluetooth.

Tryb TWS (True Wireless Stereo)

Dwa identyczne głośniki soundcore mogą się ze sobą połączyć w celu uzyskania dźwięku stereo. Oba głośniki mogą odtwarzać ten sam materiał audio (jeden jako kanał lewy, a drugi jako kanał prawy).

Po podłączeniu jednego głośnika do smartfona, należy przez 2 sekundy nacisnąć i przytrzymać przycisk Bluetooth na dwóch głośnikach, aby wejść w tryb łączenia TWS.

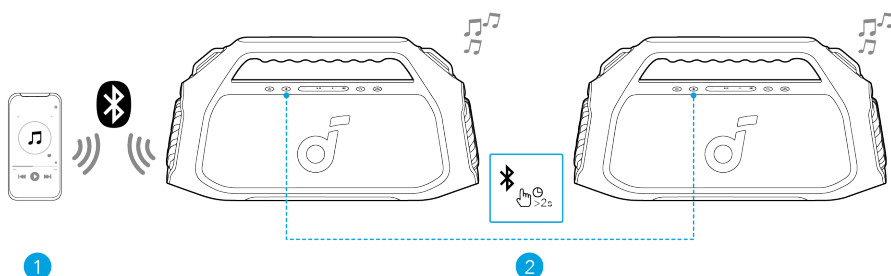


	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wejdz / Wyjdź z trybu parowania TWS
	Błyskający Biały	Parowanie TWS
	Stały niebieski (głośnika 1)	TWS Połączone
	Stały Biały (głośnika 2)	



Aby wyjść z trybu TWS, naciśnij przycisk Bluetooth i przytrzymaj go przez co najmniej 2 sekundy.

Tryb PartyCast

Po podłączeniu jednego głośnika do smartfona, naciśnij przycisk PartyCast na maksymalnie 100 głośnikach soundcore z funkcją PartyCast, aby zsynchronizować dźwięk i światło.

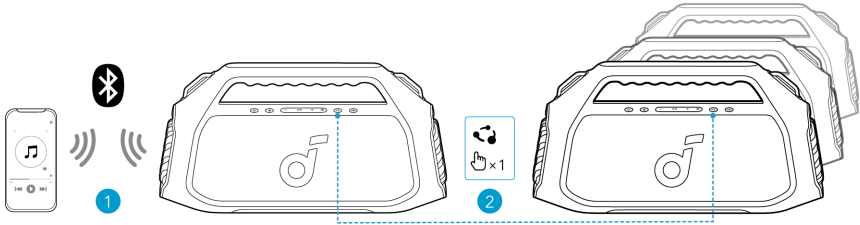


	Naciśnij	Wejście / Wyjście trybu parowania PartyCast
	Stały Biały	Sparowanie PartyCast
	Stały Biały	PartyCast Połączony



soundcore, posiadającymi funkcję PartyCast.

LightShow

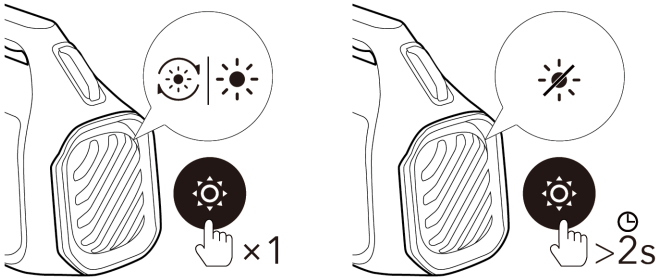


	Naciśnij raz lub naciśnij ponownie	Włącz światło/Włącz efekty świetlne
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wyłącz

Przyciski sterujące

	Naciśnij	Włącz zasilanie
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wyłącz zasilanie
	Naciśnij	Wejdz w tryb parowania Bluetooth
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wejdz / Wyjdź z trybu parowania TWS
	Naciśnij	Zwiększ / zmniejsz głośność
	Naciśnij	Wejście / Wyjście trybu parowania PartyCast
	Naciśnij	Włącz / Wyłącz BassUp 2.0
	Naciśnij	Odtwarzanie/wstrzymanie
	Naciśnij dwukrotnie	Następna ścieżka
	Naciśnij trzy razy	Poprzedni utwór
	Naciśnij raz lub naciśnij ponownie	Włącz światło/Włącz efekty świetlne
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wyłącz

soundcore App

Pobierz aplikację soundcore, aby korzystanie ze słuchawek dousznych było jeszcze przyjemniejsze.



Dane produktu: Tutaj sprawdzisz nazwę produktu i wersję oprogramowania lub zapoznasz się z instrukcją obsługi.

Aktualizacja oprogramowania układowego: Gdy głośnik nawiąże połączenie z aplikacją, otrzymasz powiadomienie po wykryciu nowej wersji oprogramowania układowego.

Stan baterii: Informuje o poziomie naładowania baterii głośnika.

Regulacja głośności: Pozwala dostosować głośność w aplikacji bez konieczności korzystania z przycisków głośnika.

Ustawienia EQ: W aplikacji dostępne są różne ustawienia wstępne EQ, które możesz wybrać, aby zoptymalizować swoje doświadczenie podczas słuchania różnych gatunków muzyki.

soundcore Signature: tryb EQ standardowy zoptymalizowany dla dobrze wyważonego dźwięku.

- **Głos:** Głos ludzki wyróżnia się na tle dźwięków otoczenia.
- **Wzmocnienie tonów wysokich:** Wzbogacone są tony wysokie.
- **Balans:** Ani dźwięki o wysokich częstotliwościach ani dźwięki o niskich częstotliwościach nie zostaną wzbogacone.

Ustaw czas automatycznego wyłączenia: Ustaw czas automatycznego wyłączenia. Po upływie wyznaczonego czasu głośnik wyłączy się automatycznie.

Komunikat głosowy: pozwala wyciszyć komunikat głosowy lub przywrócić jego dźwięk podczas włączania/wyłączania.

Resetowanie

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Bluetooth oraz przycisk zwiększenia głośności przez co najmniej 4 sekundy, aby zresetować głośnik.

Dane techniczne

Wejście ładowania	5V=3A, 9V=3A, 15V=2A, 20V=1.5A
Wyjście ładowania	5V=2A
Pojemność baterii	7500mAh/7,3V
Moc wyjściowa audio	100W, do 140W
Głośnik kierowcy	Woofer: 4,5 cala x 2, 50W Tweeter: 0,75 cala x 2, 20W
Odpowiedź częstotliwościowa	40Hz-20kHz
Czas ładowania	3 godziny (przy wejściu 30W)
Czas odtwarzania (różni się w zależności od poziomu głośności i zawartości muzycznej)	20 godzin
Poziom wodoodporności	IPX7
Wersja Bluetooth	Bluetooth 5.3
Zasięg Bluetooth	100 metrów