



PCE-BE6500

WiFi 7 PCIe Adapter


(For 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Wireless Networks)

WiFi 7 PCIe 無線網路卡

(用於802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 無線網路)

WiFi 7 PCIe 无线网卡



(用于802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 无线网络)

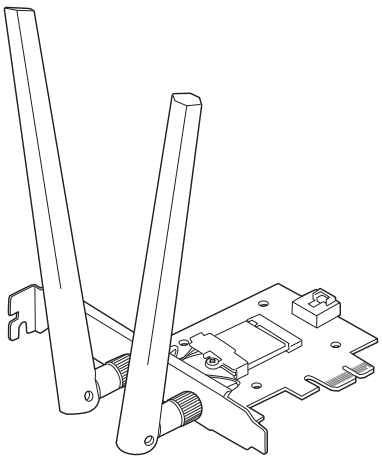


Quick Start Guide Kullanım Klavuzu

Setting up a Home Network


1. Turn off your computer, unplug the power cord, and open the system cover. Insert the PCE-BE6500 wireless adapter onto the PCI Express x1 slot, and ensure that it is seated completely.

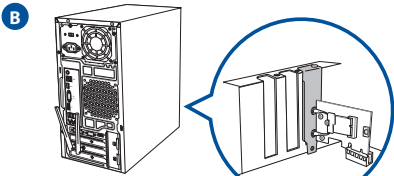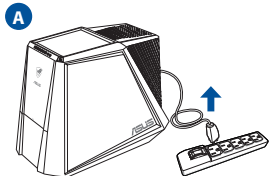

2. Scan the code below or download the PCE-BE6500 driver from the website (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), then follow the onscreen instructions to complete the Wi-Fi installation.

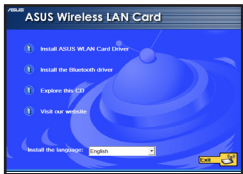


3. When the setup is complete, connect your desktop PC to the Internet wirelessly via PCE-BE6500.

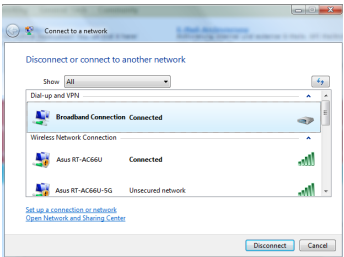

4. Connect one end of the bundled USB cable to the USB port on PCE-BE6500 and the other end to the F_USB connector on the motherboard.

Scan the code below or download the PCE-BE6500 driver from the website (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), then follow the onscreen instructions to complete the Bluetooth installation.

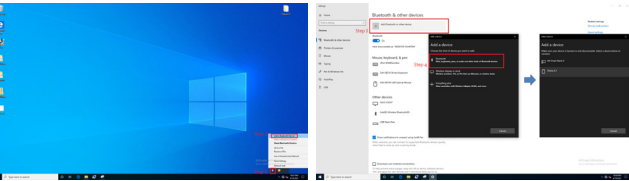

English

1. Turn off your computer, unplug the power cord, and open the system cover. Insert the PCE-BE6500 wireless adapter onto the PCI Express x1 slot, and ensure that it is seated completely.
2. Scan the code below or download the PCE-BE6500 driver from the website (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), then follow the onscreen instructions to complete the Wi-Fi installation.
3. When the setup is complete, connect your desktop PC to the Internet wirelessly via PCE-BE6500.
4. Connect one end of the bundled USB cable to the USB port on PCE-BE6500 and the other end to the F_USB connector on the motherboard. Scan the code below or download the PCE-BE6500 driver from the website (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), then follow the onscreen instructions to complete the Bluetooth installation.

Dansk

1. Sluk din computer, træk stikket ud af stikkontakten og åbn systembeslaget. Slut den trådløse adapter PCE-BE6500 til stikket PCI Express x1, og sørg for at det tilsittes ordentligt.
2. Scan nedenstående kode, eller download PCE-BE6500-drivernen på hjemmesiden (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), og følg derefter vejledningerne på skærmen for at gennemføre Wi-Fi-installationen.
3. Når opsettningen er færdig, skal du oprette en trådløs forbindelse til internettet fra din pc via PCE-BE6500.
4. Forbind den ene ende af det medfølgende USB-kabel til USB-porten på PCE-BE6500 og den anden ende til F_USB-stikket på bundkortet. Scan nedenstående kode, eller download PCE-BE6500-drivernen på hjemmesiden (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), og følg derefter vejledningerne på skærmen for at gennemføre Bluetooth-installationen.

Norsk

1. Slå av datamaskinen, koble fra strømledningen, og åpne systemdekselet. Sett PCE-BE6500-trådløsadapteren inn i PCI Express x1-sporet, og sørg for at det sitter godt.
2. Skann koden nedenfor eller last ned drivernen til PCE-BE6500 fra nettstedet (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), og følg så instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen av Wi-Fi.
3. Når oppsettet er ferdig, kan du koble den stasjonære PC-en til Internett trådløst via PCE-BE6500.
4. Koble den ene enden av den medfølgende USB-kabeln til USB-porten på PCE-BE6500 og den andre enden til F_USB-porten på hovedkortet. Skann koden nedenfor eller last ned drivernen til PCE-BE6500 fra nettstedet (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), og følg så instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen av Bluetooth.

Svenska

1. Stäng av datorn, dra ut sladden ur uttagget och öppna systemets lucka. Sätt i den trådlösa PCE-BE6500-adaptren i PCI Express x1-facket, och se till att den sitter i helt.
2. Skanna koden nedan eller hämta PCE-BE6500-drivrutinen från webbplatsen (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra Wi-Fi-installationen.
3. När installationen är klar, anslut den stationära datorn trådlöst via PCE-BE6500.
4. Anslut ena änden av den medföljande USB-kabeln till USB-porten på PCE-BE6500, och den andra änden till F_USB-kontakten på moderkortet. Skanna koden nedan eller hämta PCE-BE6500-drivrutinen från webbplatsen (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra Bluetooth-installationen.

Tiếng Việt

1. Tắt máy tính, ngắt dây nguồn và mở nắp vỏ máy. Lắp card không dây PCE-BE6500 vào 1 khe cắm PCI Express và đảm bảo nó được lắp kín hoàn toàn.
2. Quét mã bên dưới hoặc tải xuống driver PCE-BE6500 từ trang web (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt Wi-Fi.
3. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy kết nối máy tính để bàn với mạng không dây thông qua PCE-BE6500.
4. Cắm đầu bên của cáp USB kèm theo vào cổng USB trên PCE-BE6500 và đầu còn lại vào đầu cắm F_USB trên bo mạch chủ. Quét mã bên dưới hoặc tải xuống driver PCE-BE6500 từ trang web (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt Bluetooth.

Bahasa Malayu

1. Matikan komputer anda, cabut napa kuasa dan buka penutup sistem. Masukkan penyusuai wayarles PCE-BE6500 ke slot PCI Express x1 dan pastikan bahawa ia dimasukkan sepenuhnya.
2. Imbas kod di bawah atau muat turun pemacu PCE-BE6500 daripada laman web (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), kemudian ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan pemasangan Wi-Fi.
3. Apabila penyediaan lengkap, sambungkan PC desktop anda ke Internet secara wayarles melalui PCE-BE6500.
4. Sambungkan satu hujung kabel USB terbagung ke port USB pada PCE-BE6500 dan hujung yang satu lagi ke penyambung F_USB pada papan induk. Imbas kod di bawah atau muat turun pemacu PCE-BE6500 daripada laman web (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), kemudian ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan pemasangan Pemasangan Bluetooth.

Français

1. Éteignez votre ordinateur, débranchez le câble d'alimentation et ouvrez le boîtier. Insérez l'adaptateur WiFi du PCE-BE6500 dans le slot PCI Express x1 jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
2. Scannez le code ci-dessous ou téléchargez le pilote du PCE-BE6500 sur le site (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation du WiFi.
3. Une fois la configuration terminée, connectez votre ordinateur au réseau sans fil par le biais du PCE-BE6500.
4. Connectez une extrémité du câble USB au port USB situé sur le PCE-BE6500 et l'autre extrémité au connecteur F_USB situé sur la carte mère. Scannez le code ci-dessous ou téléchargez le pilote du PCE-BE6500 sur le site (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation du Bluetooth.

Deutsch

1. Schalten Sie Ihren Computer aus, ziehen Sie das Netzkabel heraus und öffnen die Systemabdeckung. Setzen Sie den PCE-BE6500 WLAN-Adapter in den PCI Express x1 Steckplatz ein und achten Sie darauf, dass er vollständig steckt.
2. Scannen Sie unten den Code oder laden Sie den PCE-BE6500-Treiber von der Webseite herunter (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver) und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Abschließen der WLAN-Installation.
3. Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, verbinden Sie Ihren Desktop PC über PCE-BE6500 drahtlos mit dem Internet.
4. Verbinden Sie das eine Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB-Anschluss am PCE-BE6500 und das andere Ende mit dem F_USB-Anschluss auf dem Motherboard. Scannen Sie unten den Code oder laden Sie den PCE-BE6500-Treiber von der Webseite herunter (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver) und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Abschließen der Bluetooth-Installation.

Italiano

1. Spegner il computer, scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del sistema. Inserire l'adattatore wireless PCE-BE6500 nello slot PCI Express x1 e assicurarsi che sia inserito completamente.
2. Eseguire la scansione del codice qui sotto o scaricare il driver PCE-BE6500 dal sito web (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), quindi seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione Wi-Fi.
3. Quando l'installazione è completa, connettete il vostro desktop PC ad Internet tramite una rete wireless grazie al PCE-BE6500.
4. Collegare un'estremità del cavo USB in dotazione alla porta USB del PCE-BE6500 e l'altra estremità al connettore F_USB sulla scheda madre. Eseguire la scansione del codice qui sotto o scaricare il driver PCE-BE6500 dal sito web (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), quindi seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione Bluetooth.

Setting up a Home Network

Lietuvių

1. Išjunkite kompiuterį, atjunkite maitinimo kabelį ir atidarykite sistemos dangtį. Prijunkite belaidį adapterį „PCE-BE6500“ prie „PCI Express“ lizdo „x1“ ir įsitikinkite, ar jis tinkamai prijungtas.
2. Nuskaitykite toliau pateiktą kodą arba atsisiųskite PCE-BE6500 tvarkyklę iš svetainės (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), tada, vykdydami ekrane pateiktus nurodymus, įdiekite „Wi-Fi“.
3. Kai sąranka užbaigta, prijunkite darbalaukio kompiuterį prie belaidžio interneto naudodamiesi PCE-BE6500.
4. Vieną pateiktą USB kabelio galą prijunkite prie PCE-BE6500 USB prievado, o kitą galą – prie pagrindinės plokštės F_USB jungties. Nuskaitykite toliau pateiktą kodą arba atsisiųskite PCE-BE6500 tvarkyklę iš svetainės (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), tada, vykdydami ekrane pateiktus nurodymus, įdiekite „Bluetooth“.

Latviski

1. Izslēdziet datoru, izveiciet strāvas vadu un atveriet sistēmas pārsegu. Ievietojiet PCE-BE6500 bezvadu adapteri PCI Express x1 slotā un pārliecinieties, vai tas ir pilnībā ievietots.
2. Skenējiet zīmāk esošo kodu vai lejupielādējiet PCE-BE6500 dzini no vietnes (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), pēc tam izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai pabeigtu Wi-Fi instalēšanu.
3. Kad pabeigta iestatīšana, pieslēdziet galddatoru internetam ar bezvadu savienojumu, izmantojot PCE-BE6500.
4. Pieslēdziet pievienotā USB kabeļa vienu galu pie PCE-BE6500 USB portu un otru galu pie mētesplates F_USB savienotāja. Skenējiet zīmāk esošo kodu vai lejupielādējiet PCE-BE6500 dzini no vietnes (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), pēc tam izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai pabeigtu Bluetooth instalēšanu.

Português

1. Desligue o seu computador e o cabo de alimentação e abra a tampa do sistema. Insira o adaptador sem fios PCE-BE6500 na ranhura PCI Express x1, e certifique-se de que está corretamente encaixado.
2. Efetue a leitura do código apresentado abaixo ou transfira o controlador PCE-BE6500 a partir do website (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver) e siga as instruções exibidas no ecrã para concluir a instalação de Wi-Fi.
3. Quando a instalação estiver concluída, ligue o seu PC à Internet sem fios através da placa PCE-BE6500.
4. Ligue uma extremidade do cabo USB fornecido à porta USB do PCE-BE6500 e a outra extremidade ao conector F_USB da placa principal. Efetue a leitura do código apresentado abaixo ou transfira o controlador PCE-BE6500 a partir do website (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver) e siga as instruções exibidas no ecrã para concluir a instalação de Bluetooth.

Română

1. Opriți computerul, deconectați cablul de alimentare și deschideți capacul sistemului. Introduceți adaptorul wireless PCE-BE6500 în fanta PCI Express x1 și asigurați-vă că este fixat complet.
2. Scanați codul de mai jos sau descărcați driverul PCE-BE6500 de pe website (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea Wi-Fi.
3. După finalizarea configurării, conectați PC-ul la internet fără fir, prin intermediul unității PCE-BE6500.
4. Conectați un capăt al cablului USB livrat la portul USB de pe PCE-BE6500 și capătul celălalt la conectorul F_USB pe placa de bază. Scanați codul de mai jos sau descărcați driverul PCE-BE6500 de pe website (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea Bluetooth.

Polski

1. Wyłącz komputer, odłącz przewód zasilający i otwórz pokrywę systemu. Włóż kartę sieci bezprzewodowej PCE-BE6500 do gniazda PCI Express x1 i upewnij się, że została prawidłowo osadzona.
2. zeskanuj poniższy kod lub pobierz sterownik PCE-BE6500 z witryny (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć instalację Wi-Fi.
3. Po zakończeniu ustawień, połącz komputer desktop PC z internetem bezprzewodowo, przez PCE-BE6500.
4. Podłącz jedną wtyczkę dostarczonego kabla USB do portu USB urządzenia PCE-BE6500, a drugą wtyczkę do złącza F_USB na płycie głównej. zeskanuj poniższy kod lub pobierz sterownik PCE-BE6500 z witryny (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć instalację Bluetooth.

Español

1. Apague el equipo, desenchufe el cable de alimentación y abra la tapa del sistema. Inserte el adaptador inalámbrico PCE-BE6500 en la ranura PCI Express x1 y asegúrese de que está asentado completamente.
2. Escanee el código a continuación o descargue el controlador PCE-BE6500 desde el sitio web (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver) y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación de Wi-Fi.
3. Use la utilidad ASUS para configurar la tarjeta PCE-BE6500.
4. Conecte un extremo del cable USB incluido al puerto USB de PCE-BE6500 y el otro extremo al conector F_USB de la placa base. Escanee el código a continuación o descargue el controlador PCE-BE6500 desde el sitio web (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver) y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación de Bluetooth.

Українська

1. Вимкніть комп'ютер, вийміть з розетки шнур живлення і відкрийте корпус. Вставте бездротовий адаптер PCE-BE6500 до отвору PCI Express x1 і переконайтеся, що він повністю став на місце.
2. Скануйте код нижче або завантажте драйвер PCE-BE6500 з веб-сайту (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver) і виконуйте інструкції на екрані, аби завершити інсталяцію Wi-Fi.
3. Коли налаштування завершено, встановіть бездротове підключення стаціонарного ПК до Інтернет до PCE-BE6500.
4. Підключіть один кінець USB-кабелю з комплекту до USB-порту на PCE-BE6500, а інший кінець – до сполучача F_USB на материнській платі. Скануйте код нижче або завантажте драйвер PCE-BE6500 з веб-сайту (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver) і виконуйте інструкції на екрані, аби завершити інсталяцію Bluetooth.

Nederlands

1. Schakel uw computer uit, koppel de voedingskabel los en open het deksel van het systeem. Stop de draadloze PCE-BE6500-adapter in de PCI Express x1-sleuf en controleer of deze stevig is aangesloten.
2. Scan de onderstaande code of download het PCE-BE6500-stuurprogramma vanaf de website (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver) en volg dan de instructies op het scherm om de wifi-installatie te voltooien.
3. Wanneer de installatie is voltooid, kunt u met uw desktopcomputer een draadloze internetverbinding maken via PCE-BE6500.
4. Sluit het ene uiteinde van de bijgeleverde USB-kabel aan op de USB-poort op de PCE-BE6500 en het andere uiteinde op de F_USB-aansluiting op het moederbord. Scan de onderstaande code of download het PCE-BE6500-stuurprogramma vanaf de website (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver) en volg dan de instructies op het scherm om de Bluetooth-installatie te voltooien.

Ελληνικά

1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και ανοίξτε το κάλυμμα του συστήματος. Συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα PCE-BE6500 στον υποδοχέα PCI Express x1 και βεβαιωθείτε ότι έχει ουσίμως ουστά.
2. Σκανάρτε τον παρακάτω κωδικό ή κάντε λήψη του προγράμματος οδηγών PCE-BE6500 από τον ιστότοπο (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του Wi-Fi.
3. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, συνδέστε τον επιτραπέζιο Η/Υ ασύρματα στο internet μέσω του PCE-BE6500.
4. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB του πακέτου στη θύρα USB στο PCE-BE6500 και το άλλο άκρο στο σύνδεσμο F_USB στη μητρική κάρτα. Σκανάρτε τον παρακάτω κωδικό ή κάντε λήψη του προγράμματος οδηγών PCE-BE6500 από τον ιστότοπο (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του Bluetooth.

한국어

1. 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 뽑은 후 시스템 커버를 엽니다. PCE-BE6500 무선 어댑터를 PCI Express x1 슬롯에 끼우고 완전히 끼워졌는지 확인하십시오.
- 아래의 코드를 스캔하거나 웹사이트(https://asus.click/PCE-BE6500_Driver)에서 PCE-BE6500 드라이버를 다운로드한 다음 화면 지침에 따라 Wi-Fi 설치를 완료하십시오.
- 설치가 완료되면 PCE-BE6500을 통해 원격으로 데스크톱 PC를 인터넷에 연결하십시오.
- 함께 제공된 USB 케이블의 한쪽 끝을 PCE-BE6500의 USB 포트에, 반대쪽 끝을 메인보드上的 F_USB 커넥트에 연결합니다.
- 아래의 코드를 스캔하거나 웹사이트(https://asus.click/PCE-BE6500_Driver)에서 PCE-BE6500 드라이버를 다운로드한 다음 화면 지침에 따라 Bluetooth 설치를 완료하십시오.

Srpski

1. Isključite kompjuter, izvucite kabl za struju i otvorite poklopac sistema. Ubacite PCE-BE6500 bežični adapter u prorez za PCI Express x1 i proverite da je potpuno uštipovan.
2. Skenirajte kod ispod ili preuzmite PCE-BE6500 drajver sa internet prezentacije (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), a potom pratite uputstva na ekranu da obavite Wi-Fi instalaciju.
3. Kada je instaliranje završeno, bežično povežite svoj desktop PC na internet preko PCE-BE6500.
4. Povežite jedan kraj priloženog USB kablja za USB priključak na PCE-BE6500 uređaju, a drugi kraj za F_USB konektor na matičnoj ploči. Skenirajte kod ispod ili preuzmite PCE-BE6500 drajver sa internet prezentacije (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), a potom pratite uputstva na ekranu da obavite Bluetooth instalaciju.

日本語

1. コンピューターの電源をオフにし、電源ケーブルをコンセントから抜き、コンピューターのカバーを取り外します。PCE-BE6500をPCI Express x1スロットに確実に固定されるように取り付けます。
2. [Wi-Fi機能を使用する場合] 二次コードのスキャン、またはWebサイト (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver) からPCE-BE6500のドライバーをダウンロードし、画面の指示に従ってWLANカードドライバーをインストールします。
3. セットアップ完了後、デスクトップPCに取り付けられたPCE-BE6500から無線ネットワークに接続し、インターネットへ接続します。
4. [Bluetooth機能を使用する場合] 同梱されているUSBケーブルで、PCE-BE6500本体のUSBコネクタとマザーボード上のF_USBコネクタを接続します。
- 二次元コードのスキャン、またはWebサイト (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver)からPCE-BE6500のドライバーをダウンロードし、画面の指示に従ってBluetoothドライバーをインストールします。

РУССКИЙ

1. Выключите компьютер, отсоедините кабель питания и откройте крышку системы. Вставьте беспроводной адаптер PCE-BE6500 в slot PCI Express x1 и убедитесь, что он правильно установлен.
2. Отсканируйте QR-код ниже или скачайте драйвер PCE-BE6500 с сайта (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), затем следуйте инструкциям на экране для завершения установки Wi-Fi.
3. После завершения настройки подключите Ваш ПК к интернету через PCE-BE6500.
4. Подключите один конец поставляемого в комплекте кабеля USB к порту USB PCE-BE6500, а другой конец к разъему F_USB на материнской плате. Отсканируйте QR-код ниже или скачайте драйвер PCE-BE6500 с сайта (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), затем следуйте инструкциям на экране для завершения установки Bluetooth.

Eesti

1. Lülitage arvuti välja, eemaldage toitejuhe ja avage seadme kaas. Pange kaardipilusse PCI Express x1 juhtmata võrgu kaart PCE-BE6500 ja kontrollige, et see on pesas nõuetekohaselt.
2. Skannige järgnevat koodi või laadige alla PCE-BE6500 draiver veebisaidilt (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), seejärel järgige ekraanil antavaid juhiseid, et Wi-Fi installida.
3. Kui häälestus on lõpule viidud, siis ühendage lauarvuti traadita Internetiga, kasutades ruuterit PCE-BE6500.
4. Ühendage komplekti kuuluva USB-kaabli üks ots adapteri PCE-BE6500 ühte porti ja teine ots F_USB konnektoriga emaplaadil. Skannige järgnevat koodi või laadige alla PCE-BE6500 draiver veebisaidilt (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), seejärel järgige ekraanil antavaid juhiseid, et Bluetooth installida.

Magyar

1. Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a tápkábelt, és nyissa ki a rendszer fedelét. Helyezze be a PCE-BE6500 vezeték nélküli adaptert a PCI Express (x1) nyílásba, és ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkedik.
2. Olvassa be az alábbi kódot, vagy töltsse le a PCE-BE6500 illesztőprogramot a weboldáról (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Wi-Fi telepítés befejezéséhez.
3. A telepítés végén csatlakoztassa az asztali PC-t vezeték nélküli az internethez a PCE-BE6500 eszközön keresztül.
4. Csatlakoztassa a tartozékként kapott USB-kábel egyik végét a PCE-BE6500 eszközön lévő USB-portba, a másik végét pedig az alaplapon lévő F_USB csatlakozóba. Olvassa be az alábbi kódot, vagy töltsse le a PCE-BE6500 illesztőprogramot a weboldáról (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Bluetooth telepítés befejezéséhez.

Slovensky

1. Izklopite računalnik, izkjučite napajalni kabel in odprite pokrov sistema. Brežični adapter PCE-BE6500 vstavite v režo PCI Express x1 in poskrbite, da bo dobro vstavljen.
2. Naskenjite kôd nižšie alebo si stiahnite ovládač PCE-BE6500 z webovej lokality (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver) a potom podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu siete Wi-Fi.
3. Po dokončení inštalácie pripojte svoj stolný PC k internetu bezdrôtovým spôsobom pomocou PCE-BE6500.
4. Jeden koniec dodaného USB kábla pripojte k USB portu na zariadení PCE-BE6500 a druhý koniec pripojte ku konektoru F_USB na základnej doske. Naskenjite kôd nižšie alebo si stiahnite ovládač PCE-BE6500 z webovej lokality (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver) a potom podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu siete Bluetooth.

Čeština

1. Vypněte počítač, odpojte napájecí kabel a otevřete kryt systému. Vložte bezdrátový adaptér PCE-BE6500 do slotu PCI Express x1 a ujistěte se, že je zcela vsazen.
2. Oskenujte níže uvedený kód nebo stáhněte ovladač PCE-BE6500 z webu (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver) a potom proveďte instalaci Wi-Fi podle zobrazených pokynů.
3. Po dokončení instalace připojte stolní počítač k Internetu bezdrátově prostřednictvím PCE-BE6500.
4. Připojte jeden konec přiloženého kabelu USB k portu USB na zařízení PCE-BE6500 a druhý konec ke konektoru F_USB na základní desce. Oskenujte níže uvedený kód nebo stáhněte ovladač PCE-BE6500 z webu (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver) a potom proveďte instalaci Bluetooth podle zobrazených pokynů.

Suomi

1. Kytke tietokone pois päältä, irrota virtajohto ja avaa järjestelmän kansi. Liitä langaton PCE-BE6500 -sovitin PCI Express x1 -paikkaan ja varmista, että se on kokonaan paikallaan.
2. Oskenujte nîže uvedený kód nebo stáhněte ovladač PCE-BE6500 z webu (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver) a potom proveďte instalaci Wi-Fi podle zobrazených pokynů.
3. Po dokončení instalace připojte stolní počítač k Internetu bezdrátově prostřednictvím PCE-BE6500.
4. Připojte jeden konec přiloženého kabelu USB k portu USB na zařízení PCE-BE6500 a druhý konec ke konektoru F_USB na základní desce. Oskenujte nîže uvedený kód nebo stáhněte ovladač PCE-BE6500 z webu (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver) a potom proveďte instalaci Bluetooth podle zobrazených pokynů.

Български

1. Изключете компютъра си, извадете захранващия кабел от контакта и отворете капака на системата. Вкарайте безжичния адаптер PCE-BE6500 в гнездото PCI Express x1, като се уверите, че влиза докрай.
2. Сканирайте кода по-долу или изтеглете драйвера PCE-B

Hrvatski

- Ispikjućite računalo, iskopčajte kabel za napajanje i otvorite poklopac sustava. Umetnite bežični adapter PCE-BE6500 u PCI Express x1 utor i provjerite je li pravilno i čvrsto smješten.
- Skenirajte donji kod ili preuzmite upravljački program za PCE-BE6500 s web-stranice (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), zatim slijedite upute na zaslonu za dovršenje instalacije Wi-Fi-a.
- Kada instalacija završi, povežite računalo s internetom bežičnom vezom preko PCE-BE6500.
- Spojite jedan kraj isporučeneog USB kabela na USB priključak na PCE-BE6500, a drugi spojite na F_USB priključak na matičnoj ploči. Skenirajte donji kod ili preuzmite upravljački program za PCE-BE6500 s web-stranice (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), zatim slijedite upute na zaslonu za dovršenje instalacije Bluetooth-a.

Slovenščina

- Izklopite računalnik, izključite napajalni kabel in odprite pokrov sistema. Brežžični adapter PCE-BE6500 vstavite v rezo PCI Express x1 in poskrbite, da bo dobro vstavljen.
- Skenirajte spodnjo kodo ali gonilnik PCE-BE6500 prenesite s spletnega mesta (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), nato pa sledite navodilom na zaslonu, da zaključite namestitev omrežja Wi-Fi.
- Ko je namestitev je končana, z računalnikom preko PCE-BE6500 vzpostavite brezžično povezavo z internetom.
- En konec priloženega kabla USB priključite na vrata USB na napravi PCE-BE6500, drugi konec pa na priključek F_USB na matični plošči. Skenirajte spodnjo kodo ali gonilnik PCE-BE6500 prenesite s spletnega mesta (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), nato pa sledite navodilom na zaslonu, da zaključite namestitev omrežja Bluetooth.

தமிழ்

- கம்ப்யூட்டர் மூலேயே கிண்பிடுதெரி, கம்ப்யூட்டர் டெவீஸ் காபிள்டி டா கிளப்செனித் ஸிஸ்டெம்ஸ் ஸா஫ாரி. ஈசிஓத் PCE-BE6500 ஸ்டாடெர்னா டாடாப்டெரி PCI Express x1 ஸ்லாட்-இ டா டார்ஃப்மென்ட், ஈர்ம் டிஸ் மூலம் டெவீசா ஈங்ஸ்துலி.
- டாஸ்காபரின்தி குவெம்தி மூலேயுல்தி ஸ்திஓ அஃ ஈம்ப்லிஓதெரித் PCE-BE6500 டிரைவெரி டுபஸாதிடெட் (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), டெம்டெங் ஈயூசுஜெத் மூலித்மெதெப்ஸ் டுர்ஈங்ங் Wi-Fi ஈன்ஸ்டாலேயிஸ் டாஸ்காஸ்லெடுலாட.
- டாசெடெயிஸ் டாஸ்காஸ்லெயிஸ் டெம்டெங், டாஸ்காபெரித் மூலேயே ஈன்ஸ்டாலேயிஸ் மூலேயே கிண்பிடுதெரி ஈன்டெர்மெட் ஸ்டாடெர்னல் PCE-BE6500-ஈ டெம்டெயிஸ்தி.
- மூலேயேயுல்தி USB காபிளேயிஸ் ஈர்தி மூலம் டெவ்யூட்டெரித் PCE-BE6500-ஈ USB ஈர்ம்பிடுத், மூல்தி டெயூரி மூலத் F_USB ஈயூரித்மெயிஸ் டெடாபலாடாங். டாஸ்காபரின்தி குவெம்தி மூலேயுல்தி ஸ்திஓ அஃ ஈம்ப்லிஓதெரித் PCE-BE6500 டிரைவெரி டுபஸாதிடெட் (https://asus.click/PCE-BE6500_Driver), டெம்டெங் ஈயூசுஜெத் மூலித்மெதெப்ஸ் டுர்ஈங்ங் Bluetooth ஈன்ஸ்டாலேயிஸ் டாஸ்காஸ்லெடுலாட.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <https://esg.asus.com/Compliance.htm>

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual.



WARNING! This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Wi-Fi 6E Caution Statement:

Prohibited for control of or communications with unmanned aircraft systems, including drones.

ISED Wi-Fi 6E Caution Statement (RLAN devices):

- Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés pour commander des systèmes d'aéronef sans pilote ni pour communiquer avec de tels systèmes.

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator any part of your body.

This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Innovation, Science and Economic Development Canada's REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address:

http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/eng/h_tt00020.html

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web:

<https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150 – 5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par cet appareil sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industrie Canada (IC). Utilisez l'appareil sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors d'un fonctionnement normal. Cet appareil a été évalué et démontré conforme aux limites de DAS (Débit d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables (Les antennes doivent être situées à plus de 20 cm de votre corps).

L'utilisation de cet appareil est autorisée au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industrie Canada, rendez-vous sur: <http://www.ic.gc.ca/app/ssi/relte/srch/nwrDsrch.do?lang=eng>

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux fréquences radio au Canada, rendez-vous sur: <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

屋外での使用について

本製品は、5GHz 帯域での通信に対応しています。電波法の定めにより5. 2GHz、5. 3GHz 帯域の電波は屋外で使用が禁じられています。

法律および規制遵守

本製品は電波法及びこれに基づく命令の定めるところに従い使用してください。日本国外では、その国の法律または規制により、本製品を使用ができないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果、罰せられることがあります。当社は、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

VCCI: Japan Compliance Statement

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（V C C I）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用aすることを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

KC: Korea Warning Statement

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
Class B equipment (For Home Use Broadcasting & Communication Equipment)	This equipment is home use (Class B) electromagnetic wave suitability and to be used mainly at home and it can be used in all areas.

Precautions for the use of the device

- Any particular attention to the personal safety when use this device in airports, hospitals, gas stations and professional garages.
- Medical device interference: Maintain a minimum distance of at least 15 cm (6 inches) between implanted medical devices and ASUS products in order to reduce the risk of interference.
- Kindly use ASUS products in good reception conditions in order to minimize the radiation's level.
- Keep the device away from pregnant women and the lower abdomen of the teenager.

Précautions d'emploi de l'appareil

- Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les avions, les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et votre corps pour réduire les risques d'interférence.
- Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Tenez cet appareil à distance des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

Условия эксплуатации:

- Температура эксплуатации устройства: 0-40 °C. Не используйте устройство в условиях экстремально высоких или низких температур.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям.
- При подключении к сети электропитания устройство следует располагать близко к розетке, к ней должен осуществляться беспрепятственный доступ.
- Утилизация устройства осуществляется в соответствии с местными законами и положениями. Устройство по окончании срока службы должны быть переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации.
- Данное устройство не предназначено для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.
- Не выбрасывайте устройство и его комплектующие вместе с обычными бытовыми отходами.

India RoHS

This product complies with the "India E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls(PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1 % by weight in homogenous materials and 0.01 % by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

ПРИМІТКА : Будь ласка, використовуйте спеціальний клей, щоб закріпити антени. Клей не входить до комплекту постачання.

Перелік режимів роботи для України:

2,4 ГГц: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40)
5 ГГц: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80), 802.11ac(VHT160), 802.11ax(HE20), 802.11ax(HE40), 802.11ax(HE80), 802.11ax(HE160)

Частота, режим і максимальна випромінювана потужність для України:

2412–2472 МГц: 19.98 дБм; 5180–5240 МГц: 19.98 дБм, 5260–5320 МГц: 19.98 дБм; 5500–5700 МГц: 19.98 дБм, 2402–2480 МГц (VR/EDR): 5.82 дБм; 2402–2480 МГц (LE): 5,59 дБм.

Пристрій призначено для використання тільки у приміщенні.

справжнім ASUS заявляє, що даний пристрій відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за адресою: <https://certificates.asus.website/vl/>

Інформація з техніки безпеки

ОБЕРЕЖНО! Використання засобів керування чи налаштування або виконання процедур, не зазначених у цьому документі, може призвести до небезпечного опромінення.

Умови експлуатації

- Температура експлуатації пристрою: 0-40°С. Не використовуйте пристрій в умовах екстремально високих чи низьких температур.
- Не розташовуйте пристрій поблизу джерел тепла, наприклад, поряд із мікрохвильовою піччю, духовою шафою чи радіатором.
- Використання несумісного чи несертифікованого адаптера живлення може призвести до загоряння, вибуху чи інших небезпечних наслідків.
- При підключенні до мережі електроживлення пристрій потрібно розташовувати поблизу розетки, до неї має бути вільний доступ.
- Утилізація пристрою здійснюється відповідно до місцевих законів і положень. Пристрій після завершення терміну експлуатації має бути переданий до сертифікованого пункту збору для вторинної переробки чи правильної утилізації.
- Цей пристрій не призначений для дітей. Діти можуть використовувати пристрій тільки в присутності дорослих.
- Не викидайте пристрій чи його компоненти разом зі звичайними побутовими відходами.

Блок живлення

- Використовуйте лише блок живлення, що додається до маршрутизатора ASUS.
- Ніколи не тягніть за шнур блоку живлення, щоб від'єднати його від розетки.
- Тягніть за сам блок живлення.

Обережність

- Маршрутизатор ASUS є високоякісним обладнанням. Перед початком роботи прочитайте всі інструкції та попереджувальні позначки на адаптері змінного струму.
- Не використовуйте маршрутизатор ASUS в екстремальних умовах, за високої температури або високої вологості. Маршрутизатор ASUS найкраще працює при температурі навколишнього середовища від 0 °C до 40 °C.
- Не розбирайте маршрутизатор ASUS та його аксесуари.
- Якщо потрібне обслуговування або ремонт пристрою, зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Якщо пристрій розібрано, може виникнути небезпека ураження електричним струмом або пожежі.

הוראות בטיחות לשימוש במוצר

יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במוצר:

- ודא שלמות ותקינות התקע ו/או כבל החשמל.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.

באם המוצר מופעל ע"מ מטען חיצוני, אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
לפני ייקוי המוצר ו/או המטען יש לנתקו מרשת החשמל.

במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במוצר ו/או במטען/ספק כוח, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.

המוצר והמטען/ספק כוח מיועד לשימוש בתוך המבנה בלבד, לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.

אין לחרוך, לשרור, ולעקם את כבל החשמל.

אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.

- יש ייקוי המוצר ו/או המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל

יש להקדיש ולתחזק את התקן הכיתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש אחרת:

אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.

- בשימוש על כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

PAP 22 COLLEZIONE DI CARTA

AEEE Yönetmeliğine Uygundur. IEEE Yönetmeliğine Uygundur.

- Bu Cihaz Türkiye analog şebekelerde çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Cihazın ayrıntılı kurulum rehberi kutu içeriğinden çıkan CD içerisindedir. Cihazın kullanıcı arayüzü Türkçedir.
- Cihazın kullanılması planlanan ülkelerde herhangi bir kısıtlaması yoktur. Ülkeler simgeler halinde kutu üzerinde belirtilmiştir.



	ASUSTek Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: 1F., No.15, Lide Rd.,Beitou Dist., Taipei City 112 華碩電腦股份有限公司 電話: +886-2-2894-3447 Contact: https://grasus.com/ProductSafety
	ASUS Computer GmbH (Germany & Austria) Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
	ASUSTEK (UK) LIMITED Address: 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England, United Kingdom Tel: +44-01442-202-700 Fax: +44-01442-245-882
	ASUS GLOBAL PTE. LTD. Address: 10 Changi Business Park Central 2 #02-01 Hansapoint Singapore 486030 Contact: https://gr.asus.com/ProductSafety
	BOGAZICI BILGISAYAR TICARET VE SANAYI A.S. Tel./FAX No.: +90 212 331 10 00 / +90 212 332 28 90 Address: ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD. ERCAN HAN B BLOK NO.121 SISLI, ISTANBUL 34394
	CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. Tel./FAX No.: +90 212 356 70 70 / +90 212 356 70 69 Address: GURSEL MAH. AKMAN SK.47B 1 KAGITHANE/ISTANBUL
Authorised distributors in Turkey	KOYUNCU ELEKTRONIK BILGI ISLEM SIST. SAN. VE DIS TIC. A.S. Tel. No.: +90 216 5288888 Address: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE ISTANBUL
	ENDEKS BİLİŞİM SAN VE DİŞ TİC LTD ŞTİ Tel./FAX No.: +90 216 523 35 70 / +90 216 523 35 71 Address: NECİP FAZIL BULVARI, KEYAP CARSI SITESİ, G1 BLOK, NO:115 Y.DUDULLU, UMRANIYE, ISTANBUL
	PENTA TEKNOLOJİ URUNLERİ DAGITIM TICARET A.S Tel./FAX No.: +90 216 528 0000 Address: ORGANIZASYONCI BOLGESI NATO YOLU 4.CADDE NO:1 UMRANIYE, ISTANBUL 34775

Service and Support



<https://www.asus.com/support>

Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>.

UKCA statement

Simplified UKCA Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of The Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). Full text of UKCA declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>.

The frequency, channel and the maximum transmitted power in UK are listed below:
2402-2480MHz (BT LE/BT EDR): 14.75dBm (29.9mW)
2412-2472 MHz (1-13): OFDM:19.9dBm (97.72mW); CCK:17.85dBm (61.0mW)
5180-5250 MHz (36-48): 22.96dBm (197.7mW)
5250-5320 MHz (52-64): 22.95dBm (197.2mW)
5500-5700 MHz (100-140): 22.97dBm (198.2mW)
5745-5825 MHz (149-165): 13.97dBm (24.94mW)
5955-6415 MHz (1-93) LPI: 22.95dBm (197.2mW)
5955-6415 MHz (1-93) VLP: 13.97dBm (24.94mW)
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ax (VHT80), 802.11ax (VHT160), 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11ax (HE80)

6GHz: 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11ax (HE80), 802.11ax (HE160)
The WiFi operating in the band 5150-5350MHz and 5945-6425MHz shall be restricted to indoor use for the country listed below:

UKCA

Authorized representative in United Kingdom: ASUSTEK (UK) LIMITED

Address: 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England, United Kingdom
Tel: +44-01442-202-700
Fax: +44-01442-245-882

Support mail: network_support_uk@asus.com

<https://www.asus.com/uk/>



English

CE statement

Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 5 mm between the radiator &

- Jei adapteris sugestu, nemandykite jo remontuoti patys. Kreipkitės į kvalifikuotą meistrą arba pardavėją.
- Norėdami išvengti elektros smūgio pavojaus, prieš perkeldami sistemą į kitą vietą, atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros lizdo.

Turkish CE Beyanı

Basitleştirilmiş AB Uygunluk Bildirimi

ASUSTek Computer Inc. bu aygıtın temel gereksinimlerle ve 2014/53/EU Yönergesinin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni <https://www.asus.com/support/> adresinde bulunabilir. Bu donanım, kontrolsüz bir ortam için belirlenen AB radyasyona maruz kalma sınırlarıyla uyumludur. Bu donanım, sinyal vericisi ve vücudunuz arasında en az 5 cm mesafe olacak şekilde yerleştirilmeli ve çalıştırılmalıdır.

Tüm işletim modları:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

6GHz: 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11ax (HE80) , 802.11ax (HE160)

AB içinde frekans, mod ve iletilen en fazla güç aşağıda listelenmektedir:

2402-2480MHz (BT LE/BT EDR): 14.75dBm (29.9mW)

2412-2472 MHz (1-13): OFDM:19.9dBm (97.72mW); CCK:17.85dBm (61.0mW)

5180-5250 MHz (36-48): 22.96dBm (197.7mW)

5250-5320 MHz (52-64): 22.95dBm (197.2mW)

5500-5700 MHz (100-140): 22.97dBm (198.2mW)

5745-5825 MHz (149-165): 13.97dBm (24.94mW)

5955-6415 MHz (1-93) LPI: 22.95dBm (197.2mW)

5955-6415 MHz (1-93) VLP: 13.97dBm (24.94mW)

5150-5350 mhz ve 5945-6425 bandında çalışan Wi-Fi, aşağıdaki tabloda listelenen ülkeler için iç mekân kullanımı ile sınırlanmaktadır.

Güvenlik bilgileri

- Bu ürünü ortam sıcaklığı 0°C (32°F) ve 35°C (95°F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın.
- Ürünüzünün altındaki derecelendirme etiketine başvurun ve güç adaptörünüzün bununla uyumlu olduğundan emin olun.
- Düzgün veya sabit olmayan çalışma yüzeylerine YERLEŞTİRMEYİN. Kasa hasar görmüşse servise başvurun.
- Ürünün üzerine nesneler koymayın veya düşürmeyin ve içine yabancı nesneler itmeyin.
- Sıvıllara, yağmura ya da neme maruz BIRAKMAYIN veya bunların yanında KULLANMAYIN. Şimşekli fırtınalarda modemi KULLANMAYIN.
- Sistemin aşırı ısınmasını önlemek için üründeki havalandırma deliklerinin üzerini kapatmayın.
- Sistemin aşırı ısınmasını önlemek için masaüstü PC'nin üzerindeki hava deliklerini KAPATMAYIN.
- Güç kaynağı bulunmuşsa, tek başınıza onarmaya çalışmayın. Yetkili servis teknisyenile veya satıcınızla bağlantı kurun.
- Elektrik çarpması riski olmak için, sistemin yerini değiştirmeden önce güç kablosunun elektrik prizii ile olan bağlantısını kesin.

Finnish CE-merkintä

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASUSTek Computer Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on 2014/53/EU-direktiivin teknisten vaatimusten ja muiden asiaan kuuluvien lisäysten mukainen. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on nähtävissä osoitteessa <https://www.asus.com/support/>.

Tämä laite täyttää EU-säteilyalttioukset, jotka on asetettu hallitsemattomaan ympäristöön. Tämä laitteisto tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että säteilijän ja kehosi välinen etäisyys on vähintään 5 cm.

Kaikkii käyttötilat:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

6GHz: 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11ax (HE80) , 802.11ax (HE160)

Taajuuis, tila maksimi lähetetty teho EU:ssa on listattu alla:

2402-2480MHz (BT LE/BT EDR): 14.75dBm (29.9mW); CCK:17.85dBm (61.0mW)

2412-2472 MHz (1-13): OFDM:19.9dBm (97.72mW); CCK:17.85dBm (61.0mW)

5180-5250 MHz (36-48): 22.96dBm (197.7mW)

5250-5320 MHz (52-64): 22.95dBm (197.2mW)

5500-5700 MHz (100-140): 22.97dBm (198.2mW)

5745-5825 MHz (149-165): 13.97dBm (24.94mW)

5955-6415 MHz (1-93) LPI: 22.95dBm (197.2mW)

5955-6415 MHz (1-93) VLP: 13.97dBm (24.94mW)

Wi-Fi-yhteyden käyttö 5150-5350 ja 5945-6425 MHz -kaistoilla on rajoitettu sisätiloihin seuraavassa taulukossa luettelluissa maissa.

Turvallisuustietoja

- Käytä tätä tuotetta ympäristöissä, joissa ympäristölämpötila on välillä 0°C (32°F) ja 40°C (104°F).
- Varmista tuotteen pohjassa sijaitsevista arvokiteistä vastaako verkkoalite tätä nimellisarvoa.
- ÄLÄ aseta-asetaisille tai epävakaille pinnoille. Ota yhteyts huoltoon, jos kotelo on vahingoittunut.
- ÄLÄ aseta tai pudota esineitä laitteen päälle äläkä anna minkään vieraiden esineiden joutua tuotteen sisään.
- ÄLÄ altista nesteille, suoleille tai kosteudelle tai käytä niiden lähellä. ÄLÄ käytä modeemia ukkosmyrskyn aikana.
- ÄLÄ peitä tuotteen tuuletusaukkoja estääksesi tuuletusjärjestelmän toimivuuden.
- ÄLÄ käytä vahingoittuneita virtajohtoja, lisävarusteita tai muita ohesilaitteita.
- Jos virtalähteen on rikkoittunut, älä itse yritä sitä korjata. Ota yhteys ammattimaiseen huoltohenkilöön tai jälleenmyyjäsi.
- Estääksesi sähköiskun vaaran irrota virtakaapeli pistorasiasta ennen järjestelmän paikan muuttamista.

Hungarian CE-nyilatkozat

Egyszerűsített EU-megfelelősig nyilatkozat

ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelősig nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg: <https://www.asus.com/support/>.

Ez a berendezés megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás sugárzása vonatkozó, ellenőrizetlen környezetehz megállapított határértékeinek. A készülék telepítésekor és használata során legalább 5 cm távolságot kell hagyni a fűtőtest és a teste között.

Minden működési üzemmód:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

6GHz: 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11ax (HE80) , 802.11ax (HE160)

Az alábbiakban megtekintheti az Európai Unióban érvényes frekvenciát, üzemmódot és maximális átviteli teljesítményt:

2402-2480MHz (BT LE/BT EDR): 14.75dBm (29.9mW)

2412-2472 MHz (1-13): OFDM:19.9dBm (97.72mW); CCK:17.85dBm (61.0mW)

5180-5250 MHz (36-48): 22.96dBm (197.7mW)

5250-5320 MHz (52-64): 22.95dBm (197.2mW)

5500-5700 MHz (100-140): 22.97dBm (198.2mW)

5745-5825 MHz (149-165): 13.97dBm (24.94mW)

5955-6415 MHz (1-93) LPI: 22.95dBm (197.2mW)

5955-6415 MHz (1-93) VLP: 13.97dBm (24.94mW)

Az 5150-5350, illetve 5945-6425 MHz-es sávban működő Wi-Fi-t beltéri használatra kell korlátozni az alábbi táblázatban felsorolt országokban.

Biztonsági információ

- A termék 0°C (32°F) és 40°C (104°F) közötti hőmérsékleten használja.
- Tekintse meg a termék alján lévő minősítési címkét, és ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelel a minősítésnek.
- NE tegye a számítógépet labilis, vagy egyenetlen felületre. A sérült burkolatot javíttassa meg.
- NE helyezzen és NE ejtsen tárgyat a készülék tetejére, és ne dugjon idegen tárgyakat a belsejébe.
- NE tegye ki folyadéknak, esőnek vagy nedvességnek, vagy használja az azok közelében. NE használja a modemet villámás közben.
- NE fedje be a készüléken lévő szellőzőnyílásokat, nehogy túlmélegdjén a rendszer.
- NE használjon sérült tápkábelt, kiegészítőzt vagy más perifériát.
- Ha a tápegység elromlik, ne kísérelje meg saját maga megjavítani. Forduljon szakemberhez vagy a termék viszonteladóhoz.
- Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a berendezés tápkábelét a konnektorból, mielőtt áthelyezné a rendszert.

Latvian CE apliecinājums

Vienkāršots ES paziņojums par atbilstību

Ar šo ASUSTek Computer Inc. paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktivas Nr. 2014/53/ES būtiskām prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem. Plīns ES atbilstības paziņojuma teksts ir pieejams šeit: <https://www.asus.com/support/>. Šī ierīce atbilst ES radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti video, kur šī iedarbība netiek kontrolēta. Šī ierīce ir jāuzstāda un jādarbina, ievērojot minimālo attālumu 5 cm starp radiatoru un ķermeni.

Visi darbības režīmi:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

6GHz: 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11ax (HE80) , 802.11ax (HE160)

Frekvence, režīms un maksimālā pārraidītā jauda ES ir norādīta tālāk.

2402-2480MHz (BT LE/BT EDR): 14.75dBm (29.9mW)

2412-2472 MHz (1-13): OFDM:19.9dBm (97.72mW); CCK:17.85dBm (61.0mW)

5180-5250 MHz (36-48): 22.96dBm (197.7mW)

5250-5320 MHz (52-64): 22.95dBm (197.2mW)

5500-5700 MHz (100-140): 22.97dBm (198.2mW)

5745-5825 MHz (149-165): 13.97dBm (24.94mW)

5955-6415 MHz (1-93) LPI: 22.95dBm (197.2mW)

5955-6415 MHz (1-93) VLP: 13.97dBm (24.94mW)

Wi-Fi, kas darbojas 5150–5350 MHz un 5945–6425 MHz joslā, ir jāierobežo lietošanai iekšējās valstīs, kas norādītas tabulā tālāk.

Drošības paziņojumi

- Lietojiet šo ierīci tikai vietās, kur apkārtējā temperatūra ir no 0°C (32°F) līdz 40°C (104°F).
- Skatiet strāvas parametru uzlīmi ierīces apakšā un pārļiecinieties, lai strāvas adapteris atbilstu parametriem.
- NENOVĪTOT uz nelīdzenas un nestabilas darba virsmas. Vērsieties tehniskās palīdzības dienestā, ja ir bojāts ārējais ietvars.
- NENOVĪTOT vai nemest priekšmetus uz virsmas un neievietot ierīcē nekādus svešķermeņus.
- NEPAKĻAUT šķidrumu, lietus vai mitruma ietekmei vai nelietot to tuvumā. NELĪTOT modemu negaisa laikā.
- NEAPKĻĀT ierīces ventilācijas atveres, lai sistēma nepārkarsu.
- NELĪTOT bojātus strāvas vadus, pārlidierīces vai citas ārējās ierīces.
- Ja adapteris ir bojāts, neveiciet tā remontu pats. Sazinieties ar kvalificētu speciālistu vai savu pārdevēju.
- Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, atvienojiet strāvas kabeli no strāvas kontaktligzdas pirms sistēmas pārvietošanas.

Portuguese Declaração CE

Declaração de conformidade simplificada da UE

A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/CE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em <https://www.asus.com/support/>.

Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação estabelecidos pela UE para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 5 cm entre o transmissor e o seu corpo. Todos os modos operacionais:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

6GHz: 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11ax (HE80) , 802.11ax (HE160)

A frequência, o modo e a potência máxima na UE são apresentados abaixo:

2402-2480MHz (BT LE/BT EDR): 14.75dBm (29.9mW)

2412-2472 MHz (1-13): OFDM:19.9dBm (97.72mW); CCK:17.85dBm (61.0mW)

5180-5250 MHz (36-48): 22.96dBm (197.7mW)

5250-5320 MHz (52-64): 22.95dBm (197.2mW)

5500-5700 MHz (100-140): 22.97dBm (198.2mW)

5745-5825 MHz (149-165): 13.97dBm (24.94mW)

5955-6415 MHz (1-93) LPI: 22.95dBm (197.2mW)

5955-6415 MHz (1-93) VLP: 13.97dBm (24.94mW)

A utilização da rede WiFi nas bandas 5150 a 5350 MHz e 5945 a 6425 MHz está restrita a ambientes interiores nos países apresentados na tabela abaixo.

Informações de segurança

- Utilize este equipamento em ambientes com temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104°F).
- Verifique a etiqueta relativa à tensão na parte inferior do seu dispositivo e assegure-se de que o seu transformador corresponde a essa tensão.
- NÃO coloque o computador em superfícies irregulares ou instáveis. Envie para reparação se a caixa se encontrar danificada.
- NÃO coloque nem deixe cair objetos em cima do aparelho e não introduza quaisquer objetos estranhos no produto.
- NÃO exponha o equipamento nem o utilize próximo de líquidos, chuva ou humidade. NÃO utilize o modem durante tempestades elétricas.
- NÃO tape os orifícios de ventilação do produto para impedir o sobreaquecimento do sistema.
- NÃO utilize cabos de alimentação, acessórios ou outros periféricos danificados.
- Se a fonte de alimentação estiver avariada, não tente repará-la por si próprio. Contacte um técnico qualificado ou o seu revendedor.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de deslocar o sistema.

Norwegian CE-erklæring

Forenklet EU-samsvarserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på <https://www.asus.com/support/>. Dette utstyret samsvarer med FCC-grensene for strålingseksponering for et ukontrollert miljø. Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 5 cm mellom radiatoren og kroppen din.

Alle operasjonsmoduser:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

6GHz: 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11ax (HE80) , 802.11ax (HE160)

Frekvens, modus og maksimal overføringskraft i EU er oppført nedenfor:

2402-2480MHz (BT LE/BT EDR): 14.75dBm (29.9mW)

2412-2472 MHz (1-13): OFDM:19.9dBm (97.72mW); CCK:17.85dBm (61.0mW)

5180-5250 MHz (36-48): 22.96dBm (197.7mW)

5250-5320 MHz (52-64): 22.95dBm (197.2mW)

5500-5700 MHz (100-140): 22.97dBm (198.2mW)

5745-5825 MHz (149-165): 13.97dBm (24.94mW)

5955-6415 MHz (1-93) LPI: 22.95dBm (197.2mW)

5955-6415 MHz (1-93) VLP: 13.97dBm (24.94mW)

Bruk i Wi-Fi-båndene 5150–5350 og 5945–6425 MHz skal begrenses til innendørs bruk for landene som er oppført i følgende tabell.

Sikkerhetsinformasjon

- Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0°C(32°F) og 40°C(104°F).
- Se etiketten på undersiden av produktet, og sørg for strømforsyningen er i samsvar med denne klassifiseringén.
- Må IKKE plasseres på ujevne eller ustabile overflater. Oppsøk service dersom kassen har blitt skadet.
- IKKE plasser eller slipp gjenstander på, eller skyv gjenstander inn i, produktet.
- Må IKKE eksponeres for eller brukes i nærheten av væsker, regn eller fuktighet. Modemet skal IKKE brukes under elektrisk storm.
- IKKE dekk til ventilene på produktet for å forhindre at systemet blir for varmt.
- Skadede strømledninger, tilleggsutstyr eller annet periferiutstyr skal IKKE brukes.
- Hvis strømforsyningen er ødelagt, må du ikke prøve å reparere det selv. Kontakt en kvalifisert servicetekniker eller forhandleren.
- For å forhindre elektrisk sjokk, koble strømkabelen fra det elektriske uttaket før du flytter systemet.

Greek Δήλωση CE

Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ

Με το παρόν, η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει πως αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <https://www.asus.com/support/>. Ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της ΕΕ που έχουν διατυπωθεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 31 εκ μεταξύ της συσκευής ακτινοβολίας και του σώματός σας. Όλοι οι τρόποι λειτουργίας:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

6GHz: 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11ax (HE80) , 802.11ax (HE160)

Η συχνότητα, ο τρόπος λειτουργίας και η μέγιστη μεταδιδόμενη ισχύς στην ΕΕ αναφέρονται παρακάτω:

2402-2480MHz (BT LE/BT EDR): 14.75dBm (29.9mW)

2412-2472 MHz (1-13): OFDM:19.9dBm (97.72mW); CCK:17.85dBm (61.0mW)

5180-5250 MHz (36-48): 22.96dBm (197.7mW)

5250-5320 MHz (52-64): 22.95dBm (197.2mW)

5500-5700 MHz (100-140): 22.97dBm (198.2mW)

5745-5825 MHz (149-165): 13.97dBm (24.94mW)

5955-6415 MHz (1-93) LPI: 22.95dBm (197.2mW)

5955-6415 MHz (1-93) VLP: 13.97dBm (24.94mW)

Η λειτουργία WiFi στη ζώνη 5150-5350MHz και 5945-6425MHz πρέπει να περιορίζεται σε χρήση σε εσωτερικό χώρο για τις

χώρες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Πληροφορίες ασφαλείας

- Να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους με θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 0°C έως 40°C.
- Ανατρέξτε στην ετικέτα χαρακτηριστικών στο κάτω μέρος του προϊόντος σας και βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας τροφοδοσίας σας συμμορφώνεται με την αναγραφόμενη τιμή.
- ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή σε ανώμαλη ή ασταθή επιφάνεια εργασίας. Πηγαίνετε τη συσκευή για σέρβις αν το περίβλημά έχει πάθει βλάβη.
- ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα επάνω και μην σπρώχνετε αντικείμενα μέσα στο προϊόν.
- ΜΗΝ την εκθέσετε ή τη χρησιμοποιείτε κοντά σε υγρά, βροχή

- Aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky před přemístěním počítače.

Estonian CE-kinnitus

Lihtstatust EL vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc., et see seade on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil https://www.asus.com/support/.

Käesolev seade vastab kontrollimata keskkonnale sätestatud ELi kiirgusnormidele. Antud seadme paigaldamisel ja kasutamisel tuleb arvestada, et see peab jääma raadiatori ja teie kehast vähemalt 5 cm kaugusele.

Kõik töörežiimid:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
6GHz: 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11ax (HE80), 802.11ax (HE160)

Teave sageduse, režiimi ja maksimaalse edastatava võimsuse kohta ELis on esitatud allpool:

2402-2480MHz (BT LE/BT EDR): 14.75dBm (29.9mW)
2412-2472 MHz (1-13): OFDM:19.9dBm (97.72mW); CCK:17.85dBm (61.0mW)
5180-5250 MHz (36-48): 22.96dBm (197.7mW)
5250-5320 MHz (52-64): 22.95dBm (197.2mW)
5500-5700 MHz (100-140): 22.97dBm (198.2mW)
5745-5825 MHz (149-165): 13.97dBm (24.94mW)
5955-6415 MHz (1-93) LPI: 22.95dBm (197.2mW)
5955-6415 MHz (1-93) VLP: 13.97dBm (24.94mW)

WiFi-võrku sagedusel 5150–5350 MHz ja 5945–6425 MHz tohib kasutada siseruumides järgmises tabelis loetletud riikides.

Ohutusmärkused

- Seda seadet võib kasutada ümbritseva keskkonna temperatuuril 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F).
- Vaadake seadme põhjal asuvat silti ja veenduge, et teie toiteadapter vastab toitepingele.
- ÄRGE asetage ebaühtlasele või ebastabiilsel pinnale. Kui aku ümbris on kahjustada saanud, pöörduge teenindusse.
- ÄRGE pange või laske kukkuda mingeid esemeid seadme peale ja ärge torgake midagi seadme sisse.
- ÄRGE kasutage seadet vihma käes ega vedelike ja niiskuse lähedal. ÄRGE kasutage modemit äikesa ajal.
- ÄRGE katke kinni seadme õhutusavasid, et vältida selle ülekuumenemist.
- ÄRGE kasutage kahjustunud toitejuhtmeid, lisa-ea välisseadmeid.
- Kui toiteadapter on riknis, siis ärge püüdke seda ise parandada. Võtke ühendust kvalifitseeritud hooldustehnikuga või jaemüüjaga.
- Elektriõnõugi ohu vältimiseks ühendage toitekaabel pistikupesast lahti enne, kui süsteimi ümber paigutate.

Slovanian Izjava CE

Poenostavljena izjava o skladnosti EU

ASUSTek Computer Inc. izjavlja, da je ta napravla skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu https://www.asus.com/support/.

Izjava o skladnosti za Direktivo o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES

Oprema je v skladu z omejitvami EU o izpostavljenosti sevanju za nenadzorovano okolje. Opremo namestite in z njo upravljajte na najmanjši oddaljenosti 5 cm med radiatorjem in telesom.

Vsi načini delovanja:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
6GHz: 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11ax (HE80), 802.11ax (HE160)
Frekvenca, način in maksimalna oddajna moč v EU so navedene v nadaljevanju:
2402-2480MHz (BT LE/BT EDR): 14.75dBm (29.9mW)
2412-2472 MHz (1-13): OFDM:19.9dBm (97.72mW); CCK:17.85dBm (61.0mW)
5180-5250 MHz (36-48) : 22.96dBm (197.7mW)
5250-5320 MHz (52-64): 22.95dBm (197.2mW)
5500-5700 MHz (100-140): 22.97dBm (198.2mW)
5745-5825 MHz (149-165): 13.97dBm (24.94mW)
5955-6415 MHz (1-93) LPI: 22.95dBm (197.2mW)
5955-6415 MHz (1-93) VLP: 13.97dBm (24.94mW)

Omrežje WiFi, ki deluje v pasovih 5150–5350 MHz in 5945–6425, mora biti v državah, navedenih v spodnji tabeli, omejeno na uporabo v zaprtem prostoru.

Varnostna opozorila

- Izdelek uporabljajte v okoljih s temperaturo med 0 °C in 40 °C.
- Preberite oznake na nalepki na dnu vašega izdelka in se prepričajte, da je napajalnik skladen z zahtevami, navedenimi na nalepki.
- Naprave NE postavljajte na neravne ali nestabilne delovne površine. V primeru poškodbe ohišja poiščite pomoč servisa.
- Na napravo NE SMETE postavljati ali nanjo spuščati predmetov oz. vanjo potiskati kakršnega koli tujka.
- Naprave NE izpostavljajte oz. uporabljajte v bližini tekočin, dežja ali vlage. Modema NE SMETE uporabljati med nevihtami.
- Prezračevalnih rež na izdelku NE SMETE pokriti zato, da se sistem ne pregreje.
- NE uporabljajte poškodovanih napajalnih kablov, dodatkov ali drugih zunanijh naprav.
- Ce je napajalnik poškodovan, ga ne poskušajte popraviti sami. Stopite v stik z usposobljenim servisierjem ali prodajalcem.
- Ce želite preprečiti nevarnost električnega sunka, pred prestavljanjem sistema odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.

Slovakian CE – Vyhlasenie o zhode

Zjednodušené vyhlásenie o zhode ES

Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode s hlavnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Celý text vyhlásenia o zhode ES nájdete na adrese https://www.asus.com/support/.

Toto zariadenie vyhovuje európskym (EU) limitným hodnotám pre vystavenie žiareniu stanoveným per nekontrolované prostredie. Toto zariadenie sa má inštalovať a prevádzkovať minimálne v 5 cm vzdialenosti medzi žiaricom a telom.

Všetky prevádzkové režimy:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
6GHz: 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11ax (HE80), 802.11ax (HE160)
Frekvencia, režim a maximálny prenosový výkon v EU sú uvedené nižšie:
2402-2480MHz (BT LE/BT EDR): 14.75dBm (29.9mW)
2412-2472 MHz (1-13): OFDM:19.9dBm (97.72mW); CCK:17.85dBm (61.0mW)
5180-5250 MHz (36-48) : 22.96dBm (197.7mW)
5250-5320 MHz (52-64): 22.95dBm (197.2mW)
5500-5700 MHz (100-140): 22.97dBm (198.2mW)
5745-5825 MHz (149-165): 13.97dBm (24.94mW)
5955-6415 MHz (1-93) LPI: 22.95dBm (197.2mW)
5955-6415 MHz (1-93) VLP: 13.97dBm (24.94mW)

Prevádzka siete WiFi v pásmach 5150–5350 a 5945–6425 MHz bude obmedzená pri vnútornom používaní v krajinách, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie.

Bezpečnostné informácie

- Tento výrobok používajte v prostredíach s okolitou teplotou od 0°C (32°F) do 40°C (104°F).
- Pozrite si typový štítko na spodnej strane zariadenia a uistite sa, že napájací adaptér vyhovuje tomuto menovitému výkonu.
- NEUMIESTŇUJTE na nerovné a nestabilné pracovné povrchy. V prípade poškodenia skrinky vyhľadajte pomoc servisného strediska.
- Na hornú stranu zariadenia NEUMIESTŇUJTE ani NENECHÁVAJTE žiadne predmety a nevkladajte doň žiadne cudzie predmety.
- NEVYSTAVUJTE ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, v daždi alebo vlhkom prostredí. NEPOUŽÍVAJTE modem počas búrkys v výskytoch bleskov.
- Vetracie otvory na zariadení NEZAKRÝVAJTE, aby sa neprehrievalo.
- NEPOUŽÍVAJTE káble, príslušenstvo alebo periférne zariadenia, ktoré sú poškodené.
- Keď je zdroj napájania poškodený, nepokúšajte sa ho sami opravovať. Obráťte sa na kompetentného servisného technika alebo svojho predajca.
- Pred premiestňovaním zariadenia odpojte sieťový kábel z elektrickej zásuvky, aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom.

Italian Dichiarazione di conformità CE

Dichiarazione di conformità UE semplificata

ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo https://www.asus.com/support/.

Questo apparecchio è conforme ai limiti UE, per l'esposizione a radiazioni, stabiliti per un ambiente non controllato. Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato ad una distanza di almeno 5 cm dal corpo.

Tutte le modalità operative:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
6GHz: 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11ax (HE80), 802.11ax (HE160)
I valori di frequenza, modalità e massima potenza di trasmissione per l'UE sono elencati di seguito:
2402-2480MHz (BT LE/BT EDR): 14.75dBm (29.9mW)
2412-2472 MHz (1-13): OFDM:19.9dBm (97.72mW); CCK:17.85dBm (61.0mW)
5180-5250 MHz (36-48) : 22.96dBm (197.7mW)
5250-5320 MHz (52-64): 22.95dBm (197.2mW)
5500-5700 MHz (100-140): 22.97dBm (198.2mW)
5745-5825 MHz (149-165): 13.97dBm (24.94mW)
5955-6415 MHz (1-93) LPI: 22.95dBm (197.2mW)
5955-6415 MHz (1-93) VLP: 13.97dBm (24.94mW)
L'utilizzo della rete Wi-Fi con frequenza compresa nell'intervallo 5150-5350MHz e 5945-6425MHz deve essere limitato all'interno degli edifici per i paesi presenti nella seguente tabella.

Comunicazioni sulla sicurezza

- Usa questo prodotto in ambienti la cui temperatura sia compresa tra 0°C(32°F) e 40°C(104°F).
- Consulta l'etichetta indicante la potenza posta sul fondo del prodotto e assicurati che l'adattatore di alimentazione sia compatibile con tali valori.
- Non collocare il dispositivo su superfici irregolari o instabili. Contatta il servizio clienti se lo chassis è stato danneggiato.
- NON riporre oggetti sopra il dispositivo e non infilare alcun oggetto all'interno del dispositivo.
- NON esporre a liquidi, pioggia o umidità. NON usare il modem durante i temporali.
- NON coprire le prese d'aria del prodotto per evitare che il sistema si surriscaldi.
- NON utilizzare cavi di alimentazione, accessori o periferiche danneggiate.
- Se l'adattatore è danneggiato non provare a ripararlo. Contatta un tecnico qualificato o il rivenditore.
- Per prevenire il rischio di scosse elettriche scollega il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di spostare il sistema.

Danish CE-erklæring

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https://www.asus.com/support/.

Dette udstyr er i overensstemmelse med EU's grænser, der er gældende i et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og bruges mindst 5 cm mellem radiatoren og din krop.

Alle driftsfunktioner:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
6GHz: 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11ax (HE80), 802.11ax (HE160)
Frekvensen, indstillingen og den maksimale overførte effekt i EU er anført på listen nedenfor:
2402-2480MHz (BT LE/BT EDR): 14.75dBm (29.9mW)
2412-2472 MHz (1-13): OFDM:19.9dBm (97.72mW); CCK:17.85dBm (61.0mW)
5180-5250 MHz (36-48) : 22.96dBm (197.7mW)
5250-5320 MHz (52-64): 22.95dBm (197.2mW)
5500-5700 MHz (100-140): 22.97dBm (198.2mW)
5745-5825 MHz (149-165): 13.97dBm (24.94mW)
5955-6415 MHz (1-93) LPI: 22.95dBm (197.2mW)
5955-6415 MHz (1-93) VLP: 13.97dBm (24.94mW)

Wi-Fi, der virker på båndet 5150-5350 MHz og 5945-6425 MHz må kun bruges indendørs i landene, der står i tabellen nedenfor.

Sikkerhedsinformation

- Anvend produktet i omgivelser med temperaturer på mellem 0°C(32°F) og 40°C(104°F).
- Sørg for, at din strømadapter passer til strømopsvinger, der findes på bunden af dit produkt.
- Anbring IKKE på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader. Send til reparation, hvis kabinettet er blevet beskadiget.
- Der må IKKE placeres eller tabs genstande på produktet. Og der må IKKE stikkes fremmedlegemer ind i produktet.
- Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. Brug IKKE modemet under uvejr.
- Tildæk IKKE ventilationshullerne på produktet, da system ellers kan overophede.
- Brug IKKE beskadigede el-ledninger, perifere enheder og beskadiget tilbehør.
- Hvis strømforsyningen går i stykker, må du ikke prøve på selv at reparere den. Kontakt en autoriseret servicetekniker eller forhandleren.
- For at undgå faren for elektrisk stød, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten, inden du flytter systemet til et andet sted.

Dutch CE-verklaring

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

ASUSTek Computer Inc. verklaart dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Volledige tekst EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op https://www.asus.com/support/.

Deze apparatuur voldoet aan EU-limieten voor blootstelling aan straling als uiteengezet voor een onbeheerste omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimumafstand van 5 cm tussen de radiator en uw lichaam.

Alle bedrijfsmodi:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
6GHz: 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11ax (HE80), 802.11ax (HE160)
De frequentie, modus en het afgegeven maximumvermogen in de EU wordt hieronder vermeld:
2402-2480MHz (BT LE/BT EDR): 14.75dBm (29.9mW)
2412-2472 MHz (1-13): OFDM:19.9dBm (97.72mW); CCK:17.85dBm (61.0mW)
5180-5250 MHz (36-48) : 22.96dBm (197.7mW)
5250-5320 MHz (52-64): 22.95dBm (197.2mW)
5500-5700 MHz (100-140): 22.97dBm (198.2mW)
5745-5825 MHz (149-165): 13.97dBm (24.94mW)
5955-6415 MHz (1-93) LPI: 22.95dBm (197.2mW)
5955-6415 MHz (1-93) VLP: 13.97dBm (24.94mW)

De Wi-Fi die werkt in de band 5150-5350 MHz en 5945-6425 moet voor de landen in de onderstaande tabel worden beperkt tot gebruik binnenshuis.

Veiligheidsinformatie

- Gebruik dit product in omgevingen met omgevingstemperaturen tussen 0°C (32°F) en 40°C (104°F).
- Raadpleeg het typeplaatje op de onderkant van uw product en controleer of uw voedingsadapter voldoet aan dit type.
- NIEt op onegale of instabiele werkkoppervlakken plaatsen. Als de behuizing beschadigd is geraakt, dient u hulp bij onderhoud hulp te zoeken.
- Plaats of laat GEEN objecten vallen bovenop het product en schuif geen vreemde objecten in het product.
- NIEt in de buurt van vloeistoffen, regen of vocht blootstellen of gebruiken. NIEt de modem tijdens onweer gebruiken.
- De dek of uitlaatopeningen van het product NIEt AF zodat het systeem niet oververhit raakt.
- NIEt de ventilatieopeningen van de Desktop PC afdekken, om oververhitting van het systeem te voorkomen.
- Als de netvoeding is beschadigd, mag u niet proberen het zelf te repareren. Neem contact op met een bevoegde servicemonteur of uw handelaar.
- Verwijder, voordat u het systeem verplaatst, de stroomkabel uit de contactdoos om elektrische schok te vermijden.

French

Déclaration de la Communauté Européenne

Déclaration simplifiée de conformité de l'UE
ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant: https://www.asus.com/support/.

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites établies par l'UE en terme d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 5 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Tous les modes de fonctionnement:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
6GHz: 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11ax (HE80), 802.11ax (HE160)
La fréquence, le mode et la puissance maximale transmise de l'UE sont listés ci-dessous:
2402-2480MHz (BT LE/BT EDR): 14.75dBm (29.9mW)
2412-2472 MHz (1-13): OFDM:19.9dBm (97.72mW); CCK:17.85dBm (61.0mW)
5180-5250 MHz (36-48) : 22.96dBm (197.7mW)
5250-5320 MHz (52-64): 22.95dBm (197.2mW)
5500-5700 MHz (100-140): 22.97dBm (198.2mW)
5745-5825 MHz (149-165): 13.97dBm (24.94mW)
5955-6415 MHz (1-93) LPI: 22.95dBm (197.2mW)
5955-6415 MHz (1-93) VLP: 13.97dBm (24.94mW)

Dans les plages de fréquence 5150-5350 MHz et 5945-6425 MHz, le Wi-Fi est restreint à une utilisation en intérieur dans les pays listés dans le tableau ci-dessous.

Avertissements de sécurité

- Utilisez ce produit dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F).
- Référez-vous à l'étiquette située au dessous du produit pour vérifier que l'adaptateur secteur répond aux exigences de tension.
- NE PAS placer sur une surface irrégulière ou instable. Contactez le service après-vente si le châssis a été endommagé.
- NE PAS placer, faire tomber ou insérer d'objets sur/dans le produit.
- NE PAS exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité, tenez-le à distance des liquides. NE PAS utiliser le modem lors d'un orage.
- NE PAS bloquer les ouvertures destinées à la ventilation du système pour éviter que celui-ci ne surchauffe.
- NE PAS utiliser de cordons d'alimentation, d'accessoires ou autres périphériques endommagés.
- Si l'adaptateur est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez un technicien électrique qualifié ou votre revendeur.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique avant de toucher au système.

Spanish

Declaración de la CE

Declaración de conformidad simplificada para la UE

Por el presente documento, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. En https://www.asus.com/support/ está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE.
El equipo cumple los límites de exposición de radiación de la UE fijados para un entorno no controlado. Este equipo se debe instalar y utilizar a una distancia mínima de 5 cm entre el dispositivo radiante y su cuerpo.

Todos los modos operativos:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
6GHz: 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11ax (HE80), 802.11ax (HE160)
A continuación figuran la frecuencia, el modo y la potencia máxima de transmisión en la UE:
2402-2480MHz (BT LE/BT EDR): 14.75dBm (29.9mW)
2412-2472 MHz (1-13): OFDM:19.9dBm (97.72mW); CCK:17.85dBm (61.0mW)
5180-5250 MHz (36-48) : 22.96dBm (197.7mW)
5250-5320 MHz (52-64): 22.95dBm (197.2mW)
5500-5700 MHz (100-140): 22.97dBm (198.2mW)
5745-5825 MHz (149-165): 13.97dBm (24.94mW)
5955-6415 MHz (1-93) LPI: 22.95dBm (197.2mW)
5955-6415 MHz (1-93) VLP: 13.97dBm (24.94mW)

La conexión Wi-Fi que opera en la banda de 5150-5350 MHz y 5945-6425 MHz se restringirá al uso en interiores para los países enumerados de la tabla siguiente.

Información de seguridad

- Use este producto en entornos sometidos a una temperatura ambiente comprendida entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F).
- Consulte la etiqueta de valores nominales situada en la parte inferior del producto y asegúrese de que su adaptador de alimentación cumple con dichos valores.
- NO coloque el equipo sobre una superficie irregular o inestable. Solicite asistencia técnica si la carcasa resulta dañada.
- NO coloque ni deje caer objetos en la parte superior del producto y no introduzca objetos extraños dentro de él.
- NO exponga el equipo a líquidos, lluvia o humedad, ni lo use cerca de ninguno de tales elementos. NO use el módem durante tormentas eléctricas.
- Para evitar que el sistema se sobrecaliente, no cubra las ranuras de ventilación del producto.
- NO cubra los orificios de ventilación del equipo de sobremesa para evitar que el sistema se caliente en exceso.
- No intente reparar la fuente de alimentación personalmente si se avería. Póngase en contacto con un técnico de mantenimiento autorizado o con su distribuidor.
- A fin de evitar posibles descargas eléctricas, desconecte el cable de alimentación de la toma de suministro eléctrico antes de cambiar la posición del sistema.

German CE-Erklärung

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

ASUSTek Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: https://www.asus.com/support/.

Dieses Gerät erfüllt die EU-Strahlenbelastungsgrenzwerte, die für ein unbeaufsichtigtes Umfeld festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 5 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden:

Alle Betriebsarten:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
6GHz: 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11ax (HE80), 802.11ax (HE160)
Die Frequenz, der Modus und die maximale Sendeleistung in der EU sind nachfolgend aufgeführt:
2402-2480MHz (BT LE/BT EDR): 14.75dBm (29.9mW)
2412-2472 MHz (1-13): OFDM:19.9dBm (97.72mW); CCK:17.85dBm (61.0mW)
5180-5250 MHz (36-48) : 22.96dBm (197.7mW)
5250-5320 MHz (52-64): 22.95dBm (197.2mW)
5500-5700 MHz (100-140): 22.97dBm (198.2mW)
5745-5825 MHz (149-165): 13.97dBm (24.94mW)
5955-6415 MHz (1-93) LPI: 22.95dBm (197.2mW)
5955-6415 MHz (1-93) VLP: 13.97dBm (24.94mW)

Der WLAN-Betrieb im Band von 5150-5350 MHz und 5945-6425 MHz ist für die in der unteren Tabelle aufgeführten Länder auf den Innenbereich beschränkt.

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Gerät nur in Umgebungen,