

Götze & Jensen



ŁODÓWKA TURYSTYCZNA PF700

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia, ponieważ może to spowodować przegrzanie a tym samym uszkodzenie produktu i pożar.
2. Do podłączenia należy używać wyłącznie przewodów dołączonych do zestawu, wszystkie wtyczki powinny być zamocowane stabilnie, bez luzów.
3. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający wtyczkę, obudowę. Uszkodzony przewód należy wymienić na nowy. Używać tylko oryginalnych części zamiennych.
4. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy natychmiast zaprzestać jego używania.
5. Do wszelkich napraw urządzenia upoważniony jest wyłącznie serwis producenta. Nie należy samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia.
6. Nie należy wkładać urządzenia do wody lub innego płynu. Nie narażać urządzenia na zalanie wodą, zawilgocenie i nadmierne nasłonecznienie.
7. Przed przenoszeniem i czyszczeniem zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania.
8. Odłączając wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego należy łąpać za wtyczkę, nie należy łąpać za przewód.
9. Nie należy wystawiać urządzenia na deszcz i zanurzać go w wodzie.
10. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia ani innych źródeł ciepła (grzejnik, bezpośrednie światło słoneczne, kuchenki gazowe itp.).
11. Nie należy przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak aerozole z łatwopalnym gazem.
12. Nie należy używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komory przechowywania żywności, chyba że są one zatwierdzone przez producenta.
13. Po rozpakowaniu i przed włączeniem, urządzenie należy ustawić na równej powierzchni przez co najmniej 6 godzin.
14. Podczas pracy urządzenie musi być ustawione poziomo. Nachylenie nie może przekraczać 5 stopni przy długotrwałym działaniu ani 45 stopni przy krótkotrwałym.

15. Przy ustawieniu urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest zgnieciony ani uszkodzony.
16. Nie należy podłączać wielu przenośnych przedłużaczy do tylnej części urządzenia.
17. Nie należy używać mechanicznych urządzeń, ani innych środków do przyspieszania rozmrażania, poza tymi zalecanymi przez producenta.
18. Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa naprawa może być niebezpieczna.
19. Żarówka i przewód zasilający muszą być wymieniane przez producenta lub osoby wykwalifikowane.
20. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
21. Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zapewniono im nadzór lub instruktaż. Dzieci powinny być nadzorowane żeby nie bawiły się urządzeniem.



OSTRZEŻENIE: OTWORY WENTYLACYJNE W OBUDOWIE URZĄDZENIA LUB ZABUDOWIE MUSZĄ BYĆ ZAWSZE DROŻNE.

OSTRZEŻENIE: RYZYKO POŻARU, MATERIAŁY PALNE.

OSTRZEŻENIE: NIE NALEŻY STOSOWAĆ URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH ANI INNYCH ŚRODKÓW PRZYSPIESZAJĄCYCH PROCES ROZMRAŻANIA, POZA TYMI ZALECANymi PRZEZ PRODUCENTA.

Urządzenie należy utylizować w specjalistycznych punktach utylizacji, zgodnie z prawem.

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego specyficzne zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	PF700
Typ chłodzenia	sprężarka
Czynnik chłodzący	R600a
Kolor	Odcienie szarości
Pojemność	43.5 l
Poziom hałasu	<45 dB
Kategoria klimatyczna	T/ST/N
Napięcie zasilania AC (zasilacz)	230-240 V, 50-60 Hz
Prąd znamionowy DC	DC 12 V/5 A, 24 V/2.5 A
Prąd znamionowy AC	AC 100-240 V, 1.2-0.5 A
Napięcie zasilania DC	12/24 V
Napięcie zasilania panel fotowoltaiczny (brak na wyposażeniu)	12-50 V
Prąd znamionowy panel fotowoltaiczny	50 V/10 A
Gniazdo USB	5 V/1 A
Ilość komór chłodzących	1
Zakres temperatury chłodzenia	od +20°C do -20°C
Pobór mocy	60 W
Wymiary	689 x 427 x 472 mm
Długość przewodu zasilającego	1.5 m
Grzanie	Nie
Bezpiecznik	Tak

Wentylator	Tak
Wyświetlacz	LED
Bluetooth	LE
Zakres częstotliwości	2402-2480 MHz
Max moc transmisji	7,33 dBm


OPIS PRODUKTU

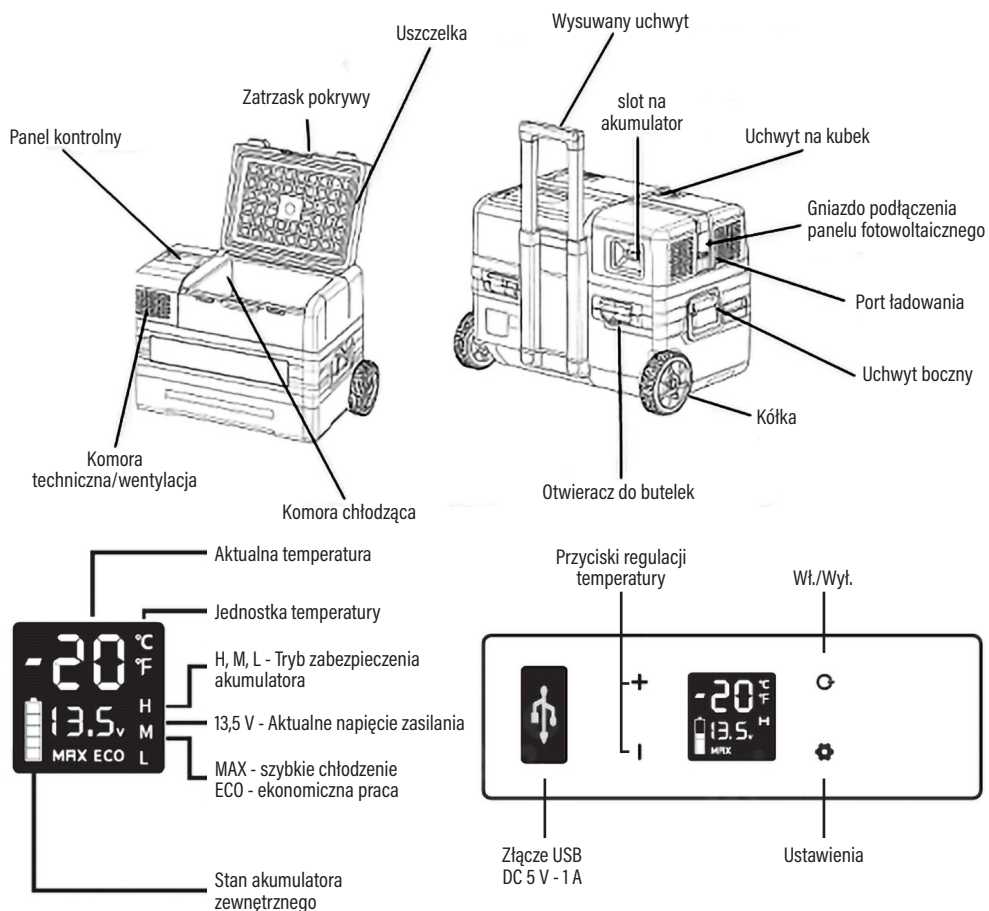

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA


1. Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy nie posiada uszkodzeń.
2. Montaż uchwyty teleskopowego:

- Użyj śrubokręta krzyżakowego, aby dokręcić 4 śruby.

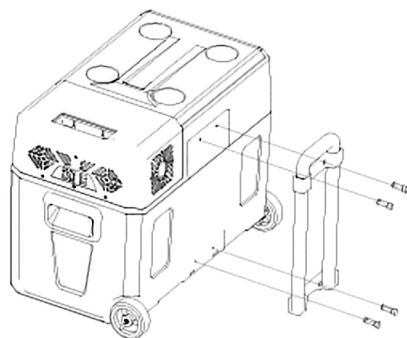

3. Montaż kółek:

- Użyj gumowego młotka, aby wbić oś kółka w gniazdo.

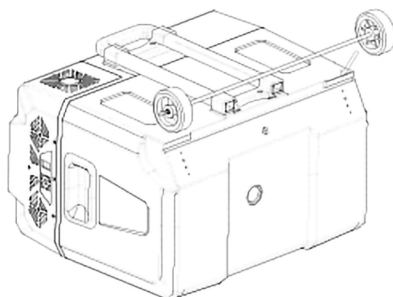

4. Po zakończeniu instalacji ustaw lodówkę poziomo na ponad 6 godzin przed jej uruchomieniem.
5. Wyczyść wnętrze zbiornika delikatnie zwilżoną ściereczką.
6. Urządzenie zawsze stawiaj w poziomie pokrywą do góry, maksymalny kąt nachylenia urządzenia względem podłoża nie powinien przekraczać 5°.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

1. Artykuły spożywcze przechowuj w komorze w oryginalnych albo zastępczych opakowaniach lub pojemnikach.
2. Optymalny zakres temperatury przechowywania świeżej żywności to 0° ~ +5°C.
3. Urządzenie posiada zabezpieczenie akumulatora pojazdu przed rozładowaniem oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe chroniące przed nagłymi skokami napięcia w sieci elektrycznej.
4. Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie od 10 °C do 43 °C.

5. To urządzenie chłodnicze nie jest odpowiednie na potrzeby zamrażania środków spożywczych.
6. Czas zmiany temperatury wewnątrz komory uzależniony jest od ilości produktów oraz temperatury otoczenia.
7. Zalecane temperatury produktów:



Napoje 5°C



Owoce 5-8°C



Warzywa 3-10°C



Wędliny 4°C



Wino 10°C



Lody - 10°C



Mięso - 18°C

OBSŁUGA

UWAGA! PRZED URUCHOMIENIEM UPEWNI SIĘ, ŻE URZĄDZENIE I ZASILACZ NIE SĄ USZKODZONE. NIE URUCHAMIAJ USZKODZONEGO URZĄDZENIA.

1. Zasilanie sieciowe:
 - Podłącz wtyczkę AC zasilacza do gniazda elektrycznego a wtyczkę DC do gniazda zasilania w lodówce.
2. Zasilanie z gniazda DC 12/24V:
 - Podłącz wtyczkę zapalniczki do gniazda DC 12/24V w pojeździe, następnie podłącz wtyczkę DC do gniazda zasilania w lodówce. Urządzenie podświetli wyświetlacz i wyda sygnał dźwiękowy.
3. Naciśnij przycisk  w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia.
4. Urządzenie domyślnie ustawione jest na szybkie chłodzenie (MAX przy podłączeniu do zasilania z sieci). W celu zmiany trybu pracy na ECO (energooszczędne) lub MAX, naciśnij przycisk  ustawień dwa razy, wskaźnik trybu na wyświetlaczu zacznie migać, naciśnij przycisk ustawień aby ustawić żądany tryb MAX (szybkie chłodzenie) lub ECO (oszczędzanie energii).
5. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury w komorze chłodzącej, otwórz pokrywę i włóż produkty spożywcze. **UWAGA! W KOMORZE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ ŻYWNOSĆ W OPAKOWANIU.** Światło wewnątrz komory włącza się automatycznie po otwarciu pokrywy i wyłącza po jej zamknięciu.
6. Urządzenie posiada kilka trybów ochrony akumulatora zewnętrznego (w przypadku zasilania z gniazda (12/24V). Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień  do czasu, aż wskaźnik „H” na wyświetlaczu zacznie migać. Następnie naciskaj przycisk ustawień i wybierz odpowiedni tryb, po chwili tryb zostanie uruchomiony. Dostępne są 3 tryby zabezpieczenia akumulatora:

Tryb zabezpieczenia ochrony akumulatora	Niski (L)	Średni (M)	Wysoki (H)
Napięcie wyłączeniowe przy zasilaniu 12 V	8.5V	10.1V	11.1V
Napięcie ponownego włączenia przy zasilaniu 12 V	10.9V	11.4V	12.4V
Napięcie wyłączeniowe przy zasilaniu 24 V	21.3V	22.3V	24.3V
Napięcie ponownego włączenia przy zasilaniu 24 V	22.7V	23.7V	25.7V


Ustawienie jednostki temperatury:

1. Wyłącz lodówkę. Przytrzymaj  przez 3 sekundy do wyświetlenia E1, następnie naciśnij  aż do E5, a potem + lub - , aby przełączyć między °C i °F. Domyślne ustawienie °C.

Włączanie/wyłączanie akumulatora (brak na wyposażeniu, możliwość kupna kompatybilnego akumulatora APF700):

Przytrzymaj przycisk zasilania na akumulatorze, aby go włączyć / wyłączyć. Gdy akumulator jest wyłączony, krótkie naciśnięcie przycisku pokazuje aktualny poziom naładowania.

1. Wskaznik zasilania (zielony: ładowanie, niebieski: rozładowywanie).
2. Wskaznik poziomu naładowania.

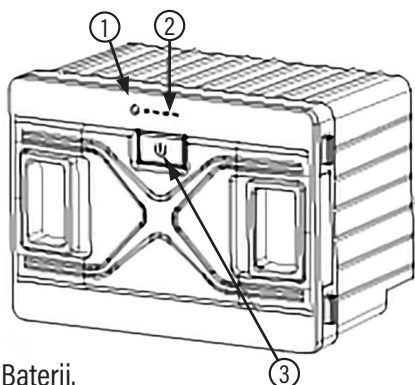

3. Włącznik / Wyłącznik Baterii.

Resetowanie:

1. Wyłącz lodówkę, przytrzymaj  przez 3 sekundy, aż pojawi się E1. W trybie E1 przytrzymaj + i - jednocześnie przez kilka sekund, aby zresetować ustawienia.

Ładowanie akumulatora:

1. Jeżeli chcesz naładować akumulator, podłącz lodówkę do zasilania, włóż akumulator

do komory - ekran wyświetli status ładowania. Zaleca się wyłączyć lodówkę podczas ładowania akumulatora, ponieważ w przeciwnym razie zasilanie będzie kierowane głównie do sprężarki.

Czas pracy (orientacyjny):

1. W trybie ochrony niskiego poziomu baterii, akumulator może działać ok. 4 godzin po pełnym naładowaniu.
2. Gdy temperatura lodówki zostanie ustawiona na 2-8°C (temperatura otoczenia 25°C), bateria może działać nawet 8 godzin po ustabilizowaniu temperatury wewnętrznej.

Złącze USB:

1. Urządzenie posiada wbudowane gniazdo USB, które pozwala na ładowanie urządzeń zewnętrznych takich jak smartfon, tablet.

Obsługa za pomocą aplikacji:

1. Pobierz i zainstaluj aplikację za pomocą poniższych kodów QR na urządzeniu przenośnym np. smartfonie.
2. Uruchom łączność Bluetooth w telefonie.
3. Uruchom aplikację i wybierz „Zacznij skanować lodówkę”, aplikacja wyszuka lodówkę.
4. Dotknij symbol lodówki wyświetlonej w aplikacji, następnie naciśnij przycisk ustawień  aby dokonać sparowania.
5. Aplikacja połączy się z urządzeniem i przejdzie do panelu sterowania lodówką.



IOS



Android

6. W celu zmiany języka obsługi oraz jednostki temperatury wejdź w ustawienia.



Opis aplikacji:

1. Menu
2. Aktualna temperatura
3. Aktualne napięcie zasilanie
4. Zadana temperatura
5. Ustawienia
6. Włącz/Wyłącz
7. Poziom naładowania akumulatora
8. Regulacja temperatury
9. Regulacja trybu pracy
10. Blokada panelu sterowania
11. Zmiana jednostki temperatury
12. Resetowanie łączności Bluetooth
13. Regulacja trybu zabezpieczenia

UWAGA! BLOKADA (LOCK) W APLIKACJI SPOWODUJE ZABLOKOWANIE PANELU STEROWANIA URZĄDZENIA. URZĄDZENIEM BĘDZIE MOŻNA STEROWAĆ WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ APLIKACJI. ZASIĘG ZDALNEGO STEROWANIA URZĄDZENIEM PRZEZ BLUETOOTH TO OKOŁO 10 METRÓW.

OSZCZĘDZANIE ENERGII


W celu oszczędzania energii nie należy:

- Wkładać do lodówki gorących potraw ani napojów.
- Przeładowywać lodówki tak, aby przeszkadzało to w krążeniu powietrza w jej wnętrzu.
- Instalować w miejscach gdzie narażona będzie na bezpośrednie działanie słońca lub urządzeń wydzielających ciepło (grzejniki, piecyki).

WYMIANA BEZPIECZNIKA

Specyfikacja bezpiecznika:

- Prąd znamionowy: 15 A
 - Rezystancja: 4.8 mΩ
1. Zdejmij osłonę bezpiecznika znajdującą się obok gniazda zasilania w lodówce.
 2. Wyjmij bezpiecznik i zastąp go nowym o identycznych parametrach.
 3. Nałóż ponownie osłonę bezpiecznika.

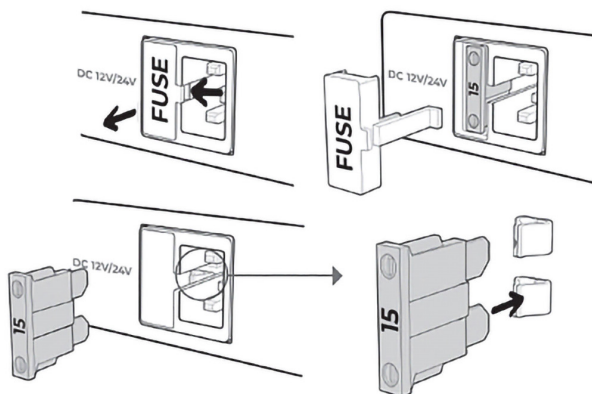

CZYSZCZENIE

1. Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego lub gniazda prądu stałego.
2. Opróżnij komorę chłodzącą, jeżeli zalega w niej woda, wyciągnij korek spustowy z otworu na dnie komory i ją wylej.
3. Włóż korek spustowy z powrotem i wytrzyj komorę chłodzącą zwilżoną ściereczką.
4. Pozostaw otwartą komorę do wyschnięcia lub wytrzyj komorę miękką, suchą ściereczką.
5. Nie używaj środków ściernych, które mogą uszkodzić obudowę.



ODSZRANIANIE

W trakcie dłuższej pracy urządzenia wewnątrz zbiornika może pojawić się szron. Jest to normalne zjawisko, jednak może prowadzić do zmniejszenia wydajności urządzenia.

W celu odszronienia urządzenia:

1. Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego lub gniazda prądu stałego.
2. Opróżnij komorę chłodzącą i pozostaw otwartą pokrywę.
3. Po skropleniu się warstwy szronu wyciągnij korek spustowy z otworu na dnie komory, wylej zalegającą wodę i wytrzyj jej pozostałość miękką ściereczką.
4. Wytrzyj do sucha lub pozostaw do wyschnięcia komorę chłodzącą.

UWAGA! DO USUWANIA SZRONU NIE NALEŻY UŻYWAĆ METALOWYCH NARZĘDZI, KTÓRE MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ KOMORY.

PRZECHOWYWANIE

Jeżeli urządzenie nie będzie używane dłuższy czas, przechowuj je zgodnie z instrukcją.

1. Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego lub gniazda prądu stałego.
2. Opróżnij komorę chłodzącą.
3. Wytrzyj komorę miękką ściereczką z pozostałości wody lub pozostaw do wyschnięcia.
4. Przechowuj urządzenie z zamkniętą pokrywą w temperaturze 25°C i wilgotności powietrza $\leq 75\%$.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie uruchamia się.	1. Urządzenie nie zostało prawidłowo podłączone do zasilania. 2. Uszkodzony bezpiecznik. 3. Uszkodzony zasilacz. 4. Kompresor został przeciążony.	1. Sprawdź czy wtyczki zasilacza są prawidłowo podłączone do gniazda elektrycznego oraz do gniazda zasilania urządzenia, następnie naciśnij przycisk Wł./Wył. 2. Wyjmij i sprawdź stan bezpiecznika, jeżeli jest zużyty, wymień go na nowy. 3. Sprawdź czy po podłączeniu zasilacza do zasilania wskaźnik zasilania świeci, jeżeli wskaźnik nie świeci, należy wymienić zasilacz na nowy. 4. Wyłącz i włącz urządzenie ponownie.
Kompresor mocno się nagrzewa.	1. Często otwierane drzwi. 2. W zbiorniku umieszczona została duża ilość produktów. 3. Kompresor nie pracował dłuższy czas.	1. Zmniejsz częstotliwość otwierania drzwi. 2. Wymagana jest intensywniejsza praca kompresora. 3. Wymagana jest intensywniejsza praca kompresora.
Produkty są zamrożone.	Za niska temperatura.	Ustaw wyższą temperaturę za pomocą panelu sterownia.
Dźwięk przelewanej wody z wnętrza urządzenia.	Przepływ czynnika chłodniczego.	Jest to normalna praca urządzenia.
W okolicy pokrywy lodówki pojawiają się krople wody.	Krople pojawiają się wskutek różnicy temperatur między urządzeniem a jego otoczeniem.	Jest to normalne zjawisko.
Kompresor głośno pracuje przy uruchamianiu i zmianie temperatury.	W trakcie intensywnej pracy kompresor pracuje głośniejsz.	Jest to normalna praca urządzenia.
Kod błędu F1	Za niskie napięcie zasilania 12/24V.	Zmień ustawienie zabezpieczenia z H (wysokie) na M (średnie) lub na L (niskie).
Kod błędu F2	Przeciążenie wentylatora.	Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania, pozostaw do ostygnięcia 15 minut. Uruchom urządzenie ponownie, jeżeli błąd wyświetla się ponownie skontaktuj się z serwisem producenta.
Kod błędu F3	Uruchomiło się zabezpieczenie kompresora.	Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania, pozostaw do ostygnięcia 15 minut. Uruchom urządzenie ponownie, jeżeli błąd wyświetla się ponownie skontaktuj się z serwisem producenta.
Kod błędu F4	Przeciążenie kompresora.	Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania, pozostaw do ostygnięcia 30 minut. Uruchom urządzenie ponownie, jeżeli błąd wyświetla się ponownie skontaktuj się z serwisem producenta.

Kod błędu F5	Przeciążenie modułu sterowania kompresora.	Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania, pozostaw do ostygnięcia 30 minut. Uruchom urządzenie ponownie, jeżeli błąd wyświetla się ponownie skontaktuj się z serwisem producenta.
Kod błędu F6	Problem z pomiarem parametrów przez kontroler.	Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania, pozostaw do ostygnięcia 15 minut. Uruchom urządzenie ponownie, jeżeli błąd nadal się wyświetla, skontaktuj się z serwisem producenta.
Kod błędu F7/F8	Problem z pracą czujnika temperatury.	Skontaktuj się z serwisem producenta.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że lodówka turystyczna PF700 jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: <https://www.artdom.net.pl/deklaracja/PF700/>

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2016 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: GÖTZE & JENSEN

Adres dostawcy: ART-DOM, Zakładowa 90 92, 92-402 Łódź Łódzkie, PL

Identyfikator modelu: PF700

Rodzaj urządzenia chłodniczego:

Urządzenie o niskim poziomie hałasu:	Nie	Typ:	wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:	Nie	Inne urządzenie chłodnicze:	Tak

Ogólne parametry produktu:

Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Całkowite wymiary (w milimetrach)	Wy-sokość	472	Całkowita pojemność (dm ³ lub l)	43
	Sze-rokość	689		
	Głę-bokość	427		
Wskaźnik efektywności energetycznej		62	Klasa efektywności energetycznej	C
Poziom emisji hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		45	Klasa emisji hałasu akustycznego	D
Roczne zużycie energii (kWh/r)		47	Klasa klimatyczna:	umiarkowana, subtropikalna, tropikalna

Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		43
Ustawienie zimowe		Nie			
Parametry komory:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Spizarnia	Tak	43,0	17	-	M
Do przechowywania wina	Nie	-	-	-	-
Piwnica	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Schładzanie	Nie	-	-	-	-
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła			-		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące/miesiąc					
Informacje dodatkowe:					
Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 4 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: https://www.artdom.net.pl/					

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 05/12/2025.



Numer rejestracyjny EPREL: 2560512

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2560512>

Dostawca: ART-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Producent)

Strona internetowa: <http://artdom.net.pl/>

Dział obsługi klientów:

Nazwa: ART-DOM

Strona internetowa: artdom.net.pl

W celu weryfikacji urządzenia w bazie danych Unii Europejskiej należy zeskanować poniższy QR kod i przejść do adresu strony internetowej:



EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE LODÓWKI TURYSTYCZNEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v.1