



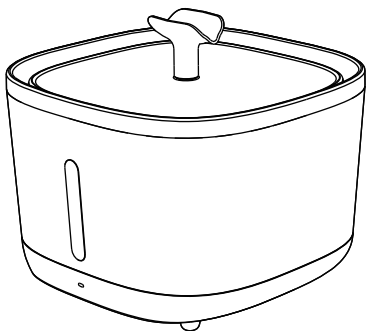

Instrukcja Obsługi
Inteligentna fontanna na wodę dla zwierząt-PTM-633


Opis produktu

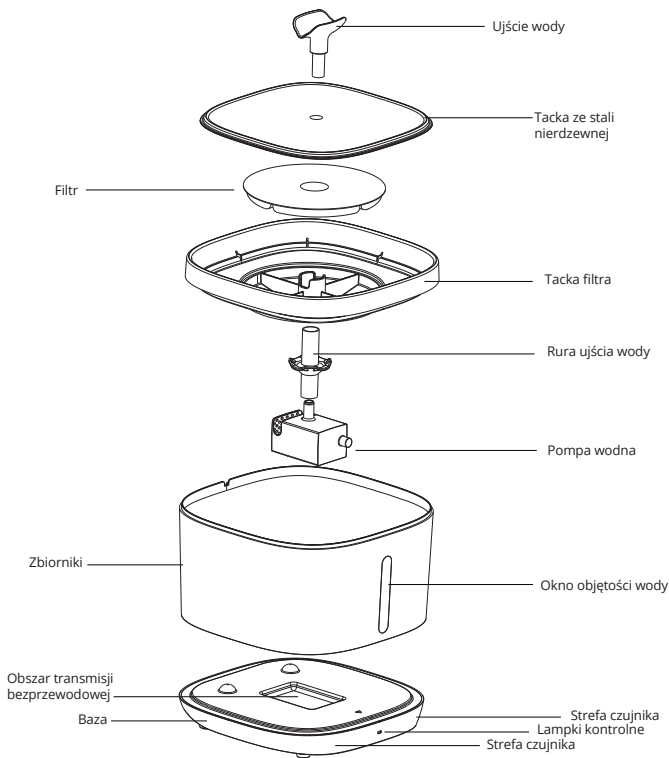


Specyfikacje

Nazwa	Smart Pet Water Fountain
Model	PTM-633
Wymiary	192*192*160mm
Akumulator	5000mAh
Napięcie/prąd znamionowy	5V/1A
Moc znamionowa	5W
Pojemność	3L
Materiał	SUS304+ABS

Instrukcje produktu

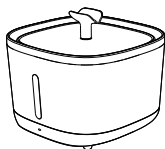

Moduł główny
dystrybutora wody



Bezprzewodowa
pompa wodna



Filtr



Kabel do ładowania typu C



Mała szczotka



Instrukcja obsługi


Jak zamontować

Krok 1 Czyszczenie części

1. Przed instalacją lub wymianą filtra należy przepłukać filtr, mocząc go w wodzie przez 5 minut (w celu usunięcia piany węglowej powstającej podczas procesu podgrzewania węgla aktywnego).
2. Przepłukać tacę ze stali nierdzewnej, tacę filtra wody i pompę czystą wodą.


Uwaga:

Nie należy myć jednostki głównej dystrybutora wody bezpośrednio w wodzie. Nie używaj wody o temperaturze powyżej 50 stopni. Nie wkładać urządzenia głównego do zmywarki ani sterylizatora.

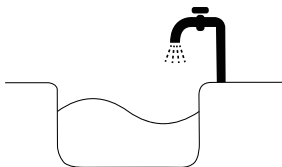


Krok 2 Montaż produktu


1. Wlej czystą wodę pitną do zbiornika ze stali nierdzewnej, nie przekraczając linii maksymalnego poziomu wody.

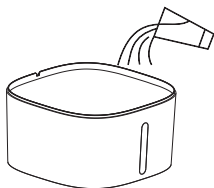


2. Umieścić pompę wodną i rurę wylotową w zbiorniku zgodnie z instrukcjami na rysunku, dolna granica, umieścić poziom jest prawidłowy.

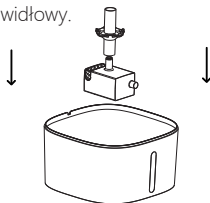


3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na tacy filtra wody, a następnie załóż filtr.

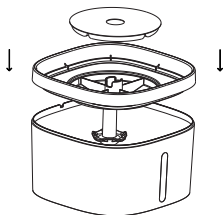


4. Umieść tacę ze stali nierdzewnej zgodnie z instrukcjami na rysunku, a następnie włóż wylewkę.

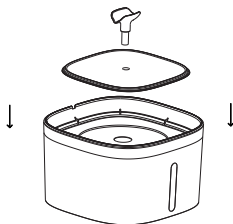

5. Obróć podstawę fontanny wodnej do tyłu, naciśnij pomarańczowy przełącznik, urządzenie zostanie oficjalnie włączone, przy pierwszym użyciu bateria będzie naładowana w 60%.

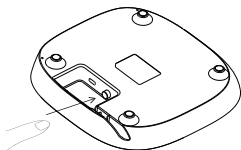

6. Na koniec umieść fontannę wodną na podstawie, aby jej użyć.

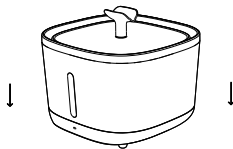

Uwaga:

Za każdym razem, gdy podnosisz tacę filtra wody, jeśli pompa wody jest również połączona, zainstaluj ją z powrotem, aby zapoznać się z krokiem 2 montażu, najpierw włóż pompę wody i rurkę wylotową, a następnie włóż tacę filtra wody, filtr, dysk ze stali nierdzewnej i dyszę wylotową. W przeciwnym razie istnieje możliwość, że zespół nie będzie na swoim miejscu, co wpłynie na wodę wypływającą z podajnika.

Funkcje

Przycisk włączania/wyłączania:

1. Pomarańczowy przycisk w dolnej części urządzenia włącza światło, a ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza światło.

Podłączony do użytku:

1. Odwróć podstawę fontanny wodnej, włóż kabel typu C do portu zasilania, a drugi koniec do adaptera, włącz zasilanie i naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć korzystanie z urządzenia.

*Gdy korzystanie z kabla do transmisji danych nie jest wygodne, należy wyciągnąć kabel do transmisji danych, aby zakryć silikonową wtyczkę w celu wyciągnięcia kabla do transmisji danych.

Tryb odprowadzania wody:

1. Zasilanie typu C: tryb przerywanego wypływu wody + tryb indukcyjnego wypływu wody (10 minut wypływu wody, 1 minuta zatrzymania wody) Jeśli zwierzę przyjdzie napić się wody w strefie zatrzymania wody, urządzenie uruchomi tryb indukcji radarowej, aby wypuszczać wodę przez 40 sekund.

2. Czyste zasilanie bateryjne: tryb czujnika wody, wykrywający, że zwierzę pije wodę, zostanie wyłączony na 40 sekund, czas 60 minut zostanie wyłączony na 40 sekund.

Instrukcje dotyczące wskaźnika świetlnego:

1. Zasilanie typu C: ładowanie białego światła oddychającego, w pełni naładowane białe światło długo jasne.

2. Zasilanie czystą baterią: białe światło świeci, gdy woda wypływa, zgaśnie, gdy woda nie wypływa, białe światło świeci, gdy woda wypływa, bateria jest w pełni naładowana, czerwone światło miga przy mniej niż 20% mocy baterii.

Konserwacja i czyszczenie

Codienne czyszczenie i konserwacja


1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć zasilanie i wyłączyć urządzenie.
2. Podnieś zbiornik fontanny wodnej, podstawa nie może być myta.
3. Umieść zbiornik, tacę ze stali nierdzewnej, tacę filtra wody i wylewkę w wodzie w celu wyczyszczenia.
4. Nie zanurzaj głównego urządzenia fontanny w wodzie ani nie wkładaj go do zmywarki.
5. Zaleca się wymianę wody pitnej co 3 dni, należy wyczyścić produkt przed wymianą wody.

Wymień wkład filtra i gąbkę pompy


1. Zaleca się wymianę filtra co 15 dni. Przed wymianą filtra należy zanurzyć go w wodzie na 5 minut, a następnie przepłukać wodą, aby usunąć proszek wytwarzany przez węgiel aktywny podczas transportu.
2. Zaleca się wymianę gąbki pompy wodnej co 15 dni.
3. Należy wymieniać filtr w odpowiednim czasie dla zdrowia zwierzęcia.

Czyszczenie i konserwacja pompy wodnej


1. Otwórz pokrywę pompy wodnej.



2. Wyjąć wirnik wewnątrz silnika za pomocą haka znajduącego się za szczotką.



3. Wyczyść pompę wody i wirnik za pomocą szczotki.



Środki ostrożności przy montażu


Krok 1

Najpierw włoż pompę wody + rurę wylotową




Krok 2

Umieść tacę filtra wody + filtr + tacę ze stali nierdzewnej

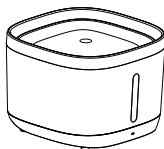

Krok 3

Zwolnij wylewkę

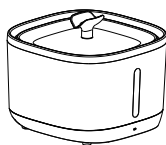

Uwaga

1. Ten dozownik jest zalecany dla zwierząt powyżej 3 miesięcy życia.
2. Ta fontanna wodna jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, unikaj umieszczania jej w bezpośrednim świetle słonecznym i trzymaj ją z dala od potencjalnych źródeł zapłonu.
3. Fontannę należy zasiląć za pomocą adaptera dostarczonego z tym produktem. Użycie innego zasilacza może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie fontanny.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń urządzenia spowodowanych nieprawidłową obsługą.
5. Aby zapobiec przewróceniu fontanny przez zwierzęta domowe, zaleca się umieszczenie jej przy ścianie lub w bezpiecznym miejscu.
6. Nie płukać ani nie moczyć jednostki głównej fontanny wodą.
7. Nie myć urządzenia w gorącej wodzie ani w sterylizatorze.
8. Należy regularnie wymieniać filtr i dokładnie czyścić pompę.
9. Wyjeżdżając na wakacje, należy upewnić się, że jednostka główna fontanny jest w pełni naładowana i sprawdzić pozostały poziom wody.
10. Ten produkt nie jest zabawką, nie należy pozwalać dzieciom na zabawę.
11. Sondę wykrywającą należy skierować w kierunku wody pitnej zwierzęcia.
12. W obszarze nadawania bezprzewodowego nie można umieszczać żadnych metalowych przedmiotów.

Rozwiązywanie problemów

1. Fontanna wodna nie działa

O: 1. Pompa wodna może być zatkana, należy ją dokładnie wyczyścić lub jeśli połączenie rury wodnej nie jest szczelne, należy je ponownie włożyć.

2. Upewnij się, że pompa wodna jest zamontowana na swoim miejscu. Bez względu na to, czy czyścisz fontannę wodną lub pompę wodną, po ostatecznym zmontowaniu należy najpierw umieścić pompę wodną i rurkę wylotową oraz upewnić się, że zostały one umieszczone na miejscu przed umieszczeniem tacy filtra wody itp.

2. Czerwony wskaźnik fontanny wody świeci się

O: Oznacza to, że w pompie wodnej zabrakło wody lub jej minimalny poziom jest niewystarczający. Możliwe jest również, że pompa powinna zostać zdemontowana w celu dokładnego wyczyszczenia.

3. Po podłączeniu ładowarki typu C wskaźnik ładowania nie świeci się

A: Sprawdź, czy ładowarka jest w pełnym kontakcie z gniazdkiem ściennym, aby zapewnić dobre połączenie zasilania.

4. Wzrost hałasu, woda wypływająca ze spadku?

O: Wyjmij wirnik, aby dokładnie wyczyścić pompę.

5. Nieprawidłowe działanie czujnika

O: Upewnij się, że czujnik jest skierowany w stronę zwierzęcia.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent: Flying Shuttle International
Trading Co., Ltd.
Adres: ROOM 1201, 12/F, TAI SANG
BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX
ROAD, CENTRAL, HONG KONG

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugastenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.