


ROJECO

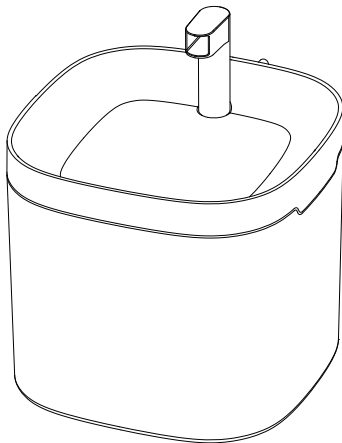


Fontanna z wodą dla zwierząt 1,5 l

Instrukcja Obsługi

Uwaga


- Umieść fontannę w miejscu dostępnym dla zwierzęcia. Napełnij fontannę wodą i upewnij się, że poziom wody znajduje się pomiędzy oznaczeniami MAX i MIN. Pompa musi być całkowicie zanurzona w wodzie.
- Filtr musi być całkowicie namoczony przez 5-10 minut przed włączeniem; w przeciwnym razie woda może nie rozproszyć się przez filtr i spowodować przepełnienie.
- Przed użyciem należy wyczyścić produkt.
- Fontannę i pompę należy czyścić co tydzień.
- Filtr należy wymieniać co 2 do 4 tygodni lub gdy przepływ wody zmniejszy się.
- Jeśli w domu jest wiele zwierząt, taca na wodę i zbiornik na wodę mogą być lepkie z powodu ich śliny. Należy regularnie wymieniać wodę czyszczącą i czyścić elementy wewnętrzne. Wymiana filtra na czas jest lepsza, aby zapobiec takim przypadkom.
- Plastikowych części produktu nie należy myć w zmywarce do naczyń.
- Należy uważać, aby mydło nie dostało się do filtra, ponieważ nie zostanie ono wypłukane.

Opis produktu

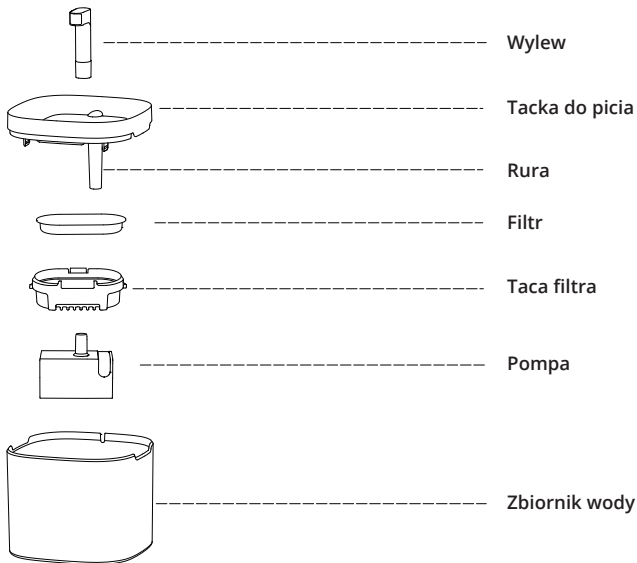


Jak zmontować

1. Rozpakuj i wyjmij główne urządzenie wraz ze wszystkimi częściami, a następnie wyczyść je.

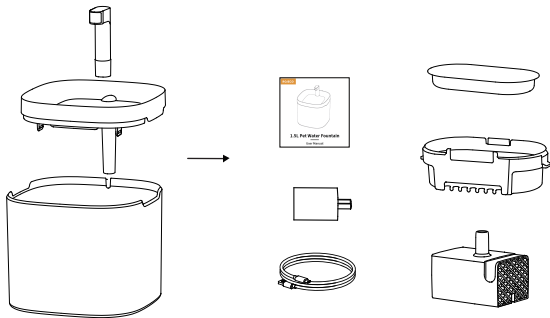


2. Namocz filtr w czystej misce przez 5-10 minut.

Uwaga: Filtr musi być całkowicie namoczony przed włączeniem fontanny.

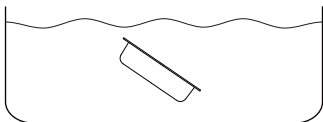


3. Umieść filtr w rowku tacy filtra i naciśnij, aby go zamocować po wyrównaniu szczeliny na napoje.

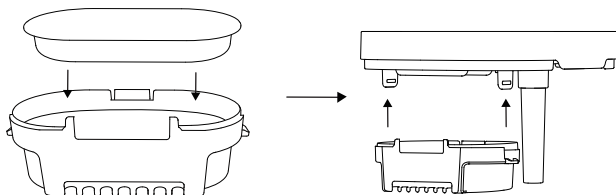


4. Dodaj wodę do zbiornika.


Uwaga: Wlewając wodę do zbiornika, upewnij się, że jej poziom znajduje się między oznaczeniami MAX i MIN.

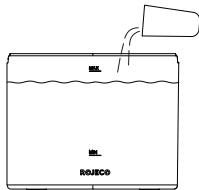

5. Ustaw pompę na rurze. Naciśnij tackę do picia wzdłuż rowka zbiornika wody, aby ją zamocować, i przeciągnij kabel USB przez otwór w zbiorniku wody.

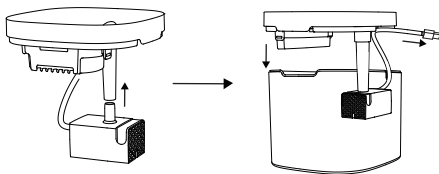


6. Wylewkę należy włożyć do otworu w tacy do picia.

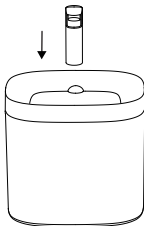

7. Podłącz zasilacz.


Uwaga: Należy regularnie wymieniać wodę i wkład filtrujący.

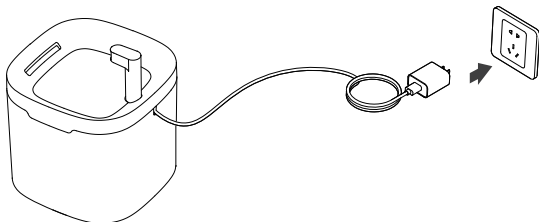


Jak czyścić pompę

1. Zdejmij kolejno filtr piankowy, pokrywę pompy i pokrywę wirnika.

Uwaga: Filtr piankowy ma duży wpływ na wydajność wody, dlatego należy go często czyścić i wymieniać na czas czyszczenia pompy.

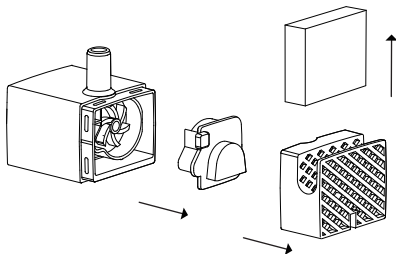


2. Wyjmij wirnik za hak szczotki.

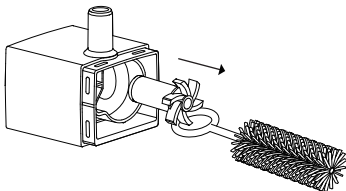

3. Za pomocą szczotki wyczyść części wodą.

Wskazówka: Szczotka może być również używana do czyszczenia wylewki. Zaleca się czyszczenie wylewki co 1 tydzień.

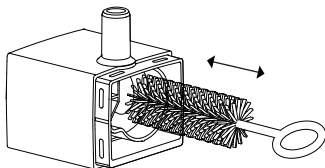

Instrukcja pielęgnacji

1. Filtr i filtr piankowy należy wymieniać co najmniej raz na 2-4 tygodnie.
2. Czyść kran pompy i fontannę co najmniej raz na 1 tydzień.

Specyfikacje

Model: RYSJ-12

Materiał: ABS

Wejście adaptera: 100-240V 50/60Hz

Waga netto: 0,4 kg

Wyjście adaptera: 5V/1A

Wymiary:

Pojemność: 1,5 l/50 uncji

145*145*184mm/5.7*5.7*7in

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Fontanna jest śliska?	Śluz spowodowany śliną zwierzęcia. Większa liczba zwierząt korzystających z fontanny zwiększy zawartość śliny i zanieczyszczeń w wodzie, więc fontanna i pompa będą wymagały częstszego czyszczenia.

Poziom hałasu wzrasta / pompa przestaje działać / pompa jest uszkodzona / przepływ jest przerywany?	1) Zdemontuj i wyczyść pompę. 2) Napełnij fontannę wodą, upewniając się, że poziom wody znajduje się pomiędzy oznaczeniami MAX i MIN. 3) Sprawdź, czy pompa jest ustawiona na swoim miejscu. 4) Upewnij się, że przewód nie ma postrzępionych lub odsłoniętych przewodów. 5) Jeśli pompa była wystawiona na działanie niskiego poziomu wody przez dłuższy czas, silnik pompy mógł ulec przepaleniu i konieczna może być wymiana pompy.
Fontanna przecieka?	1) Filtr może nie być w pełni nasączony. Przed pierwszym użyciem należy namoczyć filtr w wodzie przez 5-10 minut. 2) Sprawdź, czy filtr jest zatkany, wyczyść i wymień filtry na czas. 3) Wyczyść wszystkie części fontanny w wodzie przed ponownym montażem fontanny. 4) Najpierw sprawdź, czy w misie nie ma widocznych pęknięć. Jeśli nie ma widocznych pęknięć w misce, umieść fontannę na ręczniku, aby zobaczyć, gdzie jest wyciek. 5) Czasami woda wokół fontanny jest spowodowana picciem przez zwierzęta. Niektóre zwierzęta mają skłonność do rozlewania.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent: Flying Shuttle International
Trading Co.,Ltd.

Adres: ROOM 1201, 12/F, TAI SANG
BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX
ROAD, CENTRAL, HONG KONG