


KORG 83514 nanoKEY Studio Mobile MIDI Klawiatura

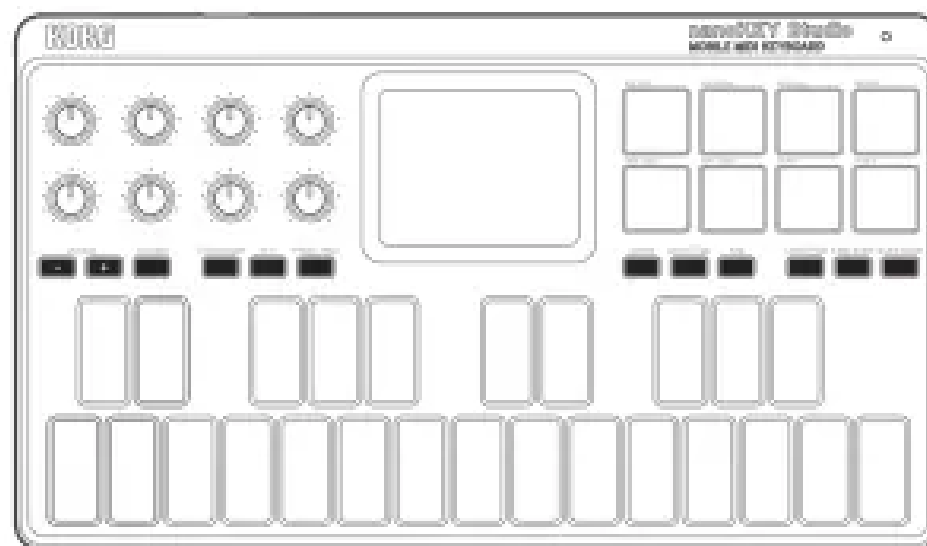

Dziękujemy za zakup Korg nanoKEY Studio. Aby korzystać z tego produktu w środowisku muzycznym komputera, musisz dostosować ustawienia MIDI aplikacji hosta. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi aplikacji hosta, aby zdefiniować te ustawienia.

Spis treści

- 1 Wprowadzenie
- 2) Nazwy części
- 3 Dane techniczne
- 4 Wymagania operacyjne
- 5 Korzystanie z połączenia bezprzewodowego
 - 5.1 Instalowanie baterii
 - 5.2 Włączanie mocy
 - 5.3 Procedura połączenia bezprzewodowego
 - 5.4 Funkcja automatycznego wyłączenia
- 6 Korzystanie z połączenia USB
 - 6.1 Nawiązywanie połączeń i włączanie zasilania
 - 6.2 Wyłączanie mocy
- 7 Dokumenty / zasoby
 - 7.1 Referencje
- 8 Powiązane posty

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup **Klawiatura MIDI Korg nanoKEY Studio Mobile**. Aby zapewnić bezproblemową przyjemność, przeczytaj uważnie ten Skrócony przewodnik oraz instrukcję obsługi i używaj produktu poprawnie.



Nie pozostawiaj ciężkiego przedmiotu na podkładce wyzwalającej przez dłuższy czas.

WSKAZÓWKA


Dokumentacja tego urządzenia jest zorganizowana w następujący sposób.

- Skrócona instrukcja obsługi (ten dokument): Przeczytaj najpierw.

- Podręcznik użytkownika (PDF): Wyjaśnia, jak korzystać z funkcji i jak edytować przesyłane wiadomości MIDI.
- Podręcznik połączenia Bluetooth MIDI (PDF): Wyjaśnia, jak nawiązać połączenie bezprzewodowe z iPhone'm / iPadem lub komputerem z systemem Windows.

* Pobierz każdy plik PDF ze strony internetowej Korg (www.korg.com).

Nazwy części

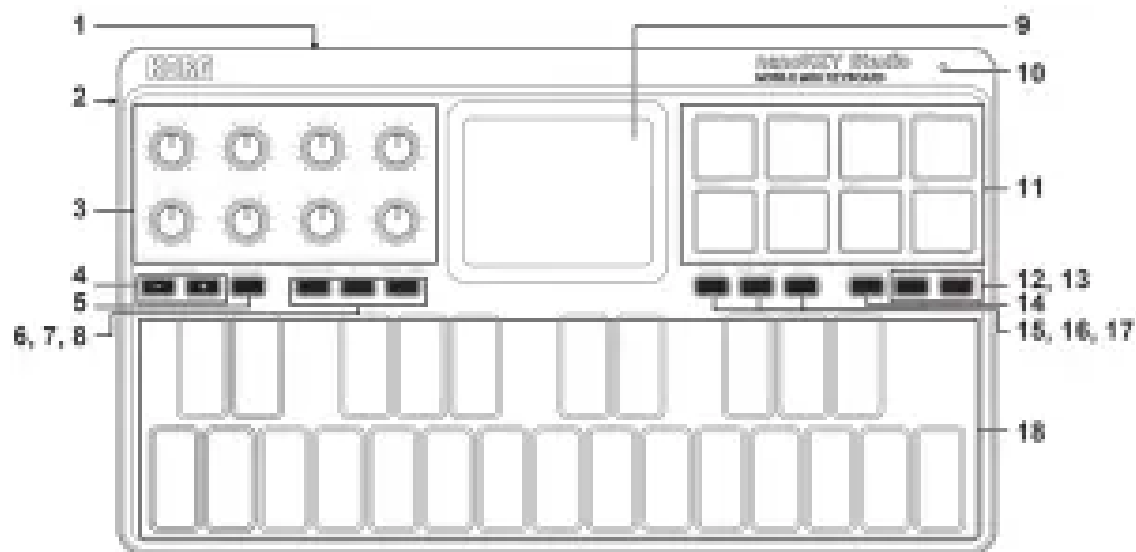

1. Przełącznik trybu
2. Port USB
3. Gałki
4. Przyciski oktawy
5. Przycisk Zrównoważonego Rozwoju
6. Przycisk skali dotykowej

7. Przycisk X-Y
8. Przycisk Pitch / Mod
9. Touchpad
10. LED mocy
11. Podkładki wyzwajające
12. Przycisk Eazy Scale
13. Przycisk Skala
14. Przycisk Pad Pad
15. Przycisk sceny
16. Przycisk Shift / Tap
17. Przycisk Arp
18. Klawiatura

Dane techniczne

Metoda bezprzewodowa:	Niska energia Bluetooth
Jacks	Port USB (micro – Typ B)
Zasilacz:	Zasilacz magistrali USB lub dwie baterie AAA (baterie alkaliczne lub niklowo-wodorkowe)
Żywotność baterii:	Okolo. 10 godzin (przy użyciu baterii alkalicznych: Żywotność baterii będzie się różnić w zależności od zastosowanych baterii i warunków użytkowania.)
Bieżące zużycie:	500 mA lub mniej
Wymiary (W × D × H):	278 × 160 × 33 mm / 10,94 " × 6,29 " × 1,29 "
Waga:	471 g / 1,04 funta (z wyłączeniem baterii)
Zawarte przedmioty:	Dwie baterie alkaliczne AAA, kabel USB, skrócona instrukcja obsługi

* W celu ulepszenia specyfikacje i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymagania operacyjne

Połączenie USB	Windows: Microsoft Windows 7 SP1 lub nowszy (32bit / 64bit) Prochowiec : OS X Mavericks 10.9 lub nowszy
Bezprzewodowe połączenie	Windows : Komputer zainstalowany w systemie Microsoft Windows 8.1 lub nowszym i zgodny z Bluetooth 4.0 (Wymagany jest sterownik KORG BLE-MIDI) Prochowiec : Mac zainstalowany z OS X Yosemite 10.10 lub nowszym i zgodny z Bluetooth 4.0 iOS : iPhone / iPad zainstalowany z systemem iOS 8 lub nowszym i zgodny z Bluetooth 4.0



nanoKEY Studio obsługa nie jest gwarantowana w przypadku wszystkich urządzeń, które spełniają te wymagania operacyjne.


Korzystanie z połączenia bezprzewodowego

Instalowanie baterii

Upewnij się, że przełącznik trybu jest ustawiony na “ Standby ”, a następnie wysuń pokrywę baterii z tyłu, aby ją otworzyć. Aby zachować prawidłową biegunowość, włóż baterie, a następnie zamknij pokrywę baterii.



Jeśli wystąpi awaria, której nie można rozwiązać bez względu na to, ile razy **nanoKEY Studio** jest wyłączony, a następnie włączony, wyjmij baterie, a następnie zainstaluj je ponownie.

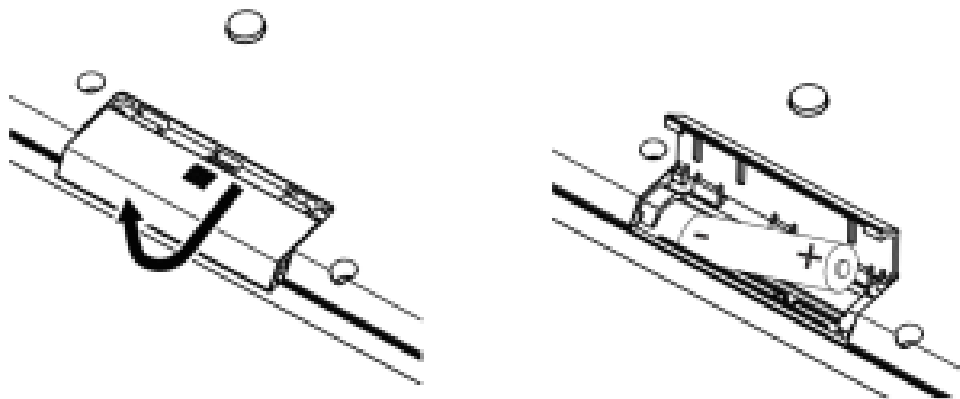

Włączanie mocy


Ustaw przełącznik trybu na “  (Bateria). ”

Moc włącza się, dioda LED mocy miga, a urządzenie czeka na połączenie (Tryb baterii).



Podczas korzystania z nanoKEY Studio z przełącznikiem trybu ustawionym na “  (Bateria) ”, baterie zostaną wyczerpane, nawet przy połączeniu USB. Ponadto nanoKEY Studio nie może być używane jako urządzenie USB-MIDI, nawet jeśli jest podłączone

do komputera za pomocą kabla USB.

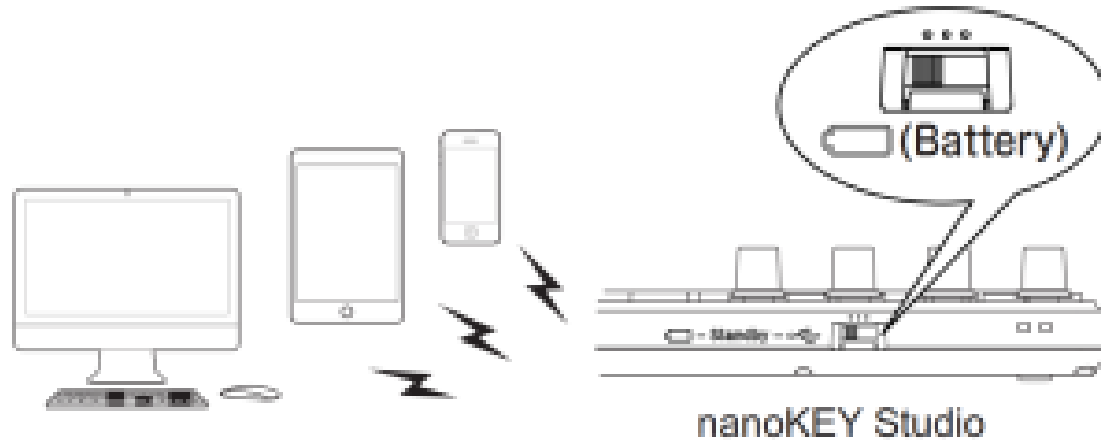

Procedura połączenia bezprzewodowego

Ustaw przełącznik trybu na “ Standby ”. NanoKEY Studio i dioda LED mocy wyłączają się.


Funkcja automatycznego wyłączenia

W trybie akumulatora nanoKEY Studio jest automatycznie wyłączane, jeśli przez dłuższy czas nie jest wykonywana żadna operacja. Tę funkcję można wyłączyć w edytorze KORG KONTROL. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Korzystanie z połączenia USB

Nawiązywanie połączeń i włączanie zasilania

1. Ustaw przełącznik trybu na “  (USB) ”.
2. Użyj dołączonego kabla USB, aby podłączyć nanoKEY Studio do portu USB w komputerze. NanoKEY Studio włącza się, a dioda LED mocy świeci.

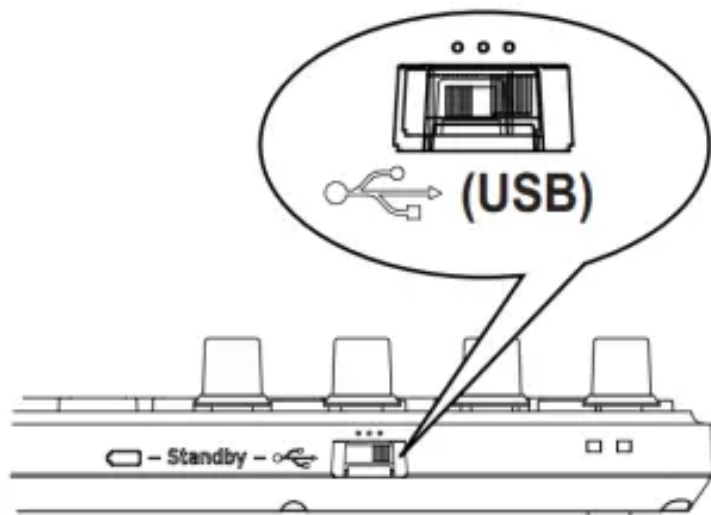

nanoKEY Studio

 Należy użyć dołączonego kabla USB.

 Aby korzystać z funkcji nanoKEY Studio, należy określić ustawienia pasujące do aplikacji. Zapoznaj się z instrukcją obsługi i określ ustawienia.

WSKAZÓWKA

Użytkownicy systemu Windows: Gdy nanoKEY Studio zostanie po raz pierwszy podłączone do komputera z systemem Windows, sterownik USB-MIDI wstępnie zainstalowany w systemie operacyjnym będzie używany automatycznie. Ten wstępnie zainstalowany sterownik USBMIDI nie pozwoli nanoKEY Studio na dostęp do wielu programów lub aplikacji w tym samym czasie. Aby zaradzić tej sytuacji, po prostu pobierz sterownik KORG USB-MIDI na www.korg.com i zainstaluj sterownik zgodnie z instrukcją w dokumentacji pomocniczej.

Wyłączanie mocy

Ustaw przełącznik trybu na “ Standby ”. NanoKEY Studio i dioda LED mocy wyłączają się.

WAŻNA INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie ze ścisłymi specyfikacjami i wymaganiami dotyczącymi napięcia, które obowiązują w kraju, w którym zamierza się stosować ten produkt. Jeśli kupiłeś ten produkt przez Internet, poprzez wysyłkę i / lub sprzedaż telefoniczną, musisz sprawdzić, czy ten produkt jest przeznaczony do użytku w kraju, w którym mieszkasz.

OSTRZEŻENIE: Korzystanie z tego produktu w dowolnym kraju innym niż ten, dla którego jest przeznaczony, może być niebezpieczne i może unieważnić gwarancję producenta lub dystrybutora. Zachowaj również paragon jako dowód zakupu, w przeciwnym razie produkt może zostać zdyskwalifikowany z gwarancji producenta lub dystrybutora.

KORG