

Instrukcje + — Uprozczone instrukcje obsługi.

QCY H4 Wireless Headphones



Instrukcja obsługi słuchawek bezprzewodowych QCY H4

[Dom](#) » [Ilość](#) » Instrukcja obsługi słuchawek bezprzewodowych QCY H4 

Zawartość

- 1 Bezprzewodowe słuchawki QCY H4
- 2 Specyfikacja produktu
- 3 Jak używać
- 4 Funkcje
- 5 Warunki gwarancji
- 6 Często zadawane pytania
- 7 Dokumenty / Zasoby
 - 7.1 Odniesienia
- 8 Powiązane posty





Bezprzewodowe słuchawki QCY H4



Specyfikacja produktu


- **Marka:** Ilość

- **Model:** H4
- **Wersja Bluetooth:** 5.0
- **Port ładowania:** USB-C
- **Mikrofon:** Wbudowany
- **ANC (aktywna redukcja szumów):** Tak

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i zachowaj tę instrukcję obsługi na przyszłość. Zwróć szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub uwagi dotyczące urządzenia, skontaktuj się z infolinią klienta.



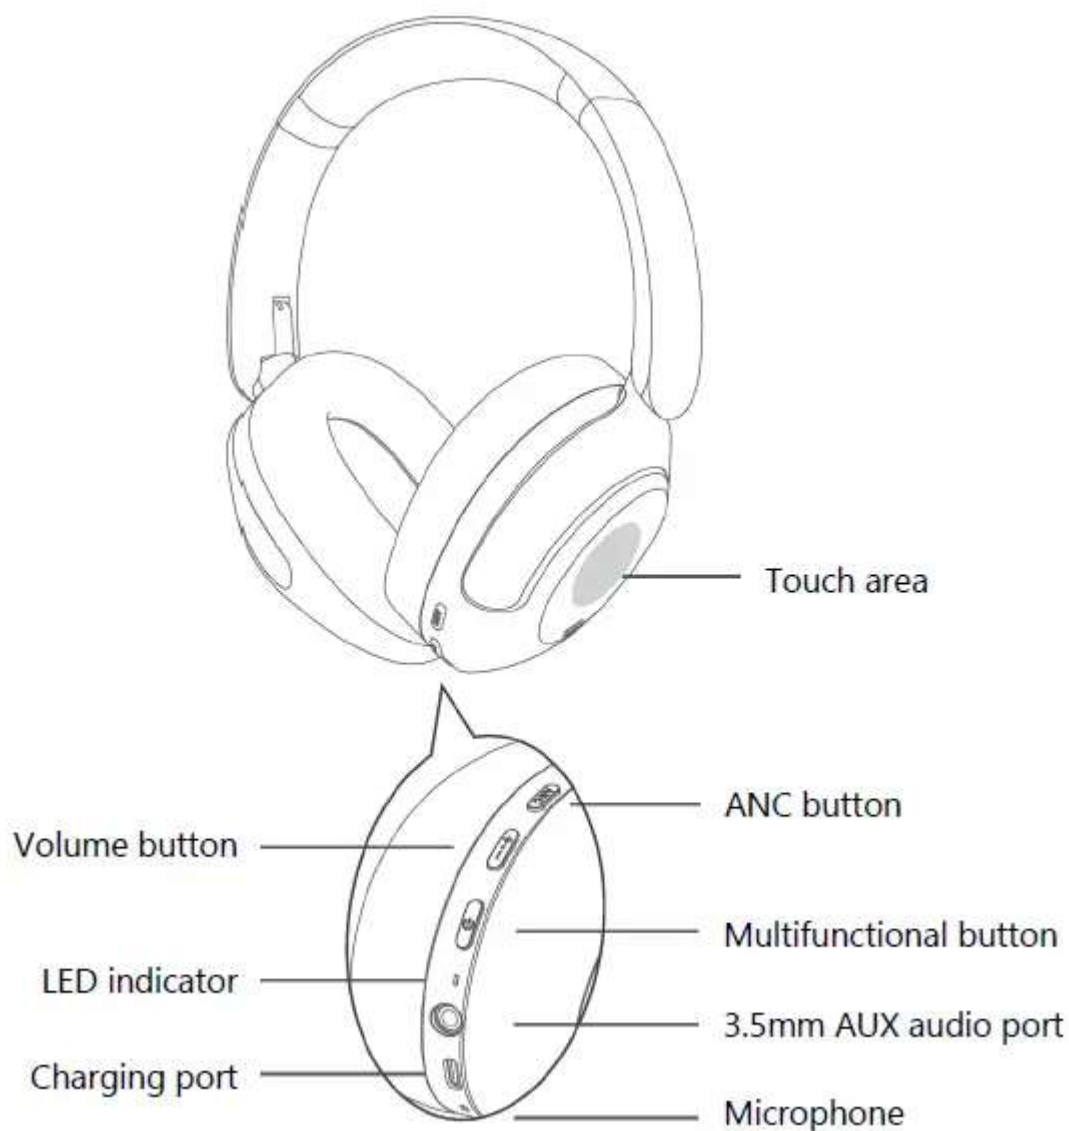

www.alza.pl/kontakt

+44 (0)203 514 4411

Importer: Alza.cz as, Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7,

www.alza.cz

Jak używać

Włączanie/wyłączanie zasilania

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez dwie sekundy, aby włączyć zestaw słuchawkowy. Wskaźnik LED zmieni kolor na biały na dwie sekundy.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez cztery sekundy, aby wyłączyć zestaw słuchawkowy. Wskaźnik LED zmieni kolor na czerwony na sekundę.

Przygotowanie do parowania

Aby przygotować zestaw słuchawkowy do parowania, najpierw włącz zestaw słuchawkowy. Jeżeli w przeszłości zestaw słuchawkowy był podłączony tylko do jednego urządzenia, w ciągu 10 sekund zostanie przygotowany do parowania. Jeśli w przeszłości zestaw słuchawkowy był sparowany z większą liczbą urządzeń, będzie gotowy do sparowania w ciągu 20 sekund.

Połączenie Bluetooth

Wyszukaj QCY H4 na swoim urządzeniu i dotknij go, aby połączyć urządzenie z zestawem słuchawkowym.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny i ANC przez trzy sekundy. Wskaźnik LED zmieni kolor na biały na dwie sekundy, sygnalizując pomyślne przywrócenie ustawień fabrycznych.

Połączenie wielopunktowe

- Funkcja połączenia wielopunktowego, czyli stan, w którym zestaw słuchawkowy może być podłączony do wielu urządzeń jednocześnie, jest domyślnie włączona.
- Najpierw włącz zestaw słuchawkowy i podłącz go do urządzenia 1. Następnie odłącz zestaw słuchawkowy od urządzenia 1, a zestaw słuchawkowy będzie ponownie dostępny. Na urządzeniu 2 wyszukaj QCY H4 i dotknij go, aby je połączyć. Na koniec dotknij QCY H4 w ustawieniach Bluetooth urządzenia 1.

Funkcje

- Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij przycisk wielofunkcyjny.

- Aby zignorować połączenie, naciśnij i przytrzymaj przez sekundę przycisk wielofunkcyjny.
- Aby włączyć lub wstrzymać odtwarzanie muzyki, naciśnij przycisk wielofunkcyjny.
- Aby przejść do następnego utworu, naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny.
- Aby przejść do poprzedniego utworu, naciśnij trzykrotnie przycisk wielofunkcyjny.
- Aby zwiększyć głośność muzyki, naciśnij przycisk głośności.
- Aby zmniejszyć głośność muzyki, naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności. (Dwa poziomy spadają na sekundę.)
- Aby przełączać tryby, naciśnij przycisk ANC. (Spowoduje to przełączanie pomiędzy włączeniem ANC, wyłączeniem ANC i trybem przezroczystości.)

Porady

- Przed użyciem wkładek dousznych należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.
- Przed pierwszym użyciem słuchawki douszne należy całkowicie naładować.
- Jeśli wkładki douszne nie będą używane przez ponad dwa tygodnie, należy je naładować.
- Proszę używać ładowarek wyprodukowanych przez mojego wykwalifikowanego producenta.
- Jeśli telefon nie znajdzie słuchawek, przywróć ustawienia fabryczne i spróbuj ponownie. Jeśli wystąpi błąd programu w telefonie, zrestartuj Bluetooth lub zrestartuj telefon.

Zastrzeżenia

- Nigdy nie należy demontować ani modyfikować wkładek dousznych z jakiegokolwiek powodu, aby uniknąć uszkodzeń i niebezpieczeństw.

- Nie przechowuj wkładek dousznych w ekstremalnych temperaturach (poniżej 0°C lub powyżej 45°C).
- Unikaj używania słuchawek w pobliżu dzieci i zwierząt.
- Nie używaj wkładek dousznych podczas burzy, aby uniknąć dysfunkcji i zwiększonego ryzyka porażenia prądem.
- Do czyszczenia słuchawek nie należy używać silnych środków chemicznych ani detergentów.
- Nie używaj słuchawek dousznych przez dłuższy czas, ponieważ mogą one uszkodzić słuch.

Warunki gwarancji

- Nowy produkt zakupiony w sieci sprzedaży Alza.cz jest objęty 2-letnią gwarancją. Jeśli w okresie gwarancyjnym potrzebujesz naprawy lub innych usług, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą produktu, musisz dostarczyć oryginalny dowód zakupu z datą zakupu.

Poniższe sytuacje uznaje się za sprzeczne z warunkami gwarancji, w związku z czym roszczenie może nie zostać uwzględnione:

- Używanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących konserwacji, obsługi i serwisowania produktu.
- Uszkodzenia produktu na skutek klęski żywiołowej, ingerencji osoby nieupoważnionej lub mechanicznie z winy kupującego (np. podczas transportu, czyszczenia nieodpowiednimi środkami itp.).
- Naturalne zużycie i starzenie się materiałów eksploatacyjnych lub podzespołów podczas użytkowania (np. baterii itp.).
- Narażenie na niekorzystne czynniki zewnętrzne, takie jak światło słoneczne i inne promieniowanie lub pola elektromagnetyczne, wnikanie cieczy, wnikanie przedmiotów, przepięcia sieciowe, wyładowanie

elektrostatyczne voltage (w tym piorun), wadliwe zasilanie lub wejściowa objętośćtage i niewłaściwa polaryzacja tego tomutage, procesy chemiczne, np. zużyte zasilacze itp.

- Jeżeli ktokolwiek dokonał modyfikacji, przeróbek, zmian w projekcie lub adaptacji mających na celu zmianę lub rozszerzenie funkcji produktu w porównaniu do zakupionego projektu lub wykorzystał nieoryginalne komponenty.

Deklaracja zgodności UE

To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE i dyrektywy 2011/65/UE ze zmianami (UE) 2015/863.

WEB

Tego produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi zgodnie z dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE – 2012/19 / UE). Zamiast tego należy go zwrócić w miejscu zakupu lub przekazać do publicznego punktu zbiórki odpadów nadających się do ponownego przetworzenia. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami produktu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub najbliższym punktem zbiórki. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować karami finansowymi przewidzianymi w przepisach krajowych.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania



- **P: Jak odebrać lub zakończyć połączenie za pomocą zestawu słuchawkowego?**
 - Odp.: Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby odebrać lub zakończyć połączenie.

- **P: Jak zignorować połączenie?**
 - Odp.: Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez sekundę, aby zignorować połączenie.
- **P: Jak włączyć lub wstrzymać odtwarzanie muzyki?**
 - Odp.: Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby odtwarzać lub wstrzymać muzykę.
- **P: Jak pomijać utwory?**
 - O: Dwukrotnie naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby przejść do następnego utworu, a trzykrotnie naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu.
- **P: Jak dostosować głośność?**
 - Odp.: Naciśnij przycisk głośności, aby zwiększyć głośność i przytrzymaj go, aby zmniejszyć głośność. Przytrzymanie powoduje spadek o dwa poziomy na sekundę.
- **P: Jak przełączać się między trybami?**
 - Odp.: Naciśnij przycisk ANC, aby przełączać pomiędzy włączeniem ANC, wyłączeniem ANC i trybem przezroczystości.

Dokumenty / Zasoby

	Bezprzewodowe słuchawki QCY H4 [pdf] Instrukcja obsługi i Słuchawki bezprzewodowe H4, H4, Słuchawki bezprzewodowe, Słuchawki
---	---

Odniesienia

- [Alza | Alza.co.uk](#)
- [Alza.cz – rychlý a pohodlný nákup odkudkoliv | Alza.cz](#)
- [alza.de](#)

- alza.sk
- [Instrukcja obsługi](#)

Instrukcje + Polityka prywatności

Ten webWitryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

