

COSHARE




Instrukcja obsługi

Suszarka do włosów

COSHARE HP10E

(SuperMini)

Budowa urządzenia

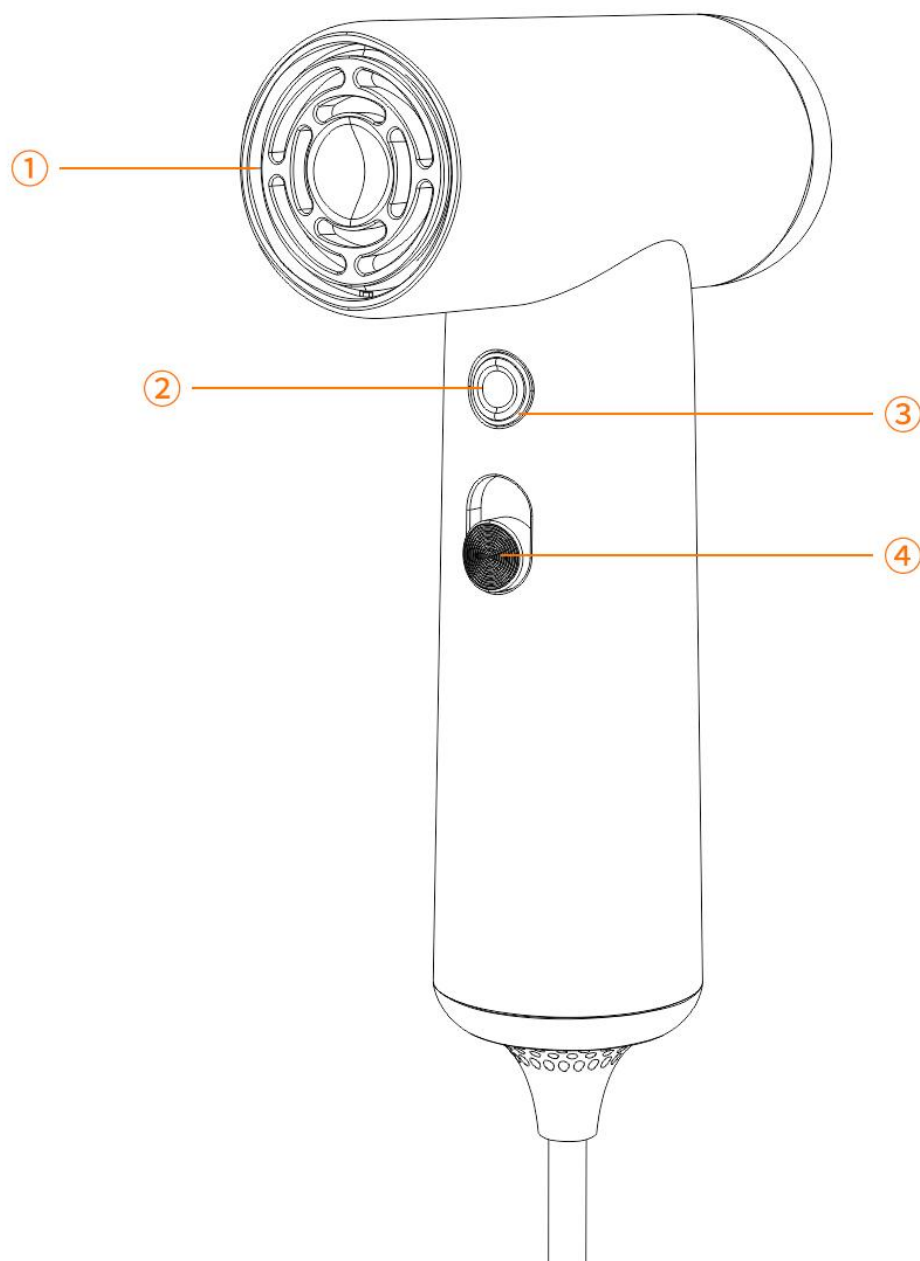

① Wylot powietrza: można do niego przymocować końcówkę do stylizacji.

② Przycisk temperatury powietrza: dostępne są 4 ustawienia, które można przełączać. ③ Wskaźnik świetlny: różne kolory oznaczają różne temperatury:

-  Chłodne powietrze (niebieskie)
-  Ciepłe powietrze (pomarańczowy)
-  Gorące powietrze (czerwony)
-  Tryb cyrkulacji (czerwony i niebieski migają naprzemiennie)

④ Przełącznik suwakowy: przycisk zasilania i prędkości nadmuchu. Naciśnij przycisk biegu raz w górę, aby uzyskać pierwszą prędkość, naciśnij go dwa razy w górę, aby uzyskać drugą prędkość, przesun w dół, aby wyłączyć.

Funkcje

Przełącznik trybu dla temperatury powietrza

-Naciśnij przycisk temperatury powietrza, aby przełączyć temperaturę w następującej kolejności: „chłodne powietrze, ciepłe powietrze, gorące powietrze, ciepłe powietrze...”

-Naciśnij przycisk temperatury powietrza przez 2 sekundy, aby wejść w tryb automatycznego obiegu powietrza. W tym trybie delikatnie naciśnij przycisk temperatury powietrza, aby powrócić do trybu chłodnego powietrza.

STATUS	TRYBY	TEMPERATURA
dioda świeci na niebiesko	tryb chłodnego powietrza	Nadmuch w temperaturze pokojowej
dioda świeci na pomarańczowo	tryb ciepłego powietrza	Temperatura powietrza jest utrzymywana na stałym poziomie 57°C w odległości 10 cm od wylotu powietrza, co nie szkodzi włosom.
dioda świeci na czerwono	tryb gorącego powietrza	Temperatura powietrza jest utrzymywana na stałym poziomie 65°C w odległości 10 cm od wylotu powietrza, co zapewnia szybkie

		suszenie włosów.
dioda miga naprzemiennie na niebiesko i czerwono	tryb obiegowy	Automatyczna cyrkulacja zimnego i gorącego powietrza co 5 sekund.

Przełącznik trybu dla prędkości powietrza

Pierwszy bieg: niska prędkość, odpowiedni do suszenia włosów dzieci i zwierząt domowych. Dotyczy to również stylizacji.

Drugi bieg: wysoka prędkość, odpowiedni do szybkiego suszenia, gdy harmonogramy są napięte.

Funkcja usuwania kurzu jednym klawiszem

Gdy suszarka do włosów jest włączona i pracuje w trybie niskiej prędkości, naciśnij przycisk zmiany temperatury powietrza przez 8 sekund, aby włączyć funkcję odwróconego usuwania kurzu. Wentylator silnika stopniowo zatrzymuje się i zaczyna obracać się do tyłu. Usuwanie kurzu jest zakończone po 10 sekundach obrotów wstecznych, a wentylator silnika zatrzyma się automatycznie, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu.

UWAGA:

1. Gdy włosy są wilgotne po umyciu szamponem, tryb gorącego powietrza jest idealny. Kiedy włosy są już prawie suche, lepiej przełączyć na tryb chłodnego/ciepłego powietrza lub cyrkulacji, aby uniknąć uszkodzenia włosów spowodowanego wysoką temperaturą gorącego powietrza.
2. W trybie gorącego powietrza temperatura na wylocie powietrza będzie przekraczać 100°C, dlatego suszony obiekt należy trzymać z dala od wylotu powietrza podczas korzystania z niego.
3. Temperatura, w której łuski włosa zaczynają się uszkodzać, wynosi 60°C. Tryb ciepłego powietrza utrzymuje stałą temperaturę 57°C, co ma na celu jak najlepszą pielęgnację włosów.

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu: mini suszarka do włosów

Numer modelu: HP10E

Napięcie znamionowe: 230 V~ (AC)

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Moc znamionowa: 800 W

Rozmiar produktu: 144,5X40X92mm

Cechy

- **Super wysoka prędkość powietrza**

Przy maksymalnej prędkości powietrza 18 m/s, trójfazowy, szybki silnik bezszczotkowy o prędkości 110 000 obr./min zapewnia silny przepływ powietrza w celu wydajnego suszenia włosów.

- **Inteligentna stała kontrola temperatury**

Wbudowany czujnik temperatury montowany jest na wylocie powietrza. Aby zapobiec uszkodzeniu włosów w wyniku przegrzania, czujnik kontroluje temperaturę z częstotliwością 100 razy na sekundę, zgodnie z różnymi trybami temperatury.

- **Obieg gorącego i zimnego powietrza**


Dzięki automatycznemu obiegowi zimnego i gorącego powietrza co 5 sekund, suszarka do włosów nie będzie dmuchać gorącym powietrzem w jednym miejscu w sposób ciągły, co skutecznie zapobiega poparzeniu włosów.

Niezależnie od tego, czy układasz włosy, czy suszysz długie włosy, możesz bez obaw skoncentrować się na jednym obszarze.

- **Jednoprzyciskowa funkcja usuwania kurzu**

Wentylator silnika obsługuje cofanie i usuwanie pyłu jednym klawiszem. Automatycznie oczyszcza cząsteczki kurzu nagromadzone w kanale powietrznym i filtrze po dłuższym okresie użytkowania, zapewniając, że produkt działa dobrze.

Instrukcja montażu końcówki do stylizacji

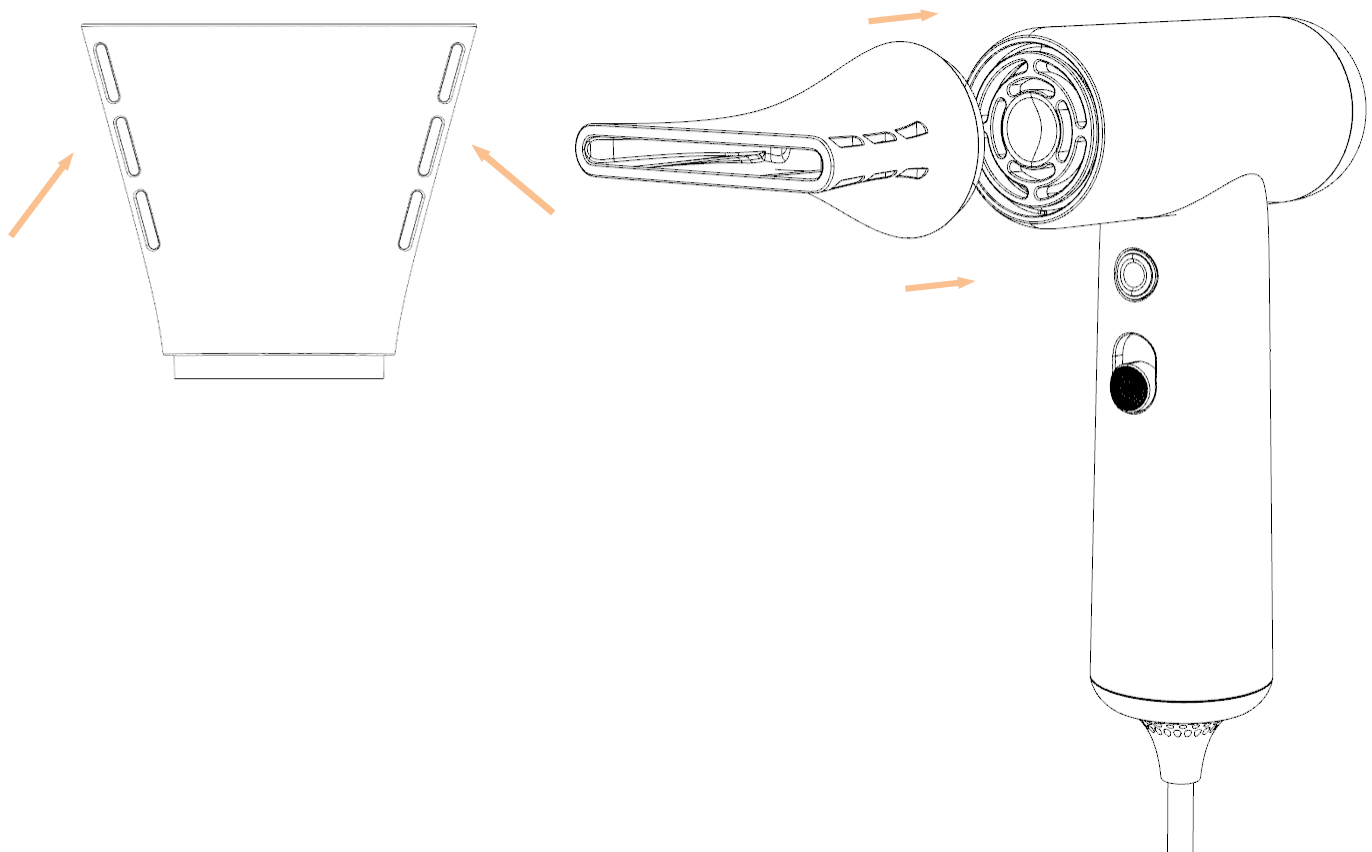

- ① Wyrównaj tylną część dyszy do stylizacji z wylotem powietrza suszarki do włosów i bezpośrednio dociśnij ją, aby przymocować do wewnętrznej obudowy.
- ② Przytrzymaj część dyszy zapobiegającą poparzeniom, aby wyciągnąć dyszę.

Ważne

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i związanymi z tym zagrożeniami. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Jeśli suszarka jest używana w łazience, należy ją wyjąć z gniazdka po użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy suszarka jest wyłączona.
- W celu dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Poproś elektryka o poradę.
- OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych naczyń zawierających wodę.
- Przechowywać z dala od wody! Nie używaj tego produktu w pobliżu lub nad wodą znajdującą się w wannie,



umywalce, zlewie itp. Jeśli z jakiegoś powodu produkt wpadł do wody: najpierw natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie wyrzuć produkt. Nie wolno go ponownie używać.

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Nawet gdy suszarka do włosów jest wyłączona, zasilanie jest nadal włączone. Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używana.
- Nigdy nie zasłaniaj kratki wentylacyjnych.
- Ten produkt jest wyposażony w automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeśli urządzenie się przegrzeje, wyłączy się. Odłącz urządzenie z gniazdka i poczekaj kilka minut aż ostygnie aby mogło być ponownie używane. Przed ponownym użyciem sprawdź, czy kratki wlotowe i wylotowe nie są zablokowane przez kłaczki, włosy itp. W razie wątpliwości skonsultuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym COSHARE.
- Jeśli przewód zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, może go wymienić wyłącznie firma COSHARE lub jej przedstawiciel serwisowy, ponieważ wymagane są specjalne narzędzia i/lub części.
- W celu sprawdzenia lub naprawy zawsze zwracaj urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego COSHARE. Niewykwalifikowane prace naprawcze mogą prowadzić do skrajnych zagrożeń dla użytkownika.

- Aby uniknąć porażenia prądem, nie umieszczaj metalowych przedmiotów w kratkach nadmuchu powietrza.
- Nigdy nie blokuj krater nadmuchu.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzenie jest zgodne z napięciem w domowej instalacji elektrycznej.
- Urządzenia używaj zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji obsługi.
- Nie używaj urządzenia na sztucznych włosach.
- Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do zasilania.
- Nie zawijaj przewodu sieciowego wokół urządzenia.
- Przed schowaniem urządzenia poczekaj, aż ostygnie.
- Po zakończeniu korzystania nie ciągnij za przewód zasilający. Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego trzymając za wtyczkę.

FAQ

	Typowe awarie	Możliwa przyczyna awarii	Metoda rozwiązywania problemów
Suszarka do włosów nie działa, gdy jest włączona.	Czerwony wskaźnik ustawienia temperatury miga powoli.	Temperatura podzespołów elektronicznych jest zbyt wysoka.	Uruchom ponownie po 30 sekundach lub oddaj urządzenie do naprawy.
	Wszystkie wskaźniki ustawienia temperatury są wyłączone.	Zasilanie jest wyłączone.	Sprawdź, czy wtyczka przewodu zasilającego nie jest poluzowana.
	Wszystkie wskaźniki ustawienia temperatury są wyłączone.	Obwód sterujący kontrolką jest uszkodzony.	
	Czerwony wskaźnik ustawienia	Nie udało się uruchomić silnika.	

Suszarka do włosów działa prawidłowo, gdy jest włączona.	temperatury miga powoli.		Oddaj do naprawy.
	Brak reakcji po naciśnięciu przycisku ustawienia temperatury.	Płytki przycisków jest uszkodzona.	
	Temperatura przewodu zasilającego lub wtyczki znacznie odbiega od normy i jest przegrzana.	Wtyczka jest luźna lub przewód zasilający jest uszkodzony.	
	Podczas normalnego użytkowania pojawia się zapach spalenizny.	Elementy elektroniczne są uszkodzone.	

Uproszczona deklaracja zgodności

Shenzhen Cuco Smart Technology Co. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektyw 2014/30/EU i 2014/35/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem:

coshare.pl/do-pobrania

Importer:

Luxury-goods.pl S.C.
Ul. Bielowicza 4
32-040 Świątniki Górne

Pozostałe informacje

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz **12-miesięczną gwarancją** przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne, takie jak baterie, akumulatory.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora:
kontakt@coshare.pl

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Informacje środowiskowe

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

