


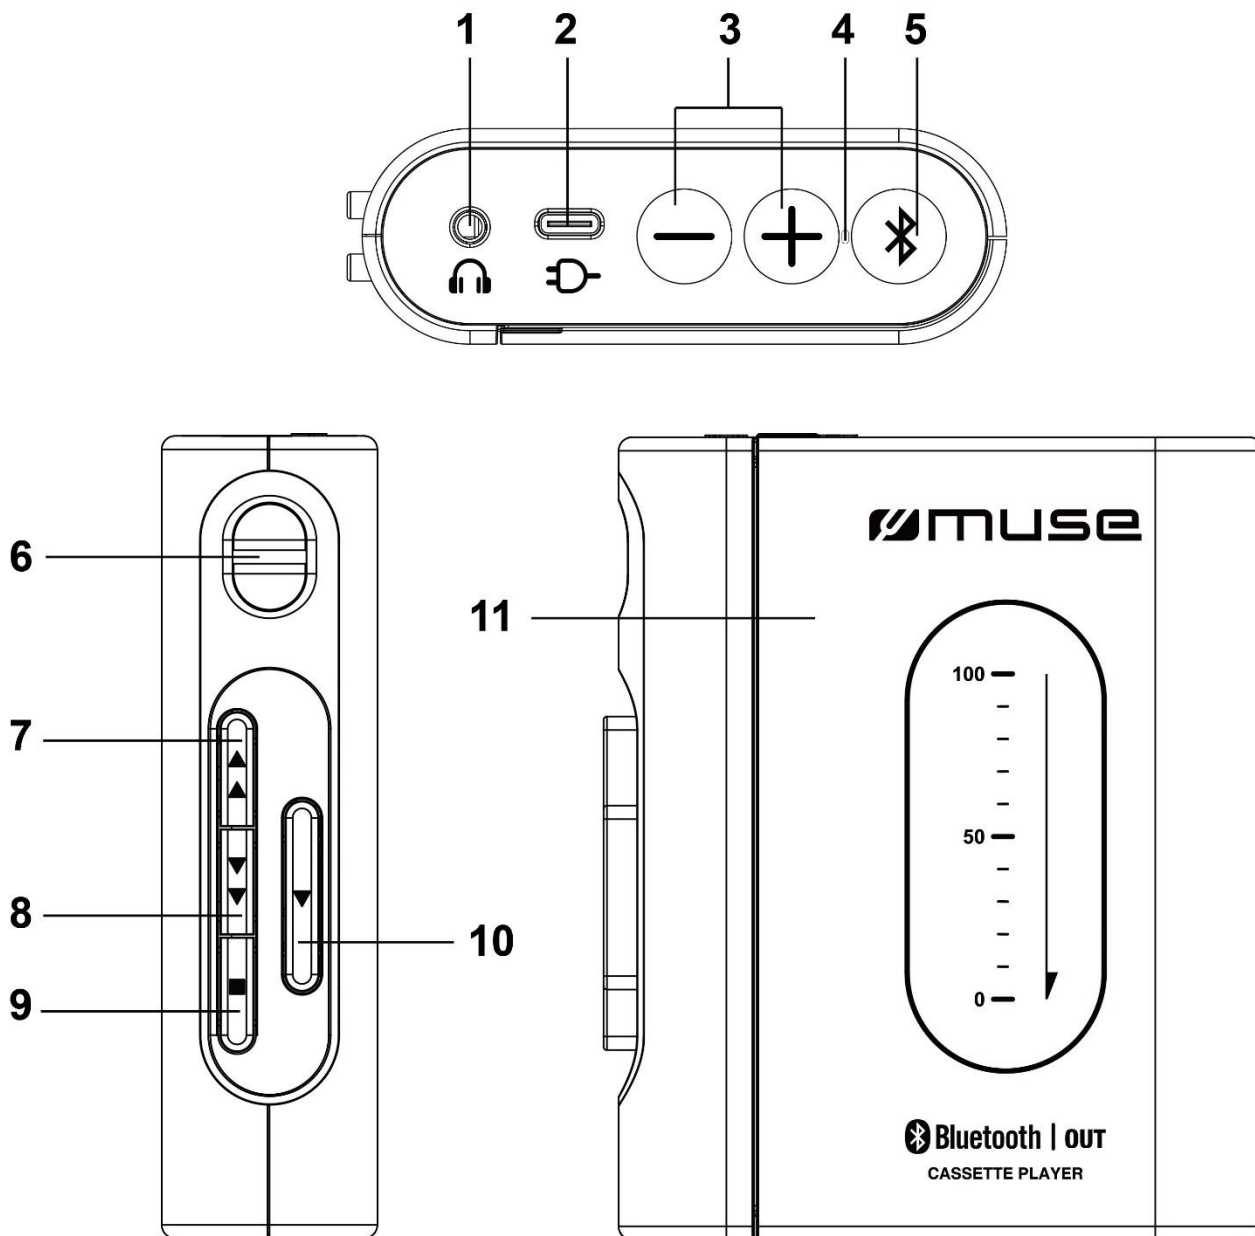


**PRZENOŚNY ODTWARZACZ KASETOWY  
M-132 WM**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Dokładnie przeczytaj instrukcje przed obsługą urządzenia.

**LOKALIZACJA STEROWANIA**



1.  Gniazdo słuchawkowe
2.  Port USB-C do ładowania wbudowanej baterii
3. Głośność +/- : Aby dostosować poziom głośności
4. Dioda LED funkcji (niebieska dla Bluetooth, czerwona dla ładowania)
5.  Przycisk Bluetooth
6. Uchwyt na pasek

7. ▶ ▶ Przycisk cofania
8. ◀ ◀ Przycisk przewijania do przodu
9. ■ Przycisk stop
10. ◀ Przycisk odtwarzania
11. Pojemnik kasetowy

## ZASILANIE

Urządzenie zasilane jest wbudowaną, litowo-jonową akumulatorem do ładowania. Naładuj wbudowaną baterię przez co najmniej 4 godziny przed pierwszym użyciem urządzenia.

Aby naładować baterię wewnętrzną, podłącz mniejszy koniec dołączonego kabla USB do portu USB-C, a drugi koniec do zasilanego gniazda USB w komputerze lub zasilacza AC (nie ma w zestawie).

Dioda LED zmienia się na czerwony podczas ładowania i gasnie, gdy bateria się w pełni naładuje.

Notatki:

-Jednostka jest zasilana z ograniczonych źródeł zasilania.

-Jednostka została zaprojektowana z systemem ochrony termicznej. Gdy temperatura pracy urządzenia przekroczy 45°C, automatycznie przestaje ładować wbudowaną baterię dla ochrony. W takim przypadku poczekaj, aż urządzenie się ochłodzi, aby wrócić do normalnego funkcjonowania.

- W celu oszczędzania energii, gdy odtwarzanie dobiegnie końca na 15 minut, urządzenie wyłącza się automatycznie.

## Ostrzeżenia:









- Podczas korzystania z wbudowanej baterii temperatura środowiska powinna wynosić od 5°C (41°F) do 35°C (95°F).
- Wbudowana bateria w tym urządzeniu może stanowić ryzyko pożaru lub oparzenia chemicznego, jeśli jest źle traktowana. Nie rozkładaj na części, nie podgrzewaj powyżej 100°C (212°F) ani nie spalaj.
- Aby uzyskać najdłuższą żywotność wbudowanego akumulatora, ładuj w temperaturze wewnętrznej.
- Należy zwrócić uwagę na aspekty środowiskowe związane z utylizacją baterii.
- Nie rzucaj bateriami do ognia!
- Bateria nie może być narażona na nadmierne ciepło, takie jak słońce, ogień czy podobne.
- Gdy poziom baterii jest niski, dioda LED funkcji migała przerywanie na czerwono z sygnałem sygnalizacyjnym. Może się zdarzyć, że dźwięk się zniekształca i/lub prędkość kasety spadnie. Urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy bateria jest zbyt niska, by działać.
- Ładowanie wbudowanej baterii, gdy urządzenie nie jest w pracy.
- Aby utrzymać wydajność baterii, ładuj ją w pełni co najmniej co 3 miesiące, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.

**UWAGA: Istnieje ryzyko eksplozji, jeśli akumulator zostanie nieprawidłowo wymieniony. Wymień tylko na ten sam lub równoważny typ.**

## SŁUCHANIE KASETY

### Odtwarzanie kasety

1. Otwórz drzwi kasety i włóż kasetę do schowka. Potem zamknij drzwi kasety.

2. Podłącz słuchawki (nie dołączone) do gniazda słuchawkowego w urządzeniu.
3. Naciśnij  przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie.
4. Reguluj poziom głośności.
5. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij .
6. Aby szukać wstecz lub do przodu, naciśnij   or   i naciśnij  lub  w miejscu, w którym chcesz się zatrzymać.

## UŻYWANIE SŁUCHAWEK / SŁUCHAWEK (NIE DOŁĄCZONE)

**Maksymalne napięcie wyjściowe ≤ 150mV**

### OSTRZEŻENIE O GŁOŚNOŚCI SŁUCHAWEK

Podłącz słuchawki z niską głośnością i podłącz ją w razie potrzeby. Długotrwałe słuchanie przez niektóre słuchawki na wysokich ustawieniach głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

Uwaga: Unikaj słuchania dźwięków na poziomie, który może być szkodliwy dla uszu.




Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przez dłuższy czas na wysokich poziomach głośności.

### Uwagi dotyczące kaset

Przestań się obijać – Trochę luzu taśmy może spowodować rysy taśmy, a co gorsza, może się zerwać. Jeśli zauważysz luz taśmy, użyj ołówka, żeby ją dokręcić przed włożeniem do uchwytu na kasetę.

- Wszelkie zniekształcenia lub słaba jakość dźwięku mogą wynikać z kurzu lub brudu na częściach stykających się z pasmem magnetycznym (głowice magnetyczne, rolka dociskająca i kapstan); w takim przypadku otwórz uchwyt na kasetę i wyczyść je patyczką zanurzoną w alkoholu.





### FUNKCJA WYJŚCIA BLUETOOTH

Znak  i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie użycie takich znaków przez New One S.A.S jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.




### Bluetooth On/Off

Naciśnij  przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję Bluetooth.

Dzięki funkcji wyjścia Bluetooth odtwarzacz kasetowy może przysyłać dźwięk audio do innych odbiorników Bluetooth (np. głośników Bluetooth, słuchawek Bluetooth).


1. Włącz urządzenie Bluetooth i włącz Bluetooth na urządzeniu.
2. Naciśnij  przycisk, aby włączyć funkcję Bluetooth. Odtwarzacz kasetowy próbuje automatycznie połączyć się z pobliskim urządzeniem Bluetooth. Dioda LED funkcjonalna będzie migać szybko w trybie parowania i pozostaje włączona po pomyślnym sparowaniu.
3. Naciśnij  przycisk, aby odtworzyć kasetę.
4. Dostosuj poziom głośności na +/-.
4. Naciśnij  żeby zatrzymać odtwarzanie kasety. Bluetooth zostanie rozłączony za 15 minut, a dioda LED funkcji zgaśnie. Albo naciśnij przycisk,  aby bezpośrednio wyłączyć funkcję Bluetooth.

**Notatki:**

- Parowanie pozostaje nienaruszone, gdy urządzenie i/lub urządzenie Bluetooth są poza zasięgiem komunikacji. Aktywne połączenie zostanie przywrócone, gdy urządzenie Bluetooth wróci do zasięgu.
- Jeśli w pobliżu są urządzenia odtwarzające Bluetooth z włączoną funkcją Bluetooth, ale niektóre z nich nie są tymi, które chcesz sparować, wyłącz ich funkcję Bluetooth i spróbuj ponownie sparować.
- Podczas parowania, jeśli odtwarzacz kasetowy sparuje się z urządzeniem Bluetooth, z którym nie chcesz się sparować, wyłącz funkcję Bluetooth na tym urządzeniu lub wyłącz urządzenie. Potem spróbuj sparować ponownie.
- Odtwarzacz kasetowy nie może sparować ze smartfonami, telewizorami ani komputerami, ponieważ nie może odbierać danych z tych urządzeń i nie może się z nimi sparować.
- Ta jednostka pozwala słuchać jednocześnie za pomocą przewodowych słuchawek i urządzenia z Bluetooth. Jeśli chcesz odłączyć Bluetooth podczas odtwarzania kasety, naciśnij  przycisk. Dioda LED funkcji się zapali. Naciśnij ponownie , aby ponownie włączyć funkcję Bluetooth.
- Niewielkie opóźnienia dźwięku w trybie Bluetooth mogą być spowodowane opóźnieniami technologii transmisji bezprzewodowej.
- Na rynku jest wiele urządzeń z Bluetooth. Nie możemy zagwarantować obsługi wszystkich różnych modeli (np. funkcja synchronizacji głośności urządzenia Bluetooth może nie odzwierciedlać poprawnie na odtwarzaczu kasetowym).
- Jeśli działanie Bluetooth jest nieprawidłowe (np. nie można sparować, nieprawidłowy wyświetlacz diody LED), naciśnij dwa razy,  aby wznowić.

**MONTAŻ SZNUROWADEŁ**

1. To Włóż sznurowadło do wnętrza, użyj szpilki/patyczka, aby wyciągnąć sznurowadło przez środek.
2. Zawiązać węzeł w sznurowadle.

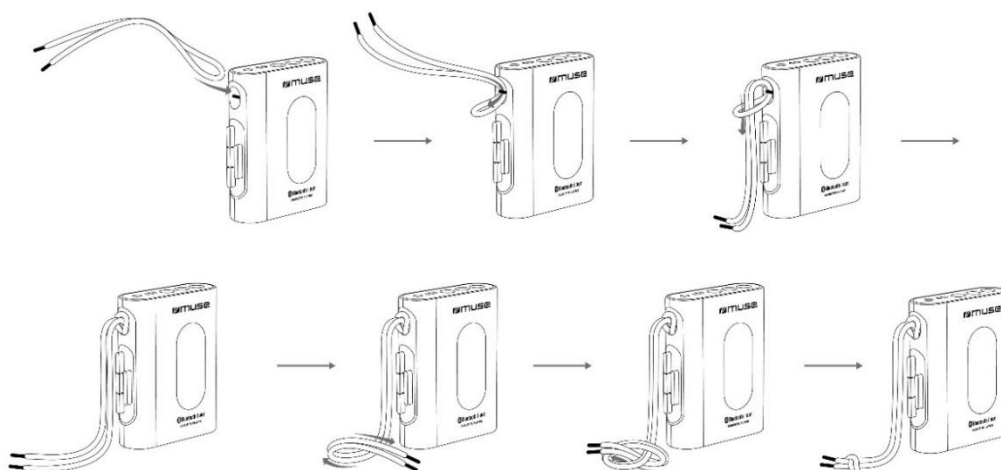**SPECYFIKACJA****AKUMULATOR AKUMULATOROWY**

Typ baterii: 3,7V 1600mAh Bateria litowo-jonowa

Moc ładowania: DC 5,0V 0,5A

Czas pracy: Około 5 godzin przy 50% objętości po pełnym naładowaniu

Czas ładowania: około 4 godziny

## **BLUETOOTH**

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

Moc wyjściowa RF: 0 dBm

Wersja Bluetooth: V5.1

Odległość robocza: Do 8 metrów mierzona na otwartej przestrzeni (ściany i konstrukcje mogą wpływać na zasięg urządzenia)

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Niniejszym NEW ONE S.A.S ogłasza, że ta MUSE M-132 WM jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi istotnymi przepisami dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można konsultować pod [www.muse-europe.com](http://www.muse-europe.com)

## **INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

- Wentylacja nie powinna być utrudniająca przez przykrycie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
- Na urządzeniu nie powinno być umieszczanych żadnych nagich źródeł płomienia, takich jak zapalone świece.
- Użycie aparatury w umiarkowanym klimacie.
- Aparat nie powinien być narażony na kapanie ani chlapanie.
- Zadbaj o minimalną odległość 5 cm wokół aparatury dla odpowiedniej wentylacji.
- Nie kładź na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.
- Tabliczka z oznakowaniem znajduje się na spodzie jednostki.
- Pod wpływem szybkich, elektrycznych zjawisk przejściowych lub elektrostatycznych produkt może ulec awarii i wymagać od użytkownika ponownego zresetowania zasilania.
- Normalna funkcja produktu może zostać zakłócona przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli tak, po prostu zresetuj produkt, aby wznowił normalną pracę, postępując zgodnie z instrukcją. Jeśli funkcja nie mogła zostać wznowiona, prosimy o wykorzystanie produktu w innym miejscu.
- Nadmierne ciśnienie dźwiękowe ze słuchawek i usznych może powodować utratę słuchu.



Jeśli w przyszłości będziesz musiał pozbyć się tego produktu, pamiętaj, że odpady elektryczne nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Prosimy o recykling tam, gdzie istnieją obiekty. Sprawdź porady dotyczące recyklingu u lokalnego urzędu lub sprzedawcy. (Dyrektywa dotycząca odpadów elektrycznych i elektronicznych)



