

Lampa uliczna/projekcyjna solarna

Prosta, bezprzewodowa, nie wymaga elektryczności



Certyfikaty


CE MSDS IP65

Instrukcje instalacji produktu

1. Lista części



Instrukcja obsługi pilota

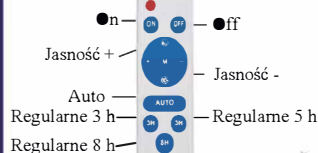

Sposób instalacji



Punkty instalacyjne

1. Wymagana orientacja to południowy zachód, a optymalny kąt instalacji względem poziomu należy dostosować. Ze względu na różne szerokości geograficzne w różnych miejscach, proszę odnieść się do najlepiej zalecanego kąta instalacji. Zobacz Tabelę 1 poniżej.

2. Panele słoneczne muszą być wystawione na bezpośrednie działanie światła słonecznego przez cały dzień. Nie mogą być zasłonięte przez budynki ani drzewa, zapewni jak najdłuższy czas naświetlania. (Nigdy nie instaluj paneli słonecznych pod szkiełkami ani wewnątrz budynków.) Tylko prawidłowa i naukowa instalacja paneli słonecznych zapewni najlepszy efekt ładowania.



Uwagi dotyczące użytkowania (Obowiązkowa lektura)



1. Nie modyfikuj tego produktu ani nie używaj innych paneli fotowoltaicznych do ładowania.

2. Nie podłączaj napięcia wyższego niż 6V, aby uniknąć uszkodzenia lampy słonecznej.

1. Nie świecić podczas ładowania w ciągu dnia.
2. Zasilanie fabryczne wynosi poniżej 50%. Proszę naładować w słońcu przed użyciem.
3. Efekt ładowania może być ograniczony w deszczowe dni. Aby temu zapobiec, proszę użyć pilota do ustawienia trybu półświecącego na 3-5 godzin.
4. Zasilanie musi być naładowane w 100% przed użyciem, aby działało przez więcej niż 12 godzin.
5. Jeśli przewód lampy jest zbyt krótki, nie tnij go i nie przedłużaj bez zezwolenia. Proszę używać specjalnego kabla przedłużającego do lampy słonecznej.
6. Aby nie wpłynąć na efektywność użytkowania, należy co dwa miesiące czyścić kurz z paneli słonecznych.