


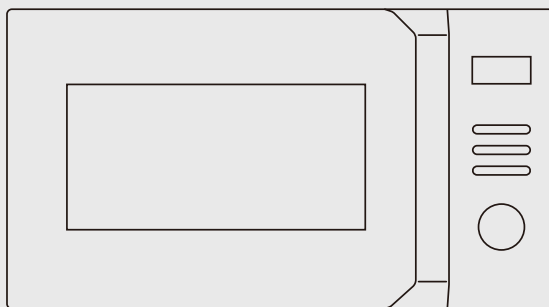

KUCHENKA MIKROFALOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAC23XF

Ostrzeżenia: Przed użyciem tego produktu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia ze względu na konieczność ulepszania produktu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem. Powyższą ilustrację zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Prosimy kierować się faktycznym wyglądem produktu.

LIST Z PODZIĘKOWANIEM

Dziękujemy za wybranie produktu Midea! Przed użyciem nowego produktu firmy Midea dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją, aby mieć pewność, że wiesz, jak bezpiecznie korzystać z funkcji oferowanych przez nowe urządzenie.

SPIS TREŚCI

LIST Z PODZIĘKOWANIEM	02
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	03
SPECYFIKACJA	15
KRÓTKI OPIS PRODUKTU	16
MONTAŻ PRODUKTU	18
OBSŁUGA	20
Panel sterowania	20
1. Obróbka termiczna z wykorzystaniem mikrofal	21
2. Obróbka termiczna z wykorzystaniem funkcji grilla	21
3. Rozmrażanie według wagi	22
4. Rozmrażanie według czasu	22
5. Szybka obróbka termiczna	22
6. Obróbka termiczna kombinowana	23
7. Wieloetapowa obróbka termiczna	23
8. Menu automatyczne	24
9. Pieczenie konwekcyjne z funkcją podgrzewania	26
10. Pieczenie konwekcyjne bez funkcji podgrzewania	26
11. Funkcja blokady przed dziećmi	26
12. Smażenie beztłuszczowe	27
13. Funkcja wywołania informacji	27
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	28
ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIA PRAWNE	29
UTYLIZACJA I RECYKLING	30
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	31

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeznaczenie

Poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapobiec nieprzewidzianym zagrożeniom lub szkodom wynikającym z niebezpiecznej lub nieprawidłowej obsługi urządzenia. Po dostarczeniu należy sprawdzić opakowanie i urządzenie, aby sprawdzić, czy nic nie zostało uszkodzone, tak aby zapewnić bezpieczną pracę. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dystrybutorem. Modyfikacje lub wprowadzanie zmian w urządzeniu jest niedozwolone z przyczyn związanych z bezpieczeństwem użytkownika. Użytkowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować zagrożenie i utratę roszczeń gwarancyjnych.

Wyjaśnienie symboli

	Niebezpieczeństwo Ten symbol oznacza zagrożenie dla życia i zdrowia osób związane z wyjątkowo łatwopalnym gazem.
	Ostrzeżenie dotyczące napięcia elektrycznego Ten symbol oznacza, że istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia osób związane z napięciem.
	Ostrzeżenie Słowo ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.
	Uwaga Słowo ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli nie można go uniknąć, może prowadzić do małych lub umiarkowanych obrażeń ciała.
	Uwaga Słowo ostrzegawcze wskazuje na ważne informacje (np. Uszkodzenie mienia), ale nie na niebezpieczeństwo.
	Przestrzeganie instrukcji Ten symbol oznacza, że serwisant powinien obsługiwać i konserwować to urządzenie tylko zgodnie z instrukcją obsługi.

PL

Przed przystąpieniem do użytkowania/uruchomienia urządzenia należy dokładnie i uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi i zachować ją bezpośrednio przy miejscu montażu lub urządzeniu w celu późniejszego wykorzystania!

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CELEM UNIKNIĘCIA EWENTUALNEGO NARAŻENIA NA NADMIERNĄ ENERGIĘ MIKROFALOWĄ

- a. Nie podejmować prób obsługiwanania tej kuchenki przy otwartych drzwiach, ponieważ może to spowodować szkodliwe narażenie na działanie energii mikrofalowej.
Nie wolno obchodzić blokad bezpieczeństwa ani manipulować nimi.
- b. Nie umieszczać żadnych przedmiotów między przednią ścianą kuchenki a drzwiczkami ani nie dopuszczać do gromadzenia się zabrudzeń lub pozostałości środków czyszczących na powierzchniach uszczelniających.
- PL** c. Nie używać kuchenki, jeżeli jest uszkodzona. Należy sprawdzić, czy drzwi kuchenki zamykają się poprawnie i czy następujące elementy nie są uszkodzone:
- DRZWI (wygięte)
 - ZAWIASY I ZATRZASKI (złamane lub poluzowane)
 - USZCZELKI DRZWI I POWIERZCHNIE USZCZELNIAJĄCE
- d. Kuchenkę może regulować lub naprawiać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisu.

INFORMACJA DODATKOWA

Jeśli urządzenie nie będzie utrzymywane w dobrym stanie czystości, jego powierzchnia może ulec degradacji i wpłynąć na żywotność urządzenia oraz doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń osób lub narażenia na działanie nadmiernej energii kuchenki mikrofalowej podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

▲ OSTRZEŻENIE

- Przeczytać i stosować się do: „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CELEM UNIKNIĘCIA EWENTUALNEGO NARAŻENIA NA NADMIERNĄ ENERGIĘ MIKROFALOWĄ”.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkowników nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie i jego przewód należy poprowadzić w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego urządzenia należy powierzyć producentowi, jego serwisowi lub innej osobie posiadającej konieczne umiejętności.
- OSTRZEŻENIE: Przed wymianą lampy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć możliwości porażenia prądem.

PL

- **OSTRZEŻENIE:** Przeprowadzanie jakiejkolwiek operacji serwisowej lub naprawczej, która wiąże się ze zdjęciem osłony chroniącej przed działaniem energii mikrofalowej przez osobę niekompetentną jest niebezpieczne.
- **OSTRZEŻENIE:** Płynów i innych produktów spożywczych nie wolno podgrzewać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ grozi to ich rozsadzeniem.
- Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy obserwować kuchenkę z uwagi na możliwość zapłonu.
- Używać wyłącznie utensyliów, które są przystosowane do używania w kuchenkach mikrofalowych.
- Jeśli wydziela się dym, należy wyłączyć lub odłączyć urządzenie, a drzwiczki pozostawić zamknięte, aby stłumić ewentualne płomienie.
- Podgrzewanie mikrofalowe napojów może spowodować opóźnione erupcyjne wrzenie, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.
- Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć nimi oraz sprawdzić temperaturę przed spożyciem, aby uniknąć poparzeń.
- Jajka w skorupkach i całe jajka na twardo nie powinny być podgrzewane w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą zostać rozsadzone, nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalowego.
- Kuchenka powinna być regularnie czyszczona, a wszelkie pozostałości żywności usuwane.
- Zaniedbanie obowiązku utrzymania kuchenki w czystości może doprowadzić do pogorszenia stanu

powierzchni, co może z kolei negatywnie wpłynąć na żywotność urządzenia i ewentualnie doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

- Aby uniknąć przegrzania, nie wolno instalować urządzenia za ozdobnymi drzwiczkami. (Nie dotyczy to urządzeń z ozdobnymi drzwiami).
- Należy używać wyłącznie termometru zalecanego dla tej mikrofalówki. (w przypadku mikrofalówek z możliwością pomiaru temperatury.)
- Mikrofalówka nie powinna być umieszczana w szafce, chyba że została w niej przetestowana.
- Kuchenka mikrofalowa musi być obsługiwana przy otwartych drzwiczkach ozdobnych. (w przypadku kuchenek wyposażonych w drzwiczki dekoracyjne.)
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak:
 - pracownicze pomieszczenia kuchenne w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach typu mieszkalnego;
 - gospodarstwa rolne;
 - podmioty oferujące zakwaterowanie z wyżywieniem.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz podgrzewanie poduszek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych tkanin i podobnych może prowadzić do ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru.
- Metalowe pojemniki na żywność i napoje nie są dozwolone podczas mikrofalowej obróbki termicznej.
- Urządzenia nie czyścić za pomocą myjki parowej.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku, gdy jest wolnostojące.

- Tylna powierzchnia urządzenia powinna być skierowana do ściany.
- Urządzenia nie są przeznaczone do pracy z zewnętrznym minutnikiem lub osobnym zdalnie sterowanym systemem.
- Temperatura dostępnych powierzchni może się podczas pracy bardzo nagzać.

▲ OSTRZEŻENIE

Gdy urządzenie pracuje w trybie kombinowanym, dzieci powinny korzystać z kuchenki tylko pod nadzorem dorosłych ze względu na generowane temperatury.

**PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ
NA PRZYSZŁOŚĆ
TYLKO DO UŻYTKU
W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
(NIE DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO)**

PL

ABY OGRANICZYĆ RYZYKO OBRAŻEŃ U OSÓB UZIEMIAJĄCYCH URZĄDZENIE

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie porażeniem prądem:

Dotknięcie niektórych elementów wewnętrznych może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nie demontować tego urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE

Zagrożenie porażeniem prądem:

Niewłaściwe zastosowanie uziemienia może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Nie podłączać do gniazdka, dopóki urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.

To urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem poprzez zapewnienie przewodu odprowadzającego prąd elektryczny.

To urządzenie jest wyposażone w przewód posiadający żyłę uziemiającą z wtyczką uziemiającą. Wtyczka musi być podłączona do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka.

Jeśli instrukcje dotyczące uziemienia nie są całkowicie zrozumiałe lub jeśli istnieją wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione, należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.

Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, używać tylko przedłużacza 3-żyłowego.

1. Krótki przewód zasilający jest przewidziany w celu zmniejszenia ryzyka wynikającego z zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód.

2. Jeśli używany jest długi zestaw przewodów lub przedłużacz:
 - 1) Oznaczona wartość znamionowa elektryczna zestawu przewodów lub przedłużacza powinna być co najmniej równa wartości znamionowej elektrycznej urządzenia.
 - 2) Przedłużacz musi być 3-żyłowym przewodem z uziemieniem.
 - 3) Długi przewód powinien być tak ułożony, aby nie zwisał nad blatem lub stołem, gdzie mógłby być pociągnięty przez dzieci lub stwarzać ryzyko przypadkowego potknięcia.

To urządzenie jest urządzeniem ISM zaliczanym do grupy 2, klasy B. Grupa 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM (przemysłowe, naukowe i medyczne), w których energia o częstotliwości radiowej jest celowo generowana i/lub wykorzystywana w postaci promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiałów oraz cięcia elektroiskrowego.

PL

Sprzęt klasy B nadaje się do stosowania w gospodarstwach domowych i budynkach podłączonych bezpośrednio do sieci zasilającej niskiego napięcia.

CZYSZCZENIE

Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia od zasilania.

1. Po użyciu wyczyścić wnętrze kuchenki lekko wilgotną ściereczką.
2. Akcesoria czyścić w zwykły sposób w wodzie z mydłem.
3. Gdy są zabrudzone, rama drzwiczek i uszczelka oraz sąsiadujące części muszą być dokładnie wyczyszczone wilgotną ściereczką.

4. Do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki nie używać ostrych, ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaczek, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może doprowadzić do rozbicia szyby.
5. Wskazówka dotycząca czyszczenia — dla łatwiejszego czyszczenia ścianek komory kuchenki, które mogą wchodzić w kontakt z przygotowywaną żywnością: Umieścić pół cytryny w misce, dodać 300 ml (1/2 penty) wody i podgrzewać na 100% mocy mikrofal przez 10 minut. Wytrzeć kuchenkę do czysta miękką, suchą ściereczką.

UTENSYLIA

UWAGA

Zagrożenie obrażeniami ciała:

Przeprowadzanie jakiejkolwiek operacji serwisowej lub naprawczej, która wiąże się ze zdjęciem osłony chroniącej przed działaniem energii mikrofalowej przez osobę niekompetentną jest niebezpieczne.

Patrz instrukcje w sekcji „Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej lub których należy unikać w kuchence mikrofalowej”. Mogą istnieć pewne niemetalowe naczynia, które nie są bezpieczne do użycia w kuchence mikrofalowej. W razie wątpliwości można przetestować konkretne naczynie, postępując zgodnie z poniższą procedurą.

Test przyborów:

- Napełnić naczynie nadające się do kuchenki mikrofalowej 1 szklanką zimnej wody (250 ml) wraz z danym przyborem.

- Uruchomić kuchenkę z maksymalną mocą przez 1 minutę.
- Ostrożnie dotknąć naczyń. Jeżeli pusty pojemnik jest ciepły, nie należy go używać do obróbki termicznej żywności w kuchence mikrofalowej.
- Nie przekraczać 1 minuty czasu obróbki termicznej.

Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej

UTENSYLIA	Uwagi
Naczynie do zapiekania	Postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Dno naczyń do zapiekania musi znajdować się co najmniej 5 mm (3/16") powyżej płyty obrotowej. Nieprawidłowe użycie może spowodować pęknięcie płyty obrotowej.
Zastawa stołowa	Wyłącznie przeznaczona do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Nie używać pękniętych ani wyszczerbionych naczyń.
Szklane słoiki	Zawsze zdejmować nakrętkę. Używać ich tylko do podgrzewania żywności, aż będzie ciepła. Większość szklanych słoików nie jest odporna na działanie wysokich temperatur i może ulec potłuczeniu.
Szklane naczynia	Tylko żaroodporne szkło przeznaczone do stosowania w kuchenkach. Upewnić się, że brak jest metalowych wykończeń. Nie używać pękniętych ani wyszczerbionych naczyń.
Torebki do obróbki termicznej potraw w kuchenkach	Postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Nie zamykać za pomocą metalowej opaski. Zrobić szczeliny, aby para mogła się wydostać.
Papierowe talerze i kubki	Używać tylko do krótkotrwałej obróbki termicznej/ podgrzewania. Nie zostawiać kuchenki bez nadzoru podczas obróbki termicznej.
Ręczniki papierowe	Używać do przykrywania żywności w celu podgrzania i wchłonięcia tłuszczu. Używać pod nadzorem tylko do krótkotrwałej obróbki termicznej.
Papier pergaminowy	Używać jako osłony przed rozpryskami lub jako owijki na potrzeby obróbki termicznej na parze.
Tworzywo sztuczne	Wyłącznie przeznaczona do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Powinno być oznaczone jako „bezpieczne do stosowania w kuchence mikrofalowej”. Niektóre pojemniki z tworzywa sztucznego miękną, gdy żywność w środku staje się gorąca. „Torebki do obróbki termicznej” i szczególnie zamknięte torebki plastikowe powinny zostać wcześniej rozcięte, przebite lub odpowietrzone zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Folia z tworzywa sztucznego	Wyłącznie przeznaczona do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Używać jej do przykrywania żywności podczas obróbki termicznej, aby zatrzymać wilgoć. Nie pozwolić, aby folia z tworzywa sztucznego dotykała żywności.
Termometry	Wyłącznie przeznaczone do stosowania w kuchenkach mikrofalowych (termometry do mięsa i słodczy).
Papier woskowy	Używać jako osłony przed rozpryskami i zatrzymać wilgoć.

Materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej

UTENSYLIA	Uwagi
Taca aluminiowa	Może powodować generowanie łuku elektrycznego. Umieścić żywność w naczyniu nadającym się do kuchenki mikrofalowej.
Kartonik na żywność z metalowym uchwytem	Może powodować generowanie łuku elektrycznego. Umieścić żywność w naczyniu nadającym się do kuchenki mikrofalowej.
Przybory metalowe lub pokryte metalem	Metal uniemożliwia energii mikrofalowej podgrzewanie żywności. Metalowe wykończenia mogą powodować generowanie łuku elektrycznego.
Metalowe opaski zaciskowe	Mogą powodować generowanie łuku elektrycznego i wywołać pożar w kuchence.
Torby papierowe	Mogą spowodować pożar w kuchence.
Pianka z tworzywa sztucznego	Pianka z tworzywa sztucznego może się stopić lub zanieczyścić znajdujący się wewnątrz płyn pod wpływem wysokiej temperatury.
Drewno	Drewno wyschnie podczas używania w kuchence mikrofalowej i może ulec rozszczepieniu lub pęknięciu.

SPECYFIKACJA

Model	MAC23XF
Napięcie znamionowe / częstotliwość	230-240 V~ 50 Hz
Wejście mikrofalowe	1300 W
Wyjście mikrofalowe	800 W
Grill	900-1000 W
Konwekcja	1600-1700 W


PL

KRÓTKI OPIS PRODUKTU

Nazwy części kuchenki i akcesoriów

W przypadku wszelkich różnic między urządzeniem a ilustracjami przedstawionymi w tej instrukcji należy odnieść się do produktu.

Wyjąć kuchenkę i wszystkie kartonowe materiały i komory kuchenki.
Kuchenka jest dostarczana z następującymi akcesoriami:




Taca szklana




Zespół pierścienia płyty obrotowej




Instrukcja obsługi

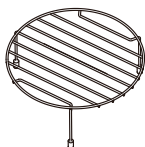


PL Wysoki ruszt druciany (do grillowania, np. steków, kiebas i do opiekania chleba; do umieszczania niskich pojemników na żywność).

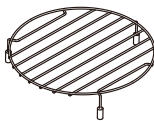

Niski ruszt druciany (do gotowania mikrofalowego oraz pieczenia w kuchenie).



Błacha do pieczenia (nie można jej używać w połączeniu z funkcjami mikrofalowymi; umieszcza się ją na ruszcie).

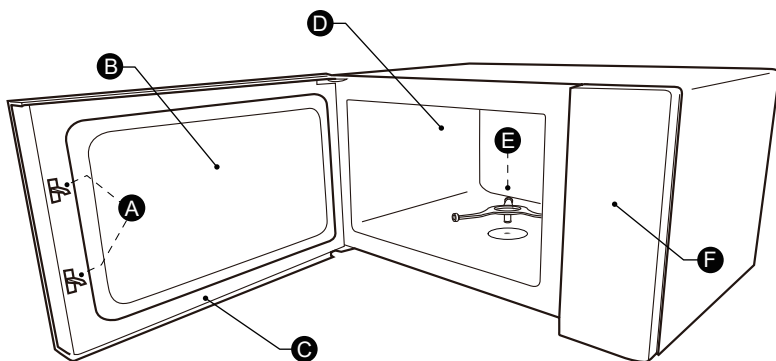


A) System blokady bezpieczeństwa
B) Okienko do obserwacji
C) Zespół drzwi

D) Komora kuchenki
E) Zespół pierścienia płyty obrotowej
F) Panel sterowania

KRÓTKI OPIS PRODUKTU


Nazwy części kuchenki i akcesoriów

Czyszczenie komory gotowania i montaż płyty obrotowej. W przypadku nowych instalacji należy upewnić się, że wszelkie elementy opakowania i taśma wysyłkowa zostały usunięte. Przed pierwszym użyciem urządzenia do przygotowania żywności należy prawidłowo umieścić płytę obrotową w odpowiednim miejscu. Należy wyczyścić komorę gotowania i akcesoria.

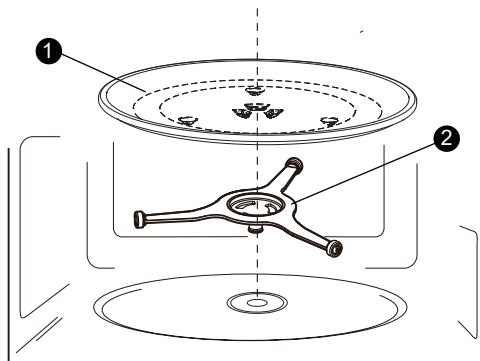

1) Taca szklana

2) Zespół pierścienia płyty obrotowej

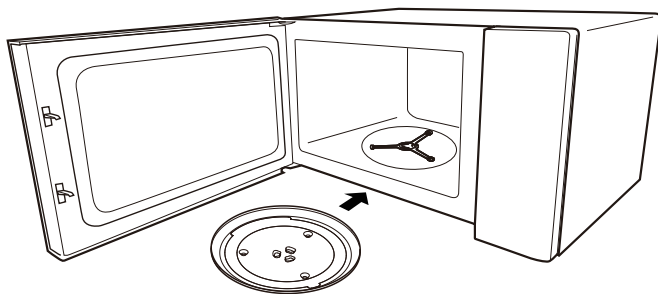

PL

UWAGI

1. Nigdy nie wolno używać urządzenia bez płyty obrotowej. Upewnić się, że jest ona właściwie zamontowana. Płyta obrotowa może obracać się w prawo lub w lewo.
2. Nigdy nie umieszczaj szklanej tacy dołem do góry. Szklana taca nigdy nie powinna być ograniczona.
3. Zarówno taca szklana, jak i zespół pierścienia płyty obrotowej muszą być zawsze używane podczas obróbki termicznej.
4. Wszystkie potrawy i pojemniki z żywnością podczas obróbki termicznej są zawsze umieszczane na szklanej tacy.
5. Nigdy nie należy ograniczać ruchu płyty obrotowej.
6. Jeśli szklana taca lub zespół pierścienia płyty obrotowej pękną lub złamią się, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

MONTAŻ PRODUKTU

Instalacja na blacie

Usunąć wszelkie elementy opakowania i akcesoria. Sprawdzić, czy kuchenka nie jest uszkodzona, np. brak wgnieceń lub drzwiczki nie są pęknięte. Nie instalować kuchenki, jeśli jest uszkodzona.


Szafka: usunąć całą folię na powierzchni obudowy kuchenki mikrofalowej. Nie należy usuwać pokrywy falowodów, która jest umocowana we wgłębieniu w kuchence w celu ochrony magnetronu.

INSTALACJA

1. Wybrać równą powierzchnię, która oferuje wystarczającą otwartą przestrzeń dla wlotów i/lub wylotów powietrza.
 - Minimalna wysokość zabudowy to 85 cm.
 - Tylna powierzchnia urządzenia powinna być skierowana do ściany. Pozostawić przynajmniej 30 cm odstępu nad kuchenką mikrofalową. Wymagany jest minimalny odstęp 20 cm między kuchenką a sąsiednimi ścianami.
 - Nie należy usuwać nóżek ze spodu kuchenki.
 - Blokowanie wlotu i/lub wylotu może uszkodzić kuchenkę.
 - Umieścić kuchenkę tak daleko od odbiorników radiowych i telewizyjnych, jak to tylko możliwe. Obsługa kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego.

PL

OBSŁUGA

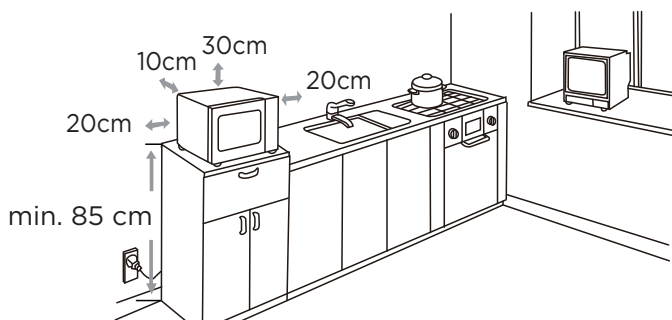

2. Podłączyć kuchenkę do standardowego gniazda ściennego.

Upewnić się, że napięcie i częstotliwość są takie same, jak napięcie i częstotliwość na tabliczce znamionowej.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie należy instalować kuchenki ponad zwykłą kuchenką lub innym urządzeniem wytwarzającym gorąco. Jeśli kuchenka jest zainstalowana w pobliżu lub nad źródłem ciepła, może się uszkodzić oraz unieważnić gwarancję.




Dostępna powierzchnia może być gorąca podczas pracy.

PL

OBSŁUGA

Panel sterowania

PL

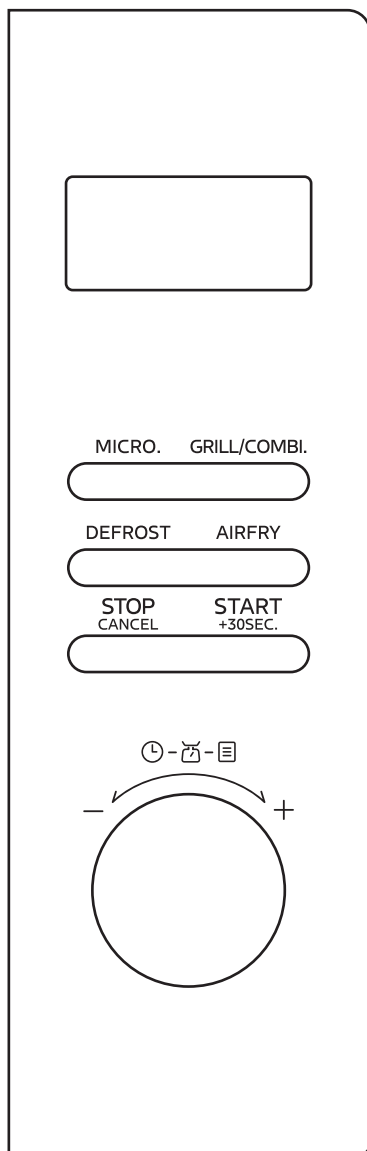

OBSŁUGA

1. Obróbka termiczna z wykorzystaniem mikrofal

Po podłączeniu kuchenki do zasilania na wyświetlaczu pojawi się „0:00”. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

Dostępnych jest 5 poziomów.

Moc	100%	80%	50%	30%	10%
Wyświetlacz	P100	P80	P50	P30	P10

- (1) Nacisnąć jednokrotnie przycisk „MICRO.”, a wyświetli się „P100”.
- (2) Nacisnąć wielokrotnie przycisk „MICRO.” lub obrócić pokrętko, by ustawić poziom mocy.
Dostępnych jest 5 poziomów.
- (3) Nacisnąć przycisk „**START**”_{+30SEC.}, aby potwierdzić.
- (4) Przekręcić pokrętko, by ustawić czas gotowania. Maksymalną wartością czasu jest „95:00”.
- (5) Nacisnąć przycisk „**START**”_{+30SEC.}, aby rozpocząć obróbkę termiczną.

Uwagi

- (1) Otwarcie drzwi kuchenki lub naciśnięcie „**STOP**”_{CANCEL} podczas pracy przerwie bieżący tryb.
- (2) Wielkości interwałów czasu regulacji przełącznika kodowania są następujące:
0---1 min : 5 sekund
1---5 min : 10 sekund
5---10 min : 30 sekund
10---30 min : 1 minuta
30---95 min : 5 minut

PL

2. Obróbka termiczna z wykorzystaniem funkcji grilla

- (1) Nacisnąć jeden raz przycisk „GRILL/COMBI.”, a wyświetli się „G-1”.
- (2) Nacisnąć przycisk „**START**”_{+30SEC.}, aby potwierdzić.
- (3) Przekręcić pokrętko, by ustawić czas gotowania. Maksymalną wartością czasu jest „95:00”.
- (4) Nacisnąć przycisk „**START**”_{+30SEC.}, aby rozpocząć obróbkę termiczną.

OBSŁUGA

3. Rozmrażanie według wagi

- (1) Nacisnąć jednokrotnie „DEFROST”, a na ekranie wyświetli się „d-1”.
- (2) Obrócić pokrętkę, by ustawić wagę jedzenia. Zakres wagi to 100–2000 g.
- (3) Nacisnąć przycisk „**START**”, aby rozpocząć rozmrażanie.

Uwaga

Rozlegnie się brzęczyk, by przypomnieć o odwróceniu jedzenia podczas rozmrażania. Jeśli nie zostaną podjęte żadne czynności, kuchenka będzie kontynuować pracę.

4. Rozmrażanie według czasu

- (1) Nacisnąć dwukrotnie przycisk „DEFROST”, a na ekranie wyświetli się „d-2”.
- (2) Obrócić pokrętkę, by ustawić czas rozmrażania. Maksymalną wartością czasu jest „95:00”.
- (3) Nacisnąć przycisk „**START**”, aby rozpocząć rozmrażanie.

Uwagi

- (1) Rozlegnie się brzęczyk, by przypomnieć o odwróceniu jedzenia podczas rozmrażania. Jeśli nie zostaną podjęte żadne czynności, kuchenka będzie kontynuować pracę.
- (2) Moc rozmrażania to P30 i nie można jej zmienić.

PL

5. Szybka obróbka termiczna

- (1) W trybie oczekiwania przekręcić pokrętkę w lewą stronę, by ustawić czas obróbki termicznej z poziomem mocy 100%. Kontynuować obracanie pokrętki, by dostosować czas gotowania. Następnie nacisnąć przycisk „**START**”, aby rozpocząć obróbkę termiczną. Maksymalną wartością czasu jest „95:00”.
- (2) W trybie oczekiwania nacisnąć przycisk „**START**”, by obrabiać termicznie jedzenie z poziomem mocy 100% przez 30 sekund. Każde naciśnięcie tego samego przycisku zwiększy wartość o 30 sekund. Maksymalnie można ustawić wartość „95:00”.

Uwaga

W trybie gotowania i rozmrażania według czasu każde kolejne naciśnięcie przycisku **START** może zwiększyć czas gotowania o 30 sekund (z wyjątkiem rozmrażania według wagi, menu automatycznego i pierwszego etapu gotowania wieloetapowego).

OBSŁUGA

6. Obróbka termiczna kombinowana

- (1) Nacisnąć jednokrotnie przycisk „GRILL/COMBI.”, a wyświetli się „G-1”.
- (2) Nacisnąć wielokrotnie przycisk „GRILL/COMBI.” lub obrócić pokrętkę, a następnie wyświetlą się „C-1”, „C-2”, „C-3” i „C-4”.
- (3) Nacisnąć przycisk „**START**”, aby potwierdzić.
- (4) Przekręcić pokrętkę, by ustawić czas gotowania. Maksymalną wartością czasu jest „95:00”.
- (5) Nacisnąć przycisk „**START**”, aby rozpocząć obróbkę termiczną.

Tabela obróbki termicznej kombinowanej

Instrukcje	Wyświetlacz	Kuchenka mikrofalowa	Grill	Konwekcja
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

7. Wieloetapowa obróbka termiczna

Przykład: Rozmrażać jedzenie przez pięć minut, a następnie obrabiać termicznie na 80% mocy mikrofal przez siedem minut.

- (1) Nacisnąć dwukrotnie przycisk „DEFROST”, a na ekranie wyświetli się „d-2”.
- (2) Obrócić pokrętkę, by ustawić żądany czas rozmrażania na pięć minut.
- (3) Nacisnąć jednokrotnie przycisk „MICRO.”, a wyświetli się „P100”.
- (4) Nacisnąć wielokrotnie przycisk „MICRO.” lub obrócić pokrętkę, by ustawić poziom mocy na P80.
- (5) Nacisnąć przycisk „**START**”, aby potwierdzić moc kuchenki mikrofalowej.
- (6) Obrócić pokrętkę, by ustawić czas gotowania na siedem minut.
- (7) Nacisnąć przycisk „**START**”, aby rozpocząć obróbkę termiczną.

Uwagi

- (1) Dwa etapy obróbki termicznej mogą być ustawione w wieloetapowej obróbce termicznej.
- (2) Jeżeli ustawi się funkcję rozmrażania, będzie to automatycznie pierwszy etap.
- (3) Funkcji automatycznego menu i podgrzewania nie można ustawić jako jednego z etapów z procedur wieloetapowych.

PL

OBSŁUGA

8. Menu automatyczne

- (1) Obrócić pokrętkę w prawo, a wyświetli się „A1”.
- (2) W dalszym ciągu przekręcać pokrętkę, by wybrać potrzebne menu. Dostępnych jest 11 automatycznych menu.
- (3) Nacisnąć przycisk „**START**”, aby potwierdzić.
- (4) Obrócić pokrętkę, by ustawić wagę jedzenia.
- (5) Nacisnąć przycisk „**START**”, aby rozpocząć obróbkę termiczną.

Uwagi

- (1) W przypadku menu „A11” rozlegnie się brzęczyk, by przypomnieć o odwróceniu jedzenia podczas gotowania. Jeśli nie zostaną podjęte żadne czynności, kuchenka będzie kontynuować pracę.
- (2) W przypadku menu „A9” i „A11” pominąć krok 4.

Tabela automatycznych menu

Menu	Waga	Wyświetlacz	Moc
A1 Automatycznie podgrzewanie	150 g	150	P100
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	600 g	600	
A2 Rozmrażanie chleba	50 g	50	P50
	100 g	100	
	150 g	150	
	200 g	200	
	250 g	250	P100/P80/P50
	350 g	350	
	500 g	500	
	750 g	750	
A3 Ziemniaki	1 (230 g)	1	P100
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	

OBSŁUGA

Menu	Waga	Wyświetlacz	Moc
A4 Mięso	150 g	150	P80
	300 g	300	
	450 g	450	
	600 g	600	
A5 Warzywa	150 g	150	P100
	350 g	350	
	500 g	500	
A6 Ryby	150 g	150	P80
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	650 g	650	
A7 Makaron	50 g (w 450 g zimnej wody)	50	
	100 g (z 800 g zimnej wody)	100	
	150 g (z 1200 g zimnej wody)	150	
A8 Napój	1	1	P100
	2	2	
	3	3	
A9 Ciasto	475 g	475	Konw. 140°C z podgrzewaniem
A10 Pizza	100 g	100	Konw. 200°C
	200 g	200	
	300 g	300	
A11 Kurczak	500 g	500	C-4

PL

OBSŁUGA

9. Pieczenie konwekcyjne z funkcją podgrzewania

- (1) Nacisnąć jednokrotnie przycisk „GRILL/COMBI.”, a wyświetli się „G-1”.
- (2) Nacisnąć wielokrotnie przycisk „GRILL/COMBI.” lub obrócić pokrętkę, by ustawić temperaturę.
Dostępnych jest 10 opcji, w tym 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 (°C).
- (3) Nacisnąć przycisk „**START**”, aby potwierdzić temperaturę.
+30SEC.
- (4) Ponownie nacisnąć przycisk „**START**”, aby rozpocząć podgrzewanie.
+30SEC.
- (5) Po zakończeniu podgrzewania kuchenka wyemituje dwa sygnały dźwiękowe.
Otworzyć drzwi i umieścić jedzenie w kuchence.
- (6) Zamknąć drzwi kuchenki.
- (7) Przekręcić pokrętkę, by ustawić czas gotowania. Maksymalną wartością czasu jest „95:00”.
- (8) Nacisnąć przycisk „**START**”, aby rozpocząć obróbkę termiczną.
+30SEC.

10. Pieczenie konwekcyjne bez funkcji podgrzewania

- (1) Nacisnąć jednokrotnie przycisk „GRILL/COMBI.”, a wyświetli się „G-1”.
- (2) Nacisnąć wielokrotnie przycisk „GRILL/COMBI.” lub obrócić pokrętkę, by ustawić temperaturę.
Dostępnych jest 10 opcji, w tym 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 (°C).
- (3) Nacisnąć przycisk „**START**”, aby potwierdzić temperaturę.
+30SEC.
- (4) Przekręcić pokrętkę, by ustawić czas gotowania. Maksymalną wartością czasu jest „95:00”.
- (5) Nacisnąć przycisk „**START**”, aby rozpocząć obróbkę termiczną.
+30SEC.

11. Funkcja blokady przed dziećmi

Tej funkcji można użyć, by uniemożliwić dzieciom przypadkowe włączenie kuchenki.
Aby aktywować blokadę:

W trybie oczekiwania nacisnąć i przez trzy sekundy przytrzymać przycisk „**STOP**” „**CANCEL**”.
Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy,
a na wyświetlaczu pojawi się „□□□□”.

Aby dezaktywować blokadę:

W trybie blokady nacisnąć i przez trzy sekundy przytrzymać przycisk „**STOP**” „**CANCEL**”. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

OBSŁUGA

12. Smażenie beztłuszczowe

W przypadku smażenia beztłuszczowego należy wybrać i potwierdzić rodzaj potrawy. Więcej informacji można znaleźć w poniższej tabeli.

- (1) Nacisnąć jednokrotnie przycisk „**AIRFRY**”, a wyświetli się „F1”.
- (2) Naciskać wielokrotnie przycisk „**AIRFRY**” lub obracać pokrętkę, by wybrać potrzebne menu.
Dostępnych jest 9 opcji.
- (3) Nacisnąć przycisk „**START**”, aby potwierdzić.
- (4) Nacisnąć przycisk „**START**”, aby rozpocząć obróbkę termiczną.

Uwagi

W przypadku menu „F1”, „F5”, „F6” i „F9” rozlegnie się sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności obrócenia potrawy podczas gotowania. Jeśli nie zostaną podjęte żadne czynności, kuchenka będzie kontynuować pracę.

Tabela menu smażenia beztłuszczowego

Wyświetlacz	Menu smażenia beztłuszczowego	Waga	Wyświetlacz	Moc
F1	Mrożone frytki	300 g	300	Konw.
F2	Krokiety ziemniaczane mrożone	350 g	350	
F3	Mrożona kałamarnica	300 g	300	
F4	Mrożone krążki cebulowe	250 g	250	
F5	Mrożone kawałki kurczaka	350 g	350	
F6	Stek	400 g	400	
F7	Krewetki	250 g	250	
F8	Warzywa	200 g	200	
F9	Sajgonki	300 g	300	

PL

13. Funkcja wywołania informacji

W trybie obróbki termicznej z wykorzystaniem mikrofal nacisnąć przycisk „**MICRO.**” lub „**GRILL/COMBI.**”, aby wyświetlić informacje o mocy lub trybie gotowania. Zostaną one wyświetlone przez trzy sekundy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Normalne zjawiska

Kuchenka mikrofalowa zakłócająca odbiór TV	Podczas pracy kuchenki mikrofalowej mogą wystąpić zakłócenia odbioru sygnału radiowego i telewizyjnego. Jest to podobne do zakłóceń powodowanych przez małe urządzenia elektryczne, takie jak mikser, odkurzacze i wentylator elektryczny. Jest to normalne zjawisko.
Przyciemnione światło kuchenki	Podczas obróbki termicznej w kuchenke mikrofalowej z ustawieniem niskiej mocy, oświetlenie kuchenki może ulec przyciemnieniu. Jest to normalne zjawisko.
Para gromadząca się na drzwiach, gorące powietrze ulatujące z otworów wentylacyjnych	Podczas obróbki termicznej z potraw może wydobywać się para. Jej większość wydostaje się z otworów wentylacyjnych. Ale część może skraplać się na chłodnej powierzchni, takiej jak drzwiczki kuchenki. Jest to normalne zjawisko.
Kuchenka została przypadkowo uruchomiona bez żywności.	Nie wolno uruchamiać urządzenia bez żywności w środku. Jest to bardzo niebezpieczne.

PL

Problem	Możliwa przyczyna	Środek zaradczy
Nie można uruchomić kuchenki.	(1) Przewód zasilający nie jest dobrze podłączony.	Odłączyć wtyczkę. Podłączyć ponownie po 10 sekundach.
	(2) Przepalony bezpiecznik lub zadziałał wyłącznik automatyczny.	Wymienić bezpiecznik lub zresetować wyłącznik automatyczny (naprawa przez profesjonalny personel naszej firmy).
	(3) Problem z gniazdkiem.	Przetestować gniazdko z innymi urządzeniami elektrycznymi.
Kuchenka nie nagrzewa się.	(4) Drzwiczki nie są dobrze zamknięte.	Dobrze zamknąć drzwiczki.



Zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), zużyty sprzęt powinien być zbierany i przetwarzany oddzielnie. Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba pozbycia się tego produktu, NIE wolno wyrzucać go razem z odpadami domowymi. Należy oddać ten produkt do wybranego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIA PRAWNE

Logo , znaki słowne, nazwa handlowa, szata graficzna i wszystkie ich wersje, a także cała wartość firmy wynikająca z wykorzystywania jakiegokolwiek części znaku handlowego Midea, stanowią cenne aktywa Grupy Midea lub jej spółek zależnych („Midea”), dla których firma Midea posiada znaki handlowe, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej. Wykorzystanie znaku towarowego Midea do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Midea może stanowić naruszenie znaku towarowego lub stanowić nieuczciwą konkurencję z naruszeniem odpowiednich przepisów.

Niniejsza instrukcja użytkowania została stworzona przez firmę Midea, która zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do niej. Żaden podmiot ani osoba nie może wykorzystywać, powielać, modyfikować, rozpowszechniać w całości lub w części niniejszej instrukcji, ani łączyć lub sprzedawać jej z innymi produktami bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Midea.

Wszelkie opisane funkcje i wskazówki były aktualne w momencie drukowania niniejszej instrukcji. Jednakże rzeczywisty produkt może różnić się ze względu na ulepszone funkcje i konstrukcje.

PL

UTYLIZACJA I RECYKLING

Ważne wskazówki dotyczące środowiska

Zgodność z dyrektywą WEEE dotyczącą utylizacji i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

Niniejszy produkt spełnia wymogi dyrektywy UE WEEE (2012/19/EU). Niniejszy produkt oznaczono znakiem klasyfikacji dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Ten znak wskazuje, że na niniejszy produkt nie powinien być wyrzucany z odpadami domowymi po zakończeniu jego okresu użytkowania. Zużyte urządzenie należy oddać do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych. Aby uzyskać informacje na temat takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub ze sprzedawcą, u którego zakupiono niniejszy produkt. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu starych urządzeń. Odpowiednia utylizacja zużytego urządzenia pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.




PL

Zgodność z dyrektywą RoHS

Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy UE RoHS (2011/65/EU). Nie zawiera szkodliwych ani zabronionych materiałów określonych w dyrektywie.

Informacje dotyczące opakowania

Materiały, z których wykonano opakowanie niniejszego produktu zostały wytworzone z elementów nadających się do recyklingu zgodnie z naszymi krajowymi przepisami dotyczącymi środowiska. Nie należy wyrzucać materiałów opakowania wraz z odpadami domowymi lub innymi. Materiały opakowania należy dostarczyć do punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze.

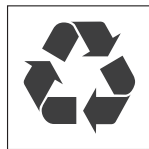

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Aby świadczyć usługi uzgodnione z klientem, zobowiązujemy się do przestrzegania bez ograniczeń wszelkich postanowień obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi w uzgodnionych państwach, w których będą świadczone usługi na rzecz klienta, jak również w stosownych przypadkach postanowień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO).

Co do zasady przetwarzanie przez nas danych osobowych jest związane z wypełnieniem naszych zobowiązań wynikających z umowy oraz z bezpieczeństwem produktu, do ochrony praw klienta w związku z pytaniami dotyczącymi gwarancji i rejestracji produktu. W niektórych przypadkach, lecz wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych, takie dane mogą być przekazywane odbiorcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dodatkowe informacje są udzielane na życzenie. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem **MideaDPO@midea.com**. Aby skorzystać ze swoich praw, takich jak prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, należy skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem **MideaDPO@midea.com**. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zeskanować kod QR.

PL

