


morphy richards®

smart ideas for your home

VECTOR Czajnik elektryczny

 Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.

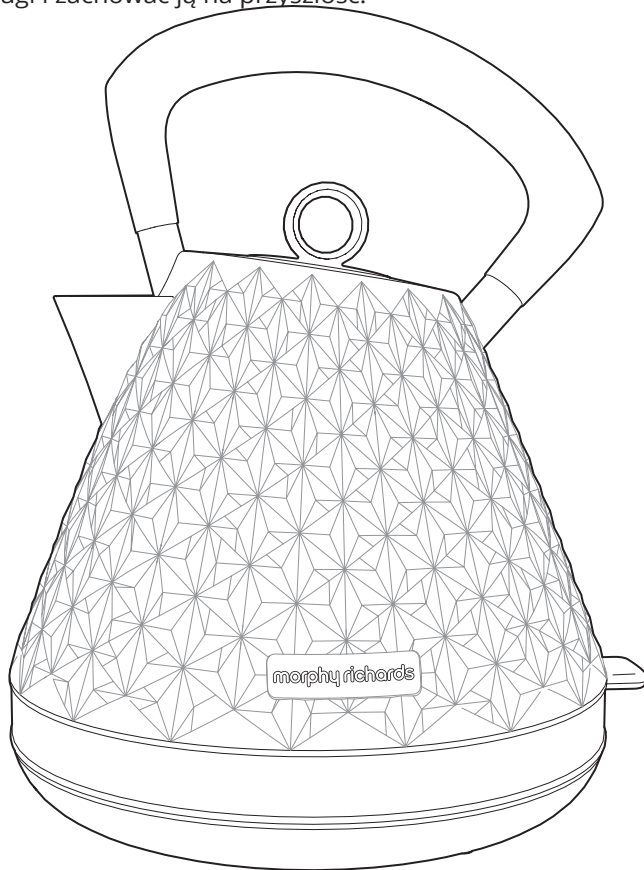

Konkursy, porady i wskazówki dotyczące produktów i nie tylko- dołącz do nas na



www.facebook.com/morphyrichardsuk




www.morphyrichards.co.uk/blog



[@loveyourmorphy](https://twitter.com/loveyourmorphy)

www.morphyrichards.com

Wygląd produktu

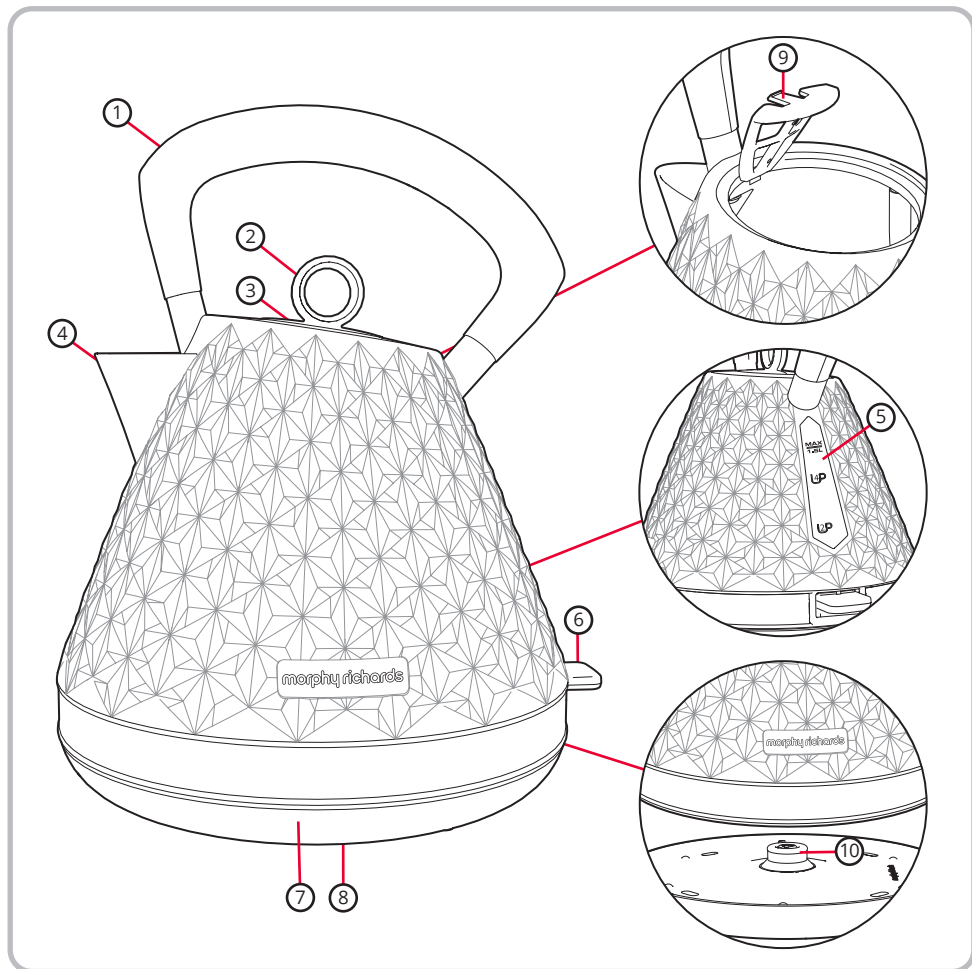

Opis elementów produktu

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) Uchwyt | (7) Bezprzewodowa podstawa zasilająca |
| (2) Uchwyt do pokrywki | (8) Schowek na przewód (pod spodem) |
| (3) Pokrywka | (9) Filtr wapienny |
| (4) Dzióbek | (10) 360° Złącze |
| (5) Wskaźnik poziomu wody | |
| (6) Podświetlany włącznik/wyłącznik | |

Środki ostrożności

Korzystanie z jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego wymaga przestrzegania zdroworozsądkowych zasad bezpieczeństwa.

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

-To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one powyżej 8 lat i są nadzorowane. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

-Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

-Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub serwisanta.

-**OSTRZEŻENIE:** Nie wolno otwierać pokrywy podczas gotowania wody.

-To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych zastosowaniach, takich jak: domy wiejskie, hotele, motele i inne obiekty mieszkalne oraz pensjonaty. Nie nadaje się do użytku w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy.

Umiejscowienie

Urządzenie należy zawsze umieszczać z dala od krawędzi blatu.

Upewnij się, że urządzenie jest używane na twardej, płaskiej powierzchni.

Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w pobliżu wody.

OSTRZEŻENIE: Nie umieszczaj urządzenia na metalowej tacy lub metalowej powierzchni podczas jego użytkowania.

Przewód zasilający

Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał nad krawędzią blatu roboczego w miejscu, w którym dziecko mogłoby go dosięgnąć.

Nie pozwól, aby kabel zasilający przebiegał przez otwartą przestrzeń, np. między niskim gniazdkiem a stołem.

Nie pozwól, aby kabel zasilający przebiegał przez kuchenkę lub inne gorące miejsce, które może uszkodzić kabel.

Przewód zasilający powinien sięgać od gniazda do jednostki bazowej bez obciążania przewodów.

Bezpieczeństwo osobiste

Górna część bezprzewodowej bazy zasilającej powinna być zawsze sucha, szczególnie w obszarze połączeń.

Pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym podłączeniem do zasilania.

Nie należy napełniać zbiornika powyżej oznaczenia MAX.

Gorącą wodę należy zawsze nalewać powoli i ostrożnie, nie przechylając urządzenia zbyt szybko, aby zapobiec rozpryskiwaniu i rozlaniu.

Nie przytrzymywać włącznika w pozycji włączonej ani nie manipulować przy w celu ustawienia go w pozycji włączonej, ponieważ może to spowodować uszkodzenia mechanizmu wyłączającego.

Nie wolno przesuwac czajnika, gdy jest włączony.

OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

Inne zasady bezpieczeństwa

Używanie przystawek lub narzędzi niezalecanych lub niesprzedawanych przez firmę Morphy Richards może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.

Czajnik może być używany wyłącznie z dołączoną podstawką.

Nie używaj urządzenia do celów innych niż gotowanie wody.

Podczas napełniania wodą urządzenie nie może znajdować się na podstawie.

Nieużywane urządzenie należy odłączyć od gniazdka.

OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie wolno zanurzać w celu czyszczenia.

OSTRZEŻENIE: Po zagotowaniu wody należy odczekać kilka sekund przed jej wylaniem.



Wymagania elektryczne

Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem lokalnym.



Jeśli bezpiecznik we wtyczce sieciowej wymaga wymiany, należy zamontować bezpiecznik 13 A BS1362.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie musi być podłączone do źródła zasilania z uziemieniem.



Użytkowanie czajnika

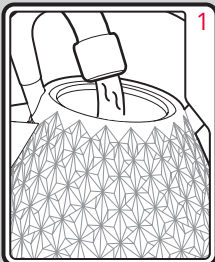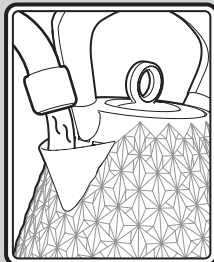


Napełnij czajnik wodą przez dzióbek (4) lub pokrywkę (3), nie należy napełniać czajnika powyżej linii MAX.

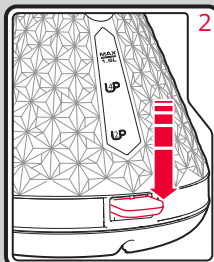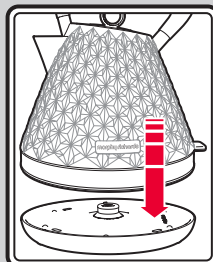

Umieść czajnik na bezprzewodowej podstawie zasilającej (7) i naciśnij włącznik/wyłącznik(6).

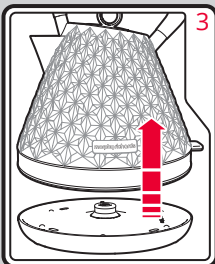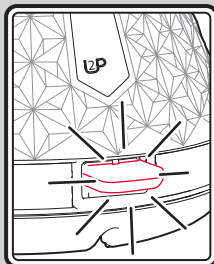

Po zagotowaniu czajnik wyłączy się automatycznie. Zdejmij czajnik z bezprzewodowej podstawy zasilającej.

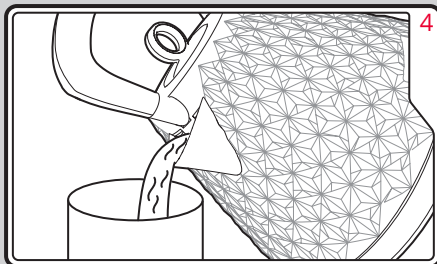


Wylej wodę z czajnika.

OSTRZEŻENIE: Po zagotowaniu należy odczekać kilka sekund przed wylaniem wody.

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem czajnika należy napełnić go wodą, zagotować i wylać zagotowaną wodę.

Wymiana filtra

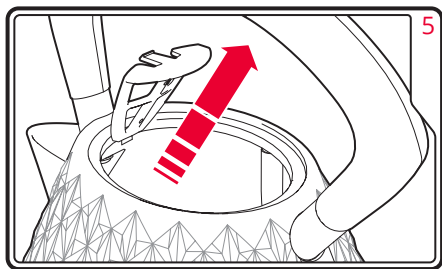

1. Pozostaw czajnik do całkowitego ostygnięcia przed wyjęciem filtra.
2. Otwórz pokrywę(3).
3. Wepchnij wyjmowany filtr antywapienny (9) z wnętrza dzióbka czajnika (4) do wnętrza czajnika. Wyjmij z czajnika i wyczyść.
4. Aby ponownie zamontować wyjmowany filtr antywapienny (9), wsuń go do czajnika, dopasowując dolną wypustkę do podstawy dzióbka czajnika. Delikatnie wciśnij wyjmowany filtr antywapienny (9) na miejsce u góry, aż do zatrząśnięcia.

OSTRZEŻENIE:

Filtr może wypaść podczas nalewania wody.

OSTRZEŻENIE:

Nigdy nie używaj czajnika gdy filtr jest wyjęty. Czajnik może być używany wyłącznie, gdy filtr jest zamontowany we właściwym miejscu czajnika.

Czyszczenie czajnika

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do czyszczenia czajnika należy zawsze odłączyć wtyczkę od gniazdka i odczekać, aż czajnik ostygnie.

-Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię wilgotną ściereczką.

* **WAŻNE:** Nie używaj ściernych środków czyszczących na zewnętrzną część czajnika, które mogą zarysować jego powierzchnię.

Odkamienianie

WAŻNE: Ponieważ to urządzenie jest wyposażone w ukryty element, należy je regularnie odkamieniać.

Częstotliwość odkamieniania zależy od sposobu użytkowania i twardości wody w danym obszarze.

Nadmierna ilość kamienia może spowodować, że urządzenie wyłączy się przed zagotowaniem wody i może uszkodzić element unieważniający gwarancję.

Konieczne jest regularne usuwanie kamienia. Zalecamy odkamienianie czajnika co dwa miesiące.

Usuń twardy kamień za pomocą odpowiedniego produktu do odkamieniania stali nierdzewnej, szkła lub plastiku.

WAŻNE: Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie elementy elektryczne są całkowicie suche.

Zastrzeżenie

Morphy Richards prowadzi politykę ciągłego doskonalenia.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji swoich modeli w dowolnym momencie.

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, lub chcesz uzyskać kilka świetnych wskazówek lub pomysłów na przepisy, które pomogą Ci jak najlepiej wykorzystać swoje produkty, dołącz do nas online:

Blog: www.morphyrichards.co.uk/blog

Facebook: www.facebook.com/morphyrichardsuk

Twitter: @loveyourmorphy

Strona internetowa: www.morphyrichards.com

Producent: GUANGDONG JIAYI ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD

Adres: No1,A2 South Zhenghe Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong, Chiny

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl