


INSTRUKCJA SUSZARKA NA PRANIE KARLA

Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Należy zachować instrukcję, ponieważ może przydać się w przyszłości.

Ostrzeżenia:

- Nie należy zezwalać dzieciom na składanie i rozkładanie suszarki,
- Nie należy rozkładać/ składać suszarki gdy nie jest to konieczne, ponieważ wielokrotne rozkładanie/ składanie może przyczynić się do zmniejszenia jej stabilności.
- Produkt nie jest zabawką,
- Wszystkie elementy montażowe należy trzymać zdala od dzieci, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia lub uszczerbku na zdrowiu.

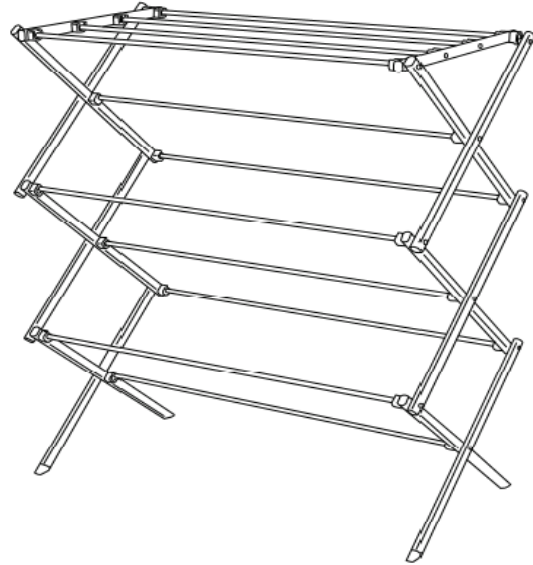


Czyszczenie i konserwacja:

- Suszarkę należy czyścić wilgotną szmatką, następnie wytrzeć do sucha.
- Nie czyścić za pomocą silnych detergentów ani ostrych narzędzi, ponieważ może to trwale uszkodzić suszarkę.

Użytkowanie:


- Suszarkę należy używać na twardej, równej powierzchni,
- Należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem (nie bujać się i nie wchodzić na suszarkę),
- Dopuszczalne obciążenie suszarki to 15 kg równomiernego obciążenia,
- Produkt do użytku domowego.

CZĘŚCI MONTAŻOWE:


① x2szt

② x7szt Φ9.2x655mm

③ x4szt Φ9.2x625mm

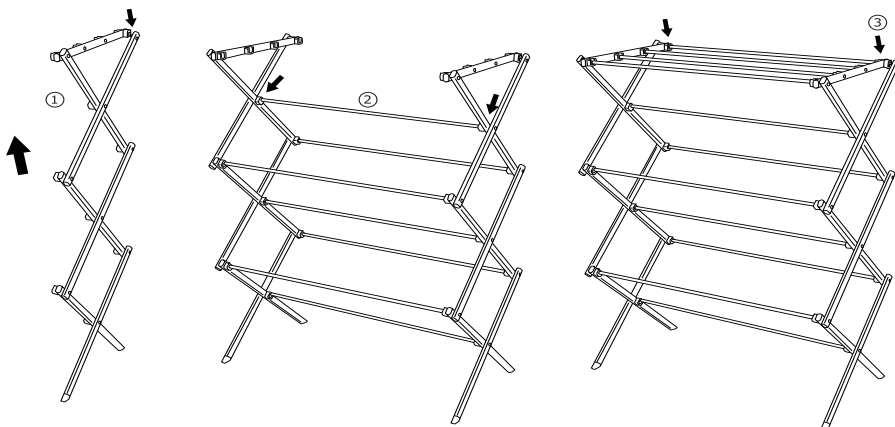

1. Rozłóż 2 harmonijkowe boki suszarki oznaczone cyfrą 1.
2. Połącz harmonijkowe boki za pomocą prentów oznaczonych cyfrą 2, włóż 7 prentów w odpowiednie miejsce (patrz rysunek), górę suszarki pozostaw bez prentów.
3. Włóż 4 pręty oznaczone cyfrą 3 między boki harmonijkowe na górze suszarki (patrz rysunek).