



*Thinking of you*  
**Electrolux**




### **STEAM IRON 5SAFETY™ MODEL EDB 80xx**

GB • D • F • NL • I • E • P • TR • S • DK • FI • N • CZ • SK • RU • UA • PL • H • HR • SR • RO • BG • SL • EE • LV • LT





|           |                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GB</b> | Instruction book .....3–14<br>Before using the iron for the first time, please read the safety advice on page 4 carefully.                            | <b>N</b>  | Bruksanvisning .....27–38<br>Før du bruker strykejernet for første gang, ber vi deg lese sikkerhetsrådene på side 29 nøy.            | <b>SL</b> | Navodilo za uporabo ..63–74<br>Pred prvo uporabo likalnika podrobno preberite varnostne nasvete na strani 65.                                         |
| <b>D</b>  | Anleitung .....3–14<br>Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch.                 | <b>CZ</b> | Návod k použití .....39–50<br>Před prvním použitím žehličky si, prosím, pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny na straně 40.           | <b>EE</b> | Kasutusjuhend .....63–74<br>Enne trikraua esmakordset kasutamist lugege hoolikalt ohutusnõuandeid leheküljelt 65.                                     |
| <b>F</b>  | Mode d'emploi .....3–14<br>Avant d'utiliser le fer pour la première fois, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité en page 5.            | <b>SK</b> | Návod na obsluhu .....39–50<br>Pred prvým použitím žehličky si dôkladne prečítajte bezpečnostné informácie na strane 40.             | <b>LV</b> | Lietošanas pamācība ..75–83<br>Pirms pirmās lietošanas reizes, lūdzu, uzmanīgi izlasiet ieteikumus drošībai 76 lappusē.                               |
| <b>NL</b> | Gebruikaanwijzing .....3–14<br>Lees, voordat u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt, zorgvuldig het veiligheidsadvies op pagina 5.            | <b>RU</b> | Книга инструкции .....39–50<br>Перед первым применением утюга внимательно прочтите раздел о мерах предосторожности на странице 41.   | <b>LT</b> | Instrukcija .....75–83<br>Prieš naudodami lygintuvą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šiuos saugumo patarimus 76 puslapyje.                         |
| <b>I</b>  | Libretto di istruzioni ...15–26<br>Prima di utilizzare il ferro da stiro per la prima volta, leggere attentamente le norme di sicurezza a pagina 16.  | <b>UA</b> | Інструкція з експлуатації...39–50<br>Перед першим використанням праски уважно прочитайте поради щодо техніки безпеки на сторінці 41. | <b>PL</b> | Instrukcja obsługi.....51–62<br>Przed pierwszym użyciem żelazka przeczytaj uwagi dotyczące bezpieczeństwa na stronie 52.                              |
| <b>E</b>  | Instrucciones de uso...15–26<br>Antes de utilizar la plancha por primera vez, sírvase detenidamente las recomendaciones de seguridad de la página 16. | <b>H</b>  | Használati útmutató....51–62<br>A vasaló első használata előtt alaposan olvassa el a Biztonságú előírásokat. Lásd: 52. oldal.        | <b>HR</b> | Priručnik .....51–62<br>Prije prvog korištenja glaćala pažljivo pročitajte sigurnosne savjete na str. 53.                                             |
| <b>P</b>  | Instruções de utilização.15–26<br>Antes de utilizar o ferro pela primeira vez, leia com atenção o aviso de segurança na página 17.                    | <b>SR</b> | Priručnik za upotrebu ..51–62<br>Pre prve upotrebe pogle pažljivo pročitajte bezbednosne savete na str. 53.                          | <b>RO</b> | Use instructions .....63–74<br>Înainte de prima utilizare a fierului de călcat, citiți cu atenție sfaturile referitoare la siguranță de la pagina 64. |
| <b>TR</b> | Kullanma kilavuzu.....15–26<br>Ütütü ilk kez kullanmadan önce lütfen emniyet tavsıyesini (sayfa 17) dikkate okuyun.                                   | <b>BG</b> | Български.....63–74<br>Преди да използвате ютията за пръв път, моля прочетете внимателно указанията за безопасност на страница 64.   |           |                                                                                                                                                       |
| <b>S</b>  | Bruksanvisning .....27–38<br>Läs säkerhetsanvisningarna på sidan 28 noga innan du använder strykjärnet första gången.                                 | <b>FI</b> | Käyttöohje .....27–38<br>Ennen kuin käytät silytsrautaa ensimmäisen kerran, lue sivun 29 turvallisuusohjeet huolellisesti.           |           |                                                                                                                                                       |
| <b>DK</b> | Brugsanvisning .....27–38<br>Før du bruger strykejernet første gang bør du læse sikkerhedsrådene på side 28 grundigt.                                 |           |                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                       |

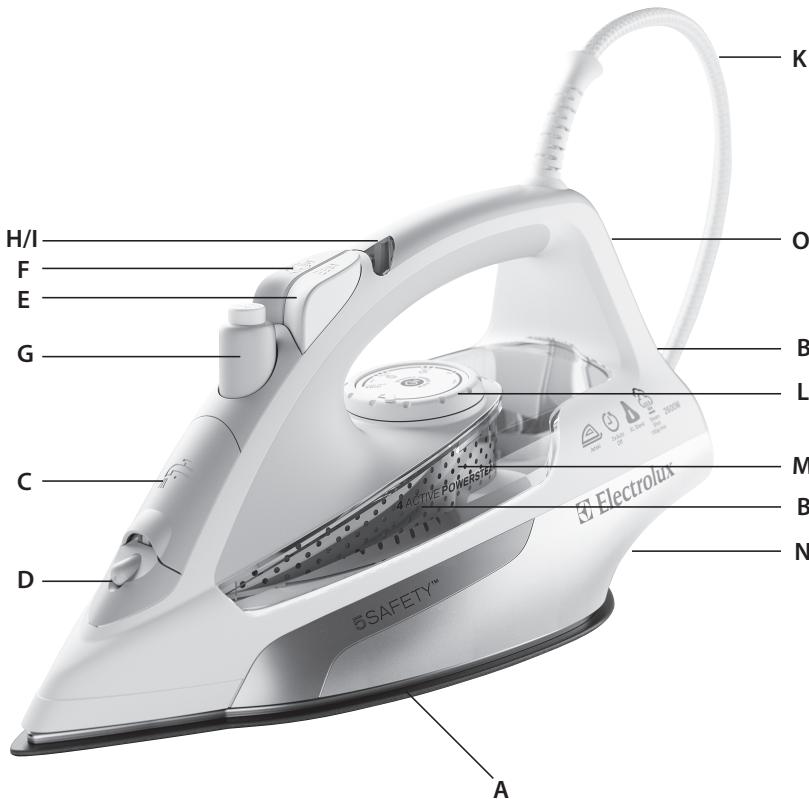

## GB

### Components

- A. Soleplate
- B. Maximum water level indicator
- C. Filling aperture with cover
- D. Spray nozzle
- E. Spray button
- F. Steam jet button
- G. Steam knob
- H. Power indicator light
- I. Safety auto-off light
- K. Mains cable
- L. Temperature selector
- M. Water tank
- N. Cable wrap facility
- O. Rubber-napped heel

## D

### Teile

- A. Bügelsohle
- B. Anzeige für maximalen Wasserstand
- C. Einfüllöffnung mit Abdeckung
- D. Sprühdüse
- E. Sprüh Taste
- F. Dampfstoßtaste
- G. Dampfknopf
- H. Netzspannungsanzeige
- I. Anzeige für automatische Sicherheitsabschaltung
- K. Netzkabel
- L. Temperaturwähler
- M Wassertank
- N. Kabelauflaufvorrichtung
- O. Gummierter Abstellfläche für sicheren Stand

## F

### Éléments

- A. Semelle
- B. Indicateur de niveau d'eau maximum
- C. Goulot de remplissage avec capuchon
- D. Spray
- E. Bouton Spray
- F. Bouton jet de vapeur
- G. Bouton vapeur
- H. Voyant d'alimentation
- I. Voyant d'auto extinction de sécurité
- K. Cordon d'alimentation
- L. Sélecteur de température
- M Réservoir d'eau
- N. Dispositif de rangement du cordon
- O. Talon caoutchouté

## NL

### Onderdelen

- A. Strijkzool
- B. Aanduiding maximaal waterniveau
- C. Vulopening met klepje
- D. Sproeimond
- E. Sproeiknop
- F. Stoomknop
- G. Stoomkeuzeschakelaar/zelfreiniging
- H. Aan/uit-indicatielampje
- I. Veiligheidslampje voor automatisch uitschakelen
- K. Netsnoer
- L. Temperatuurknop
- M. Waterreservoir
- N. Snoeroprolsysteem
- O. Voet met rubberen inzet

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA

PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT



## Safety advice

GB

### **Read the following instruction carefully before using machine for the first time.**

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency comply with the specifications on the rating plate!
- The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage on the iron or its cord or if it is leaking.
- The appliance must only be connected to an earthed socket.
- If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or

## Sicherheitshinweise

F

- This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.

### **Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Bügeleisen zum ersten Mal in Betrieb nehmen.**

- Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnissen dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht oder nach Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass diese mit dem Gerät nicht spielen.
- Das Gerät darf nur an Stromquellen angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen!
- Das Bügeleisen darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen ist, wenn Schäden am Bügeleisen oder der Zuleitung sichtbar sind oder wenn es unlicht ist.
- Das Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

- Ein beschädigtes Gerät oder Netzkabel muss vom Hersteller, von seinem Service-Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Person instandgesetzt werden, um Gefahren zu vermeiden
- Das Bügeleisen muss auf einer stabilen Fläche benutzt und abgestellt werden. Beim Abstellen des Bügeleisens mit seiner Abstellfläche darauf achten, dass es auf einer stabilen Oberfläche steht.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Netzspannung angeschlossen ist.
- Nach der Benutzung sowie vor dem Reinigen und vor Wartungsarbeiten ist das Gerät auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.
- Der Stecker ist aus der Steckdose zu ziehen, bevor der Wasserbehälter mit Wasser gefüllt wird.
- Das Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen des Geräts in Berührung kommen.

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit.
- Überschreiten Sie die am Gerät angezeigte maximale Füllmenge nicht.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden, die durch unsachgemäße oder fehlerhafte Benutzung verursacht wurden.





## Consignes de sécurité

F

### Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il est impératif de lire attentivement les instructions suivantes.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formées ou encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés, pour éviter qu'ils ne jouent avec cet appareil.
- L'appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la fréquence d'alimentation indiquées sur la plaque signalétique.
- Le fer ne doit pas être utilisé s'il est tombé, si le fer ou le cordon d'alimentation portent des marques visibles de déterioration ou si le fer présente une fuite.

## Veiligheidsadvies

- L'appareil doit être raccordé à la terre.
- Si l'appareil ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée, afin d'éviter tout danger.
- Le fer doit être utilisé et posé sur une surface stable. Lorsque le fer est placé sur son support, veillez à ce que la surface sur laquelle est placé le support soit stable.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé à l'alimentation électrique.
- Lorsqu'il n'est plus utilisé, éteindre et débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de procéder à son entretien.
- Débrancher la fiche de la prise avant de remplir le réservoir d'eau.
- Le cordon d'alimentation ne doit jamais entrer en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

NL

### Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt.

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid bij of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid.
- Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomvoer waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het classificatieplaatje!
- Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het strijkijzer of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het lekt.

- Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico's te vermijden.
- Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel oppervlak. Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of het oppervlak waarop de voet wordt geplaatst stabiel is.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet.
- Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd en onderhouden.
- De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het

waterreservoir met water wordt gevuld.

- Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen van het apparaat.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
- Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven.
- Als er beperkingen zijn, moet de waterkwaliteit of het type water worden aangegeven dat bij dit apparaat kan worden gebruikt.
- Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik.

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA

PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT



## Ironing chart

## Bügeltabelle

**GB**

**F**

| Fabric                                                                                                             | Temperature setting | Ironing recommendation                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acrylic                                                                                                            | ●                   | Dry iron on wrong side.                                                                                                                                                   |
| Acetate                                                                                                            | ●                   | Dry iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.                                                                                                           |
| Nylon & Polyester                                                                                                  | ●                   | Iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.                                                                                                               |
| Rayon                                                                                                              | ●                   | Iron on wrong side of fabric.                                                                                                                                             |
| Viscose                                                                                                            | ●                   | Mainly dry iron. Steam can be used under manufacturer's instructions.                                                                                                     |
| Silk                                                                                                               | ●●                  | Iron on wrong side. Use an ironing cloth to prevent shine marks.                                                                                                          |
| Cotton blends                                                                                                      | ●●                  | Check label and follow manufacturer's instructions. Use setting fo the fibre requiring lowest setting.                                                                    |
| Wool & wool blends                                                                                                 | ●●                  | Steam iron on wrong side or use ironing cloth.                                                                                                                            |
| Cotton                                                                                                             | ●●                  | Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium to high.                                                                                               |
| Corduroy                                                                                                           | ●●●                 | Steam iron on wrong side or use ironing cloth.                                                                                                                            |
| Linen                                                                                                              | ●●● to "max"        | Iron on wrong side or use ironing cloth to prevent shine marks, especially with dark colours. Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium to high. |
| Denim                                                                                                              | ●●●● to "max"       | Use maximum steam.                                                                                                                                                        |
| Varied ironing speed and fabric dampness might cause optimal setting to differ from that recommended in the table! |                     |                                                                                                                                                                           |



**D**

**N**

| Gewebe                                                                                                                                       | Temperaturinstellung | Bügelempfehlung                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acryl                                                                                                                                        | ●                    | Trocken von links bügeln.                                                                                                                                                                                                         |
| Acetat                                                                                                                                       | ●                    | Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktion befeuchten.                                                                                                                                                  |
| Nylon und Polyester                                                                                                                          | ●                    | Bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten.                                                                                                                                                           |
| Rayon                                                                                                                                        | ●                    | Bügeln von links.                                                                                                                                                                                                                 |
| Viskose                                                                                                                                      | ●                    | Vorwiegend trocken bügeln. Dampf kann nach Herstelleranweisung verwendet werden.                                                                                                                                                  |
| Seide                                                                                                                                        | ●●                   | Von links bügeln. Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden.                                                                                                                                                            |
| Baumwollmisch-gewebe                                                                                                                         | ●●                   | Herstelleranweisungen auf Etikett beachten. Einstellung für das Gewebe verwenden, das die niedrigste Einstellung benötigt.                                                                                                        |
| Wolle und Wollmisch-gewebe                                                                                                                   | ●●                   | Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.                                                                                                                                                                                   |
| Baumwolle                                                                                                                                    | ●●                   | Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis hohe Dampfeinstellung verwenden.                                                                                                     |
| Cord                                                                                                                                         | ●●●                  | Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.                                                                                                                                                                                   |
| Leinen                                                                                                                                       | ●●● auf „max“        | Von links bügeln oder Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden, v.a. bei dunklen Farben. Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis hohe Dampfeinstellung verwenden. |
| Denim                                                                                                                                        | ●●●● auf „max“       | Maximale Dampfeinstellung verwenden.                                                                                                                                                                                              |
| Durch unterschiedliche Bügelgeschwindigkeit und Gewebefeuchtigkeit kann die optimale Einstellung von den Empfehlungen der Tabelle abweichen. |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |





## Tableau de repassage

## Strijkschema

**F**

| Tissu                       | Sélecteur de température | Recommendations pour le repassage                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acrylique                   | ●                        | Repassage à sec sur l'envers.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Acétate                     | ●                        | Repassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier.                                                                                                                                                                         |
| Nylon & polyester           | ●                        | Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier.                                                                                                                                                                               |
| Rayonne                     | ●                        | Repassage sur l'envers du tissu.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Viscose                     | ●                        | Principalement repassage à sec. Il est possible d'utiliser de la vapeur en respectant les instructions du fabricant.                                                                                                                                                                      |
| Soie                        | ●●                       | Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les marques brillantes.                                                                                                                                                                                              |
| Mélanges de coton           | ●●                       | Consulter l'étiquette et respecter les instructions du fabricant. Sélectionner la température adaptée à la fibre la plus fragile.                                                                                                                                                         |
| Laine et mélanges de laines | ●●                       | Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.                                                                                                                                                                                                                   |
| Coton                       | ●●                       | Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.                                                                                                                                          |
| Velours côtelé              | ●●●                      | Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.                                                                                                                                                                                                                   |
| Lin                         | ●●● à "max."             | Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour éviter les marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres. Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé. |
| Toile de jean               | ●●● à "max."             | Utiliser la vapeur au maximum.                                                                                                                                                                                                                                                            |

Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modifier les paramètres optimaux par rapport à ceux recommandés dans le tableau !

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA

PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT

**NL**

| Stof              | Temperatuurinstelling | Aanbeveling voor strijken                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acryl             | ●                     | Droog strijken aan de verkeerde kant.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Acetaat           | ●                     | Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.                                                                                                                                                   |
| Nylon & polyester | ●                     | Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.                                                                                                                                                         |
| Rayon             | ●                     | Strijken aan de verkeerde kant van de stof.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Viscose           | ●                     | Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant dat toestaat.                                                                                                                                                                                         |
| Zijde             | ●●                    | Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen.                                                                                                                                                                                          |
| Katoenmengsels    | ●●                    | Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de laagst mogelijke instelling.                                                                                                                                                                         |
| Wol & wolmengsels | ●●                    | Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.                                                                                                                                                                                                        |
| Katoen            | ●●                    | Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.                                                                                                                              |
| Corduroy          | ●●●                   | Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.                                                                                                                                                                                                        |
| Linnen            | ●●● tot "max"         | Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand. |
| Denim             | ●●● tot "max"         | Gebruik de maximale stoomstand.                                                                                                                                                                                                                                               |

Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de aanbevelingen in de tabel!



## Getting started

### Première utilisation

**GB**

- 1. Before first use.** Remove all adhesive remains and gently rub with a dampened cloth. Rinse water tank to remove foreign particles. When turned on for the first time, temporary vapours/odours may occur.



- 2. Filling steam iron with water.** Make sure plug is removed from power outlet. Turn steam selector to Dry setting and open filling aperture cover. Using beaker provided, pour water up to maximum level. Close cover.



- 3. Plug power cable into a power outlet.** Power indicator light turns on. Set temperature by turning temperature selector to adequate choice. When the light turns off, iron is ready to be used.

**D**

- 1. Vor der ersten Benutzung.** Entfernen Sie ggf. Reste von Klebebändern und reiben Sie das Gerät vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch ab. Spülen Sie den Wassertank, um Fremdkörper zu entfernen. Beim erstmaligen Einschalten können vorübergehend Dämpfe/Gerüche auftreten.

- 2. Füllen des Dampfbüglers mit Wasser.** Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker gezogen ist. Schalten Sie den Dampfwaehlschalter auf Trocken und öffnen Sie die Einfüllabdeckung. Füllen Sie das Bügeleisen mit dem mitgelieferten Becher bis zur Markierung „MAX“ auf. Schließen Sie die Abdeckung.

- 3. Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an.** Die Netzspannungsanzeige leuchtet. Stellen Sie die gewünschte Temperatur durch Drehen des Temperaturwählers ein. Wenn die Anzeige erlischt, ist das Bügeleisen betriebsbereit.

**F**

- 1. Avant la première utilisation.** Enlever tous les restes d'adhésif et essuyer doucement avec un chiffon humide. Rincer le réservoir d'eau pour enlever les corps étrangers. Lors de la première mise sous tension, il est possible que l'appareil dégage temporairement des vapeurs/odeurs.

- 2. Remplissage du réservoir d'eau du fer.** Vérifiez que l'appareil est débranché. Placez le sélecteur de vapeur sur Sec et ouvrez le capuchon de l'orifice de remplissage. En utilisant le gobelet de remplissage fourni, versez l'eau jusqu'au niveau maximum. Refermez le capuchon.

- 3. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise.** Le voyant d'alimentation s'allume. Choisissez la température en tournant le sélecteur de température sur le repère adéquat. Lorsque le voyant s'éteint, le fer est prêt à être utilisé.



**NL**

- 1. Vóór het eerste gebruik.** Verwijder alle plakresten en wrijf zachtjes met een vochtige doek. Spoel het waterreservoir om vreemde stoffen te verwijderen. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet, kunnen er tijdelijk dampen/geuren vrijkomen.

- 2. Stoomstrijkijzer vullen met water.** Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Draai de stoomknop in de stand Dry (Droog) en open het klepje van de vulopening. Vul het reservoir met behulp van de bijgeleverde beker met water tot aan het maximumniveau. Sluit het klepje.

- 3. Steek het netsnoer in een stopcontact.** Aan/uit-indicatielampje wordt ingeschakeld. Stel de temperatuur in door de temperatuurknop in de betreffende stand te draaien. Wanneer het lampje uitgaat, is het strijkijzer klaar voor gebruik.



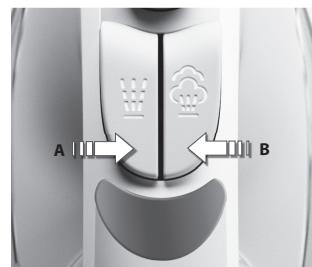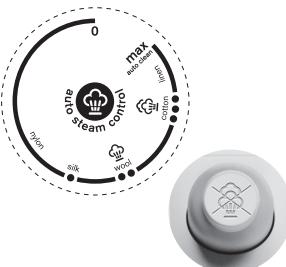

**4. Using the steam function (for models without auto steam).** Turn the steam knob to select the desired steam output for each garment, if selecting the off position, it indicates ironing without steam, the iron can be used as a dry-iron.

**5. For models with auto steam control system** the steam regulation is done by the temperature selector. When turning it to set temperature, it will automatically adjust steam position, as indicated on the knob. To stop the steam and use as a dry-iron, press down . To come back to steam function, press again.

**6. Using the spray mist and steam jet function.** Ensure that water tank is at least 1/4 full. Use spray mist to pre-dampen fabrics by pressing spray button several times to release a fine mist (A). To use the steam jet function, ensure that tank is at least 1/2 full. Press steam jet button several times to prime pump (B).

**4. Verwenden der Dampffunktion (für Modelle ohne automatischer Dampffunktion)** Wählen Sie mit dem Dampfknopf die für das jeweilige Kleidungsstück geeignete Dampfmenge. In der off-Position wird kein Dampf erzeugt und das Bügeleisen funktioniert wie ein Trockenbügeleisen.

**5. Für Modelle mit automatischem Dampfsteuerungssystem** erfolgt die Regelung durch den Temperaturwahlschalter. Beim Einstellen der Temperatur wird die Dampfmenge automatisch, wie auf dem Knopf angegeben, eingestellt. Drücken Sie , um das Bügeleisen als Trockenbügeleisen ohne Dampf zu verwenden. Drücken Sie erneut, um wieder mit Dampf zu bügeln.

**6. Verwenden der Sprühnebel- und Dampfstoßfunktion.** Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank mindestens 1/4 gefüllt ist. Verwenden Sie den Sprühnebel zum Vorbefeuchten von Gewebe, indem Sie die Taste mehrmals betätigen, um feinen Nebel zu erzeugen.(A). Zur Verwendung der Dampfstoßfunktion muss der Tank mindestens 1/2 gefüllt sein. Drücken Sie die Dampfstoßtaste mehrmals, um die Pumpe zu betätigen (B).

**4. Utilisation de la fonction vapeur (pour les modèles sans vapeur automatique).** Tournez le bouton de vapeur pour sélectionner la quantité de vapeur souhaitée pour votre vêtement. En position « off », le repassage se fait sans vapeur. Le fer à repasser peut alors être utilisé comme un fer à sec.

**5. Pour les modèles dotés d'un système de contrôle automatique de la vapeur,** la régulation de la vapeur est effectuée par le sélecteur de température. Lorsque vous tournez celui-ci pour régler la température, il ajustera automatiquement la position de la vapeur, telle qu'indiquée sur le bouton. Pour arrêter la vapeur et utiliser l'appareil comme un fer à sec, appuyez sur . Pour revenir à la fonction de vapeur, appuyez plusieurs fois sur le bouton jet de vapeur pour amorcer la pompe (B).

**6. Utilisation des fonctions brumisateur et jet de vapeur.** Vérifiez que le réservoir d'eau est au moins au quart rempli. Utilisez le brumisateur pour pré-humidifier les tissus en appuyant plusieurs fois sur le bouton spray afin de libérer une fine brume (A). Pour utiliser la fonction jet de vapeur, vérifiez que le réservoir d'eau est au moins à demi rempli. Appuyez plusieurs fois sur le bouton jet de vapeur pour amorcer la pompe (B).

**4. De stoomfunctie gebruiken (voor modellen zonder automatische stoom).** Draai aan de stoomknop om de gewenste stoomuitstoot voor elk kledingstuk te kiezen, indien u voor de uit-stand kiest, geeft dat strijken zonder stoom aan, het strijkijzer kan worden gebruikt als een droog strijkijzer.

**5. Voor modellen met een automatisch stoomcontrolesysteem** wordt de stoomregulatie geregeld door de temperatuurkeuzeknop. Indien u deze draait om de temperatuur in te stellen, past het automatisch de stoomstand aan, zoals aangegeven op de knop. Om het stomen te stoppen en het strijkijzer droog te gebruiken, drukt u op . Om het strijkijzer weer op de stoomfunctie te zetten, drukt u opnieuw op .

**6. De sproeinevel en stoomfunctie gebruiken.** Controleer of het waterreservoir ten minste voor 1/4 gevuld is. Gebruik de sproeinevel om stoffen van tevoren te bevachten. Druk de sproeiknop een aantal keren in om een fijne nevel op het materiaal te sproeien (A). Controleer, voor gebruik van de stoomfunctie eerst of het waterreservoir ten minste voor de helft is gevuld. Druk een aantal keren op de stoomknop om de pomp op druk te krijgen (B).

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA

PL  
H  
HR  
SR


RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT




## Getting started

### Première utilisation

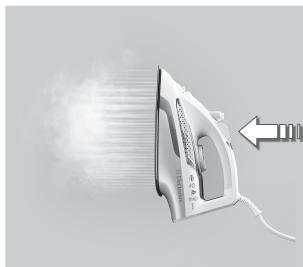

GB

- 7. Steaming hanging items.** Vertical steam jet function is ideal for steaming curtains, suits and delicate fabrics. Hang item on a hanger, hold iron at a distance of 10–20 cm and press steam jet button.

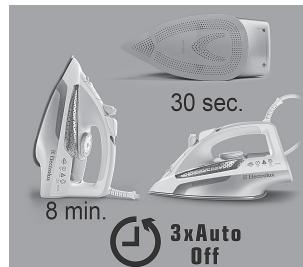

## Erste Schritte

### Het eerste gebruik

D

- 7. Bedampfen hängender Textilien.** Die Vertikal-Dampfstoßfunktion eignet sich ideal zum Bedampfen von Vorhängen, Anzügen/Kostümen und empfindlichen Geweben. Hängen Sie das Wäschestück auf einen Kleiderbügel, halten Sie das Bügeleisen im Abstand von 10-20 cm und drücken Sie die Dampfstoßtaste.

- 8. 3-stufige automatische Abschaltung.** Wenn das Bügeleisen auf der Bügelsonde steht oder auf der Seite liegt und länger als 30 Sekunden nicht benutzt wird, schaltet es automatisch ab. Steht das Bügeleisen auf der Abstellfläche, erfolgt nach 8 Minuten die automatische Sicherheitsabschaltung.

F

- 7. Vaporisation d'articles suspendus.** La fonction jet de vapeur vertical est idéale pour la vaporisation de rideaux, de costumes et de tissus délicats. Suspendez les articles sur un cintre, maintenez le fer à une distance de 10 à 20 cm et appuyez sur le bouton de jet de vapeur.

- 8. Trois critères d'extinction automatique.** Si le fer est laissé immobile sur la semelle ou sur le côté, il s'éteint après 30 secondes. S'il est laissé immobile sur le talon, il s'éteint après 8 minutes. Pour le rallumer, il suffit de recommencer à repasser.

NL

- 7. Hangende artikelen stomen.** De verticale stoomfunctie is ideaal voor het stomen van gordijnen, pakken en delicate stoffen. Hang het artikel op een hanger, houd het strijkijzer op een afstand van 10–20 cm en druk op de stoomknop.

- 8. Automatisch uitschakelen in 3 stappen.** Als het strijkijzer onbeheerd wordt achtergelaten op de strijkzool of op de zijkant, wordt dit na 30 seconden uitgeschakeld. Als het strijkijzer onbeheerd op de voet wordt achtergelaten, wordt het na 8 minuten uitgeschakeld. Het strijkijzer wordt weer ingeschakeld, zodra u weer gaat strijken.





## Cleaning (do not use any detergent)

Nettoyage (ne pas utiliser de détergent)



- 1. Always store iron on its heel rest.**  
Unplug the iron. To clean exterior surfaces, use a damp soft cloth and wipe dry. Do not use any chemical solvents, as these will damage the surface.



- 2. Auto clean function.** Fill water up to 100ml. Plug the iron and set the temperature to MAX. When the light turns green, unplug, hold it over a sink and pull the steam knob out (for EDB8040 set the steam knob to auto-clean). Gently shake until all water is gone. Insert the steam knob back and press until the click. Turn the iron on to dry the soleplate.  $\triangle$  If the temperature knob is not on MAX position, it will not be possible to pull out or place back the steam knob.



- 3. Cleaning the soleplate.** Do not use scouring pads or harsh cleaners on the soleplate as these will damage the surface. To remove burnt residue, iron over a damp cloth while iron is still hot. To clean the Glissium™ soleplate (enamelled), simply wipe with soft damp cloth and wipe dry.

- D**  
**1. Lagern Sie das Bügeleisen immer auf seiner Abstellfläche.**  
Ziehen Sie den Stecker des Bügeleisens aus der Steckdose. Verwenden Sie zum Reinigen der Außenflächen ein weiches feuchtes Tuch und wischen Sie anschließend trocken. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, da diese die Oberfläche schädigen.

- 3. Reinigen der Bügelsohle.** Behandeln Sie die Bügelsohle nicht mit Scheuerschwämmen oder scharfen Reinigungsmitteln, da diese die Oberfläche beschädigen. Eingebrannte Rückstände entfernen Sie durch Bügeln über ein feuchtes Tuch, während das Bügeleisen noch heiß ist. Die Glissium™-Bügelsohle (emailiert) reinigen Sie durch einfaches Wischen mit einem weichen feuchten Tuch und anschließendes Trockenreiben.

- F**  
**1. Posez toujours le fer sur son talon.**  
Débranchez le fer à repasser. Pour nettoyer les surfaces extérieures, utilisez un chiffon doux humide puis essuyez pour sécher. Ne pas utiliser de solvants chimiques, car ceux-ci pourraient endommager la surface.

- 3. Nettoyage de la semelle.** Ne pas utiliser de tampon à récurer ou de nettoyant abrasif sur la semelle, car ceux-ci endommageraient la surface. Pour éliminer les résidus de combustion, repassez sur un chiffon humide pendant que le fer est chaud. Pour nettoyer la semelle en Glissium™ (émaillée), essuyez-la simplement avec un chiffon doux humide puis sécher.

- NL**  
**1. Berg het strijkijzer altijd staand op de voet op.**  
Trek de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact. Reinig de oppervlakken aan de buitenzijden met een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen chemische oplosmiddelen; hierdoor raakt het oppervlak beschadigd.

- 3. De strijkzool reinigen.** Gebruik geen schuursponsjes of agressieve reinigingsmiddelen op de strijkzool. Hierdoor raakt het oppervlak beschadigd. Als u verbrandingsresten wilt verwijderen, beweegt u het strijkijzer over een vochtige doek terwijl het strijkijzer nog heet is. Als u de Glissium™ strijkzool (geëmailleerd) wilt reinigen, wrijf u eroverheen met een zachte, vochtige doek, waarna de strijkzool droog veegt.

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA

PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT



## Disposal Mise au rebut

GB

### Disposal Packaging materials

The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Please dispose the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities.

## Entsorgung Verwijdering

D

### Old appliance



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences

for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

D

### Entsorgung Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und wiederverwertbar. Die Kunststoffteile tragen Kennzeichnungen, z.B. >PE<, >PS< usw. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.

### Altgerät



Das Symbol an Produkt oder Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss stattdessen bei der entsprechenden Sammelstelle für Recycling von Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts können

negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden werden. Detaillierte Informationen zum Recyclen des Produkts bieten die Gemeinde, die Müllentsorgung oder der Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

F

### Mise au rebut Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage sont sans danger pour l'environnement et recyclables. Les éléments en plastique sont identifiés par des marquages comme >PE<, >PS<, etc.  
Veuillez jeter les emballages dans les conteneurs appropriés de votre centre local de traitement des déchets.

### Appareils usagés



Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit de préférence être confié à un centre de recyclage adapté au traitement des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est recyclé correctement, vous contribuerez à éviter les conséquences

néfastes pour l'environnement et la santé que pourrait avoir une mauvaise gestion de ce produit en fin de vie. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez votre commune, votre service de traitement des ordures ménagères, ou le magasin qui vous a vendu ce produit.

NL

### Verwijdering Verpakingsmateriaal

Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor recycling. De kunststof onderdelen worden aangeduid door markeringen, bijvoorbeeld >PE<, >PS<, enzovoort. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer.

### Oude apparaten



Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Als u ervoor zorgt dat u dit product op de juiste wijze weggooit, helpt u om mogelijk negatieve gevolgen

voor het milieu en de volksgezondheid, die kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product, te voorkomen. Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.



## Troubleshooting

## Fehlersuche

**GB**

| Problem                                                                                    | Possible cause                                                                             | Solution                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soleplate is not heating even though iron is turned on.                                    | Connection problem                                                                         | Check main power supply cable, plug and outlet.                                                                                                                                |
|                                                                                            | Temperature control is in MIN position.                                                    | Select adequate temperature.                                                                                                                                                   |
| Iron does not produce steam.                                                               | Not enough water in tank.                                                                  | Fill water tank (see "Getting started", no 2).                                                                                                                                 |
|                                                                                            | Steam control is selected in non-steam position.                                           | Set steam control between positions of minimum steam and maximum steam (see "Ironing chart").                                                                                  |
| Spray function does not work.                                                              | Not enough water in tank.                                                                  | Fill water tank (see "Getting started", no 2).                                                                                                                                 |
| Steam jet and vertical steam jet function does not work.                                   | Steam jet function was used very frequently within a short period.                         | Put iron on horizontal position and wait before using steam jet function.                                                                                                      |
|                                                                                            | Iron is not hot enough.                                                                    | Adjust the proper temperature to steam ironing (up to ●●). Put iron in vertical position and wait until temperature indicator light turns off.                                 |
| Water leaks from the soleplate during ironing.                                             | The iron is not hot enough.                                                                | Set the temperature dial to a temperature (●● to maximum) suitable for steam ironing. Put the iron on its heel and wait until the light has gone out before you start ironing. |
| Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing.                            | You have used hard water, which has caused scale flakes to develop in the water tank.      | Use the self-clean function one or more times.                                                                                                                                 |
| Water leaks from the soleplate while the iron is cooling down or after it has been stored. | The iron has been put in horizontal position while there is still water in the water tank. | Empty the water tank and set the steam control to position off before storing the iron.                                                                                        |

**GB  
D  
F  
NL**

**I  
E  
P  
TR**

**S  
DK  
FI  
N**

**CZ  
SK  
RU  
UA**

**PL  
H  
HR  
SR**

**RO  
BG  
SL  
EE**

**LV  
LT**

**D**

| Problem                                                      | Mögliche Ursache                                                                              | Lösung                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bügelsohle wird trotz eingeschaltetem Bügeleisen nicht heiß. | Verbindungsproblem                                                                            | Überprüfen Sie das Netzkabel, den Stecker und die Steckdose.                                                                                                  |
|                                                              | Temperaturregelung befindet sich in Stellung MIN                                              | Wählen Sie die geeignete Temperatur.                                                                                                                          |
| Bügeleisen erzeugt keinen Dampf.                             | Nicht genügend Wasser im Tank.                                                                | Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste Schritte“, Nr. 2).                                                                                                    |
|                                                              | Dampfregler ist nicht auf Dampferzeugung eingestellt.                                         | Stellen Sie den Dampfregler zwischen minimale und maximale Dampferzeugung (siehe „Bügeltabelle“).                                                             |
|                                                              | Ausgewählte Temperatur ist niedriger als die für die Dampffunktion erforderliche Einstellung. | Wählen Sie eine Temperatur bis zu ●●●.                                                                                                                        |
| Sprühfunktion arbeitet nicht.                                | Nicht genügend Wasser im Tank.                                                                | Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste Schritte“, Nr. 2).                                                                                                    |
| Dampfstoß und Vertikaldampfstoß funktionieren nicht.         | Dampfstoßfunktion wurde sehr häufig innerhalb kurzer Zeit verwendet.                          | Stellen Sie das Bügeleisen waagrecht und warten Sie, bevor Sie die Dampfstoßfunktion verwenden.                                                               |
|                                                              | Bügeleisen ist nicht heiß genug.                                                              | Stellen Sie die richtige Temperatur für Dampfbügeln ein (bis zu ●●). Stellen Sie das Bügeleisen senkrecht und warten Sie, bis die Temperaturanzeige erlischt. |





## Gestion des pannes


F

## Problemen oplossen

| <b>Problème</b>                                                            | <b>Cause possible</b>                                                                     | <b>Solution</b>                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La semelle ne chauffe pas alors que le fer est allumé.                     | Problème de raccordement                                                                  | Vérifiez le cordon d'alimentation, la fiche et la prise.                                                                                                                                      |
|                                                                            | Le contrôle de température est sur la position MIN.                                       | Choisissez la température adéquate.                                                                                                                                                           |
| Le fer ne produit pas de vapeur.                                           | Manque d'eau dans le réservoir.                                                           | Remplir le réservoir (voir « Première utilisation », n° 2).                                                                                                                                   |
|                                                                            | Le contrôleur de vapeur est sur la position sans vapeur.                                  | Placez le contrôleur de vapeur entre les positions minimum de vapeur et maximum de vapeur (voir le « Tableau de repassage »).                                                                 |
|                                                                            | La température choisie est inférieure à celle spécifiée pour une utilisation avec vapeur. | Choisissez une température jusqu'à ● ● ●.                                                                                                                                                     |
| La fonction brumisateur ne fonctionne pas.                                 | Manque d'eau dans le réservoir.                                                           | Remplir le réservoir (voir « Première utilisation », n° 2).                                                                                                                                   |
| Les fonctions jet de vapeur et jet de vapeur vertical ne fonctionnent pas. | La fonction jet de vapeur a été très utilisée sur une courte période.                     | Placez le fer en position horizontale et patientez avant d'utiliser la fonction jet de vapeur.                                                                                                |
|                                                                            | Le fer n'est pas suffisamment chaud.                                                      | Réglez la température convenablement pour un repassage à la vapeur (jusqu'à ● ●). Placez le fer en position verticale et patientez jusqu'à ce que voyant indicateur de température s'éteigne. |

NL

| <b>Probleem</b>                                                     | <b>Mogelijke oorzaak</b>                                              | <b>Oplossing</b>                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzer is ingeschakeld. | Probleem met de aansluiting                                           | Controleer het netsnoer, de stekker en het stopcontact.                                                                                                  |
|                                                                     | Temperatuurknop staat in de stand MIN.                                | Selecteer een geschikte temperatuur.                                                                                                                     |
| Strijkijzer geeft geen stoom.                                       | Onvoldoende water in het reservoir.                                   | Vul het waterreservoir (zie "Het eerste gebruik", nr 2).                                                                                                 |
|                                                                     | Stoomknop staat in de stand voor niet-stomen.                         | Zet de stoomknop tussen de minimale en maximale stoomstand (zie "Strijkschema").                                                                         |
|                                                                     | Gekozen temperatuur is lager dan de opgegeven temperatuur voor stoom. | Kies een temperatuur tot ● ● ●.                                                                                                                          |
| Sproeffunctie werkt niet.                                           | Onvoldoende water in het reservoir.                                   | Vul het waterreservoir (zie "Het eerste gebruik", nr 2).                                                                                                 |
| Stoom- en verticale stoomfunctie werken niet.                       | Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt binnen een korte periode.          | Leg het strijkijzer horizontaal neer en wacht even voordat u de stoomfunctie opnieuw gebruikt.                                                           |
|                                                                     | Strijkijzer wordt niet warm genoeg.                                   | Stel de juiste temperatuur in voor strijken met stoom (tot ● ●). Zet het strijkijzer verticaal neer en wacht tot het temperatuurindicatielampje uitgaat. |

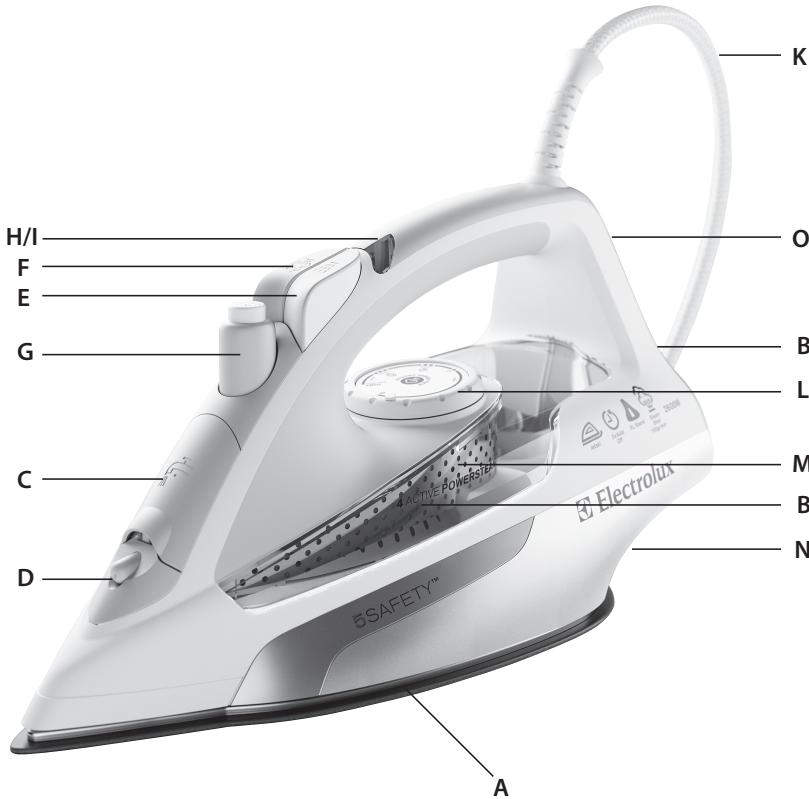**I**

## Componenti

- A. Piastra
- B. Indicatore del livello massimo dell'acqua
- C. Foro di riempimento con sportellino
- D. Ugello di nebulizzazione
- E. Pulsante di nebulizzazione
- F. Pulsante del getto di vapore
- G. Manopola di regolazione del vapore
- H. Spia dell'alimentazione
- I. Spia dello spegnimento automatico di sicurezza
- K. Cavo di alimentazione
- L. Selettore della temperatura
- M. Serbatoio dell'acqua
- N. Supporto per l'avvolgimento del cavo
- O. Supporto posteriore gommato

**E**

## Componentes

- A. Suela
- B. Indicador de nivel máximo de agua
- C. Orificio de llenado con tapa
- D. Pulverizador
- E. Botón de pulverización
- F. Botón de chorro de vapor
- G. Mando de vapor
- H. Indicador luminoso de encendido
- I. Indicador luminoso de desconexión automática de seguridad
- K. Cable de alimentación
- L. Selector de temperatura
- M. Depósito de agua
- N. Enrollador de cable
- O. Soporte de apoyo con revestimiento de goma

**P**

## Componentes

- A. Base
- B. Indicador do nível máximo de água
- C. Abertura de enchimento com tampa
- D. Bocal do borrifador
- E. Botão do borrifador
- F. Botão do jacto de vapor
- G. Botão do vapor
- H. Luz piloto de funcionamento (ON)
- I. Luz piloto de desligar automático / segurança
- K. Cabo
- L. Selector de temperatura
- M. Reservatório de água
- N. Dispositivo para facilitar arrumação do cabo
- O. Suporte de descanso revestido com borracha

**TR**

## Bileşenler

- A. Taban levhası
- B. Maksimum su seviyesi göstergesi
- C. Kapaklı doldurma deliği
- D. Püskürme ağızı
- E. Buhar püskürme düğmesi
- F. Buhar püskürme düğmesi
- G. Buhar düğmesi
- H. Güç gösterge ışığı
- I. Güvenlik otomatik kapanma ışığı
- K. Şebeke kablosu
- L. Sicaklı seçme düğmesi
- M. Su haznesi
- N. Kablo sarma parçası
- O. Lastik-tüyü kaide

GB  
D  
F  
NLIE  
P  
TRS  
DK  
FI  
NCZ  
SK  
RU  
UAPL  
H  
HR  
SRRO  
BG  
SL  
EELV  
LT



## Norme di sicurezza

## Recomendaciones de seguridad

**I**

### Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

- L'apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone, compresi i bambini, con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con esperienza e/o competenze insufficienti, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o non vengano da essa istruite sull'utilizzo dell'apparecchio.
- Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio solo a una fonte di alimentazione con tensione e frequenza conformi alle specifiche riportate sulla targhetta delle caratteristiche.
- Non utilizzare il ferro da stiro se è caduto, perde o presenta danni visibili al corpo dell'apparecchio o al cavo di alimentazione.
- L'apparecchio deve essere collegato solo a una presa con messa a terra.
- In caso di danneggiamento dell'apparecchio o del cavo di alimentazione, ottenerne la

sostituzione rivolgendosi al produttore, a un suo agente dell'assistenza o a una persona egualmente qualificata, in modo da evitare rischi.

- Utilizzare e poggiare il ferro da stiro su una superficie stabile. Quando si colloca il ferro sul suo supporto, accertarsi che la superficie sulla quale quest'ultimo poggia sia stabile.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete elettrica.
- Dopo ogni uso, spegnere l'apparecchio e scollarlo dalla rete elettrica prima di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione.
- Prima di procedere al riempimento del serbatoio dell'acqua, rimuovere la spina dalla presa elettrica.
- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti calde dell'apparecchio.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

- Non superare il volume massimo di riempimento indicato sull'apparecchio.
- Se vi sono limitazioni, definire qualità/tipo di acqua utilizzabili con l'apparecchio.
- Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dall'uso improprio o errato.

**E**

### Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de utilizar la máquina por primera vez.

- Este electrodoméstico no está indicado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que lo hagan bajo la supervisión o siguiendo las instrucciones de una persona responsable de su seguridad.
- Se deberá controlar que los niños no jueguen con este electrodoméstico.
- Este electrodoméstico debe conectarse exclusivamente a una fuente de alimentación eléctrica cuya tensión y frecuencia se ajusten a las especificaciones de la placa de características.
- No utilice la plancha si se ha caído, si existen señales visibles de daños en la misma o en el cable, o si observa fugas de agua.
- El electrodoméstico solamente deberá conectarse a una toma de alimentación eléctrica puesta a tierra.

- Si el electrodoméstico o el cable de alimentación no están en perfectas condiciones, deben ser sustituidos por el fabricante, por su servicio de asistencia técnica o por personal debidamente cualificado, para evitar cualquier peligro.
- La plancha debe utilizarse y apoyarse sobre una superficie estable. Al colocar la plancha sobre su soporte, asegúrese de que la superficie en la que se encuentre el soporte sea estable.
- Nunca deje el electrodoméstico sin vigilancia mientras esté conectado a la red eléctrica.
- Debe apagar el electrodoméstico y desconectarlo de la red eléctrica después de cada uso, así como antes de limpiarlo y realizar el mantenimiento.
- El enchufe debe desconectarse de la toma de red antes de cargar el depósito de agua.
- El cable de alimentación eléctrica no debe entrar en contacto con piezas calientes del electrodoméstico.

- No sumerja el electrodoméstico en agua u otro líquido.
- No supere el volumen máximo de llenado indicado en la plancha.
- En caso de existir limitaciones, definir el tipo / calidad de agua que puede utilizarse con la plancha.
- Este electrodoméstico está previsto exclusivamente para uso doméstico. El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles daños que pudiesen producirse como consecuencia de su uso inadecuado o incorrecto.



## Avisos de segurança

P

### **Leia as seguintes instruções atentamente antes de utilizar a máquina pela primeira vez.**

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensitivas ou mentais nem com falta de experiência e conhecimentos, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas no que se refere à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas de modo a garantir que não brincam com o aparelho.
- O aparelho apenas poderá ser ligado a uma tomada com uma tensão e frequência em conformidade com as especificações na placa de classificação!
- O ferro não deverá ser utilizado se tiver caído, se existirem sinais visíveis de danos no ferro ou no cabo, ou se estiver com uma fuga.
- O aparelho apenas deve ser ligado a uma tomada ligada à terra.
- Se o aparelho ou o cabo de alimentação estiver danificado, terá de

## Emniyet tavsiyesi

- Não ultrapasse o volume máximo de enchimento como é indicado nos aparelhos.
- Se existirem limitações defina a qualidade/tipo da água que pode ser utilizada com o aparelho.
- Este aparelho destina-se apenas à utilização doméstica. O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por possíveis danos causados por uma utilização inadequada ou incorrecta.

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA

PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT

TR

### **Makineyi ilk kez kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatle okuyun.**

- Güvenlikleriyle ilgili olarak kendilerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili olarak gereken eğitim verilmeden veya kontrol/gözetim altında tutulmadan, çocukların da dahil olmak üzere fiziksel, duyuusal veya zihinsel yeterlilikleri sınırlı olan ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişilerin bu cihazı kullanması uygun değildir.
- Çocukların, gerekli uyarılar yapılarak cihaza kesinlikle oynamaması sağlanmalıdır.
- Cihaz yalnızca, voltaj ve frekansı anma değerleri plakasındaki özelliklere uygun bir güç kaynağına bağlanmalıdır.
- Ütüt; düşürülmüşse, üzerinde veya kablosunda gözle görürler hasar izleri varsa ya da sizinti mevcutsa kullanılmamalıdır.
- Cihaz yalnızca topraklı bir prize bağlanmalıdır.
- Cihaz veya elektrik kablosu hasar görürse, bir tehlike olasılığını ortadan kaldırımcıyla söz konusu kablo; üretici, servis temsilcisi veya benzer

- niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Ütüt sabit bir zemin üzerinde kullanılmalı ve bırakılmalıdır. Ütütü standi üzerinde bırakırken, standın üzerinde durduğu yüzeyin sabit olduğundan emin olun.
- Cihazı asla prize bağlıken çalışır halde bırakmayın.
- Üzerinde herhangi bir temizlik veya bakım işi yapılmadan önce cihaz kapatılmalı ve her kullanım sonrasında fişten çekilmelidir.
- Su hazinesine su doldurulmadan önce cihazın fışi prizden çekilmelidir.
- Elektrik kablosu, cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.
- Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Cihaz üzerinde gösterilen maksimum doldurma hacmini aşmayın.
- Kısıtlamalar mevcutsa lütfen cihazda kullanılabilecek su kalitesi / su türünü tanımlayın.
- Bu cihaz, yalnızca ev kullanımı amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir.

Cihaz üreticisi, cihazın uygun olmayan veya yanlış biçimde kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir olası zarardan sorumlu değildir.



## Tabella di stiratura

## Tabla de temperaturas de planchado

I

| Tessuto            | Impostazione di temperatura | Raccomandazione di stiratura                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acrilico           | ●                           | Stirare a secco al rovescio.                                                                                                                                                                                                                         |
| Acetato            | ●                           | Stirare a secco al rovescio il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per inumidirlo.                                                                                                                                                       |
| Nylon e poliestere | ●                           | Stirare al rovescio il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per inumidirlo.                                                                                                                                                               |
| Rayon              | ●                           | Stirare al rovescio.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Viscosa            | ●                           | Stirare principalmente a secco. Utilizzare il vapore se previsto dalle indicazioni del produttore.                                                                                                                                                   |
| Seta               | ●●                          | Stirare al rovescio. Utilizzare un panno da stiro per evitare l'effetto lucido.                                                                                                                                                                      |
| Misto cotone       | ●●                          | Attenersi alle indicazioni del produttore riportate sull'etichetta. Utilizzare l'impostazione relativa alla fibra che richiede il valore di temperatura inferiore.                                                                                   |
| Lana e misto lana  | ●●                          | Stirare a vapore al rovescio o utilizzare un panno da stiro.                                                                                                                                                                                         |
| Cotone             | ●●                          | Stirare a secco il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per inumidirlo. Utilizzare un getto di vapore da medio a forte.                                                                                                                   |
| Velluto a coste    | ●●●                         | Stirare a vapore al rovescio o utilizzare un panno da stiro.                                                                                                                                                                                         |
| Lino               | ●●● fino a "max"            | Stirare al rovescio o utilizzare un panno da stiro per evitare l'effetto lucido, specialmente con i colori scuri. Stirare a secco il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per inumidirlo. Utilizzare un getto di vapore da medio a forte. |
| Jeans              | ●●● fino a "max"            | Utilizzare il vapore a massima potenza.                                                                                                                                                                                                              |

L'impostazione ottimale può differire da quella indicata nella tabella in base alla velocità di stiratura e al grado di umidità del capo.

F

E

| Tela                   | Ajuste de temperatura  | Recomendaciones de planchado                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acrílico               | ●                      | Planchar en seco la superficie interior.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Acetato                | ●                      | Planchar en seco la superficie interior mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para humedecer.                                                                                                                                                           |
| Nailon y poliéster     | ●                      | Planchar la superficie interior mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para humedecer.                                                                                                                                                                   |
| Rayón                  | ●                      | Planchar la superficie interior.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Viscosa                | ●                      | Normalmente, planchar en seco. Puede utilizarse vapor, siguiendo las instrucciones del fabricante.                                                                                                                                                                              |
| Seda                   | ●●                     | Planchar la superficie interior. Utilice un paño de planchar para evitar que queden marcas.                                                                                                                                                                                     |
| Mezclas de algodón     | ●●                     | Consulte la etiqueta y siga las instrucciones del fabricante. Seleccione el ajuste correspondiente a la fibra que requiera la temperatura más baja.                                                                                                                             |
| Lana y mezclas de lana | ●●                     | Planchar al vapor la superficie interior, o bien utilizar un paño de planchar.                                                                                                                                                                                                  |
| Algodón                | ●●                     | Planchar en seco mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para humedecer. Utilice un ajuste de vapor entre medio y alto.                                                                                                                                   |
| Pana                   | ●●●                    | Planchar al vapor la superficie interior, o bien utilizar un paño de planchar.                                                                                                                                                                                                  |
| Lino                   | ●●● En el ajuste "max" | Planchar sobre la superficie interior o bien utilizar un paño de planchar para evitar marcas, en especial en los colores oscuros. Planchar en seco mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para humedecer. Utilice un ajuste de vapor entre medio y alto. |
| Sarga                  | ●●● En el ajuste "max" | Utilice el ajuste máximo de vapor.                                                                                                                                                                                                                                              |

La velocidad de planchado y el grado de humedad de la tela pueden conllevar que el ajuste óptimo sea diferente del recomendado en la tabla.

T





## Tabela do ferro de engomar

## Ütüleme tablosu

**P**

| Tecido                                                                                                                                          | Ajuste de temperatura | Recomendações para a passagem a ferro                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acrílico                                                                                                                                        | ●                     | Passar a ferro seco sobre o avesso.                                                                                                                                                                                                                              |
| Acetato                                                                                                                                         | ●                     | Passar a ferro seco sobre o avesso do tecido húmido ou humedeça com o borrador.                                                                                                                                                                                  |
| Nylon e poliéster                                                                                                                               | ●                     | Passar a ferro sobre o avesso do tecido enquanto este ainda está húmido ou humedeça com o borrador.                                                                                                                                                              |
| Seda artificial                                                                                                                                 | ●                     | Passar a ferro sobre o avesso do tecido.                                                                                                                                                                                                                         |
| Viscose                                                                                                                                         | ●                     | Passar a ferro seco na maioria dos casos. Pode ser utilizado o vapor seguindo as instruções do fabricante.                                                                                                                                                       |
| Seda                                                                                                                                            | ●●                    | Passar a ferro sobre o avesso. Utilize um pano de engomar para evitar o aparecimento de lustro no tecido.                                                                                                                                                        |
| Misturas de algodão                                                                                                                             | ●●                    | Consulte a etiqueta e siga as instruções do fabricante. Seleccionar a temperatura mais baixa indicada para as fibras mais frágeis.                                                                                                                               |
| Lã e misturas de lã                                                                                                                             | ●●                    | Passar a ferro a vapor sobre o avesso ou utilize um pano de engomar.                                                                                                                                                                                             |
| Algodão                                                                                                                                         | ●●                    | Passar a ferro seco sobre o avesso do tecido ainda húmido ou humedeça com o borrador. Utilize o vapor no nível médio a alto.                                                                                                                                     |
| Bombazina                                                                                                                                       | ●●●                   | Passar a ferro a vapor sobre o avesso ou utilize um pano de engomar.                                                                                                                                                                                             |
| Linho                                                                                                                                           | ●●● no "máx"          | Passar a ferro sobre o avesso ou utilizar um pano de engomar para impedir o aparecimento de lustro no tecido, especialmente em cores escuras. Passar a ferro seco sobre o tecido ainda húmido ou humedeça com o borrador. Utilize o vapor no nível médio a alto. |
| Ganga                                                                                                                                           | ●●● no "máx"          | Utilizar o vapor no máximo.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Variar a velocidade da passagem do ferro e a humidade do tecido poderá fazer com que a definição ideal seja diferente da recomendada na tabela! |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA

PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT

**TR**

| Kumaş                                                                                                      | Sıcaklık ayarı  | Ütü tavsiyesi                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrilik                                                                                                    | ●               | Kuru ütüleme, ters yüzden.                                                                                                                                                                                  |
| Asetat                                                                                                     | ●               | Kuru ütüleme, ters yüzden, nemliyken veya püskürme yoluyla nemlendirerek.                                                                                                                                   |
| Naylon ve Polyester                                                                                        | ●               | Ters yüzden ütüleme, nemliyken veya püskürme yoluyla nemlendirerek.                                                                                                                                         |
| Suni İpek                                                                                                  | ●               | Kumaşın ters yüzünden ütüleme.                                                                                                                                                                              |
| Sentetik                                                                                                   | ●               | Esasen kuru ütüleme. Üreticinin talimatlarına göre buhar kullanılabilir.                                                                                                                                    |
| İpek                                                                                                       | ●●              | Ters yüzden ütüleme. Parlama izlerini engellemek için bir ütü bezı kullanın.                                                                                                                                |
| Pamuk karışımıları                                                                                         | ●●              | Etiketi kontrol edin ve üreticinin talimatlarına uyun. En düşük ayarı gerektiren elyaf ayarını kullanın.                                                                                                    |
| Yün ve yün karışımıları                                                                                    | ●●              | Buharlı ütüleme, ters yüzden veya ütü bezı kullanarak.                                                                                                                                                      |
| Pamuk                                                                                                      | ●●              | Kuru ütüleme, nemliyken veya püskürme yoluyla nemlendirerek. Orta ila yüksek düzeyde buhar kullanın.                                                                                                        |
| Kadife                                                                                                     | ●●●             | Buharlı ütüleme, ters yüzden veya ütü bezı kullanarak.                                                                                                                                                      |
| Keten                                                                                                      | ●●● "max" ayarı | Ters yüzden ütüleme veya özellikle koyu renklilerde parlama izlerini önlemek için ütü bezı kullanarak. Kuru ütüleme, nemliyken veya püskürme yoluyla nemlendirerek. Orta ila yüksek düzeyde buhar kullanın. |
| Kot                                                                                                        | ●●● "max" ayarı | Maksimum düzeyde buhar kullanın.                                                                                                                                                                            |
| Çeşitli ütüleme hızları ve kumaş nemi, optimum ayarın tablodan önerilenden farklı olmasına neden olabilir! |                 |                                                                                                                                                                                                             |



## Operazioni preliminari Introdução

**I**

- 1. Operazioni preliminari al primo utilizzo.** Rimuovere tutti gli eventuali residui di colla sfregando delicatamente con un panno umido. Sciacquare il serbatoio dell'acqua per rimuovere eventuali particelle estranee. Alla prima accensione dell'apparecchio, potrebbero riscontrarsi fumi/odori.



- 2. Riempimento del ferro a vapore con acqua.** Accertarsi che la spina sia scollegata dalla presa elettrica. Ruotare il selettore del vapore sulla stiratura a secco e aprire lo sportellino del foro di riempimento. Utilizzando il bicchierino in dotazione, versare l'acqua fino al livello massimo indicato, quindi richiudere lo sportellino.



- 3. Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa di corrente.** La spia dell'alimentazione si accende. Impostare la temperatura ruotando il selettore sull'impostazione adatta. Quando la spia si spegne, il ferro è pronto per l'uso.

**E**

- 1. Antes del primer uso.** Elimine todos los restos de adhesivo y frote suavemente con un paño húmedo. Lave el depósito de agua para eliminar las partículas extrañas. Al encender la plancha por primera vez podrán producirse vapores u olores durante un tiempo.

- 2. Cargue el depósito con agua.** Antes de hacerlo, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de red. Sitúe el selector de vapor en la posición Dry (Seco) y abra la tapa del orificio de llenado. Utilizando la jarra incluida, cargue agua hasta el nivel máximo. Cierre la tapa.

- 3. Enchufe el cable de alimentación en una toma de red.** El indicador luminoso de encendido se encenderá. Ajuste la temperatura girando el selector de temperatura hasta la opción de su preferencia. Cuando el indicador luminoso se apague, la plancha estará lista para ser utilizada.

**P**

- 1. Antes da primeira utilização.** Remover todos os restos de adesivos e limpe cuidadosamente com um pano húmido. Lave o reservatório de água para remover possíveis partículas estranhas. Quando for ligado pela primeira vez, poderão ocorrer vapores/ odores temporários.

- 2. Encher o reservatório com água.** Certifique-se de que a ficha foi removida da tomada. Rode o selector de vapor para a definição Seco e abra a tampa da abertura de enchimento. Utilizando o copo fornecido, deite água até atingir o nível máximo. Feche a tampa.



- 3. Ligue o cabo à tomada.** A luz piloto de funcionamento acende-se. Defina a temperatura rodando o selector para a escolha adequada. Quando a luz se apagar, o ferro está pronto a ser utilizado.

**TR**

- 1. İlk kullanımından önce.** Tüm yapışkan kisimları çıkartın ve nemli bir bezle hafifçe silin. Yabancı maddeleri temizlemek için su haznesini durulayın. İlk kez açıldığında, geçici buhar/koku meydana gelebilir.

- 2. Buharlı ütüye su doldurma.** Fışın prizden çekildiğinden emin olun. Buhar seçme düğmesini Dry (Kuru) ayarına getirin ve doldurma deliği kapağını açın. Ürünle birlikte verilen doldurma kabını kullanarak maksimum düzeye kadar su doldurun. Kapağı kapatın.

- 3. Elektrik kablosunu prize takma.** Güç göstergesi ışığı yanar. Sıcaklık seçme düğmesini döndürerek sıcaklığı istediğiniz şekilde ayarlayın. Işık kapandığında ütü kullanıma hazır.

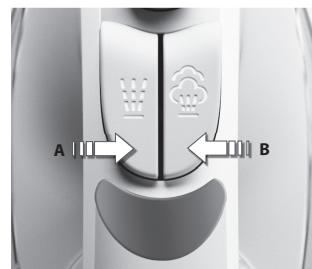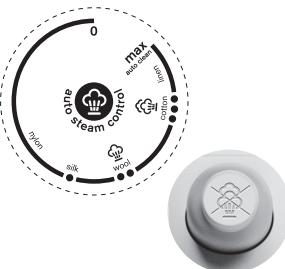

#### 4. Utilizzo della funzione di regolazione del vapore (per modelli senza vapore automatico).

Ruotare la manopola di regolazione del vapore per selezionare l'erogazione di vapore desiderata per ciascun indumento. In posizione "off" (spento), il vapore non verrà erogato e il ferro da stiro può essere utilizzato a secco.

#### 4. Utilización de la función de vapor (para los modelos sin vapor automático).

Gire el mando del vapor para seleccionar la salida de vapor que deseé para cada prenda; si se selecciona la posición de apagado, indica planchado sin vapor, la plancha se puede usar para planchado en seco.

#### 4. Utilizar a função de vapor (nos modelos sem vapor automático).

Rode o botão do vapor para selecionar a quantidade de vapor adequada para cada tipo de vestuário. Se selecionar a posição Off, não será produzido vapor e poderá utilizar o ferro como um ferro seco.

#### 4. Buhar fonksiyonunun kullanılması (otomatik buhar fonksiyonu olmayan modeller için).

Her bir giysi için istenen buhar çıkışını seçmek üzere buhar düğmesini çevirin, kapalı konumunu seçildiğinde ütüleme işlemi buharsız yapılır, ütü kuru olarak kullanılabilir.

5. Per i modelli con sistema di controllo automatico del vapore, la regolazione del vapore è effettuata grazie al selettori della temperatura. Ruotando il selettori per impostare la temperatura, il vapore verrà regolato automaticamente come indicato sulla manopola. Per spegnere il vapore e utilizzare il ferro da stiro a secco, premere . Per tornare alla funzione con vapore, premere nuovamente .

5. Para los modelos con sistema de control de vapor automático, la regulación del vapor se realiza con el selector de temperatura. Cuando se gira para ajustar la temperatura, la posición de vapor se ajusta automáticamente como indica el mando. Para detener el vapor y usarla como plancha en seco, pulse . Para volver a la función de vapor, pulse de nuevo.

5. Nos modelos que têm sistema de controlo automático do vapor, a regulação é feita através do selector de temperatura. Ao rodar o botão para definir a temperatura, ele ajusta automaticamente a posição de vapor conforme indicado no próprio botão. Para não produzir vapor e utilizar o ferro como um ferro seco, pressione . Para voltar a activar a função de vapor, pressione novamente.

5. Otomatik buhar kontrol sistemi olan modellerde buhar ayarlaması sıcaklık ayar düğmesi ile yapılır. Ayar düğmesi sıcaklığı ayarlamak üzere çevirildiğinde, buhar durumunu düğmenin üzerinde gösterildiği şekilde otomatik olarak ayarlar. Buhar durdurup kuru ütü olarak kullanmak için düğmesini aşağı doğru bastırın. Buhar fonksiyonuna dönmek için tekrar düğmesine basın.

6. Uso delle funzioni nebulizzazione e getto di vapore. Accertarsi che il serbatoio dell'acqua sia pieno almeno fino a 1/4. Per prenumidire i tessuti, premere più volte il pulsante del nebulizzatore (A). Per utilizzare la funzione getto di vapore, accertarsi che il serbatoio dell'acqua sia pieno almeno fino a 1/2. Premere più volte il pulsante del getto di vapore per adescare la pompa (B).

6. Uso de las funciones de pulverizador y de chorro de vapor. Asegúrese de que el depósito de agua esté lleno al menos en una cuarta parte. Utilice el pulverizador para humedecer telas. Para ello, pulse varias veces el botón de pulverización (A). Para utilizar la función de chorro de vapor, asegúrese de que el depósito esté lleno al menos hasta la mitad. Pulse varias veces el botón de chorro de vapor para cargar la bomba (B).

6. Utilizar o borrador e a função de jacto de vapor. Certifique-se de que o reservatório de água está pelo menos 1/4 cheio. Utilize o borrador para humedecer previamente os tecidos premindo o botão do borrador várias vezes para libertar um vapor fino (A). Para utilizar a função de jacto de vapor, certifique-se de que o reservatório está pelo menos 1/2 cheio. Prima o botão de jacto de vapor várias vezes para preparar a bomba (B).

6. Su püskürtme ve buhar püskürtme fonksiyonunu kullanma. Su haznesinin en az 1/4 oranından dolu olduğundan emin olun. Püskürtme düğmesine birkaç kez basmak suretiyle kumasları önceden nemlendirmek için su püskürtme özelliğini kullanın (A). Buhar püskürtme fonksiyonunu kullanmak için, haznenin en az 1/2 oranından dolu olduğundan emin olun. Pompalamayı sağlamak için buhar püskürtme düğmesine birkaç kez basın (B).

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA


PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT



## Operazioni preliminari Introdução

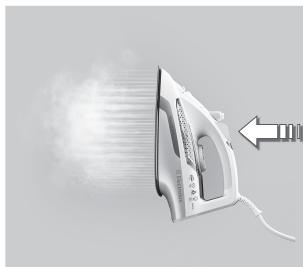**I**

**7. Stiratura a vapore di capi appesi.** La funzione getto di vapore in verticale è utilissima per la stiratura di tende, abiti e tessuti delicati. Appendere il capo ad una gruccia e, tenendo il ferro ad una distanza di 10–20 cm, premere il pulsante del getto di vapore.

**8. 3 modalità di spegnimento automatico.** Se il ferro viene lasciato inutilizzato poggiato sulla piastra o su un fianco, si spegne dopo 30 secondi. Se viene lasciato inutilizzato poggiato sul supporto posteriore, si spegne dopo 8 minuti. Per accenderlo, semplicemente riprendere la stiratura.

**E**

**7. Planchado al vapor de prendas colgadas.** La función de chorro de vapor vertical es ideal para planchar cortinas, trajes y telas delicadas. Cuelgue la prenda, sostenga la plancha a una distancia de 10–20 cm y pulse el botón de chorro de vapor.

**8. Apagado automático de 3 vías.** Si la plancha se deja conectada sobre la suela o apoyada sobre el lateral, se apagará automáticamente transcurridos 30 segundos. Si se deja conectada apoyada sobre el soporte, se apagará automáticamente transcurridos 8 minutos. Para volver a encenderla no tiene más que empezar a planchar.

**P**

**7. Engomar a vapor na vertical.** A função de jacto de vapor vertical é ideal para engomar a vapor cortinas, fatos e tecidos delicados. Pendure o artigo num cabide, segure o ferro a 10–20 cm de distância e prima o botão de jacto de vapor.

**8. 3 Formas de desligar AUTOMÁTICO.** O seu ferro tem um sistema triplo de segurança. Se o ferro for deixado sem assistência sobre a base ou de lado, desliga-se automaticamente após 30 segundos. Se o ferro for deixado sem assistência sobre o suporte de descanso, desliga-se automaticamente após 8 minutos. Para funcionar novamente, basta voltar a engomar.

**TR**

**7. Asılan eşyalara buhar verme.** Perdeler, takım elbiseler ve narin çamaşırılar buhar vermek için dikey buhar püskürme fonksiyonu idealdir. Eşyayı bir askıya asın, ütüyü 10-20 cm'lik bir mesafede tutun ve buhar püskürme düğmesine basın.

**8. 3 yolu Otomatik Kapatma.** Ütü, taban levhası üzerinde veya yan kısmı üzerinde bırakılırsa 30 saniye sonra kapanır. Kaide üzerinde bırakılırsa 8 dakika sonra kapanır. Çalıştırmak için tekrar ütülemeye başlamanız yeterlidir.

**E****F****T**



Pulizia (non utilizzare alcun detergente)

Limpeza (não utilize nenhum detergente)



I

**1. Poggiare sempre il ferro da stiro sul supporto posteriore.**

Staccare la spina del ferro da stiro. Per la pulizia della superficie esterna dell'apparecchio, utilizzare un panno morbido inumidito, quindi asciugare. Non utilizzare solventi chimici, che danneggierebbero la superficie.



- 2. Funzione di pulizia automatica.** Riempire con 100 ml di acqua. Attaccare il ferro da stiro ed impostare la temperatura sul segno di MAX. Quando si accende la luce verde, staccare la corrente, tenere il ferro su di un lavello ed estrarre la manopola vapore (per EDB8040 impostare la manopola vapore su pulizia automatica). Scuotere delicatamente finché non sia fuoriuscita tutta l'acqua. Reinserire la manopola vapore e premere fino a sentire uno scatto. Accendere il ferro per asciugare la piastra.  $\Delta$  Se la manopola temperatura non si trova in posizione MAX, non è possibile estrarre o rimettere in posizione la manopola vapore.



- 3. Pulizia della piastra.** Non utilizzare sulla piastra spugne abrasive o detergenti aggressivi che ne danneggerebbero la superficie. Per rimuovere eventuali residui di bruciato, passare il ferro caldo su un panno umido. Per pulire la piastra smaltata Glissium™, è sufficiente passare un panno morbido inumidito sulla superficie, quindi asciugare.

E

**1. Coloque siempre la plancha sobre su soporte de apoyo.**

Desenchufe la plancha. Para limpiar las superficies exteriores, utilice un paño suave y húmedo, y séquelas. No utilice ningún disolvente químico, ya que podría dañar la superficie.

- 3. Limpieza de la suela.** No utilice limpiadores potentes ni estropajos que pudiesen rayar la superficie de la suela. Para eliminar los residuos de quemaduras, planche sobre un paño húmedo mientras la plancha todavía esté caliente. Para limpiar la suela de Glissium™ (esmaltada), utilice un paño suave y húmedo, y séquela.

P

**1. Guahe sempre o ferro sobre o suporte de descanso.** Desligue o ferro da tomada. Para limpar as superfícies exteriores, utilize um pano macio húmido e seque. Não utilize solventes químicos, uma vez que podem danificar a superfície.

- 2. Función de limpieza automática. Rode o botão do vapor para a posição de apagado.** Encha com água hasta 100ml. Ligue o ferro na tomada e regule a temperatura para MAX. Quando a luz ficar verde, desligue o ferro da tomada, segure-o sobre um lava-loiça e puxe o botão do vapor para fora (no modelo EDB8040, ajuste o mando de vapor en limpieza automática). Agite suavemente hasta que salga todo el agua. Inserte el mando de vapor y presione hasta oír el clic. Encienda la plancha para secar la suela.  $\Delta$  Si el mando de temperatura no está en la posición MAX, no es posible sacar ni recolocar el mando del vapor.

- 3. Limpar a base.** Não utilize esfregões ou detergentes de limpeza fortes na base uma vez que podem danificar a superfície. Para remover resíduos queimados, passe o ferro sobre um pano húmido enquanto o ferro ainda estiver quente. Para limpar a base Glissium™ (esmaltada), basta limpar com um pano macio húmido e secar.

TR

**1. Ütüyü daima kaidesi üzerine oturtarak saklayın.**

Ütünün fışını prizden çekin. Dış yüzeyleri temizlemek için nemli yumuşak bir bez kullanın ve ardından silerek kurulayın. Yüzeylere zarar vereceği için kimyasal çözeltiler kullanmayın.

- 2. Função de autolimpeza.** Rode o botão do vapor para a posição Off. Encha com água até 100 ml. Ligue o ferro na tomada e regule a temperatura para MAX. Quando a luz ficar verde, desligue o ferro da tomada, segure-o sobre um lava-loiça e puxe o botão do vapor para fora (no modelo EDB8040, regule o botão do vapor para a posição Auto-clean - Autolimpeza). Agite o ferro suavemente até que toda a água tenha saído. Volte a introduzir o botão do vapor e pressione-o até fazer clique. Ligue o ferro para secar a placa da base.  $\Delta$  Se o botão da temperatura não estiver na posição MAX, não será possível retirar ou voltar a introduzir o botão do vapor.

- 3. Taban levhasını temizleme.** Üzeyi zarar vereceği için taban levhası üzerinde cizebilecek pedler veya sert temizleyiciler kullanmayın. Yanık kalıntılarını, ütü sicakken nemli bir bez ile ütülemek suretiyle çıkartın. Glissium™ taban levhasını (emaye) temizlemek için, yumuşak nemli bezle silin ve silerek kurulayın.

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA

PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT



## Smaltimento Eliminação

I

### Smaltimento *Materiali di imballaggio*

I materiali di imballaggio utilizzati sono ecologici e riciclabili. I componenti in plastica sono contrassegnati dalle indicazioni >PE<, >PS<, e così via. Smaltire i materiali di imballaggio negli appositi contenitori presso le isole ecologiche locali.

E

### Cómo desechar el electrodoméstico *Materiales de embalaje*

Los materiales de embalaje son respetuosos con el medio ambiente y pueden reciclarse. Los componentes de plástico se identifican con marcas como >PE<, >PS<, etc. Tire el material de embalaje en los contenedores pertinentes en las instalaciones de recogida de basura de su comunidad.

P

### Eliminação *Materiais da Embalagem*

Os materiais da embalagem respeitam o ambiente e podem ser reciclados. Os componentes plásticos estão identificados por marcações, como, por exemplo, >PE<, >PS<, etc. Elimine os materiais da embalagem no recipiente adequado nos respectivos pontos verdes.

TR

### Elden çıkarma *Ambalaj malzemeleri*

Ambalaj malzemesi çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir. Plastik bileşenler üzerindeki işaretler ile tanınır; ör. >PE<, >PS< vb. Lütfen ambalaj malzemesini, size en yakın çöp atık tesislerine uygun bir taşıyıcı içinde atın.

### Apparecchio usato



Il simbolo riportato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che questo prodotto non può essere considerato un normale rifiuto domestico, ma che deve invece essere smaltito presso un apposito punto di raccolta specializzato nel riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo scrupoloso rispetto delle disposizioni in materia

### Electrodoméstico antiguo



El símbolo incluido en el producto o en su envase indica que este producto no debe ser tratado como un residuo doméstico. Debe llevarse hasta un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. El vertido correcto del producto evitirá perjudicar al medio ambiente y a la salud. Para obtener información más detallada acerca

### Aparelho velho



O símbolo no produto ou na sua respectiva embalagem indica que este produto não poderá ser tratado como resíduo doméstico. Pelo contrário, deverá ser entregue ao ponto de recolha aplicável para a reciclagem dos equipamentos eléctricos e electrónicos. Ao garantir que este produto é eliminado correctamente, ajudará a

### Eskiyen cihazlar



Üründe ya da ambalajında bulunan simgesi, bu ürünün evsel atık olarak değerlendirilemeyeceğini belirtir. Aksine, cihaz elektrikli ve elektronik aygıtların geri dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına götürülmeli gerekliliğini ifade eder. Bu ürünün düzgün biçimde atılmasını sağlayarak, ürünün uygun atık yöntemleri dışında

di smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute. Per ulteriori informazioni su come riciclare questo prodotto, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

del reciclaje de este producto, consulte al departamento correspondiente de su municipio, al servicio de recogida de residuos domésticos o a la tienda donde adquirió el producto.

evitar possíveis consequências nefastas para o meio ambiente e para a saúde de seres humanos, o que, caso contrário, poderia acontecer se este produto fosse eliminado de forma incorrecta. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte o seu gabinete municipal local, o seu serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu este produto.



## Ricerca ed eliminazione dei guasti

## Solución de problemas

**I**

| <b>Problema</b>                                                            | <b>Causa possibile</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Soluzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La piastra non si riscalda anche se il ferro è acceso.                     | Problema di collegamento elettrico.<br>Il controllo della temperatura è in posizione MIN.                                                                                                                    | Controllare il cavo di alimentazione, la spina e la presa di corrente.<br>Selezionare la temperatura adatta.                                                                                                                                                                                                |
| Il ferro non produce vapore.                                               | L'acqua nel serbatoio è insufficiente.<br>Il controllo del vapore è impostato nella posizione di esclusione del vapore.<br>La temperatura selezionata è inferiore a quella specificata per l'uso del vapore. | Riempire il serbatoio dell'acqua (vedere "Operazioni preliminari", punto 2).<br>Impostare il controllo del vapore tra le posizioni di vapore minimo e massimo (vedere "Tabella di stiratura").<br>Selezionare una temperatura fino a ● ● ●.                                                                 |
| La funzione di nebulizzazione non funziona.                                | L'acqua nel serbatoio è insufficiente.                                                                                                                                                                       | Riempire il serbatoio dell'acqua (vedere "Operazioni preliminari", punto 2).                                                                                                                                                                                                                                |
| Le funzioni getto di vapore e getto di vapore in verticale non funzionano. | La funzione getto di vapore è stata utilizzata ripetutamente in un periodo di tempo molto breve.<br>Il ferro non è sufficientemente caldo.                                                                   | Portare il ferro in posizione orizzontale e attendere prima di utilizzare nuovamente la funzione getto di vapore.<br>Selezionare la temperatura corretta per la stiratura a vapore (fino a ● ●). Portare il ferro in posizione verticale e attendere che l'indicatore luminoso della temperatura si spegna. |

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA

PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT

**E**

| <b>Problema</b>                                                           | <b>Possible causa</b>                                                                                                                      | <b>Solución</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La plancha no se calienta a pesar de que la plancha está encendida.       | Problema de conexión<br>El ajuste de temperatura se encuentra en la posición MIN.                                                          | Compruebe el cable y el enchufe de alimentación eléctrica, así como la toma de red.<br>Seleccione la temperatura adecuada.                                                                                                                                                                         |
| La plancha no genera vapor.                                               | No hay suficiente agua en el depósito.<br>El mando de vapor está situado en una posición no de vapor.                                      | Cargue el depósito de agua (consulte el segundo epígrafe de "Introducción").<br>Sítue el mando de vapor entre las posiciones de mínimo y máximo (consulte "Tabla de temperaturas de planchado").                                                                                                   |
| La función de pulverización no funciona.                                  | No hay suficiente agua en el depósito.                                                                                                     | Cargue el depósito de agua (consulte el segundo epígrafe de "Introducción").                                                                                                                                                                                                                       |
| Las funciones de chorro de vapor y chorro de vapor vertical no funcionan. | Se está utilizando la función de chorro de vapor con demasiada frecuencia en un período corto.<br>La plancha no está lo bastante caliente. | Coloque la plancha en posición horizontal y espere unos instantes antes de utilizar la función de chorro de vapor.<br>Ajuste la temperatura adecuada para el planchado a vapor (hasta ● ●). Coloque la plancha en posición vertical y espere a que el indicador luminoso de temperatura se apague. |



## Resolução de problemas


## Sorun giderme

P

| Problema                                                                 | Causa possível                                                                        | Solução                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A base não aquece apesar do ferro estar ligado.                          | Problema de ligação.                                                                  | Verifique o cabo, a ficha e a tomada de alimentação.                                                                                                 |
| O controlo de temperatura está na posição MIN.                           | O controlo de temperatura está na posição MIN.                                        | Selecione a temperatura adequada.                                                                                                                    |
| O ferro não produz vapor.                                                | Não há água suficiente no reservatório.                                               | Encha o reservatório de água (consulte "Introdução", n.º 2).                                                                                         |
|                                                                          | O controlo de vapor está seleccionado numa posição que não produz vapor.              | Defina o controlo de vapor entre as posições de vapor mínimo e de vapor máximo (consulte "Tabela de engomar").                                       |
|                                                                          | A temperatura seleccionada é mais baixa que a especificada para utilização com vapor. | Selecione uma temperatura até ●●●.                                                                                                                   |
| A função de borrador não funciona.                                       | Não há água suficiente no reservatório.                                               | Encha o reservatório de água (consulte "Introdução", n.º 2).                                                                                         |
| A função de jacto de vapor e de jacto de vapor na vertical não funciona. | A função de jacto de vapor foi utilizada com muita frequência por um curto período.   | Coloque o ferro em posição horizontal e aguarde antes de utilizar a função de jacto de vapor.                                                        |
|                                                                          | O ferro não está suficientemente quente.                                              | Ajuste a temperatura correcta para engomar a vapor (até ●●). Coloque o ferro em posição vertical e aguarde até a luz piloto da temperatura se apagar |

TR

| Sorun                                                         | Olası neden                                                                                                                                                       | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ütü açık olmasına rağmen taban levhası isınmıyor.             | Bağlantı sorunu<br>Sıcaklık ayarı, MIN konumundadır.                                                                                                              | Elektrik kablosunu, fışını ve prizi kontrol edin.<br>Uygun sıcaklığı seçin.                                                                                                                                                                          |
| Ütü buhar üretmiyor.                                          | Haznedede yeterli su yoktur.<br>Buhar ayarı, buhar püskürtmeme konumundayken yapılır.<br>Seçilen sıcaklık, buharla kullanım için belirlenen sıcaklıktan düşüktür. | Su haznesini doldurun (bkz. "Başlarken", no 2).<br>Buhar ayarını, minimum buhar ve maksimum buhar konumları arasında yapın (bkz. "Ütüleme tablosu").<br>●●● düzeyine kadar bir sıcaklık seçin.                                                       |
| Püskürtme fonksiyonu çalışmıyor.                              | Haznedede yeterli su yoktur.                                                                                                                                      | Su haznesini doldurun (bkz. "Başlarken", no 2).                                                                                                                                                                                                      |
| Buhar püskürme ve dikey buhar püskürme fonksiyonu çalışmıyor. | Kısa süre içinde buhar püskürtme fonksiyonu çok sık kullanılmıştır.<br>Ütü yeterince sıcak değildir.                                                              | Ütüyü yatay konuma getirin ve buhar püskürtme fonksiyonunu kullanmadan önce bir süre bekleyin.<br>Buharlı ütüleme için gerekli sıcaklığı ayarlayın (●● düzeyine kadar). Ütüyü dikey konuma getirin ve sıcaklık gösterge ışığı sönene kadar bekleyin. |

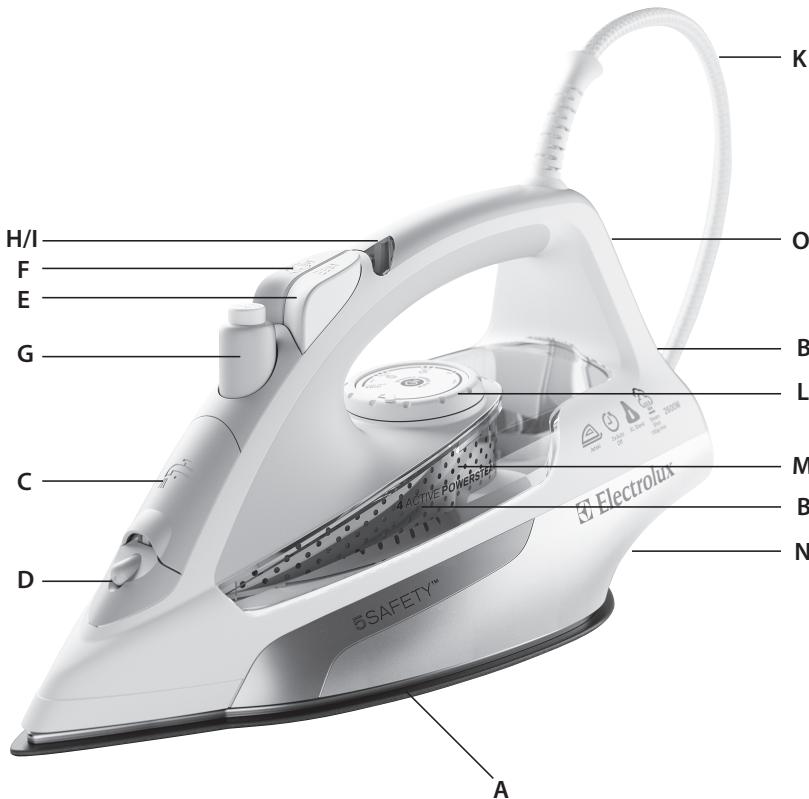

## S

Delar

- A. Stryksula
- B. Maxindikator för vattenstånd
- C. Öppning för påfyllning med lock
- D. Spraymunstycke
- E. Sprayknapp
- F. Jetknapp
- G. Ångvred
- H. Strömindikatorlampa
- I. Självavstängningslampa
- K. Strömkabel
- L. Temperaturväljare
- M. Vattenbehållare
- N. Kabelsamlare
- O. Gummibelagd häl

## DK

Komponenter

- A. Strygesål
- B. Indikator for maksimalt vannivå
- C. Påfyldningsåbning med låg
- D. Spraydye
- E. Sprayknap
- F. Superdampknap
- G. Dampknap
- H. Strømindikator
- I. Indikator for automatisk sikkerhedsslukning
- K. Netledning
- L. Temperaturvælger
- M. Vandbeholder
- N. Ledningsoprul
- O. Gummibeklædt hæl

## FI

Osat

- A. Pohjalevy
- B. Veden maksimitason merkkiviiva
- C. Täyttöaukko ja sen suoja
- D. Sumutinpää
- E. Sumutinpainike
- F. Höyrysuihun painike
- G. Höyrysäädin
- H. Virran merkkivalo
- I. Automaattisen sammutuksen merkkivalo
- K. Virtajohto
- L. Lämpötilanvalitsin
- M. Vesisäiliö
- N. Johdon kerimislövi
- O. Kuminen takaosa

## N

Komponenter

- A. Såleplate
- B. Indikator for maksimalt vannivå
- C. Påfyllningsåpning med deksel
- D. Spraydye
- E. Sprayknapp
- F. Dampstråleknap
- G. Dampknapp
- H. Strømindikatorlampe
- I. Lampe til automatisk sikkerhetsutkoblingsfunksjon
- K. Stromledning
- L. Temperaturvelger
- M. Vannbeholder
- N. Ledningsoppbevaring
- O. Gummibelagt hæl

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA

PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT



## Säkerhet

## Sikkerhedsråd

**S**

### Läs följande instruktioner noga innan du använder strykjärnet för första gången.

- Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner för hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn måste passa så att de inte leker med apparaten.
- Strykjärnet får endast kopplas till ett eluttag med samma spänning och frekvens som anges på produkten märkpålä.
- Du ska inte använda strykjärnet om du har tappat det, om det finns tydliga tecken på skador på strykjärnet eller kabeln eller om det läcker.
- Strykjärnet får endast anslutas till ett jordat uttag.
- Om strykjärnet eller strömkabeln har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, auktoriserad

servicepersonal eller någon annan kvalificerad person för att undvika fara.

- Strykjärnet ska användas och ställas på en stabil yta. Kontrollera att ytan där strykjärnsstället står är stabil innan strykjärnet placeras i stället.
- Lämna aldrig strykjärnet oövervakat när strömsladden är inkopplad.
- Strykjärnet ska stängas av och sladden dras ur varje gång det har använts samt före rengöring och underhåll.
- Dra ur kontakten innan du fyller på vattenbehållaren med vatten.
- Strömkabeln får inte komma i kontakt med strykjärnets varma delar.
- Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller någon annan vätska.
- Fyll aldrig strykjärnet mer än till den maxvolym som anges på strykjärnet.
- Ange vilken vattenkvalitet/typ av vatten som får användas i strykjärnet om sådana begränsningar finns.
- Strykjärnet är endast avsedd för hushållsbruk. Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för skada som

uppstår vid felaktig användning av strykjärnet.

**F**



**DK**

### Læs følgende vejledning omhyggeligt, før strygejernet anvendes første gang.

- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sansmæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, medmindre de er instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn af en person, der har ansvaret for dem.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Apparatet må kun tilsluttes en stikkontakt med samme spænding og frekvens som de specifikationer, der er angivet på mærkepladen!
- Undgå at bruge strygejernet, hvis det er blevet tabt, hvis der er synlige tegn på beskadigelse af strygejernet eller på dess ledning, eller hvis det er utæt.
- Apparatet må kun sættes i en stikkontakt med jordforbindelse.
- Hvis apparatet eller den medfølgende ledning beskadiges, skal producenten, en servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret tekniker udskifte den af hensyn til sikkerheden.

- Anvend og placer kun strygejernet på et stabilt underlag. Når du placerer strygejernet i holderen, skal du sikre dig, at holderen er placeret på et stabilt underlag.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, mens stikket er sat i stikkontakten.
- Apparatet skal slukkes, og stikket skal tages ud af stikkontakten efter hver brug for rengøring og vedligeholdelse.
- Stikket skal fjernes fra stikkontakten, før vandbeholderen fyldes med vand.
- Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele.
- Nedsænk aldrig apparatet i vand eller andre væsker.
- Overskrid ikke det maksimale vandniveau, som er angivet på apparatet.
- Hvis der er begrænsninger, skal vandkvaliteten/vandtypen, der kan anvendes til apparatet, defineres.
- Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle

tab, der forårsages af forkert eller ukorrekt brug.





## Turvallisuusohjeita

**FI**

### Lue seuraavat ohjeet huolella, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.

- Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten ihmisten (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai jotka eivät osaa käyttää laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö ole antanut heille ohjeita laitteen käytöstä tai valvo heidän laitteeen käyttöään.
- Huolehdi, että lapset eivät käytä laitetta leikkikaluna.
- Laite voidaan kytkeä vain virtalähteeseen, jonka jännite ja taaajuus vastaavat arvokilven tietoja!
- Siltaisrautaa ei saa käyttää, jos se on pudonnut, jos siltaisraudassa tai sen virtajohdossa on näkyviä vaurioita tai jos siltaisrauta vuotaa.
- Laite voidaan kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Jos laite tai virtajohdo tuo vaurioituu, valmistajan, huoltoedustajan tai muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen väältämiseksi.

## Sikkerhetsråd

**N**

### Les følgende anvisninger nøyde før bruker maskinen for første gang.

- Apparetet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring eller kunnskap, med mindre de under tilsyn av en ansvarlig person får oppplæring i bruk av apparatet.
- Pass på at barn ikke leker med apparatet.
- Apparatet kan bare kobles til en strømkilde med samme spenning og frekvens som er angitt på typeskillet!
- Strykejernet må ikke brukes hvis det er mistet i gulvet, hvis strykejernet eller ledningen har synlige tegn på skade eller hvis det lekker.
- Apparatet må bare kobles til en jordet stikkontakt.
- Hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må disse skiftes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- Strykejernet må brukes og plasseres på et stabilt underlag. Når du plasserer strykejernet på stativet, må du

- Siltaisrautaa tulee käyttää vakaalla pinnalla ja se tulee jättää vakaalle pinnalle. Kun siltaisrauta pannaan tukeensa, varmista, että tuki on vakaalla pinnalla.
- Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta, kun se on kytketty syöttöverkkoon.
- Laite tulee sammuttaa ja virtajohto irrottaa pistorasiasta aina käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta ja huoltoa.
- Pistoke tulee irrottaa pistorasiasta, ennen kuin vesisäiliö täytetään vedellä.
- Virtajohto ei saa koskettaa laitteen kuumia osia.
- Älä upota laitetta veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.
- Älä täytä laitetta siihen merkityn maksimirajan yli.
- Tarkista laitteessa käytettävän veden laatu/typpi, jos rajoitukset koskevat sitä.
- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Valmistaja ei ota vastuuta

mahdollisista vaurioista, jotka johtuvat väärästä tai asiattomasta käytöstä.

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA

PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT



## Stryktabell

## Strygetabel

**S**

**F**

| Ty                     | Temperaturinställning | Strykrekommendationer                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akryl                  | ●                     | Torrstryk på avigsidan.                                                                                                                                                                                     |
| Acetat                 | ●                     | Torrstryk på avigsidan medan tyget är fuktigt eller använd spray för att fukta.                                                                                                                             |
| Nylon och polyester    | ●                     | Stryk på avigsidan medan tyget är fuktigt eller använd spray för att fukta.                                                                                                                                 |
| Rayon                  | ●                     | Stryk på avigsidan av tyget.                                                                                                                                                                                |
| Viskos                 | ●                     | Torrstryk främst. Ånga kan användas enligt tillverkarens instruktioner.                                                                                                                                     |
| Silke                  | ●●                    | Stryk på avigsidan. Använd stryckduk för att undvika märken.                                                                                                                                                |
| Bomullsbländningar     | ●●                    | Läs etiketten och följ tillverkarens instruktioner. Använd den inställning som krävs för den fibertyp som är mest ömtålig.                                                                                  |
| Ull och ullbländningar | ●●                    | Stryk med ånga på avigsidan av tyget eller använd stryckduk.                                                                                                                                                |
| Bomull                 | ●●                    | Torrstryk medan tyget är fuktigt eller använd spray för att fukta. Ställ in ångan på medel till hög.                                                                                                        |
| Manchester             | ●●●                   | Stryk med ånga på avigsidan av tyget eller använd stryckduk.                                                                                                                                                |
| Linne                  | ●●● till max          | Stryk på avigsidan av tyget eller använd stryckduk för att undvika märken, särskilt på mörkare färger. Torrstryk medan tyget är fuktigt eller använd spray för att fukta. Ställ in ångan på medel till hög. |
| Denim/jeans            | ●●● till max          | Ställ in ångan på högsta effekt.                                                                                                                                                                            |

Resultatet beror också på hur fuktigt materialet är, och om man stryker med snabba eller långsamma tag. Det kan medföra att en annan inställning än den som rekommenderas i tabellen är bäst.



**DK**

**I**

| Tekstil              | Temperaturindstilling | Strygeanbefaling                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akryl                | ●                     | Tørstrygning på vrangsiden.                                                                                                                                                                                   |
| Acetat               | ●                     | Tørstrygning på vrangsiden, mens tekstilet stadig er fugtigt, eller brug spray til at fugtiggøre.                                                                                                             |
| Nylon og polyester   | ●                     | Strygning på vrangsiden, mens tekstilet stadig er fugtigt, eller brug spray til at fugtiggøre.                                                                                                                |
| Rayon                | ●                     | Strygning på stoffets vrangside                                                                                                                                                                               |
| Viscose              | ●                     | Fortrinsvis tørstrygning. Damp kan bruges efter producentens anvisninger.                                                                                                                                     |
| Silke                | ●●                    | Strygning på vrangsiden. Brug et strygeklæde for at undgå strygemærker.                                                                                                                                       |
| Bomuldsbländinger    | ●●                    | Se vaskemærket, og følg producentens anvisninger. Brug indstillingen til fibre, der kræver den laveste indstilling.                                                                                           |
| Uld og uldblandinger | ●●                    | Dampstrygning på vrangiden, eller brug strygeklæde.                                                                                                                                                           |
| Bomuld               | ●●                    | Tørstrygning, mens stoffet stadig er fugtigt, eller brug spray til at fugtiggøre. Brug damp, medium til høj.                                                                                                  |
| Fløj                 | ●●●                   | Dampstrygning på vrangiden, eller brug strygeklæde.                                                                                                                                                           |
| Lærred               | ●●● til "maks."       | Strygning på vrangiden, eller brug strygeklæde for at undgå strygemærker, især ved mørke farver. Tørstrygning, mens stoffet stadig er fugtigt, eller brug spray til at fugtiggøre. Brug damp, medium til høj. |
| Denim                | ●●● til "maks."       | Brug maksimal damp.                                                                                                                                                                                           |

Forskellige strygehastigheder og strygetøjets fugtindhold kan betyde, at den optimale indstilling er forskellig fra den, der anbefales i tabellen!





## Silitystaulukko

## Stryketabell

**FI**

| Kangas                                                                                                                    | Lämpötila     | Silityssuoitus                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akryyli                                                                                                                   | ●             | Silitä nurjalta puolelta ilman höyryä.                                                                                                                                                                                                     |
| Asetaattikuitu                                                                                                            | ●             | Silitä nurjalta puolelta kosteana ilman höyryä tai sumuta kosteaksi sumutepullolla.                                                                                                                                                        |
| Nylon ja polyesteri                                                                                                       | ●             | Silitä nurjalta puolelta kosteana tai sumuta kosteaksi.                                                                                                                                                                                    |
| Raion                                                                                                                     | ●             | Silitä nurjalta puolelta.                                                                                                                                                                                                                  |
| Viskoosi                                                                                                                  | ●             | Silitetään pääasiassa ilman höyryä. Höyryä voidaan käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti.                                                                                                                                                |
| Silkki                                                                                                                    | ●●            | Silitä nurjalta puolelta. Silitä toisen kankaan läpi, jotta kangas ei ala kiiltämään.                                                                                                                                                      |
| Puuvillasekoitteet                                                                                                        | ●●            | Tarkista pesulapun ohjeet ja noudata valmistajan ohjeita. Käytä alhaisinta vaadittua lämpötilaa.                                                                                                                                           |
| Villa ja villasekoitteet                                                                                                  | ●●            | Silitä höyryllä nurjalta puolelta tai silitä kankaan läpi.                                                                                                                                                                                 |
| Puuvilla                                                                                                                  | ●●            | Silitä ilman höyryä nurjalta puolelta kosteana tai sumuta kosteaksi sumutepullolla. Käytä keskilämpötilaa tai korkeaa lämpötilaa.                                                                                                          |
| Vakosametti                                                                                                               | ●●●           | Silitä höyryllä nurjalta puolelta tai silitä kankaan läpi.                                                                                                                                                                                 |
| Pellava                                                                                                                   | ●●● - maksimi | Silitä nurjalta puolelta tai kankaan läpi, etenkin tummien värien kohdalla, jotta kangas ei ala kiiltää. Silitä ilman höyryä nurjalta puolelta kosteana tai sumuta kosteaksi sumutepullolla. Käytä keskilämpötilaa tai korkeaa lämpötilaa. |
| Denim                                                                                                                     | ●●● - maksimi | Käytä suurinta höyryasetusta.                                                                                                                                                                                                              |
| Vaihteleva silytysnopeus ja kankaan kosteus voivat aiheuttaa sen, että optimaalinen asetus ei vastaa taulukon suositusta. |               |                                                                                                                                                                                                                                            |

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA

PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT

**N**

| Stoff                                                                                                                                       | Temperaturinnstilling | Anbefalt bruk                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akryl                                                                                                                                       | ●                     | Tørrstrykes på vrangen                                                                                                                                                                                 |
| Acetat                                                                                                                                      | ●                     | Tørrstrykes på vrangen mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å fukte.                                                                                                                 |
| Nylon og polyester                                                                                                                          | ●                     | Strykes på vrangen mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å fukte.                                                                                                                     |
| Rayon                                                                                                                                       | ●                     | Strykes på vrangen.                                                                                                                                                                                    |
| Viskose                                                                                                                                     | ●                     | Tørrstrykes hovedsakelig. Damp kan brukes i henhold til produsentens anvisninger.                                                                                                                      |
| Silke                                                                                                                                       | ●●                    | Strykes på vrangen. Bruk strykeklede for å unngå blanke merker.                                                                                                                                        |
| Bomullsblandinger                                                                                                                           | ●●                    | Kontroller merkelappen og følg produsentens anvisninger. Bruk innstillingen for de fibrene som krever lavest innstilling.                                                                              |
| Ull og ullblandinger                                                                                                                        | ●●                    | Dampstrykes på vrangen, eller bruk strykeklede                                                                                                                                                         |
| Bomull                                                                                                                                      | ●●                    | Tørrstrykes mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å fukte. Bruk damp, middels til høy.                                                                                                |
| Kordfløyel                                                                                                                                  | ●●●                   | Dampstrykes på vrangen, eller bruk strykeklede.                                                                                                                                                        |
| Lin                                                                                                                                         | ●●● til "max"         | Strykes på vrangen, eller bruk strykeklede for å unngå blanke merker, særlig med mørke farger. Tørrstrykes mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å fukte. Bruk damp, middels til høy. |
| Denim                                                                                                                                       | ●●● til "max"         | Bruk maksimal damp.                                                                                                                                                                                    |
| Ulik strykehastighet og stoffets fuktighet kan gjøre at den optimale innstillingen kan være forskjellig fra den som er anbefalt i tabellen! |                       |                                                                                                                                                                                                        |



## Komma igång Aluksi

**S**

- Före första användningen.** Ta bort alla tejpster och gnugga försiktigt med en fuktig trasa. Skölj vattenbehållaren för att avlägsna skräp. Första gången strykjärnet används kan det ryka/lukta tillfälligt.

**DK**

- Før i bruktagning.** Fjern alle klæbende rester, og gnid forsiktig med en fuktig klud. Skyll vannbeholderen for at fjerne fremmedlegemer. Når apparatet tændes første gang, kan der opstå midlertidige dampe/lugte.



- Anslut strömkabeln till ett uttag.** Strömindikatorlampen tänds. Ställ in temperaturen genom att vrida temperaturvälgaren till rätt läge. När lampan släcks är strykjärnet klart att använda.

**FI**

- Ennen ensimmäistä käyttökertaa.** Poista kaikki liimajäämät ja hiero kevyesti kostealla kankaalla. Poista vieraiden jäänteet vesisäiliöstä huuhtelemalla. Kun siltysrauta käynnistetään ensimmäistä kertaa, höyryjä tai hajuja voi syntyä hetkellisesti.

- Påfyldning af vand.** Sørg for, at stikket er fjernet fra stikkontakten. Drei dampvelgeren over på indstillingen Tør, og åbn påfyldningsåbningens låg. Brug det medfølgende målebæger, og hæld vand op til det maksimale niveau. Luk låget.

- Sæt netledningen i en stikkontakt.** Strømindikatoren tænder. Indstil temperaturen ved at dreje temperaturvælgeren til den rette temperatur. Når indikatoren slukker, er strygejernet klar til at blive brugt.

**N**

- Før du bruker strykejernet for første gang.** Fjern alle rester av klebemidler og gni forsiktig med en fuktig klut. Skyll vannbeholderen for å fjerne fremmedpartikler. Når strykejernet slås på for første gang, kan det komme litt damp og lukt fra det.


- Höyräilytäydennys edelleen.** Varmista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta. Käännä höyrävalitsin ei höyryjä -asetukselle ja avaa täyttoaukon suoja. Kaada vettä säiliön maksimiraajaan asti mukana toimitettulla mitalla. Sulje suoja.

- Kytke virtajohto pistorasiaan.** Virran merkkivalo sytyyy. Aseta lämpötila käänämällä lämpötilanvalitsin oikeaan asentoon. Kun valo sammuu, siltysrauta on käyttövalmis.

- Fylle dampstrykejernet med vann.** Kontroller at stopselet er trukket ut av stikkontakten. Drei dampvelgeren til torr innstilling, og åpne dekselet til påfyllingsåpningen. Bruk begeret som følger med, og hell på vann opp til maks-merket. Lukk dekselet.

- Sett strømledningen inn i en stikkontakt.** Strømindikatorlampen tennes. Still inn temperaturen ved å dreie temperaturvelgeren til ønsket innstilling. Strykejernet er klart til bruk når lampen sløkker.



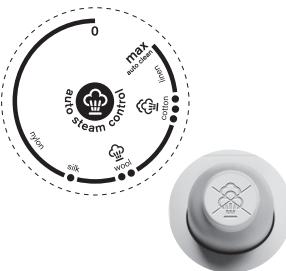

**4. Använda ångfunktionen (för modeller utan automatisk ånga).**  
Vrid ångvredet för att välja önskad ångutmatning för varje plagg. Om du väljer av-läget anger det strykning utan ånga och strykjärnet kan användas som ett torr-strykjärn.

**4. Brug af dampfunktionen (for modeller med automatisk damp).**  
Drej dampknappen for at vælge den ønskede dampeffekt for hvert klædningsstykke. Ved valg af sluk-positionen indikerer den strykning uden damp, og strygejernet kan bruges som tørstrygejern.

**4. Höyrytoiminnon käyttäminen (mallit, joissa ei ole automaattista höyrytoimintoa).**  
Käännä höyrysäädintä vaatteelle sopiaan höyrytalon valitsemiseksi. Jos asetat säätimen off-asentoon, voit silittaa ilman höyryä ja silitysrauta toimii tällöin kuivana.

**4. Bruke dampfunksjonen (modeller uten automatisk dampfunksjon).**  
Drei drampknappen for å velge ønsket dampmengde for hvert enkelt plagg. Velger du "off", kommer det ingen damp og strykejernet kan brukes til tørrstryking.

**5. För modeller med automatiskt ångkontrollsysteem regleras ångan med temperaturvälgaren.**  
När du vrider den för att ställa in temperaturen justerar den automatiskt ångläget enligt indikeringen på vredet. Du stänger av ångan och använder strykjärnet torrt genom att trycka ner ☒. Du kommer tillbaka till ångfunktionen genom att trycka på ☒ igen.

**5. På modeller med automatisk dampstyringssystem foretages dampindstillingen med temperaturvelgeren.**  
Når du drejer den for at indstille temperaturen, justerer den automatisk damppositionen, som angivet på knappen. For at annullere dampen og bruge den som tørstrygejern skal du trykke ned på ☒. For at vende tilbage til dampfunktion skal du trykke på ☒ igen.

**5. Malleissa, joissa on automaattinen höyrysäätö, höyry säätty lämpötilan valitsimen mukaan.**  
Kun lämpötilan valitsin asetetaan johonkin lämpötila-arvoon, höyry säätty automaattisesti säätimen merkinnän mukaan. Höyrytoiminto voidaan deaktivoida ja silitysrauta voidaan käyttää kuivana painamalla alas painike ☒. Höyrytoiminto voidaan aktivoida uudelleen painamalla uudelleen painiketta ☒.

**5. På modeller med automatisk dampfunksjon reguleres dampen med temperaturvelgeren.**  
Når den dreses til valgt temperatur, justeres dampstillingen automatisk som angitt på knappen. Hvis du vil stoppe dampen og tørrstryke, trykker du på ☒. Du kommer tilbake til dampfunksjonen ved å trykke på ☒ igjen.

**6. Använda spray- och jetfunktionerna.**  
Kontrollera att vattenbehållaren är fyllt åtminstone till en fjärdedel. Fuktta tyget före strykning genom att trycka på sprayknappen flera gånger så att vattnet sprays ut (A). När du använder jetfunktionen ska vattenbehållaren vara fyllt åtminstone till hälften. Tryck på jetknappen flera gånger för att förbereda pumpen (B).

**6. Brug af sprayforstøver og superdamp.** Sørg for, at vandbeholderen er mindst 1/4 fuld. Brug sprayforstøveren til at fordampe stoffet ved at trykke på sprayknappen flere gange for at udloese en fin dis (A). Sørg for, at beholderen er mindst 1/2 fuld for at bruge superdampfunktionen. Tryk på superdampknappen flere gange for at spæde pumpen op (B).

**6. Höyrysumun ja hörysuihukin käyttö.** Varmista, että vesisäiliössä on vähintään neljännes vettä. Esikostuta kankaat vesisumulla painamalla sumutinpainiketta useita kertoja hieman sumun aikaansaamiseksi (A). Kun käytät höyrysuihku-toimintoa, varmista, että säiliö on vähintään puolillaan. Täytä pumppu painamalla hörysuihku-painiketta useita kertoja (B).

**6. Bruke spray- og dampstrålefunksjonen.** Kontroller at vannbeholderen er minst 1/4 full. Bruk sprayfunksjonen til å fukte stoffet ved å trykke gjentatte ganger på sprayknappen for å frigjøre en fin tåke (A). For å bruke dampstrålefunksjonen må du kontrollere at vannbeholderen er minst halvfull. Trykk gjentatte ganger på dampstråleknappen for å starte pumpingen (B).

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA



PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT



## Komma igång Aluksi

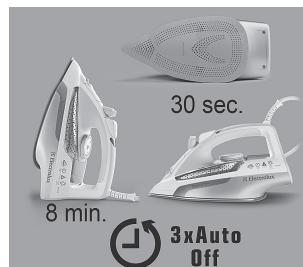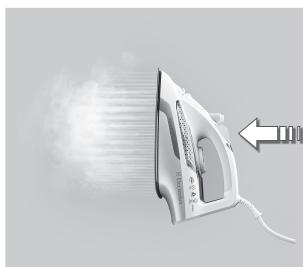

## Sådan kommer du i gang Slik kommer du i gang

**S**

- 7. Ånga hängande kläder.** Vertikal ångfunktion passar utmärkt för att ånga gardiner, kostymer och ömtäliga tyger. Häng upp tyget på en hängare, håll strykjärnet på ca 10–20 cm avstånd och tryck på ångknappen.

**S**

- 8. Tre typer av självavstängning.** Om strykjärnet lämnas stillastående på stryksulan eller på sidan stängs det av efter 30 sekunder. Om strykjärnet lämnas stillastående på hälen stängs det av efter 8 minuter. När du börjar stryka igen släs det på.

**DK**

- 7. Dampbehandling af tøj på bøjle.** Lodret superdampfunktion er ideel til dampbehandling af gardiner, jakkesæt og sorte stoffer. Hæng tøjet på en bøjle, hold strygejernet 10-20 cm fra tøjet, og tryk på superdampknappen.

**D**

- 8. Automatisk sikkerhedsslukning i tre positioner.** Hvis strygejernet efterlades uden opsyn på strygesålen eller på siden, slukker det efter 30 sekunder. Hvis det efterlades uden opsyn på hælen, slukker det efter 8 minutter. Det tændes ved at begynde at stryge igen.

**FI**

- 7. Ripustettujen kankaiden höyrytyks.** Pystysuora höyrysuihkoiminto on ihanteellinen verhojen, pukujen ja arkojen kankaiden höyrytykseen. Ripusta vaate henkarin, pidä silitysrautaan 10–20 cm:n etäisyydellä ja paina höyrysuihkopainiketta.

**F**

- 8. Kolmesuuntainen automaattinen sammatus.** Jos silitysrauta jätetään vaakatasoon tai kyljelleen, se sammuu 30 sekunnin kuluttua. Jos silitysrauta jätetään pystyasentoon, se sammuu kahdeksan minuutin kuluttua. Silitysrauta käynnistyy uudestaan, kun silitys aloitetaan.

**N**

- 7. Damping av hengende plagg.** Den vertikale dampstrålefunksjonen er ypperlig til damping av gardiner, dresser og ømtlige stoffer. Heng plagget på en henger, hold strykejernet i en avstand på 10–20 cm fra plagget og trykk på dampstråleneknappen.

**N**

- 8. Treveis automatisk utkoblingsfunksjon.** Hvis du går fra strykejernet på såleplaten eller på siden, slår det seg av etter 30 sekunder. Hvis du går fra strykejernet på hælen, slår det seg av etter 8 minutter. Det er bare å begynne å stryke igjen for å slå det på.



## Rengöra (använd inga rengöringsmedel) Puhdistus (älä käytä puhdistusaineita)

**S**

### 1. Förvara alltid strykjärnet på hälstödet.

Koppla loss strykjärnet. Rengör de yttersta genen att torka med en myk, fuktad trasa. Använd inga kemiska lösningsmedel eftersom de skadar ytan.



### 2. Automatisk rengöringsfunktion Vrid ångvredet till av.

Fyll vatten till 100 ml. Koppla in strykjärnet och ställ in temperaturen på MAX. När lampan lyser grönt kopplar du ur strykjärnet, håller det över vasken och drar ut ångvredet (för EDB88040 ställer du in ångvredet på automatisk rengöring). Skaka strykjärnet försiktigt tills allt vatten är borta. Sätt tillbaka ångvredet och tryck tills det klickar. Slå på strykjärnet för att torka sulan. △ Om temperaturvredet inte är i MAX-läget går det inte att dra ut eller sätta tillbaka ångvredet.

**2. Selvrensefunktion.** Fyld vand op til 100 ml. Sæt strygejernets stik i kontakten, og still temperaturen på MAX. Når lyset bliver grønt, skal du tage stikket ud af stikkontakten, holde strygejernet over en vask og trække dampknappen ud (på EDB88040 skal dampknappen stilles på selvrens). Ryst forsigtigt strygejernet, indtil alt vandet er væk. Sæt dampknappen i igen, og tryk indtil den klikker på plads. Tænd for strygejernet for at tørre sålen. △ Hvis temperaturknappen ikke står på MAX, kan dampknappen ikke trækkes ud eller sættes på plads igen.

**2. Automaattinen puhdistustoiminto.** Täytä vedellä 100 ml:aan asti. Kytkye silittysrauta verkkovirtaan ja aseta lämpötilaksi MAX. Kun valo muuttuu vihreäksi, irrota pistoke seinästä, pidä silittysrauta tiskialtaan yläpuolella ja vedä hörysäädin ulos (aseta mallissa EDB88040 hörysäädin automaattiseen puhdistustoiminnon kohdalle). Ravista varovasti, kunnes kaikilta vesit ja poistutut. Aseta hörysäädin takaisin paikalleen ja paina, kunnes kuulet napsahduksen. Kuivata pohjalevy kytkemällä silittysrauta toimintaan.

△ Mikäli lämpötilan valitsin ei ole asennossa MAX, hörysäädintä ei ole mahdollista irrottaa tai asettaa takaisin.

**2. Selvensfunksjon.** Fyll opp med vann til 100 ml. Plugg inn strykejernet og sett temperaturen til MAX. Når lyset blir grønt må du plugge det ut og holde det over en vask, og trække dampknappen ut (for EDB88040 må dampknappen settes til auto-clean). Rist strykejernet forsiktig til alt vannet er borte. Sett dampknotten tilbake på plass og press til den klikker på plass. Skru på strykejernet og tørk strykesålen. △ Hvis temperaturknappen ikke er i MAX-posisjon vil det ikke være mulig å trekke ut dampknappen eller sette den tilbake på plass.

## Rengøring (brug ikke rengøringsmiddel) Rengjøring (ikke bruk rengjøringsmiddel)



**3. Rengöra stryksulan.** Använd inte tvättvamp med skrubbeffekt eller starka rengöringsmedel på stryksulan eftersom de kan skada ytan. Avlägsna brända rester genom att stryka på en fuktig trasa medan strykjärnet fortfarande är varmt. Rengör den laminerade Glissium™-stryksulan genom att torka den med en myk, fuktig trasa och torka torrt.

**3. Rengøring af strygesålen.** Brug ikke skuresvamp eller skrappe rengøringsmidler på strygesålen, da de kan beskadige overfladen. Fjern brændte rester ved at stryge en fuktig klud, mens strygejernet stadig er varmt. For at rengøre Glissium™-strygesålen (emaljeret) aftørres den med en blød fuktig klud.

**3. Pohjalevyn puhdistaminen.** Älä käytä puhdistamisessa hankaavaa materiaalia tai voimakkaita puhdistusaineita, sillä ne vaurioittavat pintaan. Poista palamisjäänteet silittämällä kostea kangasta, kun silittysrauta on vielä kuuma. Puhdistaa DURAGliss™-pohjalevy (emalioitu) kostealla kankaalla ja pyyhkimällä kuivaksi.

**3. Rengjøre såleplaten.** Ikke bruk skuresvamper eller sterke rengjøringsmidler på såleplaten, da disse vil skade overflaten. For å fjerne brente rester stryker du over en fuktig klut mens strykejernet fremdeles er varmt. Glissium™-såleplaten (emaljert) rengjøres ved ganske enkelt å tørke av den med en myk og fuktig klut, og deretter tørke.

GB  
D  
F  
NLI  
E  
P  
TRS  
DK  
FI  
NCZ  
SK  
RU  
UAPL  
H  
HR  
SRRO  
BG  
SL  
EELV  
LT



## Kassering Hävittäminen

**S**

### Kassering Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och går att återvinna. Plastkomponenterna är markerade med t.ex. >PE<, >PS< osv. Kassera förpackningsmaterialet i avsedd container på kommunens återvinningsanläggningar.

## Bortskaffelse Kassering

hälsa, som annars skulle kunna uppstå på grund av felaktig avfallshantering av produkten. För mer detaljerad information om återvinning av produkten kontaktar du ditt kommunkontor, en avfallsstation för hushållssopor eller affären där du köpte produkten.

**DK**

### Bortskaffelse Emballage

Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges. Plastic komponenter er markeret med f.eks. >PE<, >PS< osv. Bortskaf emballagen på en kommunal genbrugsstation i de relevante containere.

### Gammal apparat



Symbolen på produkter eller förpackningar visar att produkten inte kan hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas till rätt insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att produkten kasseras på rätt sätt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors

konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kan være resultatet af forkert affaldshåndtering af dette apparat. Du kan få flere oplysninger om genbrug af dette apparat hos teknisk forvaltning i din kommune, på genbrugsstationen eller det sted, hvor du købte apparatet.

**FI**

### Hävittäminen

#### Pakkausmateriaalit

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrätää. Muoviosat on merkitty, esim. >PE<, >PS<. Hävitä pakkausmateriaalit laittamalla ne oikeisiin jäteastioihin.

### Vanha laite



Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on viettävä asianmukaiseen kierrätyspisteesseen, joka ottaa vastaan sähkö- ja elektroniikkaromua. Varmistamalla tuotteen oikean hävittämisen autat estämään ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia kielteisiä

vaikutuksia, jotka tuotteen virheellisestä hävittämisestä koituivat. Saat lisätietoja tuotteen kierrättämisestä ottamalla yhteyttä kunnalliseen jäteaitokseen, kotitalousjätteen keräyspalveluun tai tuotteen ostopaikkaan.

**N**

### Kassering

#### Emballasje

Emballasjen er miljøvennlig og kan gjenvinnes. Plastkomponentene er identifisert av markeringer, f.eks. >PE<, >PS< osv. Kast emballasjen i riktig beholder ved et offentlig resirkuleringspunkt.

### Gammelt apparat



Symbolen på produktet eller emballasjen angir at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Det må i stedet leveres inn til et egnert returpunkt for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at produktet kastes på en forsvarlig måte bidrar du til å forhindre mulige negative miljø- og helsemessige konsekvenser,

som ellers ville kunne oppstå ved uforsvarlig avfallshåndtering. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenvinning av produktet, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, den kommunale renovasjonstjenesten eller forretningen der du kjøpte produktet.



## Felsökning

## Fejlfinding

**S**

| Problem                                                      | Trolig orsak                                                                                                                                            | Lösning                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stryksulan blir inte varm trots att strykjärnet är på.       | Anslutningsproblem<br>Temperaturvälvaren är i läget MIN.                                                                                                | Kontrollera strömkabeln, stickkontakten och uttaget.<br>Välj rätt temperatur.                                                                                                                                                                     |
| Det kommer ingen ånga från strykjärnet.                      | Det finns inte tillräckligt med vatten i vattenbehållaren.<br>Ångvälvaren är inte i ångläge.<br>Den valda temperaturen är för låg för att använda ånga. | Fyll vattenbehållaren (se Komma igång, nr 2).<br>Ställ ångvälvaren mellan minimal ånga och maximal ånga (se Stryktabell).<br>Öka temperaturen till ● ● ●.                                                                                         |
| Sprayfunktionen fungerar inte.                               | Det finns inte tillräckligt med vatten i vattenbehållaren.                                                                                              | Fyll vattenbehållaren (se Komma igång, nr 2).                                                                                                                                                                                                     |
| Jetfunktionen och den vertikala jetfunktionen fungerar inte. | Jetfunktionen har använts mycket ofta under en kort tid.<br>Strykjärnet är inte tillräckligt varmt.                                                     | Ställ strykjärnet horisontellt och vänta en stund innan du använder jetfunktionen igen.<br>Justera temperaturen så att den passar för ångstrykning (minst ● ●). Ställ strykjärnet vertikalt och vänta tills indikatorlampa för temperatur släcks. |

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N



**DK**

| Problem                                                     | Mulig årsag                                                                                                                                                                             | Lösning                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strygesålen bliver ikke varm, selvom strygejernet er tændt. | Tilslutningsproblem<br>Temperaturkontrollen er i MIN-position.                                                                                                                          | Kontrollér netledning, stik og stikkontakt.<br>Vælg den rette temperatur.                                                                                                                                                     |
| Strygejernet producerer ikke damp.                          | Der er ikke nok vand i beholderen.<br>Kontrolknappen til dampfunktionen står i en position uden damp.<br>Den valgte temperatur er lavere end den, der er angivet til at bruge med damp. | Fyld vandbeholderen (se "Sådan kommer du i gang", nr. 2).<br>Indstil kontrolknappen til dampfunktion mellem positionerne med minimum damp og maksimal damp (se "Strygetabel").<br>Vælg en temperatur på op til ● ● ●.         |
| Sprayfunktionen virker ikke.                                | Der er ikke nok vand i beholderen.                                                                                                                                                      | Fyld vandbeholderen (se "Sådan kommer du i gang", nr. 2).                                                                                                                                                                     |
| Funktionerne for superdamp og lodret superdamp virker ikke. | Superdampfunktionen blev brugt ofte inden for en kort periode.<br>Strygejernet er ikke varmt nok.                                                                                       | Sæt strygejernet i lodret position, og vent, før superdampfunktionen anvendes.<br>Juster den rette temperatur til dampstrygning (op til ● ●). Sæt strygejernet i lodret position, og vent, til temperaturindikatoren slukker. |

CZ  
SK  
RU  
UA

PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT



## Vianetsintä


## Feilsøking

**F1**

| Ongelma                                             | Mahdollinen syy                                                                                                                                                | Ratkaisu                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pohjalevy ei kuumene, vaikka siltysrauta on päällä. | Kosketusongelma<br>Lämpötilansäädin on asetettu alhaisimpaan lämpötilaan.                                                                                      | Tarkista virtajohto, pistoke ja pistorasia.<br>Valitse oikea lämpötila.                                                                                                                                                         |
| Siltysrauta ei tuota höyryä.                        | Säiliössä ei ole riittävästi vettä.<br>Höyrysäädin on asetettu ei höyry -asentoon.<br>Valittu lämpötila on alhaisempi kuin höyrystyksen edellyttämä lämpötila. | Täytä vesisäiliö (katso Aluksi-kohta, nro 2).<br>Aseta höyrysäädin minimi- ja maksimihöyryyn väliille (katso silitystaulukko).<br>Aseta lämpötilaksi enintään ● ● ●.                                                            |
| Suihkutoiminto ei toimi.                            | Säiliössä ei ole riittävästi vettä.                                                                                                                            | Täytä vesisäiliö (katso Aluksi-kohta, nro 2).                                                                                                                                                                                   |
| Höyrysuihku ja pystysuora höyrysuihku ei toimi.     | Höyrysuihkutoimintoa on käytetty erittäin usein lyhyellä aikavälillä.<br>Siltysrauta ei ole riittävän kuuma.                                                   | Pane siltysrauta vaakasuoraan asentoon ja odota, ennen kuin käytät höyrysuihkuja.<br>Säädä höyrystykselle oikea lämpötila (enintään ● ●). Nosta siltysrauta pystysuoraan asentoon ja odota, kunnes lämpötilan merkkivalo samuu. |

**N**

| Problem                                                        | Mulig årsak                                                                                                                                            | Løsning                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Såleplaten blir ikke varm selv om strykejernet er slått på.    | Tilkoblingsproblem<br>Temperaturvelgeren står på MIN.                                                                                                  | Kontroller strømledningen, stopselet og stikkontakten.<br>Velg passende temperatur.                                                                                                                                                        |
| Strykejernet produserer ikke damp.                             | Ikke nok vann i beholderen.<br>Dampregulering er valgt i stilling ikke-damp.<br>Den valgte temperatiren er lavere enn anbefalt for strykning med damp. | Fyll vannbeholderen (se "Slik kommer du i gang", nr. 2).<br>Still dampregulatoren mellom min. og maks. damp (se "Stryketabell").<br>Velg en temperatur opp til ● ● ●.                                                                      |
| Sprayfunksjonen virker ikke.                                   | Ikke nok vann i beholderen.                                                                                                                            | Fyll vannbeholderen (se "Slik kommer du i gang", nr. 2).                                                                                                                                                                                   |
| Dampstråle- og den vertikale dampstrålefunksjonen virker ikke. | Dampstrålefunksjonen er brukt hyppig over en kort periode.<br>Strykejernet er ikke varmt nok.                                                          | Sett strykejernet i horisontal stilling og vent litt før du bruker dampstrålefunksjonen.<br>Juster riktig temperatur for dampstrykning (opp til ● ●). Sett strykejernet i vertikal stilling og vent til temperaturindikatorlampen slokker. |

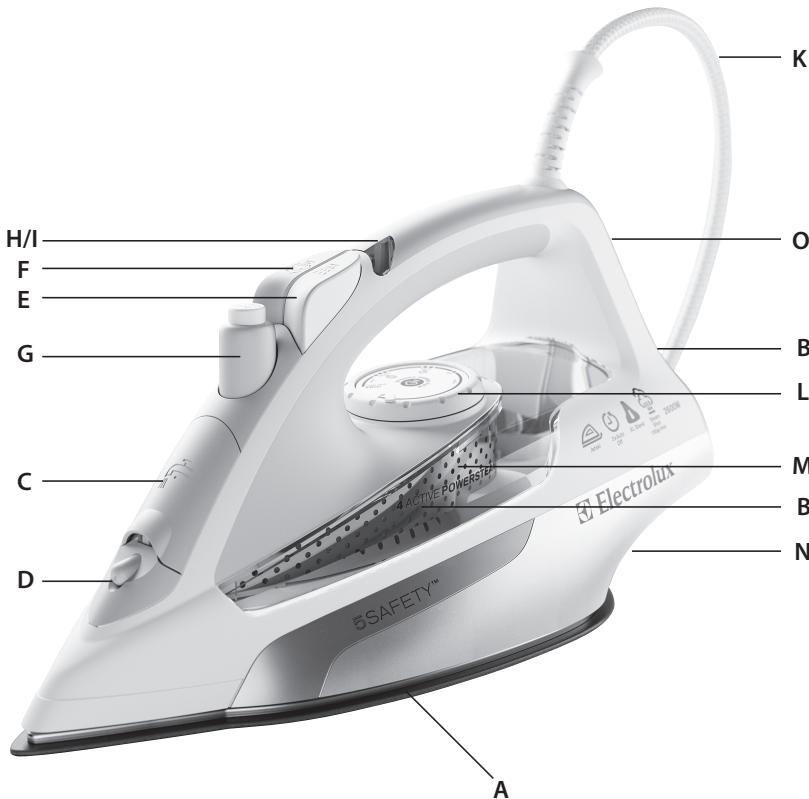**CZ****Současti**

- A. Žehličia plocha
- B. Ukazateľ maximálnej hladiny vody
- C. Plníaci otvor s krytom
- D. Kropicí tryska
- E. Tlačítko kropení
- F. Tlačítko napařování
- G. Volič napařovania
- H. Světelnyj indikátor napájení
- I. Světelnyj indikátor bezpečnostného automatického vypnutí
- K. Síťový kabel
- L. Volič teploty
- M. Zásobník na vodu
- N. Držák pro navinutí kabelu
- O. Pryžová odkládací patka

**SK****Komponenty**

- A. Žehličia plocha
- B. Indikátor maximálnej hladiny vody
- C. Plníaci otvor s krytom
- D. Rozprašovač
- E. Tlačidlo rozprašovača
- F. Tlačidlo parnej dýzy
- G. Ovládacie gombík naparovania
- H. Indikátor napájania
- I. Indikátor bezpečnostného automatického vypínania
- K. Kábel napájania
- L. Regulátor teploty
- M. Nádoba na vodu
- N. Vybavenie na navinutie kábla
- O. Páta s gumeným povrchom

**RU****Компоненты**

- А. Подошва
- В. Индикатор максимального уровня воды
- С. Отверстие для заливки с крышкой
- Д. Разбрзгиватель
- Е. Кнопка разбрзгивателя
- Ф. Кнопка струи пара
- Г. Кнопка пара
- Н. Индикатор питания
- И. Индикатор защитного автоотключения
- К. Шнур питания
- Л. Регулятор температуры
- М. Бачок для воды
- Н. Выступ для намотки шнура
- О. Обрезиненная опора

**UA****Компоненти**

- А. Підошва
- В. Індикатор максимального рівня води
- С. Отвір для заливання води із кришкою
- Д. Випускний отвір розпилювача
- Е. Кнопки розпилювача
- Ф. Кнопка парового струменя
- Г. Регулятор пари
- Н. Індикатор живлення
- І. Індикатор безпечної автоматичного вимкнення
- К. Кабель живлення
- Л. Регулятор температури
- М. Резервуар для води
- Н. Пристосування для обмотування шнура
- О. Опорна частина із прогумованою накладкою



## Bezpečnostní pokyny

CZ

### Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte následující pokyny.

- Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost nepodařila instrukce k jeho používání.
- Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nemohly hrát.
- Přístroj smí být připojen pouze k takovému zdroji napájení, jehož napětí a kmitočet odpovídají specifikacím uvedeným na typovém štítku!
- Žehlička se nemá používat, pokud došlo k jejímu pádu, vykazuje-li viditelné známky poškození, má-li poškozený síťový kabel nebo uniká-li z ní voda.
- Přístroj se smí připojovat pouze k uzemněné síťové zásuvce.
- Je-li přístroj nebo jeho napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizovaný servisní zástupce nebo obdobně způsobilá osoba, aby se předešlo ohrožení.

## Bezpečnostné informácie

F

- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Výrobce nemůže převzít jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním přístroje.

SK

### Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.

- Tento prístroj by nemali používať osoby (vrátane detí) so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, prípadne osoby, ktoré nemajú dosťatočné skúsenosti alebo vedomosti, iba ak boli o používaní prístroja poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť alebo sú pod dozorom.
- Nikdy nedovolte, aby sa deti s prístrojom hrali.
- Prístroj môžete zapojiť len do zdroja elektrickej energie, ktorý zodpovedá technickým parametrom napäťia a frekvencie uvedeným na typovom štítku.
- Ak žehlička spadla na zem, ak sú na nej alebo na jej káble viditeľné známky poškodenia alebo ak žehlička tečie, nesmie sa používať.
- Zariadenie sa smie zapojiť len do uzemnenej zásuvky.
- Ak sú zariadenie alebo kábel napájania poškodené, musí ich vymeniť výrobca, servisný technik alebo iná

kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- Žehlička sa musí používať a skladovať na stabilnom povrchu. Ak chcete žehličku postaviť na stojan, skontrolujte, či je povrch pod stojanom stabilný.
- Ked' je zariadenie zapojené do elektrickej siete, nikdy ho nesmiete nechať bez dozoru.
- Po každom použíti a pred každým čistením a údržbou sa zariadenie musí vypnúť a odpojiť od zásuvky.
- Pred naplnením nádoby na vodu sa zástrčka žehličky musí vytiahnuť zo zásuvky.
- Kábel napájania nesmie prieť do kontaktu s horúcimi súčasťami zariadenia.
- Zariadenie neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Nepresahujte maximálny objem plnenia označený na zariadení.
- Ak existujú obmedzenia ohľadne kvality požadovanej vody, skontrolujte

kvalitu vody/typ vody, ktorý máte k dispozícii.

- Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. Ak sa zariadenie používa na iné ako stanovené účely alebo sa používa nesprávne, v prípade poškodenia neposkytuje výrobca na zariadenie záruku.



## Меры предосторожности

RU

### Перед первым применением устройства внимательно прочтите следующую инструкцию.

- Устройство не предназначено для использования детьми, неопытными людьми и людьми с ограниченными умственными и физическими возможностями иначе как под надзором лица, отвечающего за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с устройством.
- Устройство можно включать только в розетку сети с напряжением и частотой, соответствующими таблице технических данных модели!
- Утюг не должен использоваться после падения, при видимых следах повреждения утюга или шнура, или если он течет.
- Устройство можно подключать только к заземленной розетке.
- В целях безопасности поврежденные устройства или шнур питания должны быть заменены производителем, агентом

## Поради щодо техніки безпеки

которую можно использовать с устройством.

- Утюг должен использоваться и ставиться на устойчивой поверхности. Помещая утюг на подставку, убедитесь, что поверхность, на которой он стоит, устойчива.
- Не оставляйте без присмотра устройство, включенное в сеть.
- Перед обслуживанием и чисткой убедитесь, что устройство выключено, а вилка вынута из сети.
- Наливайте воду в бачок, только вынув вилку из розетки.
- Шнур питания не должен соприкасаться с горячими частями устройства.
- Не погружайте устройство в воду или иную жидкость.
- Не превышайте максимальный заполняемый объем, указанный на устройствах.
- При наличии ограничений определите тип и качество воды,

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA

UA

### Перед першим використанням пристладу уважно прочтайте інструкцію з експлуатації.

- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) із обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, без належного досвіду та обізнаності, якщо за ними не наглядає чи їх не інструктує щодо користування пристадом особа, відповідальна за їх безпеку.
- Слідкуйте за тим, щоб діти не гралася із пристадом.
- Прилад можна під'єднувати лише до джерела енергопостачання, напруга та частота якого відповідають специфікаціям, указанним в таблиці з технічними даними!
- Забороняється використовувати праску, якщо вона падала, має ознаки пошкодження на корпусі чи шнурі або протікає.
- Прилад мусить підключатися лише до заземленої розетки.
- У випадку пошкодження пристаду або шнура живлення його має замінити виробник, його сервісний

центр або інша кваліфікована особа, щоб запобігти нещасному випадку.

- Праску слід використовувати та зберігати на стійкій поверхні. Під час розміщення праски на підставці, переконайтесь, що поверхня, на якій розташована підставка, є стійкою.
- Ніколи не залишайте без нагляду пристад, підключений до джерела живлення.
- Завжди вимикайте пристад і виймайте мережний штепсель після використання, а також перед чищенням і поточним обслуговуванням.
- Завжди виймайте штепсель із розетки перед заповненням резервуара водою.
- Кабель живлення не повинен торкатися будь-яких нагрітих частин пристаду.
- Забороняється занурювати пристад у воду або будь-яку іншу рідину.
- Забороняється перевищувати максимальний об'єм наповнення, указанний на пристаді.

- Якщо існують певні обмеження, визначте якість або тип води, що буде використовуватися у пристаді.
- Цей пристад призначений виключно для домашнього використання. Виробник не відповідає за можливу шкоду, спричинену неналежним чи неправильним використанням.

PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT



## Tabulka nastavení a způsobů žehlení

**CZ**

## Tabuľka žehlenia

**F**

| Tkanina                                                                                                                                 | Nastavení teploty | Doporučený způsob žehlení                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akryl                                                                                                                                   | ●                 | Suché žehlení z rubové strany.                                                                                                                                                                                                             |
| Acetát                                                                                                                                  | ●                 | Suché žehlení z rubové strany se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením.                                                                                                                                                             |
| Nylon a polyester                                                                                                                       | ●                 | Žehlení z rubové strany se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením.                                                                                                                                                                   |
| Umělé hedvábí                                                                                                                           | ●                 | Žehlení z rubové strany tkaniny.                                                                                                                                                                                                           |
| Viskóza                                                                                                                                 | ●                 | Převážně suché žehlení. Napařování je možno používat pouze tehdy, jsou-li k dispozici pokyny výrobce.                                                                                                                                      |
| Hedvábí                                                                                                                                 | ●●                | Žehlení z rubové strany. Používejte pomocnou žehlicí tkaninu, abyste zabránili vzniku lesklých míst.                                                                                                                                       |
| Směsné bavlněné tkaniny                                                                                                                 | ●●                | Zkontrolujte údaje na štítku a řídte se pokyny výrobce. Použijte nastavení, které je vhodné pro vláknový výrobce.                                                                                                                          |
| Vlněné a směsné vlněné tkaniny                                                                                                          | ●●                | Žehlení s napařováním z rubové strany nebo za použití pomocné žehlicí tkaniny.                                                                                                                                                             |
| Bavlna                                                                                                                                  | ●●                | Suché žehlení se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením. Používejte střední až velké množství páry.                                                                                                                                  |
| Maněstr                                                                                                                                 | ●●●               | Žehlení s napařováním z rubové strany nebo za použití pomocné žehlicí tkaniny.                                                                                                                                                             |
| Lněné tkaniny                                                                                                                           | ●●● až „max“      | Žehlení z rubové strany nebo za použití pomocné žehlicí tkaniny, aby se zabránilo vzniku lesklých míst, zejména u tmavých barev. Suché žehlení se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením. Používejte střední až velké množství páry. |
| Džínsovina                                                                                                                              | ●●● až „max“      | Používejte maximální množství páry.                                                                                                                                                                                                        |
| Mění se rychlosť žehlení a vlhkost tkaniny by mohla způsobit, že se optimální nastavení bude lišit od nastavení doporučeného v tabulce! |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |

**SK**

| Tkanina                                                                                                                               | Nastavenie teploty | Odporúčania pri žehlení                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akryl                                                                                                                                 | ●                  | Žehlite nasucho z opačnej strany.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Acetát                                                                                                                                | ●                  | Žehlite nasucho z opačnej strany, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie použite rozprášovač.                                                                                                                                                              |
| Nylon a polyester                                                                                                                     | ●                  | Žehlite z opačnej strany, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie použite rozprášovač.                                                                                                                                                                      |
| Umelé vlákno                                                                                                                          | ●                  | Žehlite z opačnej strany tkaniny.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Viskóza                                                                                                                               | ●                  | Žehlite hlavne nasucho. Paru možno použiť podľa pokynov výrobcu.                                                                                                                                                                                                  |
| Hodváb                                                                                                                                | ●●                 | Žehlite z opačnej strany. Použite tkaninu na žehlenie, aby nedošlo k vytvoreniu lesklých plôch.                                                                                                                                                                   |
| Zmesi bavlny                                                                                                                          | ●●                 | Pozrite si štítok a postupujte podľa pokynov výrobcu. Použite nastavenie pre vlátko, ktoré vyžaduje najnižší stupeň.                                                                                                                                              |
| Vlna a zmesi vlny                                                                                                                     | ●●                 | Žehlite parou z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie.                                                                                                                                                                                                 |
| Bavlna                                                                                                                                | ●●                 | Žehlite nasucho, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie použite rozprášovač. Použite strednú až vysokú úroveň naparovania.                                                                                                                                 |
| Menčester                                                                                                                             | ●●●                | Žehlite parou z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie.                                                                                                                                                                                                 |
| Ľan                                                                                                                                   | ●●● na maximum     | Žehlite z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie, aby nedošlo k vytvoreniu lesklých plôch, najmä pri tmavých farbách. Žehlite nasucho, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie použite rozprášovač. Použite strednú až vysokú úroveň naparovania. |
| Džínsovina                                                                                                                            | ●●● na maximum     | Použite maximálnu úroveň naparovania.                                                                                                                                                                                                                             |
| Optimálne nastavenie sa môže od odporúčaného nastavenia v tabuľke žehlenia lísiť v závislosti od rýchlosť žehlenia a vlhkosti tkanín. |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |





Таблица глаження

Таблиця налаштувань і рекомендацій

RU

| Ткань                          | Настройка температуры | Рекомендации по глажению                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Акрил                          | ●                     | Глажение изнанки без пара.                                                                                                                                                            |
| Ацетат                         | ●                     | Глажение без пара влажной или увлажненной разбрзыванием изнанки.                                                                                                                      |
| Нейлон и полиэстер (полизифир) | ●                     | Глажение влажной или увлажненной разбрзыванием изнанки.                                                                                                                               |
| Искусственный шелк             | ●                     | Глажение изнанки ткани.                                                                                                                                                               |
| Вискоза                        | ●                     | Как правило, глажение без пара. Пар можно использовать по инструкции изготовителя.                                                                                                    |
| Шелк                           | ●●                    | Глажение изнанки. Во избежание лоснящихся пятен пользуйтесь тканью для глажения.                                                                                                      |
| Хлопковые ткани                | ●●                    | Проверьте этикетку и следуйте инструкциям изготовителя. Используйте самую низкую температуру для данных волокон.                                                                      |
| Шерсть и шерстяные ткани       | ●●                    | Глажение с паром изнанки или через промежуточную ткань.                                                                                                                               |
| Хлопок                         | ●●                    | Глажение без пара влажной или увлажненной разбрзыванием изнанки. Пар — сильный или средний.                                                                                           |
| Вельвет                        | ●●●                   | Глажение с паром изнанки или через промежуточную ткань.                                                                                                                               |
| Лен                            | ●●● до максимума      | Глажение изнанки или через ткань во избежание лоснящихся пятен, особенно на темной ткани. Глажение без пара влажной или увлажненной разбрзыванием изнанки. Пар — сильный или средний. |
| Джинсовая ткань                | ●●● до максимума      | Используйте максимальный пар.                                                                                                                                                         |

Изменение скорости глажения и влажности ткани ведет к отклонению оптимальных условий от рекомендованных в таблице!

GB  
D  
F  
NLI  
E  
P  
TRS  
DK  
FI  
NCZ  
SK  
RU  
UAPL  
H  
HR  
SRRO  
BG  
SL  
EELV  
LT

UA

| Тканина               | Налаштування температури | Рекомендації щодо прасування                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Акрил                 | ●                        | Використовуйте сухе прасування з вивороту.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ацетат                | ●                        | Використовуйте сухе прасування з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою спеціальної функції або розпилювача.                                                                                                                                                                             |
| Нейлон і поліестер    | ●                        | Прасуйте з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою спеціальної функції або розпилювача.                                                                                                                                                                                                   |
| Штучний шовк          | ●                        | Прасуйте з вивороту.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Віскоза               | ●                        | Як правило, сухе прасування. Можливо використання пари, якщо є відповідні інструкції виробника.                                                                                                                                                                                             |
| Шовк                  | ●●                       | Прасуйте з вивороту. Прасуйте через іншу тканину, щоб запобігти появлі близьких плям.                                                                                                                                                                                                       |
| Суміші бавовни        | ●●                       | Слідуйте інструкціям виробника, зазначенним на етикетці. Використовуйте налаштування для тканини, що вимагає найнижчого значення.                                                                                                                                                           |
| Вовна та суміші вовни | ●●                       | Використовуйте парове прасування з вивороту або із застосуванням іншої тканини.                                                                                                                                                                                                             |
| Бавовна               | ●●                       | Використовуйте сухе прасування з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою спеціальної функції або розпилювача. Застосовуйте пару із середнім і високим положенням регулятора.                                                                                                              |
| Вельвет               | ●●●                      | Використовуйте парове прасування з вивороту або із застосуванням іншої тканини.                                                                                                                                                                                                             |
| Льон                  | ●●● до позначки "max"    | Прасуйте з вивороту або через іншу тканину, щоб запобігти появлі близьких плям, особливо на темних кольорах. Використовуйте сухе прасування з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою спеціальної функції або розпилювача. Застосовуйте пару із середнім і верхнім положенням регулятора. |
| Джинсова тканина      | ●●● до позначки "max"    | Використовуйте максимальне положення пари.                                                                                                                                                                                                                                                  |

У зв'язку з різною швидкістю прасування і ступенем вологості тканини оптимальні установки можуть відрізнятися від рекомендованих у таблиці!



## Začínáme Подготовка к работе



CZ

- Před prvním použitím.** Z žehlicí plochy odstraňte všechny zbytky samolepicí fólie a poté plochu zlehka přetřete navlhčenou tkaninou. Vypláchněte zásobník na vodu, aby se z něho odstranily cizí částice. Při prvním zapnutí může dojít k dočasnému vzniku výparů / zápachu.



- Naplnění napařovací žehličky vodou.** Ujistěte se, že je zástrčka vytážena ze síťové zásuvky. Otočte regulátor napařování do polohy pro suché žehlení a otevřete kryt plnicího otvoru. Za použití dodané odmerky nalévajte vodu až do dosažení maximální hladiny. Zavřete kryt.



- Připojte zástrčku napájecího kabelu k síťové zásuvce.** Rozsvítí se světelný indikátor napájení. Otočením voliče teploty do odpovídající polohy nastavte požadovanou teplotu. Po zhasnutí světelného indikátoru je žehlička připravena k použití.

SK

- Pred prvým použitím.** Odstráňte všetky príľavné zvyšky a jemne vycistite pomocou navlhčenej tkaniny. Vypláchnutím nádoby na vodu z nej odstráňte nečistoty. Pri prvom zapnutí sa môže dočasne vytvárať para alebo zápach.

- Plnenie naparovacej žehličky vodou.** Uistite sa, či je zástrčka odpojená od elektrickej zásuvky. Nastavte regulátor paru na suché žehlenie a otvorte kryt plniaceho otvoru. Pomocou dodanej odmerky naplňte nádobou vodou po maximálnej úroveň. Zavorte kryt.

- Zapojte kábel napájania do elektrickej zásuvky.** Indikátor napájania sa zapne. Pomocou regulátora teploty nastavte požadovanú teplotu. Po vypnutí indikátora je žehlička pripravená na používanie.

RU

- Перед первым применением.** Удалите все липкие остатки и аккуратно протрите увлажненной тканью. Промойте бачок для воды для удаления посторонних частиц. При первом включении возможно временное появление испарений и запахов.

- Заливка водой утюга с паром.** Убедитесь, что вилка питания вынута из розетки. Поверните регулятор пара в положение "без пара" и откройте крышку отверстия для заливки. Прилагаемым мерным стаканом налейте воду до максимального уровня. Закройте крышку.

- Вставьте шнур питания в розетку.** Загорается индикатор питания. Поверните регулятор температуры до нужного значения. Когда выключится зеленый индикатор, утюг готов к работе.

UA

- Перед першим використанням.** Видаліть усі наклейки та обережно протріть прилад вологовою тканиною. Обплосніть резервуар для води, щоб видалити сторонні частки. Під час першого ввімкнення приладу можуть спостерігатися тимчасові випарування чи запахи.

- Наповнення парової праски водою.** Переконайтесь, що шнур живлення витягнуто з розетки. Установіть регулятор пари на положення сухого прасування та відкрийте кришку отвору для заливання води. Використовуючи мірну склянку, що надається в комплекті, налійте воду до максимального рівня. Закрійте кришку.

- Уставте кабель живлення до розетки.** Увімкнеться індикатор живлення. Виберіть температуру, установивши регулятор на потрібне значення. Коли індикатор вимкнеться, праска готова для використання.




#### 4. Použití napařovací funkce (u modelů s automatickým napařováním).

Otočte voličem napařování a zvolte požadovaný způsob napařování pro jednotlivé tkaniny. Pokud zvolíte polohu vypnutí, žehlení bude probíhat bez napařování, a žehličku tak lze používat nasucho.



#### 5. U modelů s automatickým řídicím systémem napařování je pára regulována voličem teploty.

Při otočení na požadovanou teplotu se automaticky přizpůsobí poloha napařování dle vyznačení na voliči. Pro žehlení nasucho napařování vypněte stisknutím ✕. Napařování zpět zapnete opětovným stisknutím ✕.

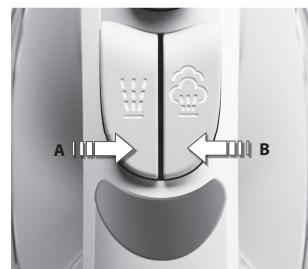

#### 6. Použití funkcí vlhčení kropením a napařováním.

Ujistěte se, že je zásobník na vodu naplněn alespoň z jedné čtvrtiny. Chcete-li k předběžnému zvlhčení tkaniny použít funkci kropení, stiskněte opakově tlačítko kropení, čímž se uvolní jemná vodní mlha (A). Chcete-li použít funkci napařování, ujistěte se, že je zásobník na vodu naplněn alespoň z poloviny. Několikerým stisknutím tlačítka napařování naplňte čerpadlo (B).

#### 4. Používanie funkcie naparovania (pre modely bez automatického naparovania).

Otočte ovládaci gombík naparovania na požadovaný stupeň naparovacieho výkonu pre každý druh odevu. Ak nastavíte polohu vypnutia, môžete žehliť bez naparovania a používať tak žehličku na suché žehlenie.

#### 5. Pri modeloch so systémom automatického ovládania naparovania reguluje vytváranie paru volič teploty.

Po jeho otočení na nastavenú teplotu sa automaticky nastaví poloha ovládacia naparovania podľa označenia na ovládacom gombíku. Ak chcete vypnúť naparovanie a žehliť nasucho, stlačte ✕. Ak chcete obnoviť funkciu naparovania, znova stlačte ✕.

#### 4. Использование функции пара (для моделей без автоматической регулировки пара).

Поверните ручку пара для выбора необходимого для конкретного изделия уровня отпаривания. Положение «off» означает отсутствие отпаривания.

#### 5. В моделях с автоматической регулировкой пара, уровень отпаривания определяется селектором температуры.

При выборе температуры автоматически регулируется и уровень пара, как показано на селекторе. Для прекращения выдачи пара и гладкости без отпаривания нажмите на кнопку ✕. Чтобы возобновить отпаривание, снова нажмите на кнопку ✕.

#### 4. Застосування функції пари (для моделей без автоподачі пари).

Поверніть регулятор пари, щоб вибрати потрібну інтенсивність пари для кожного типу одягу. Якщо регулятор знаходиться в позиції "off", це означає, що прасування здійснюватиметься без пари.

#### 5. Регулювання пари у моделях з автоматичною системою регулювання пари відбувається за допомогою перемикача температур.

Коли ви налаштовуєте температуру, повертаючи регулятор, рівень пари налаштовується автоматично, як зазначено на регуляторі. Щоб вимкнути пару і застосувати сухе прасування, натисніть донизу ✕. Щоб знову ввімкнути функцію пари, натисніть ✕ ще раз.

#### 6. Používanie rozprášovača a parnej dýzy.

Skontrolujte, či je nádoba na vodu naplnená alespoň do 1/4. Opakovým stlačením tlačidla rozprášovača sa vytvorí jemná hmota, ktorú možno použiť na pokropenie a navlhčenie tkanín (A). Ak chcete použiť parnú dýzu, skontrolujte, či je nádoba na vodu naplnená alespoň do 1/2. Opakovým stlačaním tlačidla parnej dýzy naplňte pumpu (B).

#### 6. Функции разбрзгивания и струи пара.

Убедитесь, что бачок для воды заполнен хотя бы на четверть. Используйте разбрзгивание для предварительного увлажнения ткани несколькими нажатиями для получения мелких брызг (A). Перед применением функции струи пара убедитесь, что бачок для воды заполнен хотя бы наполовину. Нажмите кнопку струи пара для заполнения насоса (B).

#### 6. Використання розпилювача водяного пилу та парового струменя.

Переконайтесь, що резервуар для води заповнений принаймні на чверть свого обсягу. Використовуйте розпилювач для попереднього зволоження тканини, натиснувши кнопку розпилювача кілька разів, щоб випустити дрібний водяний пил (A). Для використання функції парового струменя переконайтесь, що резервуар для води заповнений принаймні наполовину. Натисніть кнопку парового струменя кілька разів, щоб прокачати насос (B).

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA



PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT



## Začínáme Подготовка к работе

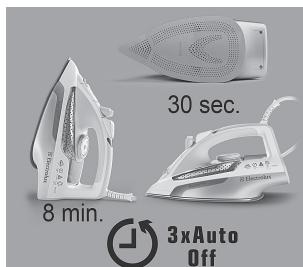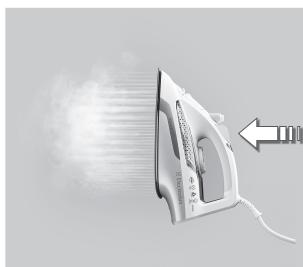**CZ**

### 7. Napařování visících předmětů.

Funkce svíslého napařování je ideální pro zvlhčování závěsů, obleků a výrobků z jemné tkaniny. Zavěste předmět na věšák, podržte žehličku ve vzdálenosti 10 – 20 cm od něho a stiskněte tlačítko napařování.

### 8. Tři způsoby automatického vypínání.

Je-li žehlička ponechána v nečinnosti na žehliči ploše nebo na boku, po 30 sekundách se vypne. Je-li ponechána v nečinnosti na odkládací ploše, vypne se po 8 minutách. Chcete-li ji zapnout, jednoduše začněte znova žehlit.

**D****SK**

### 7. Žehlenie visiaceho oblečenia parou.

Vertikálna parná dýza je ideálna na žehlenie záclon, oblekov a jemných tkanín parou. Odev zaveste na vešiak, žehličku držte od neho vo vzdialenosťi 10 – 20 cm a stlačte tlačidlo parnej dýzy.

### 8. 3-násobné automatické vypínanie.

Ak žehlička zostane bez dozoru položená na žehliacej ploche alebo na bočnej strane, po 30 sekundach sa vypne. Ak žehlička zostane bez dozoru položená na päte, vypne sa po 8 minútach. Ak ju budete chcieť zapnúť, začnite znova žehliť.

**S****RU**

### 7. Отпаривание висящих предметов одежды.

Вертикальная струя пара идеальна для отпаривания занавесок, костюмов и деликатных тканей. Повесьте нужную вещь на вешалку, поднесите утюг с паром на расстояние 10–20 см от материала и нажмите кнопку струи пара.

### 8. 3 варианта автоотключения.

Утюг, оставленный без присмотра на подошве или на боку, отключится через 30 секунд. Оставленный без присмотра на опоре, утюг отключится через 8 минут. Для включения достаточно снова начать гладить.

**F****UA**

### 7. Парова обработка підвішених тканин.

Функція вертикального відпарювання ідеально підходить для парової обробки занавісок, костюмів і деликатних тканин. Повісіть одяг на гачок і, утримуючи праску на відстані 10–20 см, натисніть кнопку парового струменя.

### 8. Три варіанти автоматичного

вимкнення. Якщо залишити праску без нагляду на підошві чи на боку, вона вимкнеться через 30 секунд. Якщо залишити праску без нагляду на опорній частині, вона вимкнеться через 8 хвилин. Щоб увімкнути її знов, просто почніть прасувати.

**U**



## Čištění (nepoužívejte žádný čisticí přípravek)

Očistka (ne používejte mojučimimi prostředky)



**CZ**

- Žehličku odkládejte vždy tak, aby byla postavena na odkládací pate.** Vypoje žehličku ze zásuvky. K čištění vnějších povrchů používejte vlhkou měkkou tkaninu. Očistěné povrchy vždy vytřete dosucha. Nepoužívejte žádná chemická rozpouštědla, protože tato by způsobila poškození povrchu.



**SK**

- Žehličku vždy odkladajte na pátu.** Odpojte žehličku od elektrickej siete. Vonkajšie povrhy čistite pomocou navlhčenej jemnej tkaniny a utrite do sucha. Nepoužívajte chemické rozpuštadlá, pretože môžu poškodiť povrch.

**Čistenie (nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky)**

Očiščenня (не використовуйте будь-які миючі засоби)



- Čištění žehlicí plochy.** K čištění žehlicí plochy nepoužívejte drátkenky nebo abrazivní či agresívni čistiace prostředky, protože by mohly způsobit poškození jejího povrchu. Je-li třeba odstranit přicházející spálené zbytky, přejíždějte žehličkou, která je ještě horká, po vlhké tkanině. Čištění (smaltované) žehlicí plochy Glissium™ provádějte pouze otíráním pomocí vlhké měkké tkaniny s následným vytřením dosucha.

- Čistenie žehliacej plochy.** Na čistenie žehliacej plochy nepoužívajte drsné pomôcky ani čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť povrh. Ak chcete odstrániť priplátené zvyšky, horúcou žehličkou žehlite cez vlhkú tkaninu. Žehliacej plochu Glissium™ (smaltovanú) stačí utriť jemnou navlhčenou tkaninou a utriť do sucha.

**RU**

- Всегда ставьте утюг на опору.** Выньте вилку сетевого шнура утюга из розетки. Воспользуйтесь увлажненной мягкой тканью для очистки внешних поверхностей, а затем насуху их вытирайте. Не применяйте химические растворители: они могут повредить поверхность.

- Функция автоматической очистки.** Налейте воду до отметки 100 мл. Включите утюг в розетку и установите температуру на отметку «МАКС». Когда индикатор загорится зеленым светом, выньте вилку сетевого шнура утюга из розетки и, держа утюг над раковиной, выпустите кнопку пара (в модели EDB8040 установите кнопку пара в положение автоматической очистки [«auto-clean»]). Легко потрите утюг, пока не выпечет вся вода. Вставьте кнопку пара обратно и нажмите до щелчка. Включите утюг, чтобы высушить его подошву. Если регулятор температуры находится не на отметке «МАКС», вынуть или вставить кнопку пара невозможно.

- Функция автоочищения.** Налейте воду до позиции 100 мл. Вставьте теплительную вилку утюга в розетку и установите температуру на MAX. Поставьте утюг на раковину, выключите регулятор пара (для EDB8040 нажмите на клавишу «auto-clean»). Утюг легко очистит подошву. Вставьте вилку обратно в розетку и нажмите на нее. Установите на раковину, чтобы высушить подошву. Якщо регулятор температури не встановлено в положення MAX, неможливо винити або встановити на місце регулятор пари.

**UA**

- Завжди зберігайте праску на опорній частині.** Вимкніть живлення праски. Щоб очистити зовнішні поверхні, протріть їх вологою м'якою тканиною та потім витріть насуcho. Забороняється використовувати будь-які хімічні розчини, оскільки це може привести до пошкодження поверхні.

- Очищення підошви.** Забороняється використовувати жорсткі матеріали та очищувачі, оскільки це може призвести до пошкодження поверхні підошви. Щоб видалити нагар, попросійте через вологу тканину, поки праска ще гаряча. Щоб очистити підошву Glissium™ (з емалевим покриттям), просто протріть її м'якою вологою тканиною та потім витріть насуcho.

**GB  
D  
F  
NL**

**I  
E  
P  
TR**

**S  
DK  
FI  
N**

**CZ  
SK  
RU  
UA**

**PL  
H  
HR  
SR**

**RO  
BG  
SL  
EE**

**LV  
LT**



## Likvidace Утилизация

CZ

### Likvidace

#### Obalové materiály

Obalové materiály jsou ekologické a lze je recyklovat. Plastové komponenty jsou označeny např. >PE<, >PS< atd. Obalové materiály zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro sběr tříděného komunálního odpadu.

## Likvidácia Утилізація

SK

### Likvidácia

#### Baliace materiály

Baliace materiály nezatažujú životné prostredie a možno ich recyklovať. Plastové komponenty sú označené symbolmi, napr. >PE<, >PS< a pod. Baliace materiály vyhodťte do príslušných kontajnerov na miestach určených na likvidáciu komunálneho odpadu.

### Starý přístroj



Symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jako s běžným domácím odpadem. Namísto toho se musí předat do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným nepříznivým důsledkům pro

životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodným zpracováním odpadu z tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytnou místní úřady, místní zpracovatelé domovních odpadů nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

RU

### Утилизация

#### Упаковочные материалы

Упаковочные материалы экологичны и поддаются вторичной переработке. Пластиковые компоненты идентифицируются по маркировке, например, >PE<, >PS< и т. д. Утилизируйте упаковочные материалы в подходящем контейнере на площадке для сбора мусора.

### Staré spotrebiče



Symbol na produkte alebo balení označuje, že tento produkt nemožno likvidovať s domáckym odpadom. Mal by sa zaniesť na príslušné zberné miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov. Správnu likvidáciu produktu prispievate k zabráneniu možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie

osôb, ku ktorým by mohlo dôjsť v prípade nesprávnej likvidácie produktu. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu, obráťte sa na miestny mestský úrad, spoločnosť zaobrájúcu sa zberom domáceho odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt zakúpili.

UA

### Утилізація

#### Матеріали упаковки

Матеріали упаковки є екологічно безпечними і можуть використовуватися знову. Пластикові складові позначаються символами, наприклад >PE<, >PS< тощо. Викидайте матеріали упаковки в належні контейнери комунальних служб для утилізації сміття.

### Старое устройство



Символ на изделии или на упаковке означает, что изделие нельзя выбрасывать как бытовой мусор. Вместо этого оно должно быть передано для переработки в соответствующий пункт сбора электрического и электронного оборудования. Правильная утилизация данного изделия способствует

предотвращению потенциальных негативных последствий неправильной утилизации изделий для окружающей среды и здоровья людей. Подробную информацию об утилизации данного изделия можно получить в органах местного самоуправления, в службе, ответственной за вывоз бытовых отходов, или в магазине, где было приобретено это изделие.



## Odstraňování závad

CS

## Odstraňovanie porúch

| Problém                                                      | Možná príčina                                                                                              | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žehlička plocha zůstává studená, i když je žehlička zapnuta. | Problém s připojením<br>Regulátor teploty je nastaven v poloze MIN.                                        | Zkontrolujte síťový napájecí kabel, zástrčku a síťovou zásuvku.<br>Zvolte odpovídající teplotu.                                                                                                                                                             |
| Žehlička nevytváří páru.                                     | Nedostatečné množství vody v zásobníku.<br>Regulátor páry je nastaven v poloze pro žehlení bez napařování. | Naplněte zásobník vodou (viz „Začínáme“, bod 2).<br>Nastavte regulátor páry do polohy mezi minimálním a maximálním množstvím páry (viz „Tabulka nastavení a způsobů žehlení“).                                                                              |
|                                                              | Zvolená teplota je nižší než teplota specifikovaná pro žehlení s napařováním.                              | Zvolte vyšší teplotu, do ● ● ●.                                                                                                                                                                                                                             |
| Nelze použít funkci kropení.                                 | Nedostatečné množství vody v zásobníku.                                                                    | Naplněte zásobník vodou (viz „Začínáme“, bod 2).                                                                                                                                                                                                            |
| Nelze použít funkci napařování a svislého napařování.        | Funkce napařování byla používána velmi často během krátké doby.<br>Žehlička není dostatečně horká.         | Umístěte žehličku do vodorovné polohy a počkejte, než bude opět připravena k použití s funkcí napařování.<br>Nastavte vhodnou teplotu pro žehlení s napařováním (do ● ●). Umístěte žehličku do svislé polohy a počkejte, dokud nezhasne světelný indikátor. |



SK

| Problém                                                    | Možná príčina                                                                              | Riešenie                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žehliačka plocha sa nezahrieva, aj keďže žehlička zapnutá. | Problém s pripojením<br>Teplota je nastavená na minimum.                                   | Skontrolujte kábel napájania, zástrčku a zásuvku.<br>Vyberte požadovanú teplotu.                                                                                                                                            |
| Žehlička nevytvára paru.                                   | Nedostatok vody v nádobe.<br>Ovládač parí je nastavený do pozície nevytvárania parí.       | Naplnite nádobu na vodu (pozrite časť „Začíname“, č. 2).<br>Nastavte ovládač parí do polohy od minimalného vytvárania parí po maximálne vytváranie parí (pozrite časť „Tabuľka žehlenia“).                                  |
|                                                            | Vybraná teplota je nižšia ako tá, ktorá je potrebná na používanie parí.                    | Vyberte teplotu až do ● ● ●.                                                                                                                                                                                                |
| Rozprašovač nefunguje.                                     | Nedostatok vody v nádobe.                                                                  | Naplnite nádobu na vodu (pozrite časť „Začíname“, č. 2).                                                                                                                                                                    |
| Parná dýza a vertikálna parná dýza nefungujú.              | Parná dýza sa používala príliš často v krátkom čase.<br>Žehlička nie je dostatočne horúca. | Pred použitím parnej dýzy položte žehličku do horizontálnej polohy a počkajte.<br>Nastavte správnu teplotu pre žehlenie parou (až do ● ●). Položte žehličku do vertikálnej polohy a počkajte, kým indikátor teploty zhasne. |

GB  
D  
F  
NLI  
E  
P  
TRS  
DK  
FI  
NCZ  
SK  
RU  
UAPL  
H  
HR  
SRRO  
BG  
SL  
EELV  
LT



## Устранение неполадок


## Усунення несправностей

**RU**

| Проблема                                                  | Возможная причина                                                                              | Решение                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подошва не нагревается даже при включенном угле.          | Проблема подключения<br>Регулятор температуры в положении MIN.                                 | Проверьте шнур питания, вилку и розетку.<br>Выберите подходящую температуру                                                                                                                                                                       |
| Утюг не дает пара.                                        | Недостаточно воды в бачке.<br>Регулятор пара в положении без пара.                             | Налейте воду в бачок (см. раздел "Подготовка к работе", п. 2).<br>Установите регулятор пара в положение между минимальным и максимальным (см. раздел "Таблица глажения").                                                                         |
|                                                           | Выбранная температура ниже заданной для использования с паром.                                 | Выберите температуру до ● ● ●.                                                                                                                                                                                                                    |
| Функция разбрзгивания не работает.                        | Недостаточно воды в бачке.                                                                     | Налейте воду в бачок (см. раздел "Подготовка к работе", п. 2).                                                                                                                                                                                    |
| Функция струи пара и вертикальной струи пара не работает. | Функция струи пара использовалась слишком часто за короткое время.<br>Утюг недостаточно горяч. | Поставьте утюг в горизонтальное положение и выждите до использования функции пара.<br>Установите температуру, подходящую для глажения с паром (до ● ●). Поставьте утюг в вертикальное положение и подождите, пока погаснет индикатор температуры. |

**UA**

| Проблема                                                           | Можлива причина                                                                                                  | Вирішення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Підошва не нагрівається, незважаючи на те що праска ввімкнута.     | Проблема підключення<br>Регулятор температури встановлено на положення "MIN".                                    | Перевірте кабель живлення, штекер і розетку.<br>Установіть необхідну температуру.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Праска не виробляє пару.                                           | Недостатньо води в резервуарі.<br>Регулятор пари не встановлено в положення використання пари.                   | Налопніть резервуар водою (див. розділ "Початок роботи", пункт 2).<br>Установіть регулятор пари між мінімальним і максимальним положення (див. розділ "Таблиця налаштувань і рекомендацій").                                                                                                                                                                          |
|                                                                    | Вибрана температура є нижчою за вказану для використання з парою.                                                | Виберіть температуру до ● ● ●.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Функція розпилювання не працює.                                    | Недостатньо води в резервуарі.                                                                                   | Налопніть резервуар водою (див. розділ "Початок роботи", пункт 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Функція парового струменя та вертикального відпарювання не працює. | Функція парового струменя дуже часто використовувалася за короткий період часу.<br>Праска недостатньо нагрілася. | Зніміть варільну частину (тримайте всі компоненти в зібраному стані), перш ніж наповнити резервуар водою чи засобом для видалення валіна відповідно до інструкції з експлуатації продукту.<br>Відрегулюйте температуру для прасування із застосуванням пари (до ● ●). Поставте праску у вертикальне положення та почекайте, доки індикатор температури не вимкнеться. |

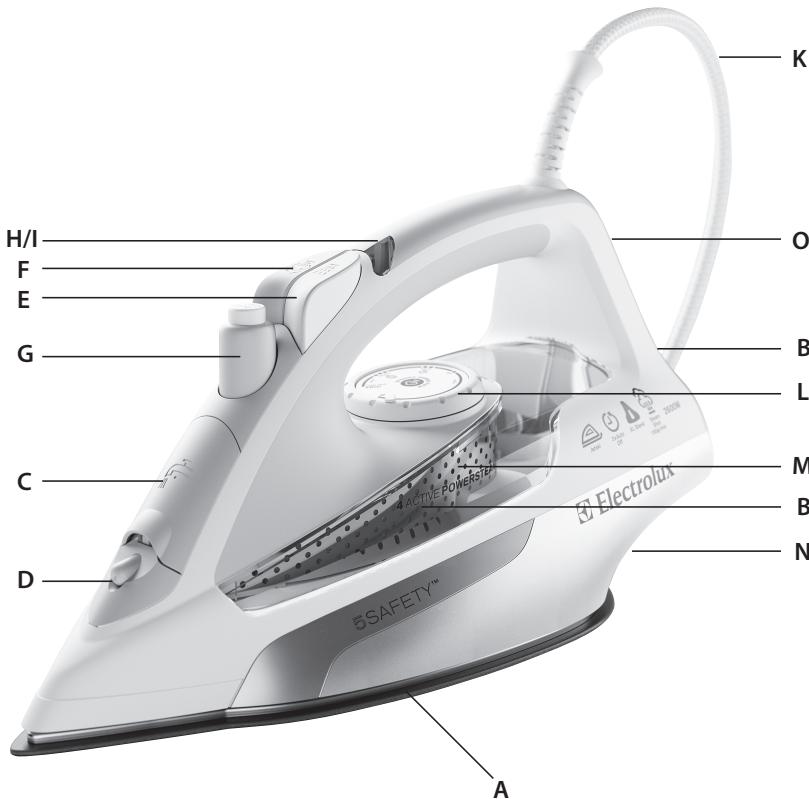GB  
D  
F  
NLIE  
P  
TRS  
DK  
FI  
NCZ  
SK  
RU  
UAPL  
H  
HR  
SRRO  
BG  
SL  
EELV  
LT**PL**

Części i oznaczenia

- Stopa
- Wskażnik maksymalnego poziomu wody
- Otwór do napełniania z klapką
- Dysza spryskiwacza
- Przycisk spryskiwacza
- Przycisk uderzenia pary
- Pokrętło regulacji pary
- Lampa zasilania
- Lampa wyłącznika bezpieczeństwa
- Przewód zasilający
- Pokrętło regulacji temperatury
- Zbiornik wody
- Zwijacz przewodu
- Pięta gumowana

**H**

A készülék részei

- Talp
- Megengedett legmagasabb vízszint jel
- Töltőnyílás fedéllel
- Permetező fúvóka
- Permetező gomb
- Gőzpermet gomb
- Gőzgomb
- Tápellátás jelzőfény
- Biztonsági automatikus kikapcsolás jelzőfény
- Tápkkábel
- Hőmérséklet-választó
- Víztartály
- Kábeletároló
- Csúszásgátlós hátlap

**HR**

Sastavni dijelovi

- Površina za glaćanje
- Oznaka za maksimalnu razinu vode
- Otvor za punjenje s poklopcom
- Mlažnica raspršivača
- Gumb raspršivača
- Gumb mlaza pare
- Regulator pare
- Žaruljica pokazivača napajanja
- Sigurnosna žaruljica automatskog isključivanja
- Kabel za napajanje
- Birač temperature
- Spremnik vode
- Dio za namatanje kabla
- Gumirano postolje

**SR**

Komponente

- Grejna ploča
- Indikator maksimalnog nivoa vode
- Otvor za punjenje sa poklopcom
- Raspršivač
- Dugme za raspršivanje
- Dugme za mlaz pare
- Dugme za paru
- Lampica indikatora napajanja
- Bezbednosna lampica automatskog isključivanja
- Električni kabl
- Prekidač za temperaturu
- Rezervoar za vodu
- Deo za namotavanje kabla
- Postolje sa gumenom oblogom



## Bezpieczeństwo

PL

### Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia przed pierwszym użyciem urządzenia.

- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Urządzenie można podłączać tylko do źródła zasilania, którego napięcie i częstotliwość odpowiadają specyfikacji na naklejce znamionowej!
- Nie należy używać żelazka, które zostało upuszczone, jeśli na nim lub na przewodzie zasilającym są widoczne uszkodzenia, a także jeśli żelazko przechieka.

## Biztonsági előírások

HU

- Nie zanurzaj urządzenie w wodzie lub innym płynie.
- Nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełnienia oznaczonego na urządzeniu.
- Jesli istnieją ograniczenia, należy określić jakość i typ wody, jaka może być stosowana w urządzeniu.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia.

HU

### A készülék első használatát megelőzően olvassa el figyelemesen a következő utasításokat.

- Korlátott fizikai, mentalis vagy érzékelési képességű személy (ideértve a gyermeket is), továbbá a készülék használatában nem jártas személy a készüléket csak akkor működtetheti, ha a biztonságáért felelős személy útmutatással láta el vagy gondoskodik a felügyeletéről.
- Gyermekek jelenlétében ügyeljenek arra, hogy ne járssonak a készülékre.
- A készüléket csak a műszaki adatok címjéén feltüntetett értékekkel azonos feszültségű és frekvenciájú elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- Ne használja a vasalót, ha leejtették, ha a vasalon vagy a kabélen látható sérülés van, illetve ha szivárog.
- A készülék kizárolag földelt csatlakozálpályához csatlakoztatva használható.
- Ha a készülék vagy a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, a gyártó által megbízott szerviznek vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie.

vállal semmilyen kötelezettséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett esetleges károkért.

SZ

- A vasalót stabil felületen kell használni és tartani. A vasaló állványra helyezése előtt minden győződjön meg arról, hogy az állvány alatti felület stabil.
- A táphálózathoz csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt, illetve használat után minden kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.
- A víztartály feltöltése előtt a tápkábel csatlakozóját minden ki kell húzni a hálózati aljzatból.
- A tápkábel nem érintkezhet a készülék forró részeivel.
- A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Ne lépje túl a készüléken feltüntetett maximális töltési mennyiséget (vízszintet).
- Korlátózások fennállása esetén határozza meg a víz minőségét / a készülékhöz használható víz típusát.
- Ez a készülék kizárolag háztartási használatra alkalmas. A gyártó nem



## Sigurnosni savjeti

**HR**

### Prije prvog korištenja uređaja pažljivo pročitajte sljedeće upute.

- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući i decu) sa smanjenim tjelesnim, osjetnim ili mentalnim sposobnostima te osobama bez iskustva i znanja o uporabi uređaja, osim ako im osoba zadužena za njihovu sigurnost nije dala upute o korištenju uređaja.
- Potreban je nadzor nad djecom kako se ne bi igrala aparatom.
- Uredaj se smije priključivati samo na izvore napajanja čiji napon i frekvencija odgovaraju specifikacijama na pločici s nominalnim vrijednostima!
- Ne koristite glačalo ako je palo, ako ima vidljivih oštećenja na glačalu ili njegovu kabel te ako glačalo curi.
- Uredaj morate spojiti samo na uzemljenu utičnicu.
- Ako se uređaj ili kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili druga kvalificirana osoba kako biste izbjegli opasnost.
- Glačalo morate koristiti i odlagati na stabilnoj površini. Ako glačalo

## Bezbednosni savjeti

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA



**SR**

### Pre prve upotrebe uređaja pažljivo pročitajte sledeća uputstva.

- Ovaj aparat ne treba da koriste osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima niti osobe bez iskustva odnosno odgovarajućih znanja, osim u slučaju kada ih nadgleda osoba koja je zadužena za njihovu bezbednost ili kada im ta osoba objasni kako se aparat koristi.
- Treba paziti da se deca ne igraju ovim aparatom.
- Ovaj kućni aparat može da se poveže samo na napajanje čiji napon i frekvencija odgovaraju vrednostima na pločici modela!
- Pegla ne sme da se koristi ako padne, ako ima vidljivih znakova oštećenja na pegli ili kablem ili ako propušta vodu.
- Uredaj morate povezati na utičnicu sa uzemljnjem.
- Ako je uređaj ili kabl za napajanje oštećen, zamenu uređaja mora da izvrši proizvođač, njegov ovlašteni servis ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegle sve opasnosti.
- Pegla mora da se koristi i postavlja na stabilnoj površini. Kada postavljate

- postavljate na stalak, provjerite je li stalak postavljen na stabilnom mjestu.
- Uredaj nikad ne smijete ostaviti bez nadzora ako je uključen u utičnicu.
- Nakon svakog korištenja, prije čišćenja ili održavanja potrebno je uređaj isključiti i izvući utikač iz utičnice električnog napajanja.
- Prije punjenja spremnika vodom utikač mora biti isključen iz utičnice.
- Kabel za napajanje ne smije doći u dodir s vrućim dijelovima uređaja.
- Ne uranljajte uređaj u vodu ili drugu tekućinu.
- Nemojte puniti više nego što je maksimalno dopušteno oznakom na uređajima.
- Postoje li određena ograničenja, odredite kvalitetu / vrstu vode koja se može koristiti u uređaju.
- Uredaj je namijenjen samo za korištenje u kućanstvu. Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za moguća oštećenja nastala zbog neodgovarajućeg ili nepravilnog korištenja uređaja.

PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT



## Parametry prasowania

**PL**

## Vasalási táblázat

**H**

| Materiał                                                                                                                             | Ustawienie temperatury | Zalecenia dotyczące prasowania                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akryl                                                                                                                                | ●                      | Prasowanie na sucho, na lewej stronie.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Włókno octanowe                                                                                                                      | ●                      | Prasowanie na sucho, na lewej stronie, gdy jeszcze wilgotne lub ze spryskiwaniem.                                                                                                                                                                                          |
| Nylon i poliester                                                                                                                    | ●                      | Prasowanie na lewej stronie, gdy jeszcze wilgotne lub ze spryskiwaniem.                                                                                                                                                                                                    |
| Rayon                                                                                                                                | ●                      | Prasowanie na lewej stronie.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wiskoza                                                                                                                              | ●                      | Główne prasowanie na sucho. Można używać pary zgodnie z zaleceniami producenta.                                                                                                                                                                                            |
| Jedwab                                                                                                                               | ●●                     | Prasowanie na lewej stronie. Użyj ściereczki do prasowania, aby zapobiec powstawaniu błyszczących plam.                                                                                                                                                                    |
| Mieszanki bawełniane                                                                                                                 | ●●                     | Sprawdź zalecenia producenta podane na metce. Użyj ustawienia dla włókna wymagającego najbliższej temperatury.                                                                                                                                                             |
| Wełna i mieszanki wełniane                                                                                                           | ●●                     | Prasowanie z parą, na lewej stronie lub z zastosowaniem ściereczki do prasowania.                                                                                                                                                                                          |
| Bawełna                                                                                                                              | ●●                     | Prasowanie na sucho, gdy jeszcze wilgotne lub ze spryskiwaniem. Używaj pary przy ustawieniu średnim lub wysokim.                                                                                                                                                           |
| Sztruks                                                                                                                              | ●●●                    | Prasowanie z parą, na lewej stronie lub z zastosowaniem ściereczki do prasowania.                                                                                                                                                                                          |
| Len                                                                                                                                  | ●●● do „max”           | Prasowanie na lewej stronie lub z użyciem ściereczki do prasowania (aby uniknąć powstawania błyszczących plam), szczególnie w przypadku ciemnych kolorów. Prasowanie na sucho, gdy jeszcze wilgotne lub ze spryskiwaniem. Używaj pary przy ustawieniu średnim lub wysokim. |
| Dżins                                                                                                                                | ●●● do „max”           | Z maksymalnym użyciem pary.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Różnice w szybkości prasowania i wilgotności materiałów mogą spowodować, że optymalne ustawienie będzie inne od zalecanego w tabeli! |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**H**

| Textília                                                                                                                    | Hőmérséklet beállítása | Vasalási javaslat                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akril                                                                                                                       | ●                      | Vasalja szárazon az anyag fonákját.                                                                                                                                                                                                                               |
| Acetát műszál                                                                                                               | ●                      | Vasalja szárazon az anyag fonákkoldalát, vagy permetezéssel nedvesítse be.                                                                                                                                                                                        |
| Nylon és poliészter                                                                                                         | ●                      | Vasalja a nedves anyag fonákkoldalát, vagy permetezéssel nedvesítse be.                                                                                                                                                                                           |
| Műselyem                                                                                                                    | ●                      | Vasalja az anyag fonákját.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Viszkóz                                                                                                                     | ●                      | Lehetőleg szárazon vasalja. A gyártó utasításaitól függően gózt is használhat.                                                                                                                                                                                    |
| Selyem                                                                                                                      | ●●                     | Vasalja az anyag fonákját. A kifényesedett foltok kialakulását vasalórúha használatával kerülheti el.                                                                                                                                                             |
| Kevertszálas pamut                                                                                                          | ●●                     | A gyártó által bevárt címkén szereplő utasítások szerint járjon el. Használja a legalacsonyabb hőfokot igénylő szálhoz javasolt beállítást.                                                                                                                       |
| Gyapjú és kevertszálas gyapjú                                                                                               | ●●                     | Vasalja gózzel az anyag fonákját, vagy használjon vasalóruhát.                                                                                                                                                                                                    |
| Pamut                                                                                                                       | ●●                     | Vasalja szárazon a még nedves anyag fonákkoldalát, vagy permetezéssel nedvesítse be. Közepes és magas közötti gózfokozatot használjon.                                                                                                                            |
| Kordbársony                                                                                                                 | ●●●                    | Vasalja gózzel az anyag fonákját, vagy használjon vasalóruhát.                                                                                                                                                                                                    |
| Lenvászon                                                                                                                   | ●●● „max” állásig      | Vasalja a fonákkoldalt, vagy használjon vasalóruhát a kifényesedett foltok elkerülése érdekében, különösen sötét színű darabok esetén. Vasalja szárazon a még nedves anyagot, vagy permetezéssel nedvesítse be. Közepes és magas közötti gózfokozatot használjon. |
| Pamutvászon                                                                                                                 | ●●● „max” állásig      | Használja a legmagasabb gózfokozatot.                                                                                                                                                                                                                             |
| A változó vasalási sebesség és a textília nedvessége a táblázatban ajánlottaktól eltérő optimális beállítást eredményezhet! |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Tablica glačanja

Tabela pegljanja

HR

| Tkanina                                                                                                         | Postavljanje temperature | Savjeti za korištenje glačanja                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akril                                                                                                           | ●                        | Glačajte na suho s obratne strane.                                                                                                                                                                                                        |
| Acetat                                                                                                          | ●                        | Glačajte na suho s obratne strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje.                                                                                                                                                 |
| Najlon i poliester                                                                                              | ●                        | Glačajte s obratne strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje.                                                                                                                                                         |
| Rejon                                                                                                           | ●                        | Glačajte s obratne strane tkanine.                                                                                                                                                                                                        |
| Viskoza                                                                                                         | ●                        | Pretežno glačajte na suho. Para se može koristiti uz pridržavanje uputa proizvođača.                                                                                                                                                      |
| Svila                                                                                                           | ●●                       | Glačajte s obratne strane. Koristite krpnu za glačanje kako bi se izbjegli sjajni tragovi.                                                                                                                                                |
| Miješani pamuk                                                                                                  | ●●                       | Provjerite podatke na etiketi i slijedite upute proizvođača. Postavite temperaturu prema vlnaku kojemu zahtijeva najniže podešavanje.                                                                                                     |
| Vuna i miješana vuna                                                                                            | ●●                       | Glačajte parom s obratne strane ili koristite krpnu za glačanje.                                                                                                                                                                          |
| Pamuk                                                                                                           | ●●                       | Glačajte na suho s obratne strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite srednju do jaku paru.                                                                                                                 |
| Baršun                                                                                                          | ●●●                      | Glačajte parom s obratne strane ili koristite krpnu za glačanje.                                                                                                                                                                          |
| Lan                                                                                                             | ●●● na "max"             | Glačajte s obratne strane ili koristite krpnu za glačanje kako bi se izbjegli sjajni tragovi, osobito kod tkanina tamnijih boja. Glačajte na suho dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite srednju do jaku paru. |
| Jeans                                                                                                           | ●●● na "max"             | Koristite maksimalnu paru.                                                                                                                                                                                                                |
| Različita brzina glačanja i vlažnost tkanine mogu uzrokovati odstupanja od preporučenih vrijednosti iz tablice! |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |

GB  
D  
F  
NLI  
E  
P  
TRS  
DK  
FI  
NCZ  
SK  
RU  
UA

SR

| Materijal                                                                                                                           | Podešavanje temperature | Savjeti za korištenje pgle                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akril                                                                                                                               | ●                       | Peglajte na suvo sa obrnute strane                                                                                                                                                                                                                     |
| Acetat                                                                                                                              | ●                       | Peglajte na suvo sa obrnute strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje.                                                                                                                                                             |
| Najlon i poliester                                                                                                                  | ●                       | Peglajte sa obrnute strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje.                                                                                                                                                                     |
| Rejon                                                                                                                               | ●                       | Peglajte sa obrnute strane tkanine.                                                                                                                                                                                                                    |
| Viskoza                                                                                                                             | ●                       | Uglavnom peglajte na suvo. Para se može koristiti uz pridržavanje uputstava proizvođača.                                                                                                                                                               |
| Svila                                                                                                                               | ●●                      | Peglajte sa obrnute strane. Koristite krpnu za pegljanje da biste sprečili nastajanje sjajnih tragova.                                                                                                                                                 |
| Materijali od pamuka i mešanog prediva                                                                                              | ●●                      | Proverite podatke na etiketi i sledite uputstva proizvođača. Koristite podešavanje prema predivu kojem zahtjeva najnižu vrednost.                                                                                                                      |
| Vuna i materijali od vune i mešanog prediva                                                                                         | ●●                      | Peglajte parom sa obrnute strane ili koristite krpnu za pegljanje.                                                                                                                                                                                     |
| Pamuk                                                                                                                               | ●●                      | Peglajte na suvo dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite srednju do jaku paru.                                                                                                                                               |
| Somot                                                                                                                               | ●●●                     | Peglajte parom sa obrnute strane ili koristite krpnu za pegljanje.                                                                                                                                                                                     |
| Lan                                                                                                                                 | ●●● na "max"            | Peglajte sa obrnute strane ili koristite krpnu za pegljanje da biste sprečili nastajanje sjajnih tragova, naročito kod tkanina tamnijih boja. Peglajte na suvo dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite srednju do jaku paru. |
| Džins                                                                                                                               | ●●● na "max"            | Koristite maksimalnu paru.                                                                                                                                                                                                                             |
| Različita brzina pegljanja i vlažnost tkanine mogu da prouzrokuju da se optimalni uslovi razlikuju od uslova preporučenih u tabeli! |                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |

PL  
H  
HR  
SRRO  
BG  
SL  
EELV  
LT




## Rozpoczęcie użytkowania Početak rada



PL

- Przed pierwszym użyciem.** Usuń wszystkie pozostałości naklejek i oczyść wilgotną ściereczką. Wyplucz zbiornik wody, aby usunąć zanieczyszczenia. Przy pierwszym włączeniu może być wyczuwalny zapach, który potem stopniowo zanika.

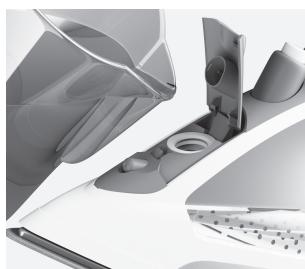

- Napełnianie żelazka wodą.** Upewnij się, że wtyczka jest wyjęta z gniazdku zasilania. Ustaw przełącznik pary w położeniu Dry (Sucho) i uchyl klapkę otworu do napełniania. Używając dostarczonego kubeczka, napełnij zbiornik wodą do maksymalnego poziomu. Zamknij klapkę.



- Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.** Zapali się lampka zasilania. Ustaw odpowiednią temperaturę, używając pokrętła regulacji temperatury. Kiedy lampka zgaśnie, żelazko jest gotowe do użycia.

H

- Első használat előtt.** Távolítsa el az öntapadós címkeket, és a helyüket nedves ruhával dörzsölje át. Öblítse át a víztartályt, hogy idegen részecskék ne maradjanak benne. Az első bekapcsolás idején előfordulhat átmeneti góz- vagy szagképződés.

- A gózölős vasaló feltöltésevízzel.** Ügyeljen arra, hogy a feltöltés előtt a tápkábel csatlakozóját húzza ki a fali aljzatból. A gózszabályozót állítsa Száraz fokozatra, és nyissa fel a töltőnyílás fedelét. A tartozékként kapott csőrös pohárral töltse fel a vizet a maximális szintig. Zárja le a fedet.

- A tápkábel csatlakozóját csatlakoztassa egy fali táphálózati aljzathoz.** A tápellátás jelzőfény világítani kezd. A hőmérsékletválasztót forditsa a kívánt hőmérsékletnek megfelelő fokozathoz. Amikor a fény kialszik, a vasaló használatra kész.

HR

- Prije prve uporabe.** Uklonite sve ljepljive ostatke i nežnim pokretima istrljajte glaćalo vlažnom krpom. Isprite spremnik vode kako biste uklonili strane čestice. Pri prvom uključivanju mogu se pojavitivremena isparavanja ili mirisi.

- Punjene parnog glaćala vodom.** Provjerite je li utikač izvučen iz strujne utičnice. Okrenite birač pare na postavku suho i otvorite poklopac otvora za punjenje. Uz pomoć priložene mjerne čaši napunite vodom do maksimalne razine. Zatvorite poklopac.



- Uključivanje kabela za napajanje u struju utičnicu.** Žaruljica pokazivača napajanja se uključuje. Postavite temperaturu okretanjem birača temperature na odgovarajuću vrijednost. Kad se žaruljica isključi, glaćalo je spremno za uporabu.

SR

- Pre prve upotrebe.** Uklonite sve ljepljive ostatke i nežnim pokretima istrljajte peglu vlažnom krpom. Isprite rezervoar vode da biste uklonili strane čestice. Prilikom prvog uključivanju mogu da se pojave privremena isparavanja ili mirisi.

- Punjene parne pegle vodom.** Proverite da li je utikač izvučen iz utičnice za struju. Okrenite prekidač za paru na podešavanje za suvo i otvorite poklopac otvora za punjenje. Pomoću priložene menzurice napunite vodom do maksimalnog nivoa. Zatvorite poklopac.

- Uključivanje kabla za napajanje u utičnicu za struju.** Lampica indikatora napajanja se uključuje. Okretanjem podešite prekidač za temperaturu na odgovarajuću vrednost. Kada se lampica isključi, pegla je spremna za upotrebu.

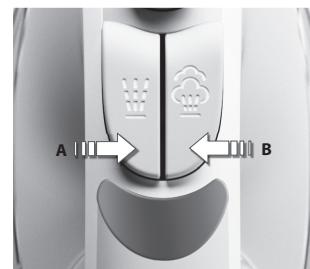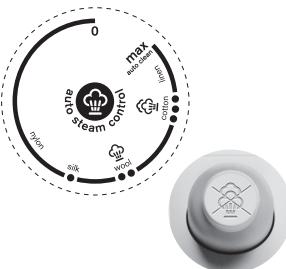

#### 4. Korzystanie z funkcji wytwarzania pary (modele bez funkcji automatycznej regulacji pary).

Obrócić pokrętło regulacji pary, aby wybrać żądaną intensywność wytwarzania pary dla danego rodzaju odzieży. Wybór położenia wyłączenia oznacza prasowanie bez pary (na sucho).

#### 4. A gózfunkció használata (automatikus góz nélküli modellek).

Az egyes ruhaneműknél forgassa a góz gombot a kívánt gózkimenetre, ha a ki pozíciót választja, akkor góz nélkül vasalhat, a vasaló száraz vasalóként alkalmazható.

#### 4. Uporaba funkcije pare (za modele bez automatske funkcije pare).

Okrenite regulator pare kako biste odabrali željenu količinu pare na izlazu za svaki odjevni predmet. Ako odaberete isključeni položaj, glaćanje će se vršiti bez pare i glaćalo će moći koristiti kao suho glaćalo.

#### 4. Korišćenje funkcije pare (za modele sa automatskom parom).

Okrenite dugme za paru da biste izabrali željeni nivo pare za svaki odevni predmet. Ako izaberete isključeni položaj, to znači peganje bez pare i pega se može koristiti kao suva pega.

5. W przypadku modeli wyposażonych w funkcję automatycznej regulacji pary odbywa się ona za pomocą pokrętła wyboru temperatury. Obrócenie pokrętła na żądaną temperaturę powoduje automatyczne dostosowanie ilości wytwarzanej pary zgodnie z oznaczeniem na pokrętlu. Aby wyłączyć funkcję wytwarzania pary i prasować na sucho, należy naciągnąć przycisk. Aby ponownie włączyć funkcję wytwarzania pary, należy jeszcze raz naciągnąć przycisk.

5. Az automatikus gózvezérlési rendszer nélküli modellekénél a gózsabályozást a hőmérséklet-kiválasztó végzi. Amikor a beállított hőmérsékletekre forgatja, automatikusan beállítja a gózpozíciót, amint a gomb jelzi. A góz leállításához, és száraz vasalóként való használathoz nyomja le a gombot. A góz funkcióhoz való visszatéréshez nyomja le ismét a gombot.

5. Kod modela s automatskim sustavom za upravljanje parom, regulacija pare vrši se putem regulatora temperature. Dok ga okrećete za postavljanje temperature, automatski će se podešiti i položaj pare, kao što je označeno na regulatoru. Da biste isključili paru i glaćalo koristili kao suho glaćalo, pritisnite. Da biste ponovo uključili funkciju pare, ponovno pritisnite.

5. Kod modela sa automatskim sistemom kontrole pare regulaciju pare obavlja selektor za temperaturu. Kada ga okrenete da biste podešili temperaturu, automatski će podešiti položaj pare, kao što je naznačeno na dugmetu. Da biste zaustavili paru i koristili suvu peglu, pritisnite. Da biste se vratili na funkciju pare, ponovo pritisnite.

6. Używanie spryskiwacza i uderzenia pary. Upewnij się, że zbiornik wody jest napełniony przynajmniej w 1/4. Użyj spryskiwacza, aby wstępnie nawilżyć materiał, naciśkając kilkukrotnie przycisk spryskiwacza, co spowoduje wyrzucenie delikatnej mgleliki (A). Przed użyciem uderzenia pary, upewnij się, że zbiornik wody jest napełniony przynajmniej w 1/2. Naciśnij kilka razy przycisk uderzenia pary, aby napełnić pompkę (B).

6. A vízpermetezési és gózpermetezési funkció használata. Ellenőrizze, hogy a víztártály legalább negyedéig fel legyen töltve. A textíliák előzetes megnevessései át a permetezés gomb többszöri megnöymásával, finom vízkód létrehozásával végezze A. A gózpermetezés funkció használatakor ellenőrizze, hogy a víztártály legalább feléig fel legyen töltve. A gózpermet gomb többszöri megnöymásával töltse fel a szivattyút B.

6. Korištenje funkcije raspršivača i mlaza pare Provjerite je li spreminik vode napunjen najmanje do 1/4. Pritisnete li gumb raspršivača nekoliko puta, stvorite se fino raspršena maglica koju možete koristiti za predvlaženje tkanine (A). Za korištenje funkcije mlaza pare mora biti napunjen najmanje do 1/2. Pritisnite gumb mlaza pare nekoliko puta kako biste istjerali zrak iz pumpe (B).

6. Korišćenje funkcije raspršivača i mlaza pare. Proverite da li je rezervoar vode napunjen najmanje do 1/4. Ako pritisnete dugme raspršivača nekoliko puta, stvorite se fino raspršena maglica koju možete da koristite za predvlaženje tkanine (A). Za korišćenje funkcije mlaza pare rezervoar vode mora da bude napunjen najmanje do 1/2. Pritisnite dugme mlaza pare nekoliko puta da biste izbacili vazduh iz pumpe (B).

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA


PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT



## Rozpoczęcie użytkowania Početak rada

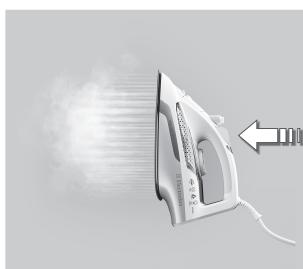

PL

- 7. Używanie pary w pozycji pionowej.** Funkcja pionowego wyrzutu pary świetnie sprawdza się w przypadku zasłon, garniturów i delikatnych materiałów. Powieś ubranie lub materiał na wieszaku i trzymając żelazko w odległości 10–20 cm naciśnij przycisk uderzenia pary.

H

- 7. Függőleges anyagok gózölése.** A függőleges gózpermet funkció ideális függönyök, ruhák és kényes textíliák gózöléséhez. A vasalnivalót akassza vállfára, tartsa a vasalót 10–20 cm távolságra, és nyomja meg a gózpermet gombot.

HR

- 7. Tretiranje obješenih odjevnih predmeta parom.** Funkcija okomitog mlaza pare savršeno je rješenje za tretiranje zavjesa, odjela i nežnih tkanina parom. Objesite vješalicu s odjevnim predmetom i držite glaćalo na udaljenosti 10 – 20 cm te pritisnite gumu mlaza pare.

SR

- 7. Peglanje okačene odeće pomoću pare.** Funkcija vertikalnog mlaza pare je idealno rešenje za peglanje zavesa, odela i nežnih tkanina parom. Okačite željeni predmet na vešalicu i držite peglu na paru na razdaljini od 10 – 20 cm od materijala i pritisnite dugme mlaza pare.

## Üzembe helyezés Početak rada



F

- 8. Trójfunkcyjny wyłącznik bezpieczeństwa.** Włączone, ale nieużywane żelazko, pozostałe na stopie lub na boku, wyłączy się automatycznie po 30 sekundach. Włączone, ale nieużywane żelazko, pozostałe na pięcie, wyłączy się automatycznie po 8 minutach. Aby je wyłączyć, po prostu zacznij prasować.

H

- 8. 3 állású automatikus kikapcsolás.** Ha a vasalót felügyelet nélkül talpára vagy oldalára állítva hagyják, 30 másodperc elteltével kikapcsol. Ha a hátlapjára állítva hagyják felügyelet nélkül, akkor 8 perc múlva kapcsol ki. Ha vasalni kezd, újra bekapcsol.

H

- 8. 3 načina automatskog isključivanja**  
Ako glaćalo ostavite bez nadzora na površini za glaćanje ili na bočnoj strani, ono će se isključiti nakon 30 sekundi. Ostavite li ga bez nadzora u okomitom položaju, glaćalo će se isključiti nakon 8 minuta. Za uklučivanje samo počnite da glaćati.

S

- 8. 3 načina automatskog isključivanja.**  
Ako peglu ostavite bez nadzora na grejnoj ploči ili na bočnoj strani, ona će se isključiti nakon 30 sekundi.  
Ako peglu ostavite bez nadzora u vertikalnom položaju, ona će se isključiti nakon 8 minuta. Za uklučivanje samo počnite da pegglate.



## Czyszczenie (nie używaj detergentów) Čišćenje (ne koristite deterdžente)

**PL**

- 1. Zawsze stawiaj żelazko na pięcie.** Wyjąć wtyczkę żelazka z gniazdka. Aby oczyścić zewnętrzne elementy, użyj wilgotnej ściereczki i wytrzyj do sucha. Nie używaj środków chemicznych, gdyż mogą one uszkodzić obudowę lub elementy zewnętrzne.

**H**

- 1. A vasalót mindenkorában állítva tárolja.** Húzza ki a vasaló csatlakozódugóját. A külső felületeket először puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra. Ne használjon kémiai oldószeret, mert ezek károsítják a felületeket.

## Tisztítás (ne használjon mosószert) Čišćenje (nemojte koristiti deterdžente)



- 3. Czyszczenie stopy.** Nie używaj szorstkich przedmiotów ani silnych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię stopy. Aby usunąć spalone osady, prasuj wilgotną ściereczkę gorącym żelazkiem. Aby oczyścić stopę typu Glissium™ (emaliowaną), po prostu użyj miękkiej wilgotnej ściereczki i wytrzyj powierzchnię do sucha.

- 2. Automatikus tisztítás funkció.** Töltse fel legfeljebb 100 ml vízzel. Csatlakoztassa a vasalót a hálózathoz, és állitsa MAX. értékre a hőfokot. Amikor a jelzőfény zöldre változik, húzza ki a hálózatból, tartsa a mosdót vagy a kád fölé, és törölts el a gázoló gombot (az EDB8040 esetében állítsa a gázoló gombot automatikus tisztítás állásra). Öntötösen rázza meg, amíg a víz el nem távozik. Helyezze vissza a gázoló gombot, és nyomja le kattanásig. A talp megszűrítéséhez kapcsolja be a vasalót. △ Ha a hőmérséklet gomb nem MAX pozícióban áll, a gázoló gombot nem lehet kihúzni, illetve visszahelyezni.

- 3. A talp tisztítása.** A talp tisztításához ne használjon sürolószivacsot vagy erős tisztítószereket, mert ezek károsítják felületét. A ráégett nyomok eltávolításához a forró vasalót húzza át nedves ruhán. A zománcozott Glissium™ talp tisztítását egyszerűen puha nedves ruhával végezheti; utána törölje szárazra.

- 2. Funkcija automatskog čišćenja.** Nadolije do 100 ml vode. Uključite glaćalo i postavite temperaturu na maksimalnu vrijednost. Kada se zeleno svjetlo uključi, iskopčajte glaćalo i držite ga nad sudoperom te izvucite regulator pare ( kod modela EDB8040 postavite regulator u položaj za automatsko čišćenje). Nježno tresite glaćalo dok voda ne isteče. Ponovno umetnite regulator pare i pritisnite dok ne začujete klik. Uključite glaćalo tako da se osuši stopalo glaćala. △ Ako regulator temperature nije u položaju maksimalne temperature, izvlačenje ni ponovo postavljanje regulatora pare nije moguće.

- 3. Čišćenje površine za glaćanje** Ne koristite jastučice za ribanje ili gruba sredstva za čišćenje površine za glaćanje jer ta će sredstva oštetići površinu. Za uklanjanje sagorelih ostataka glaćajte preko vlažne krpe dok je glaćalo još vruće. Glissium™ površinu za glaćanje (emajliranu) jednostavno obrišite mekom vlažnom krpom te prebrišite suhom krpom.

- 2. Funkcija automatskog čišćenja.** Sipajte do 100 ml vode. Prikličite puglu na napajanje i podesite temperaturu na MAX. Kada se upali zelená lampa, isključite, držite je iznad lavaboa i izvucite dugme za paru ( kod EDB8040 podesite dugme za paru na automatsko čišćenje). Blago tresite puglu dok sva voda ne iscuri. Vratite dugme za paru i pritisnite dok ne čujete "klik". Uključite puglu da bi se ploča osušila. △ Ako dugme za temperaturu nije u položaju MAX, nećete moći da izvučete ili vratite dugme za paru.

**HR**

- 1. Glačalo uvijek čuvajte u okomitom položaju.** Iskopčajte glaćalo iz električnog napajanja. Vanjske površine očistite vlažnom mekom krpom te ih prebrišite suhom krpom. Ne koristite hemijska otapala jer ona mogu ošteti površinu.

**SR**

- 1. Peglu uvek čuvajte u vertikalnom položaju.** Isključite peglu iz struje. Spolažne površine očistite vlažnom mekom krpom i zatim ih obrišite suvom krpom. Nemojte da koristite hemijska sredstva za otapanje jer ona mogu da oštete površinu.

GB  
D  
F  
NLIEP  
TRS  
DK  
FI  
NCZ  
SK  
RU  
UAPL  
H  
HR  
SRRO  
BG  
SL  
EELV  
LT

59



## Utylizacja Odlaganje

PL

### Utylizacja Opakowania

Materiały użyte do opakowania są przyjazne środowisku i mogą być poddawane recyklingowi. Części plastikowe są identyfikowane dzięki odpowiednim oznaczeniom, np. >PE<, >PS< itp.  
Wyrzucaj opakowania do odpowiedniego zbiornika w zakładach przetwarzania odpadów.

H

### Hulladékkezelés Csomagolóanyagok

A csomagolóanyagok környezetbarát anyagok és újrahasznosíthatók. A csomagolás műanyagból készült darabjait meghatározott jelölések azonosítják, például >PE<, >PS< stb.  
Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat a megfelelő lakossági hulladékgyűjtőkbe helyezze.

HR

### Odlaganje Materijali za pakiranje

Ambaraža je bezopasna za okoliš i može se reciklirati. Plastične komponente prepoznaju se po oznakama, npr. >PE<, >PS< itd.  
Molimo vas da materijal za pakiranje odložite u odgovarajuću kantu kod ustanove za otpad u vašoj zajednici.

SR

### Odlaganje Materijali za pakovanje

Materijali za pakovanje su prilagođeni čovekovoj okolini i mogu da se recikliraju. Plastične komponente su obeležene oznakama, npr. >PE<, >PS< itd.  
Odložite materijale za pakovanje u odgovarajući kontejner u objektima za odlaganje smeća.

## Hulladékkezelés Odlaganje

środowisko oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.

### Stare urządzenie



Symbol na urządzeniu lub na jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można traktować jak innych odpadów komunalnych. Należy oddać go do właściwego punktu zbiórki i recyklingu sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych urządzeń na

### Leselejtezs

A terméken vagy a csomagoláson



lévő jelzés arra figyelmeztet, hogy a termék nem dobható ki háztartási hulladékgyűjtőbe. Ha a termék használhatatlanná vagy fölöslegessé válik, hulladékkezelés céljából adj a ilyen speciális gyűjtőhelyen, amely biztosítja az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítását. A termék megfelelő

hulladékkezelésével megelőzhető a környezet és az egészségre gyakorolt olyan káros következmények kialakulása, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés okozza. A termék újrahasznosításával kapcsolatban a helyi önkormányzatról, egy hulladékkezelést végző vállalatról, illetve a termékét árusító szaküzletben kérhet további felvilágosítást.

### Starý stroj



Symbol na proizvodu ili na ambalaži znači da ovaj proizvod možda neće moći biti obrađen kao kućni otpad. Potrebno ga je predati na odgovarajuće mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Osiguravanjem pravilnog zbrinjavanja ovog proizvoda pomažete u sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, koje

može uzrokovati nepravilno zbrinjavanje ovog proizvoda. Podrobnije informacije o recikliranju ovog proizvoda potražite u lokalnoj gradskoj upravi, komunalnom poduzeću ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

### Stari kućni aparati



Symbol na proizvodu ili na njegovom pakovanju pokazuje da ovaj proizvod ne može da se tretira kao obično smeće. Umesto toga trebalo bi ga predati na odgovarajućem mestu gde se prikupljaju električni i elektronski uređaji za recikliranje. Omogućivši da ovaj proizvod bude odložen na pravilan način, pomažete u sprečavanju mogućih

negativnih posledica po okruženju i zdravlje ljudi, do kojih bi u suprotnom moglo da dođe zbog neodgovarajućeg rukovanja otpadnim materijala ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se svojoj lokalnoj gradskoj službi, službi za odnošenje smeća ili prodavnici u kojoj ste nabavili proizvod.



## Rozwiązywanie problemów

## Hibaelhárítás

**PL**

| Problem                                                       | Możliwa przyczyna                                                  | Rozwiązanie                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopa nie nagrzewa się, choć żelazko jest włączone.           | Problem z połączeniem                                              | Sprawdź przewód zasilający, wtyczkę i gniazdko elektryczne.                                                                                 |
|                                                               | Pokrętło regulacji temperatury jest w położeniu MIN.               | Ustaw odpowiednią temperaturę.                                                                                                              |
| Żelazko nie wytwarza pary.                                    | W zbiorniku jest za mało wody.                                     | Napełnij zbiornik wody (zobacz „Rozpoczęcie użytkowania”, punkt 2).                                                                         |
|                                                               | Przełącznik pary jest w położeniu „bez pary”.                      | Ustaw przełącznik pary w położeniu od minimalnego do maksymalnego (zobacz „Parametry prasowania”).                                          |
|                                                               | Wybrana temperatura jest niższa niż określona dla stosowania pary. | Ustaw temperaturę na ● ● ●.                                                                                                                 |
| Spryskiwacz nie działa.                                       | W zbiorniku jest za mało wody.                                     | Napełnij zbiornik wody (zobacz „Rozpoczęcie użytkowania”, punkt 2).                                                                         |
| Funkcje uderzenia pary i pionowego wyrzutu pary nie działają. | Uderzenie pary zostało użyte wielokrotnie w krótkim okresie czasu. | Ustaw żelazko w pozycji poziomej i odczekaj chwilę przed kolejnym użyciem pary.                                                             |
|                                                               | Żelazko nie jest wystarczająco rozgrzane.                          | Ustaw odpowiednią temperaturę dla prasowania z parą (do ● ●). Ustaw żelazko w pozycji pionowej i poczekaj, aż wskaźnik temperatury zgaśnie. |

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA

PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT

**H**

| Hiba                                                               | Lehetséges ok                                                                 | Megoldás                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A talp nem melegszik, pedig a vasaló be van kapcsolva.             | Probléma a hálózati csatlakozással                                            | Ellenőrizze a hálózati tápkábelt, a csatlakozót és a csatlakozóaljzatot.                                                                                                       |
|                                                                    | A hőmérséklet-választó MIN állásban van.                                      | Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet.                                                                                                                                         |
| A vasaló nem fejleszt gózt.                                        | Nincs elég víz a tartályban.                                                  | Töltsé fel a tartályt vízzel (lásd: „Üzembe helyezés”, 2. pont).                                                                                                               |
|                                                                    | A gózsabályozó a gózményes helyzetben van.                                    | Állítsa a gózsabályozót a minimum és a maximum közötti fokozatra (lásd: „Vasalási táblázat”).                                                                                  |
|                                                                    | A kiválasztott hőmérséklet alacsonyabb a gózzel való használathoz javasoltán. | A kiválasztott hőmérséklet elérheti ezt a fokozatot: ● ● ●.                                                                                                                    |
| Nem működik a permetezés funkció.                                  | Nincs elég víz a tartályban.                                                  | Töltsé fel a tartályt vízzel (lásd: „Üzembe helyezés”, 2. pont).                                                                                                               |
| Nem működik a gózpermetezés és a függöleges gózpermetezés funkció. | Rövid időn belül túl sokszor használták a gózpermetezés funkciót.             | Állítsa a vasalót függöleges helyzetbe, és várjon, mielőtt használná a gózpermetezés funkciót.                                                                                 |
|                                                                    | A vasaló nem elég forró.                                                      | A gózzel történő vasaláshoz a megfelelő hőmérsékletet elérheti ezt a fokozatot: ● ●. Állítsa a vasalót függöleges helyzetbe, és várjon, amíg a hőmérsékletjelző fény kialszik. |



## Otklanjanje poteškoća


**HR**

## Rešavanje problema

| Problem                                                         | Mogući uzrok                                                                                                                                                                           | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Površina za glačanje se ne zagrijava iako je glačalo uključeno. | Problem u vezi s električnim napajanjem<br>Kontrola temperature je u položaju MIN.                                                                                                     | Pроверите kabel za električno napajanje, utičač i utičnicu.<br>Odaberite odgovarajuću temperaturu                                                                                                                                                                |
| Glačalo ne stvara paru.                                         | Nema dovoljno vode u spremniku.<br>Kontrola pare postavljena je na položaj kod kojeg se ne stvara para.<br>Odabrana temperatura niža je od temperature određene za korištenje s parom. | Napunite spremnik vodom (pogledajte "Početak rada", br. 2).<br>Postavite kontrolu pare između položaja za minimalnu paru i maksimalnu paru (pogledajte "Tablicu glačanja").<br>Odaberite temperaturu do ● ● ●.                                                   |
| Funkcija raspršivanja ne radi.                                  | Nema dovoljno vode u spremniku.                                                                                                                                                        | Napunite spremnik vodom (pogledajte "Početak rada", br. 2).                                                                                                                                                                                                      |
| Funkcije mlaza pare i okomitog mlaza pare ne rade.              | Funkcija mlaza pare uobičajeno je korištena u kratkom razdoblju.<br>Glačalo nije dovoljno vruće.                                                                                       | Stavite glačalo u vodoravan položaj i pričekajte neko vrijeme prije ponovnog korištenja funkcije mlaza pare.<br>Podesite pravilnu temperaturu za glačanje parom (do ● ●). Stavite glačalo u okomit položaj i pričekajte dok se ne isključi žaruljica pokazivača. |

**SR**

| Problem                                                | Mogući uzrok                                                                                                                                                                           | Rešenje                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grijajuća ploča se ne zagревa iako je pegla uključena. | Problem u vezi sa električnim napajanjem<br>Kontrola temperature je u položaju MIN.                                                                                                    | Proverite kabl za električno napajanje, utičač i utičnicu.<br>Izaberite odgovarajuću temperaturu.                                                                                                                                                                          |
| Pegla ne stvara paru.                                  | Nema dovoljno vode u rezervoaru.<br>Kontrola pare postavljena je na položaj pri kom se ne stvara para.<br>Izabrana temperatura je niža od temperature određene za korištenje sa parom. | Napunite rezervoar vodom (pogledajte "Početak rada", br. 2).<br>Postavite kontrolu pare između položaja za minimalnu paru i maksimalnu paru (pogledajte "Tabela pegljanja").<br>Izaberite temperaturu do ● ● ●.                                                            |
| Funkcija raspršivanja ne radi.                         | Nema dovoljno vode u rezervoaru.                                                                                                                                                       | Napunite rezervoar vodom (pogledajte "Početak rada", br. 2).                                                                                                                                                                                                               |
| Funkcije mlaza pare i vertikalnog mlaza pare ne rade.  | Funkcija mlaza pare često je korišćena u kratkom vremenskom periodu.<br>Pegla nije dovoljno vruća.                                                                                     | Stavite peglu u horizontalni položaj i pričekajte neko vreme pre ponovnog korišćenja funkcije mlaza pare.<br>Podesite pravilnu temperaturu za pegljanje parom (do ● ●). Stavite peglu u vertikalni položaj i pričekajte dok se ne isključi lampica indikatora temperature. |

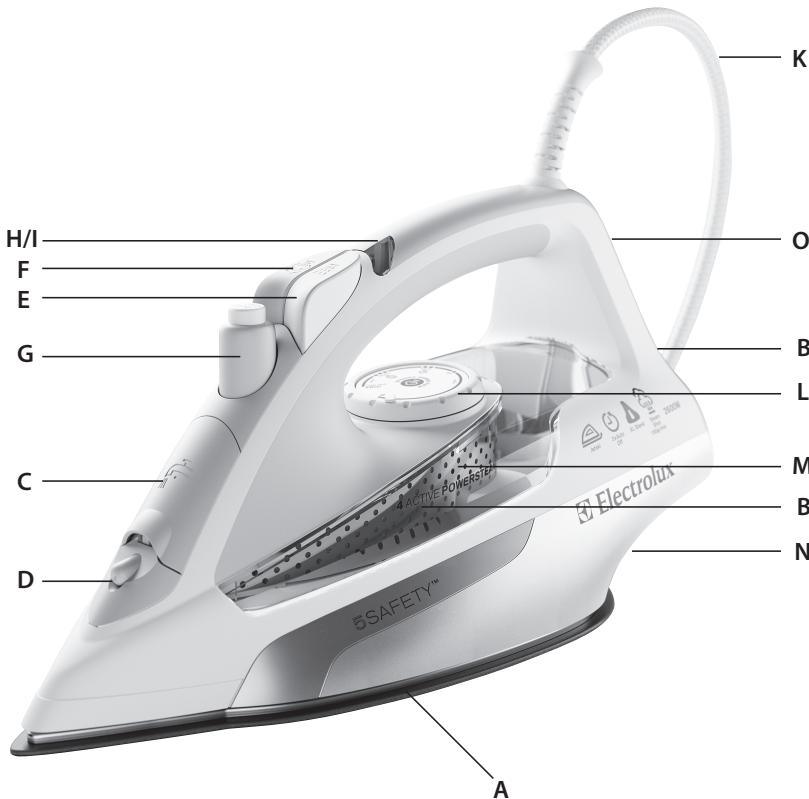GB  
D  
F  
NLI  
E  
P  
TRS  
DK  
FI  
NCZ  
SK  
RU  
UAPL  
H  
HR  
SRRO  
BG  
SL  
EELV  
LT**RO**

## Componente

- A. Talpă
- B. Indicator de nivel maxim de apă
- C. Deschidere de umplere cu capac
- D. Duză de pulverizare
- E. Buton de pulverizare
- F. Buton pentru jet de aburi
- G. Butonul pentru abur
- H. Indicator luminos de alimentare
- I. Indicator luminos pentru oprire de siguranță
- K. Cablu de alimentare
- L. Selector de temperatură
- M. Rezervor de apă
- N. Unitate de înfășurare acablului
- O. Câlcâi cauciucat

**BG**

## Компоненти

- A. Гладеща плоча
- B. Индикатор за максималното ниво на водата
- C. Отвор за пълнене с капак
- D. Дюза за пръскане
- E. Бутоン за пръскане
- F. Бутон за парен удар
- G. Копче за пара
- H. Индикаторна лампичка за захранване
- I. Лампичка за безопасно самоизключване
- K. Захранващ кабел
- L. Превключвател на температурата
- M. Резервоар за вода
- N. Приспособление за навиване на кабела
- O. Гумирана пета

**SL**

## Sestavni deli

- A. Likalna ploskev
- B. Indikator višine vode
- C. Odprtina za polnjenje s pokrovom
- D. Razpršilnik
- E. Gumb za pršenje
- F. Gumb za izpust pare
- G. Gumb za paro
- H. Kontrolna lučka delovanja
- I. Varnostno samodejno izklapljanje lučke
- K. Napajalni kabel
- L. Izbirnik temperature
- M. Rezervoar za vodo
- N. Prostor za shranjevanje napajalnega kabla
- O. Gumijasti zadnji del likalnika

**EE**

## Koostisosad

- A. Tald
- B. Maksimaalse veetaseme näidik
- C. Kaanega täiteava
- D. Piserduotsak
- E. Piserdusnupp
- F. Auruvoo nupp
- G. Aurunupp
- H. Toite märgutuli
- I. Automaatse väljalülituse ohutustuli
- K. Toitejuhe
- L. Temperatuuriregulaator
- M. Veenõu
- N. Juhtmehoidik
- O. Kummikattega kand



## Sfaturi de siguranță

RO

### Citiți cu atenție următoarea instrucțiune înainte de prima utilizare a aparatului.

- Acest aparat nu este conceput pentru a fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale și mentale reduse sau care nu au experiență sau cunoștințe legate de acesta, dacă nu sunt supravegheata sau dacă nu au fost instruite cu privire la utilizarea acestuia de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Acest aparat poate fi conectat numai la o sursă de curent electric al cărei voltaj și frecvență sunt conforme cu specificațiile trecute pe plăcuța de identificare!
- Fierul de călcat nu poate fi utilizat în urma unei căzături, dacă aparatul sau cablul prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă se observă scurgeri.
- Aparatul trebuie conectat doar la prize cu împământare.

## Указания за безопасност

SC

### Указания за безопасност

- În cazul în care aparatul sau cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent de service al acestuia sau de o persoană cu o calificare similară.
- Fierul de călcat trebuie utilizat și așezat pe o suprafață stabilă. Atunci când așezați fierul de călcat pe suport, asigurați-vă că suprafața pe care este așezat suportul este stabilă.
- Nu lăsați niciodată fierul de călcat nesupravegheat atunci când este conectat la rețea de curent electric.
- Aparatul trebuie oprit și decuplat de la rețea de electrică după fiecare utilizare, înainte de a fi curățat sau întreținut.
- Fișa trebuie decuplată de la priză înainte de umplerea rezervorului de apă.
- Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu piesele încins ale aparatului.
- Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide.

BG

### Преди да използвате уреда за първи път, прочетете внимателно тази инструкция за употреба.

- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да се надзирват, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
- Този уред трябва да се съврза само към източник на електроподхранване, чието напрежение и честота съответстват на спецификациите на табелката с данни!
- Ютията трябва да се използва, ако е била изпусната, ако има видими признаки за повреда по нея, по шнура ѝ или ако тя тече.
- Уредът трябва да се включва само в заземен контакт.
- Ако уредът или захранващият кабел е повреден, той трябва да

бъде сменен от производителя, негов сервизен агент или лице с аналогична квалификация, за да се избегне опасност.

- Ютията трябва да се използва и поставя на стабилна повърхност. Когато слагате ютията на поставката ѝ, внимателно проверявайте дали повърхността, върху която стои поставката, е стабилна.
- Никога не оставяйте без наблюдение уреда, когато е включен към захранването.
- Уредът трябва да се изключва и щепселят да се изважда всеки път след употреба, преди да се извърши почистване и поддръжка.
- Щепселят трябва да се вади от контакта, преди резервоарът за вода да бъде пълен с вода.
- Захранващият кабел не трябва да се допира до горещите части на уреда.
- Никога не потапяйте уреда във вода или други течности!
- Не надвишавайте максималния обем на запълване, посочен на уреда.

- Ако има ограничения, моля определете качеството / типа на водата, която може да се използва в уреда.
- Този уред е предназначен само за битова употреба. Производителят не поема никаква отговорност за възможни щети, причинени от неподходяща или неправилна употреба на уреда.



## Varnostni nasveti

**SL**

### Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite navodila za uporabo.

- Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, s premoško izkušenj in znanja, razen če jim zanje odgovorna oseba pokaže, kako napravo varno uporabljati, in jih pri tem nadzoruje.
- Otroke je treba nadzirati, da se z napravo ne bodo igrali.
- Naprava lahko priključite samo na električno napajanje, katerega napetost in frekvenca ustreza podatkom na ploščici s tehničnimi lastnostmi.
- Likalnika ne uporabljajte, če vam je padel na tla, če so vidne poškodbe na likalniku ali njegovem napajальнem kablu ali če pušča.
- Naprava mora biti priključena v ozemljeno vtičnico.
- Če sta naprava ali napajalni kabel poškodovana, ju mora proizvajalec, serviser ali druga usposobljena oseba zamenjati, da se izognete nevarnosti.
- Likalnik uporabljajte in hranite na stabilni površini. Ko ga postavljate na

## Ohutussoovitused

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA

PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT

stojalo, se prepričajte, da je površina, na kateri je stojalo, stabilna.

- Ko je naprava priključena v omrežje, je ne pustite brez nadzora.
- Po vsaki uporabi, pred čiščenjem in vzdrževanjem je treba napravo izklopiti, vtikač pa odklopiti iz omrežja.
- Preden v rezervoar za vodo natočite vodo, likalnik izklučite iz električnega omrežja.
- Napajalni kabel ne sme priti v stik z vročimi deli naprave.
- Naprave ne potapljaljte v vodo ali kakršno koli drugo tekočino.
- Ne presezite največje dovoljene količine vode, ki je določena za to napravo.
- Če so navedene kakršne koli omejitve, opredelite kakovost/vrsto vode, ki se lahko uporablja za to napravo.
- Naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe, ki so posledica neprimerne ali napačne uporabe naprave.

### Enne seadme esmakordset kasutamist lugeje allover kasutusühend hoolikalt läbi!

- See seade ei ole möeldud kasutamiseks inimestele (sealhulgas lapsed), kelle füüsilised, sensorised või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, või ainult sel juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid valvab või juhendab.
- Laste järelle tuleks vaadata, et nad seadmega ei mängiks.
- Seadme võite ühendada ainult sellise elektrivõrguga, mille pingi ja sagedus vastavad riimandmete sildil toodud andmetele!
- Triikrauda ei tohi kasutada, kui see on maha kukkunud, kui sel on nähtavad kahjustused rual või juhtmel või kui see lekib.
- Seadet tohib ühendada üksnes maandatud seinakontakti.
- Vigastatud seadme või toitejuhtme korral laske see ohu välitmiseks välja vahetada tootjal, tootja volitatud teeninduses või sarnase väljaõpptega isikul.
- Triikrauda tuleb kasutada ja toetada kindlal pinnal. Kui asetate triikraua

kannale, veenduge, et kand oleks pandud kindlale pinnale.

- Elektrivõru ühendatud triikrauda ei tohi kunagi järelvalveta jäta.
- Enne kõiki puhastus- ja hooldustöid ning iga kord pärast kasutamist tuleb seade välja lülitada ja toitepistik seinakontaktist välja võtta.
- Enne veepaagi veega täitmist tuleb pistik seinakontaktist eemaldada.
- Toitejuhe ei tohi minna vastu seadme kuumi piindu.
- Ärge pange seadet vette ega mis tahes muusse vedelikkku!
- Ärge ületage seadmel näidatud veepaagi maksimaalset mahutuvust.
- Piirangute puuhul määrase vee kvaliteet/tüüp, mida tohib seadmega kasutada.
- Seade on ette nähtud üksnes koduseks kasutamiseks. Tootja ei vastuta valest või mittesõprapärasest kasutamisest tingitud võimalike kahjustuste eest.



## Grafic pentru folosirea fierului de călcat

RO

## Таблица за гладене

BG

| Țesătură                                                                                                                     | Reglarea temperaturii | Recomandare de utilizare                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acrilic                                                                                                                      | ●                     | Se calcă cu fierul uscat pe dos.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Acetat                                                                                                                       | ●                     | Se calcă cu fierul uscat pe dos în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de pulverizare pentru umezire.                                                                                                                                                                                      |
| Nylon și poliester                                                                                                           | ●                     | Se calcă pe dos în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de pulverizare pentru umezire.                                                                                                                                                                                                      |
| Mătase artificială                                                                                                           | ●                     | Se calcă pe dosul materialului.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vâscoză                                                                                                                      | ●                     | În principal se calcă cu fierul uscat. Aburul se poate utiliza în conformitate cu instrucțiunile producătorului.                                                                                                                                                                                     |
| Mătase                                                                                                                       | ●●                    | Se calcă pe dos. Folosiți o pânză pentru călcăt pentru evitarea semnelor lucioase.                                                                                                                                                                                                                   |
| Amestecuri de bumbac                                                                                                         | ●●                    | Verificați eticheta și urmați instrucțiunile producătorului. Utilizați setarea pentru fibre care necesită reglajul cel mai mic.                                                                                                                                                                      |
| Lână & amestecuri de lână                                                                                                    | ●●                    | Se calcă cu aburi pe dos sau se utilizează o pânză pentru călcăt.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bumbac                                                                                                                       | ●●                    | Se calcă cu fierul uscat în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de pulverizare pentru umezire. Nivelul de abur folosit trebuie să fie între mediu și mare.                                                                                                                                 |
| Catifea cord                                                                                                                 | ●●●                   | Se calcă cu aburi pe dos sau de folosite o pânză pentru călcăt.                                                                                                                                                                                                                                      |
| In                                                                                                                           | ●●● la "max"          | Se calcă pe dos sau se folosesc o pânză pentru călcăt pentru evitarea semnelor lucioase, în special în cazul culorilor închise. Se calcă cu fierul uscat în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de pulverizare pentru umezire. Nivelul de abur folosit trebuie să fie între mediu și mare. |
| Dril                                                                                                                         | ●●● la "max"          | Se folosesc nivelul maxim de abur.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Din cauza vitezelor diferite de călcare și a umidității țesăturii, setarea optimă poate dифeири de cea recomandată în tabel! |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

BG

| Тъкан                                                                                                                                             | Настройка на температурата | Препоръки за гладене                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Акрилна материя                                                                                                                                   | ●                          | Сухо гладене от опаката страна.                                                                                                                                                                               |
| Ацетатна материя                                                                                                                                  | ●                          | Сухо гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или овлажняване с пръскане.                                                                                                                          |
| Найлон и полиестер                                                                                                                                | ●                          | Гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или овлажняване с пръскане.                                                                                                                               |
| Изкуствена коприна                                                                                                                                | ●                          | Гладене от опаката страна на тъкана.                                                                                                                                                                          |
| Вискоза                                                                                                                                           | ●                          | Предимно сухо гладене. Пара може да се използва според инструкциите на производителя.                                                                                                                         |
| Коприна                                                                                                                                           | ●●                         | Гладене от опаката страна. Използвайте кърпа за гладене, за да запазите блясъка на коприната.                                                                                                                 |
| Памучни тъкани                                                                                                                                    | ●●                         | Проверете етикета и следвайте инструкциите на производителя. Използвайте настройка за тъкан, изискваща най-ниска настройка.                                                                                   |
| Вълна и вълнени тъкани                                                                                                                            | ●●                         | Парно гладене от опаката страна или гладене с кърпа.                                                                                                                                                          |
| Памук                                                                                                                                             | ●●                         | Сухо гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или овлажняване с пръскане. Използвайте от средна до сила пара.                                                                                      |
| Кадифе                                                                                                                                            | ●●●                        | Парно гладене от опаката страна или гладене с кърпа.                                                                                                                                                          |
| Лен                                                                                                                                               | ●●● на "макс."             | Гладене от опаката страна или гладене с кърпа с цел запазване на блясъка, особено при тъмните цветове. Сухо гладене при постоянно овлажняване или овлажняване с пръскане. Използвайте от средна до сила пара. |
| Дънков плат                                                                                                                                       | ●●● на "макс."             | Използвайте максимална пара.                                                                                                                                                                                  |
| Различната скорост на гладене и влажност на тъканите може да доведе до това, оптималната настройка да се различава от препоръчваната в таблицата! |                            |                                                                                                                                                                                                               |



## Razpredelnica nastavitev za likanje

## Triikimiskaart

SL

| Tkanina                                                                                                                 | Nastavljanje temperature          | Priporočila za likanje                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akril                                                                                                                   | ●                                 | Suhu likanje notranje oziroma obratne strani oblačila.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Acetat                                                                                                                  | ●                                 | Suhu likanje notranje oziroma obratne strani oblačila, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga.                                                                                                                                                                       |
| Najlon in poliester                                                                                                     | ●                                 | Suhu likanje notranje oziroma obratne strani oblačila, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga.                                                                                                                                                                       |
| Umetna svila                                                                                                            | ●                                 | Likanje notranje oziroma obratne strani oblačila.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Viskoza                                                                                                                 | ●                                 | Večinoma suho likanje. Likanje s paro se uporablja glede na navodila proizvajalca.                                                                                                                                                                                                                 |
| Svila                                                                                                                   | ●●                                | Likanje notranje oziroma obratne strani oblačila. Za preprečitev pojava svetlečih lis na blagu uporabite likalno krpo.                                                                                                                                                                             |
| Bombažne mešanice                                                                                                       | ●●                                | Poglejte etiketo na oblačilih in upoštevajte navodila proizvajalca. Uporabite nastavitev, ustrezno vlaknom, ki zahtevajo najnižjo nastavitev.                                                                                                                                                      |
| Volna in mešanice volne                                                                                                 | ●●                                | Parno likanje notranje oziroma obratne strani oblačila ali uporaba likalne krpe.                                                                                                                                                                                                                   |
| Bombaž                                                                                                                  | ●●                                | Suhu likanje, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga. Uporabite srednjo do visoko nastavitev izbirnika za paro.                                                                                                                                                      |
| Rebrast žamet                                                                                                           | ●●●                               | Parno likanje notranje oziroma obratne strani oblačila ali uporaba likalne krpe.                                                                                                                                                                                                                   |
| Lan                                                                                                                     | ●●● na najvišjo možno temperaturo | Likanje notranje oziroma obratne strani oblačila ali uporaba likalne krpe, da se prepreči nastanek svetlečih lis, zlasti pri temnejših barvah blaga. Suhu likanje, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga. Uporabite srednjo do visoko nastavitev izbirnika za paro. |
| Denim                                                                                                                   | ●●● na najvišjo možno temperaturo | Uporabite največjo nastavitev izbirnika za paro.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hitrost likanja in vlažnost tkanine lahko povzročita, da optimalne nastavitev niso enake priporočenim iz razpredelnice! |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

GB  
D  
F  
NLI  
E  
P  
TRS  
DK  
FI  
NCZ  
SK  
RU  
UAPL  
H  
HR  
SRRO  
BG  
SL  
EELV  
LT

EE

| Materjal                                                                                                                           | Temperatuuri reguleerimine | Triikimissoovitused                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrüül                                                                                                                             | ●                          | Triikige kuivalt riide pahupoolet.                                                                                                                                                                                                                               |
| Atsetaat                                                                                                                           | ●                          | Triikige kuivalt riide pahupoolet, kui materjal on veel niiske või kasutage niisutamiseks piserdusfunktsiooni.                                                                                                                                                   |
| Nailon ja polüester                                                                                                                | ●                          | Triikige riide pahupoolet, kui materjal on veel niiske või kasutage niisutamiseks piserdusfunktsiooni.                                                                                                                                                           |
| Viskoossiid                                                                                                                        | ●                          | Triikige riide pahupoolet.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Viskoos                                                                                                                            | ●                          | Peamiselt kuivalt triikimine. Auru tohib kasutada üksnes vastavalt tootja juhistele.                                                                                                                                                                             |
| Siid                                                                                                                               | ●●                         | Triikige riide pahupoolet. Läikivate triikimisjälgede välimiseks kasutage triikimisriiet.                                                                                                                                                                        |
| Puuvillasegu                                                                                                                       | ●●                         | Kontrollige sildilt ning järgige tootja juhiseid. Kasutage madalaimat temperatuuriseadet.                                                                                                                                                                        |
| Vill ja villasegu                                                                                                                  | ●●                         | Triikige auruga riide pahupoolet või kasutage triikimisriiet.                                                                                                                                                                                                    |
| Puuvill                                                                                                                            | ●●                         | Triikige kuivalt, kui materjal on veel niiske või kasutage niisutamiseks piserdusfunktsiooni. Kasutage auru: keskmene kuni maksimum.                                                                                                                             |
| Pesusamet                                                                                                                          | ●●●                        | Triikige auruga riide pahupoolet või kasutage triikimisriiet.                                                                                                                                                                                                    |
| Linane                                                                                                                             | ●●● kuni „maksimum“        | Triikige riide pahupoolet või kasutage läikivate triikimisjälgede välimiseks triikimisriiet (eriti tumedate värvide puhul). Triikige kuivalt, kui materjal on veel niiske või kasutage niisutamiseks piserdusfunktsiooni. Kasutage auru: keskmene kuni maksimum. |
| Denim                                                                                                                              | ●●● kuni „maksimum“        | Kasutage maksimaalset auru.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Muutuva triikimiskiiruse ja erineva niiskusega kangaste korral võivad optimaalsed seaded tabelis soovitatustest oluliselt erineda. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## Ghid de inițiere

### Priprava za uporabo

**RO****1. Înainte de prima utilizare.**

Îndepărtați toate resturile de adeziv și frecăți ușor cu o pânză umedă. Clătiți rezervorul de apă pentru a îndepărta particulele străine. La prima pornire, se pot produce vaporii sau se pot emana mirosuri temporare.

**2. Umplerea fierului de călcat cu aburi cu apă.**

Asigurați-vă că fișa este decuplată de la priză. Rotiți selectorul de aburi pe setarea Uscat și deschideți capacul orificiului de umplere. Folosind paharul furnizat, turnați apă până la nivelul maxim. Înhideți capacul.

**3. Cuplați cablul de alimentare la o priză.**

Indicatorul luminos de alimentare se aprinde. Setați temperatură rotind selectorul de temperatură pe poziția dorită. După ce se stinge indicatorul luminos, fierul este pregătit pentru utilizare.

**BG**

**1. Преди първа употреба.** Свалете всички лепнещи остатъци и леко потъркайте с навлажнена кърпа. Изплакнете резервоара за вода, за да отстраните чуждите частици. Когато уредът бъде включен за пръв път, могат да се появят временни изпарения/миризми.

**2. Пълнене с вода на парната ютия.**

Проверете дали щепселт е изведен от контакта. Завъртете превключвателя на парата до настройка "Сухо" и отворете капака на отвора. Като използвате предоставената чаша, наляйте вода до максималното ниво. Затворете капака.

**3. Пъхнете щепсела в контакта.**

Индикаторната лампичка за захранване се включва. Задайте температурата като завъртите превключвателя до подходящия избор. Когато лампичката се изключи, ютията е готова за употреба.

**SL**

**1. Pred prvo uporabo.** Odstranite vse ostanke nalepk in likalnik nežno otrite z vlažno krpou. Rezervoar za vodo splaknite in tako odstranite tuje delce. Pri prvi vkločitvi likalnika se lahko pojavijo začasne izparine/vonjave.

**2. Polnjene parnega likalnika z vodo.**

Preverite, ali je vtikač odstranjen iz električne vtičnice. Izbirnik za paro nastavite na položaj suho likanje in odprite pokrov odprije za polnjenje. S priloženo merilno posodo dodajte največjo dovoljeno količino vode. Zaprite pokrov.

**3. Napajalni kabel priključite v električno vtičnico.** Kontrolna lučka delovanja se prižge. Izbirnik temperature nastavite na želeno temperaturo. Ko se lučka ugasne, je likalnik pripravljen za uporabo.

**EE**


**1. Enne esmakordset kasutust.** Eemaldaage kõik liimijäägid ning hõõrude õrnalt niiske lapiga. Loputage veepaaki võõrosakeste kõrvvaldamiseks. Esmakordsel sisselülitamisel võivad eralduda ajutised aurud/lõhnad.

**2. Aurutriikraua veega täitmine.**

Veenduge, et pistik oleks vooluvõrgust välja tömmatud. Keerake aururegulaator seadele Kuiv ning avage täiteava kaas. Kaasasolevat mõõtenööd kasutades kallake vett maksimumtasemeni. Sulgege katke.

**3. Lülitage toitekaabel vooluvõrkku.**

Toite märgutuli hakkab põlema. Seadke temperatuur temperatuuriregulaatorit keerates sobivaks. Triikraud on kasutamiseks valmis, kui märgutuli kustub.

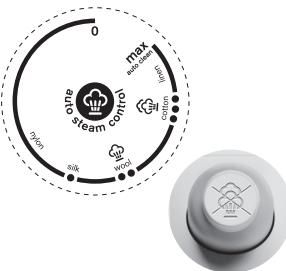GB  
D  
F  
NLI  
E  
P  
TRS  
DK  
FI  
NCZ  
SK  
RU  
UAPL  
H  
HR  
SRRO  
BG  
SL  
EELV  
LT

#### 4. Utilizarea funcției abur (pentru modelele fără abur automat).

Rotiți de butonul pentru abur pentru a selecta puterea dorită pentru abur în funcție de fiecare obiect de îmbrăcăminte. Dacă selectați poziția oprit, aceasta indică un călcat fără abur, fierul de călcat poate fi folosit ca un fier de călcat simplu.

**4. Използване на функцията за пара (за модели без автоматична пара).** Завъртете копчето за пара, за да изберете желаното количество пара за всяка дреха; ако изберете позицията „изключено“, избирате гладене без пара - тогава ютията може да се използва като обикновена ютия.

**4. Uporaba funkcije pare (pri modelih brez samodejnega dovajanja pare).** Obrnite gumb za paro, da izberete želeno moč pare za posamezno oblačilo; če izberete položaj za izklop, kar pomeni likanje brez pare, lahko likalnik uporabljate kot običajen likalnik.

**4. Aurufunktsooni kasutamine (automaatuuruta mudelid).** Keerake aurunuppu, et valida riideesemele sobiv aurutugevus. Kui valite väljas-asendi, siis triikimisel auru ei kasutata ja triikrauda saab kasutada tavaliseks kuvitrikkimiseks.

#### 5. Pentru modele cu sistem de comandă automată a aburului, reglarea nivelului de abur se face de la selectorul de temperatură.

Când îl rotiți pentru a seta temperatura, acesta va regla automat poziția aburului, conform indicațiilor de pe buton. Pentru a opri aburul și pentru a-l folosi ca fier de călcat simplu, apăsați . Pentru a reveni la funcția abur apăsați din nou .

#### 5. При модели със система за автоматичен контрол на парата регулирането на парата се прави чрез селектора за температура.

Когато го завъртите на желаната температура, той автоматично регулира позицията на парата, както е показано на копчето. За да спрете парата и да използвате ютията суха, натиснете надолу . За да върнете функцията за парата, натиснете отново.

#### 5. Paro pri modelih s sistemom za nadzor samodejnega dovajanja pare uravnava gumb za izbiro temparature.

Ko ga obrnete na nastavljeno temperaturom, samodejno nastavi dovajanje pare, kot prikazuje gumb. Za izklop dovajanja pare in uporabo likalnika kot običajen likalnik pritisnite . Za ponovno nastavite funkcije pare ponovno pritisnite .

#### 5. Automaatse aurujuhitimisega mudelite puhul reguleeritakse aurutugevust temperatuurivali ja abil.

Keerates selle validud temperatuurile, valitakse automatselt sobiv auruasend, nagu nupul ette nähtud. Aurutuse peatamiseks ja kuvitrikkimiseks vajutage . Aurufunktsooni kasutamise jätkamiseks vajutage uuesti .

#### 6. Utilizarea funcției de pulverizare și jet de aburi.

Asigurați-vă că nivelul de apă din rezervor este de cel puțin 1/4. Folosiți duza de pulverizare pentru a pre-umezi țesăturile apăsând butonul de pulverizare de mai multe ori pentru eliberarea unui abur fin (A). Pentru a folosi funcția de jet de abur, asigurați-vă că nivelul apei din rezervor este de cel puțin 1/2. Apăsați butonul de jet de aburi de mai multe ori pentru a pregăti pompa (B).

#### 6. Използване на функцията пръскане с мъгла и парен удар.

Проверете дали резервоарът за вода е пълен поне на 1/4. Използвайте пръскането с мъгла за предварително овлажняване на тъканите като натискате бутона за пръскане няколко пъти, за да излезе фина мъгла (A). За да използвате функцията на парния удар, проверете дали резервоарът е пълен поне на 1/2. Натиснете бутона за парен удар няколко пъти, за да задействате помпата (B).

#### 6. Uporaba funkcij razpršilnika in izpusta pare.

Preverite, da je rezervoar za vodo napoljen vsaj do četrtine. Funkcijo razpršilnika uporabite za predhodno vlaženje blaga, in sicer tako da večkrat pritisnete gumb za pršenje in s tem sprostite nežno meglico (A). Za uporabo funkcije izpusta pare mora biti rezervoar za vodo napoljen vsaj do polovice. Večkrat pritisnите gumb za izpust pare, da pripravite črpalko (B).


#### 6. Piserdusudu ja auruvoo funktsooni kasutamine.

Veenduge, et veepaak on vähemalt 1/4 ulatuses täidetud. Kasutage piserdusudu kangaste eelnevaks niisutamiseks, vajutades peene udu tekitamiseks mitu korda piserdusupule (A). Auruvoo funktsooni kasutamiseks veenduge, et veepaak on vähemalt 1/2 ulatuses täidetud. Vajutage pumba eeltäitmiseks mitu korda auruvoo nupule (B).



## Ghid de inițiere

### Priprava za uporabo

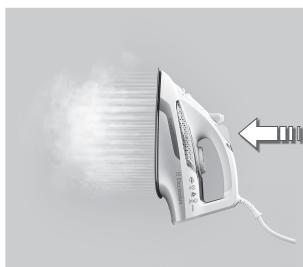

RO

**7. Călcarea cu aburi a hainelor așezate pe umeraș.** Funcția de jet de aburi vertical este ideală pentru călcarea perdelelor, costumelor și materialelor delicate. Asezați articolul pe un umeraș, țineți fierul de călcăt la o distanță de 10 – 20 cm și apăsați butonul de jet de aburi.

F

**8. 3-way Auto-OFF.** Dacă fierul de călcăt este lăsat nesupravegheat așezat pe talpă sau pe o latură, acesta se oprește după 30 de secunde. Dacă este lăsat nesupravegheat așezat pe călcăi, acesta se oprește după 8 minute. Pentru repornire, nu trebuie decât să începeți să călcăti din nou.

BG

**7. Парно гладене на окачени предмети.** Функцията на вертикален парен удар е идеална за парно гладене на завеси, костюми и деликатни тъкани. Окачете въпросния предмет на закачалка, задръжте ютията на разстояние 10–20 см и натиснете бутона за парен удар.

E

**8. 3-страница автоматично изключване.** Ако ютията бъде забравена легната на гладещата плоча или странично, тя се самоизключва след 30 секунди. Ако ютията бъде забравена изправена на пета, тя се самоизключва след 8 минути. За да я включите, просто започнете отново да гладите.

SL

**7. Parno likanje oblek na obešalniku.** Funkcija navpičnega dojavjanja pare je idealna za parno likanje zaves, oblek in občutljivih tkanin. Obleko obesite na obešalnik in likalnik približajte na razdaljo od 10 do 20 cm, nato pritisnite gumb za izpust pare.

S

**8. Trikratno samodejno izklapljanje.** Če likalnika ne uporabljate, ko je položen na likalno ploskev ali leži na svoji stranici, se bo po 30 sekundah samodejno izključil. Če je likalnik položen na zadnji del, se bo samodejno izključil po 8 minutah. Za ponovno vključitev samo nadaljujte likanje.

EE

**7. Rippuvate esemete aurutamine.** Vertikaalne auruvoo funktsioon sobib ideaalselt kardinate, ülikondade ning õrnade kangaste aurutamiseks. Riputage ese riidepuule, hoidke triikrauda 10–20 cm kaugusel ning vajutage auruvoo nupule.

E

**8. 3-suunaline automaatne väljalülitus.** Kui triikraud jäetakse järelvalveta tallale või küljele, lülitub seade 30 sekundi möödudes välja. Kui triikraud jäetakse järelvalveta kannale, lülitub seade 8 minuti möödudes välja. Sisselülitamiseks hakake lihtsalt uuesti triikima.



## Curățare (a nu se utiliza niciun detergent) Čiščenje (ne uporabljajte čistilnih sredstev)

**RO**

### **1. Depozitați întotdeauna fierul de călcat pe suportul călcăului.**

Scoateți din priză fierul de călcat. Pentru curățarea suprafetelor exterioare, folosiți o pânză moale umedă și ștergeți. Nu folosiți niciun solvent chimic deoarece aceste substanțe vor deteriora suprafața.

**BG**

### **1. Винаги поставяйте ютията върху петата й, когато не я ползвате.**

Откачете ютията от контакта. За да почистите външните повърхности, използвайте влажна мека кърпа и подсушавайте. Не използвайте никакви химически разтворители, защото те ще повредят повърхността.

**SL**

### **1. Likalnik vedno shranjujte tako, da ga postavite na zadnji del.**

Izkљučite likalnik iz vtčnice. Za čiščenje zunanjih površin uporabite vlažno mehko krpo, nato ga osušite s suho krpo. Ne uporabljajte kemičnih raztopil, ker bodo ta poškodovala površino likalnika.

**EE**

### **1. Hoidke aurutrikrauda alati kannal.**

Lülitage triikraud välja. Välispingidade puhastamisel kasutage niisket pehmet lappi ning pühkige seade kuivaks. Ärge kasutage mis tahes keemilisi lahuseid, kuna need kahjustavad seedme välimispinda.

## Почистване (не използвайте никакви препарати)

Puhastamine (ärge kasutage mis tahes puhastusvahendeid).

- Funcția auto curățare.** Umpleți cu apă până la 100 ml. Conectați fierul de călcat la priză și setați temperatură la MAX. Când lumina devine verde, scoateți-l din priză și tăpeștiți butonul pentru abur (pentru EDB88040 setați butonul pentru abur la auto-curățare). Scuturați ușor până când se scurge totă apa. Introduceți la loc butonul pentru abur și apăsați până se audă un click. Pomiți fierul de călcat pentru a usca talpa. △ Dacă butonul pentru temperatură nu este în poziția MAX, nu va fi posibil să trageți afară sau să impingeți la loc butonul pentru abur.

### **2. Функция за автоматично почистване.**

Напълнете до 100 мл. вода. Включете ютията и задайте температурата на MAX. Когато лампичката светне в зелен, изключете я, задръжте я над мивка и издърпайте копчето за пара на външна (за EDB88040 настройте копчето за пара на автоматично почистване). Внимателно разд炽те, докато излезе цялата вода. Поставете обратно копчето за пара и натиснете, докато щракне. Включете ютията, за да се изсуши плочата. △ Ако копчето за температура не е на позицията MAX, нямая да можете да издърпате или да поставите копчето за пара.

### **2. Funkcija samodejnega čiščenja.**

Vode nalijte do 100 ml. Vtič likalnika vtaknite v vtčnico in nastavite temperaturo na MAX (najvišjo vrednost). Ko luka zasveti zeleno, iztaknite vtič iz vtčnice, likalnik držite nad pomivalnim koritom in izvlecite gumb za paro (pri EDB88040 gumb za paro nastavite na samodejno čiščenje). Nežno stresajte, dokler ne odstranite vse vode. Gumb za paro vstavite nazaj in pritisnjte, dokler ne zasištite klika. Vklopite likalnik, da posušite likalno ploskev Glissium™ (emajlirana), prosto je izbrišete s meka vlažna kърпа и я подсушете.

### **2. Automata puhtustuse funktsioon.**

Kallake sisse kuni 100 ml vett. Pange triikraua juhe seinakontakti ja sedake temperatur MAX-asendisse. Kui tuli muutub roheliseks, tömmake juhe vooluvõrgust, hoidke triikrauda kraanikausi kohal ja tömmake aurunupp välja (muell EDB88040 puhil keerake aurunupp automata puhtustuse asendisse). Raputage örnalt triikrauda, kuni vesि on välja tulnud. Lükake aurunupp tagasi sisse ja vajutage, kuni kostab klopsetus. Lülitage triikraud sisse, et tald ära kuivaks. △ Kui temperatuurinupp ei ole MAX-asendis, ei saa aurunuppu välja tömmata ega tagasi sisse lükata.

- Curățarea tălpii.** Nu folosiți tampoane abrazive sau agenți de curățare aspri deoarece vor deteriora suprafața. Pentru a îndepărta reziduurile arse, călcați o pânză umedă cât timp fierul este încă încins. Pentru a curăta talpa Glissium™ (emailată), ștergeți doar cu o pânză moale umedă și uscați.

### **3. Почистване на гладещата плоча.**

Не използвайте триеси повърхности или груби почистващи средства за гладещата плоча, защото те ще повредят повърхността. За да отстраните нагара, гладете влажен парицал, докато ютията още е гореща. За да почистите гладеща плоча Glissium™ (емайлрирана), просто я избriшете с мека влажна кърпа и я подсушете.

### **3. Čiščenje likalne ploskve.**

Za čiščenje likalne ploskve ne uporabljajte gobic za čiščenje ali grobih čistilnih sredstev, saj bodo poškodovala njeno površino. Da odstranite zažgane ostanke, polikajte vlažno krpo, medtem ko je likalnik še vroč. Da očistite likalno ploskev Glissium™ (emajlirana), jo enostavno obrišite z vlažno mehko krpo in jo nato osušite s suho krpo.

### **3. Talla puhastamine.**

Ärge kasutage talla puhastamiseks küürimiskänsa või karedaid puhastusvahendeid, kuna need kahjustavad pinda. Põlemisjääkide kõrvaldamiseks triikige veel kuuma triikrauga niisket lappi. Glissium™-talla (emajlitud) puhastamiseks pühkige see lihtsalt pehme niiske lapiga üle ning kuivatage.

**GB****D  
F  
NL****I  
E  
P  
TR****S  
DK  
FI  
N****CZ  
SK  
RU  
UA****PL  
H  
HR  
SR****RO  
BG  
SL  
EE****LV  
LT**



## Protecția mediului Odstranitev naprave

RO

### Protecția mediului

#### Materiale de ambalare

Materialele de ambalare sunt ecologice și pot fi reciclate. Componentele din plastic sunt identificate prin marcate, de ex. >PE<, >PS< etc.

Vă rugăm să aruncați materialele de ambalare în containerul corespunzător de la centrele locale de reciclare a deșeurilor municipale.

## Изхвърляне Jäätmeäätlusse andmine

F

### Aparatele vechi



Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca deșeu menajer. În schimb, aparatul trebuie predat la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corespunzător, ajutați la prevenirea

unei potențiale consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor, consecințe care ar putea fi cauzate de casarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru informații detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, consultați autoritățile locale, serviciul dumneavoastră de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

BG

### Изхвърляне

#### Опаковъчни материали

Опаковъчните материали опазват околната среда и могат да се рециклират. Пластмасовите компоненти са обозначени с маркировка напр. >PE<, >PS< и т. н.

Изхвърлете опаковъчните материали в подходящи контейнери за битови отпадъци.

### Стар уред



Символът върху продукта или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашните отпадъци. Вместо това, той трябва да бъде отнесен в подходящия пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Чрез осигуряване на правилното изхвърляне на

този продукт вие допринасяте за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай могат да бъдат причинени от неправилно изхвърляне на този продукт. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, обърнете се към местната градска управа, службата по извозване на домакински отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

SL

### Odstranitev naprave

#### Embalaza

Embalaza je okolju prijazna in je primera na za recikliranje. Plastični deli so označeni z oznakama >PE<, >PS< itd.

Embalazo odvrzite v ustrezen zabojnik na odlagališču odpadkov.

### Stara naprava



Znak na izdelku ali na njegovem embalaži pomeni, da izdelek ni običajen gospodinjski odpadek. Oddajte ga na ustreznem zbirальнem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilnim odstranjevanjem boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje, ki bi jih lahko povzročilo neprimoerno

odstranjevanje tega izdelka. Več informacij o recikliraju izdelku dobite pri krajevnih upravnih organih, komunalni službi ali v trgovini, v kateri ste izdelek kupili.

EE

### Jäätmekäitlusse andmine

#### Pakkematerjal

Pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud ja neid saab taaskasutada. Plastist koostisosad on märgistatud, nt >PE<, >PS< jne.

Palun visake pakkematerjalid kohaliku jäätmekäitlusettevõtte vastavasse konteinerisse.

### Kasutatud seade



Tingmärk tootel või pakendil näitab, et neid ei tohi käidelda olmejäätmetena. Selle asemel tuleb toode ringlussevõtuks üle anda vastavale elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktile. Tagades selle toote õige käituse, aitata ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida põhjustaks selle toote ebaõige

jäätmekäitlus. Rohkem teavet käesoleva toote taaskäitluse kohta saate kohalikust ametiasutustest, prügiveefirmast või kauplustest, kust toode on ostetud.



## Remedierea defecțiunilor

## Отстраняване на неизправности

**RO**

| Problema                                                             | Cauze posibile                                                                                                                                                                            | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Talpa nu se încălzește chiar dacă fierul de călcat este pornit.      | Problemă de conectare<br>Reglajul de temperatură se află pe poziția MIN.                                                                                                                  | Verificați cablul de alimentare, fișa și priza.<br>Selectați temperatură adecvată                                                                                                                                                                                                                 |
| Fierul de călcat nu scoate aburi.                                    | Nu este apă suficientă în rezervor.<br>Reglajul pentru aburi este pozitionat pe setarea fără aburi.<br>Temperatura selectată este mai mică decât cea specificată pentru funcția de aburi. | Umpleți rezervorul de apă (consultați "Ghid de inițiere", nr. 2).<br>Setați reglajul de aburi între pozițiile de abur minim și abur maxim (consultați "Grafic pentru folosirea fierului de călcat").<br>Selectați o temperatură până la ●●●.                                                      |
| Funcția de pulverizare nu funcționează.                              | Nu este apă suficientă în rezervor.                                                                                                                                                       | Umpleți rezervorul de apă (consultați "Ghid de inițiere", nr. 2).                                                                                                                                                                                                                                 |
| Funcția de jet de aburi și de jet de aburi vertical nu funcționează. | Funcția de jet de aburi a fost utilizată foarte des într-un interval scurt de timp.<br>Fierul de călcat nu este suficient de încins.                                                      | Așezați fierul de călcat pe poziție orizontală și așteptați până puteți folosi funcția de jet de aburi.<br>Reglajti temperatura corectă pentru călcarea cu aburi (până la ●●). Așezați fierul de călcat în poziție verticală și așteptați până când indicatorul luminos de temperatură se stinge. |

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA

PL  
H  
HR  
SR

**BG**

| Проблем                                                   | Възможна причина                                                                                           | Решение                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гладещата плоча не загрява, въпреки че ютията е включена. | Проблем в свързването<br>Управлението на температурата е в положение МИН.                                  | Проверете захранващия кабел, щепсела и контакта.<br>Изберете подходящата температура.                                                                                                                                                                             |
| Ютията не прави пара.                                     | В резервоара няма достатъчно вода.<br>Управлението на парата е поставено в положение без пара.             | Напълнете резервоара (вж. "Първи стъпки", №2).<br>Задайте управлението на парата в положение между минимална пара и максимална пара (вж. "Таблица за гладене").                                                                                                   |
| Функцията за пръскане не работи.                          | В резервоара няма достатъчно вода.                                                                         | Напълнете резервоара (вж. "Първи стъпки", №2).                                                                                                                                                                                                                    |
| Функцията парен удар и вертикален парен удар на работи.   | Функцията парен удар е използвана много често за кратък период от време.<br>Ютията не е достатъчно гореща. | Поставете ютията хоризонтално и изчакайте, преди да използвате функцията парен удар.<br>Задайте подходяща температура за парно гладене (до ●●). Поставете ютията във вертикално положение и изчакайте, докато индикаторната лампичка за температурата се изключи. |

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT



## Odpravljanje težav


## Veaotsing

SL

| Težava                                                      | Mogoč vzrok                                                                                               | Rešitev                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Likalna ploskev se ne segreva, čeprav je likalnik vklojen.  | Težava pri povezavi z električno vtičnico.<br>Izbirnik temperature je nastavljen na položaj MIN.          | Preverite napajalni kabel, vtič in vtičnico.<br>Nastavite ustrezno temperaturo.                                                                                                                                                                      |
| Likalnik ne dovaja pare.                                    | V rezervoarju za vodo ni dovolj vode.<br>Stikalo za paro je nastavljeno tako, da likalnik ne dovaja pare. | Napolnite rezervoar za vodo (glej razdelek »Priprava za uporabo«, št. 2).<br>Stikalo za paro nastavite v položaj med najmanjšo nastavljivo za dovajanje pare in največjo nastavljivo za dovajanje pare (glej »Razpredelnicu nastavitev za likanje«). |
| Funkcija razpršilnika ne deluje.                            | Izbrana temperatura je nižja od temperature, ki je določena za uporabo z dovajanjem pare.                 | Izberi temperaturo do ● ● ●.                                                                                                                                                                                                                         |
| Funkcija izpusta pare in navpičnega izpusta pare ne deluje. | Funkcija izpusta pare je bila v kratkem času pogosto uporabljena.<br>Likalnik se ne segreje dovolj.       | Pred uporabo funkcije izpusta pare likalnik položite v vodoraven položaj in počakajte.<br>Nastavite primerno temperaturo za izpust pare (do ●●). Likalnik položite v vodoraven položaj in počakajte, da ugasne kontrolna lučka temperature.          |

EE

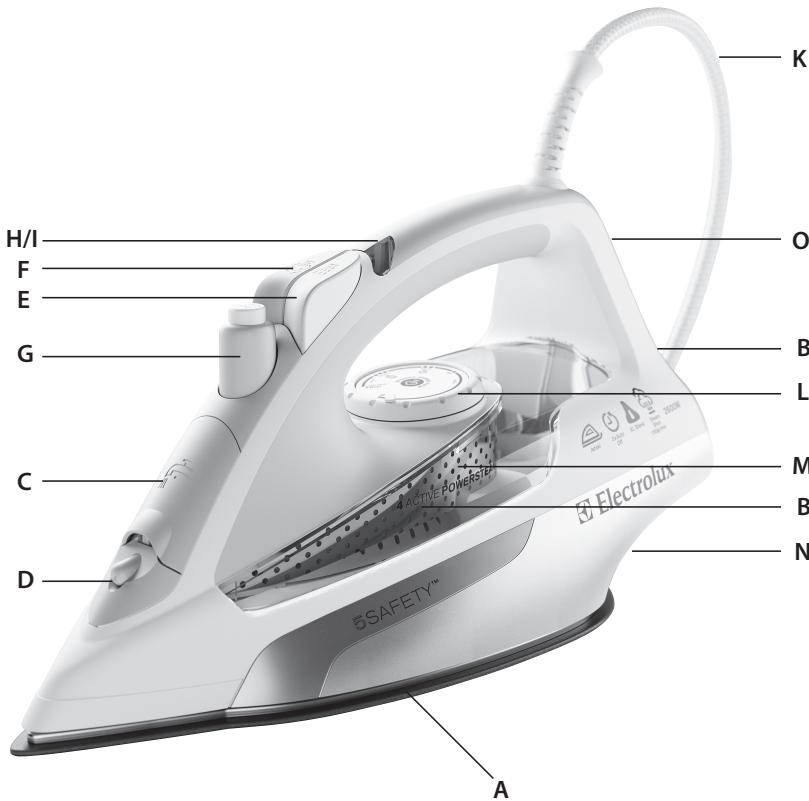

**LV**

## Sastāvdaļas

- A. Apakšējā pamatne
- B. Maksimāla ūdens līmeņa rādītājs
- C. Ūdens iepildīšanas atvere ar vāciņu
- D. Izsmidzināšanas sprausla
- E. Izsmidzināšanas funkcijas poga
- F. Tvaika strūklas poga
- G. Tvaika pārslēgs
- H. Strāvas indikators
- K. Tikla vads
- I. Drošības automātiskās izslēgšanās indikators
- K. Tikla vads
- L. Temperatūras pārslēgs
- M. Ūdens tvertne
- N. Vada satišanas funkcija
- O. Gumijota pamatne – vertikālai novietošanai

**LT**

## Sudedamosios dalys

- A. Pado plokstė
- B. Maksimalus vandens lygio rodiklis
- C. Pildymo anga su dangteliu
- D. Purkštuko antgalis
- E. Purkštimo mygtukas
- F. Garų srovės mygtukas
- G. Garinimo rankenėlė
- H. Maitinimo indikatoriaus lemputė
- I. Saugos automatinio išsijungimo lemputė
- K. El. tinklo laidas
- L. Temperatūros reguliatorius
- M. Vandens bakas
- N. Išaisas suvyniotam laidui
- O. Guma padengta galinė dalis

GB  
D  
F  
NLIE  
P  
TRS  
DK  
FI  
NCZ  
SK  
RU  
UAPL  
H  
HR  
SRRO  
BG  
SL  
EELV  
LT



## Ieteikumi drošībai

LV

### **Uzmanīgi izlasiet lietošanas pamācību pirms uzsākt ierīces lietošanu pirmo reizi!**

- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tajā skaitā bērniem) ar samazinātām fiziskām, manu vai garīgām spējām vai nepieciešamu pieredzi un zināšanām, ja vien tās neuzauga vai nav apmācījusi persona, kas atbild par viņu drošību.
- Neļaujiet bērniem rotātāties ar ierīci.
- Ierīci drīkst pievienot tikai tādam strāvas padeves avotam, kura spriegums un frekvence atbilst norādēm uz tehnisko datu plāksnītes!
- Ja gludeklis ir nokritis, ir redzamas bojājumu pazīmes uz ierīces vai tās vada, vai ari, ja ir noplūde, to nedrīkst lietot.
- Šī ierīce jāsāvieno tikai ar iezemētu kontaktligzdu.
- Ja ierīce vai barošanas vads ir bojāti, lai izvairītos no riska, ražotājam, apkalpošanas pārstāvīm vai citam kvalificētam personālam tas jānomaina.
- Gludekli drīkst izmantot un novietot uz stabilas virsmas. Novietojot gludekli

## Saugumo patarimas

LT

### **Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.**

- Šis prietaisas neskirtas sutrikusiu fiziņu, ļutimo ar protinu galimybību asmenims (taip pat vaikams) arba neturintiemis ziniu ir patirties, nebent už jū saugumā atsakingas asmuo juos prižiūri arba parodo, kaip prietaisā naudoti.
- Reikia užtikrinti, kad vaikai nežaistu prietaisā.
- Prietaisas gali būti prijungtas tik prie maitinimo šaltinio, kurio ītampa ir dažnis atitinka duomenų plokštēlēje pateiktas specifikacijas!
- Lygintuvu nereikētu naudoti, jeigu jis buvo numestas, jei ant lygintuvu ar jo laido matomai pažēidimo požymiai arba yra nesandarus.
- Prietaisą galima ījungti tik j ījēmīntā el. lizdā.
- Jei prietaisas ar maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, ji turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninės priežiūros astovas ar kitas kvalifikuotas asmuo.
- Lygintuvas turi būti naudojamas ir pastatomas ant stabilaus paviršiaus.

uz tā statīva, pārliecinieties, ka virsma, uz kurās statīvs ir novietots, ir stabila.

- Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā pievienota barošanas tīklam.
- Pirms ierīci tīrīt vai apkopt, tā jāizslēdz, un kontaktdakša ir atvienota no kontaktligzdas.
- Ūdens tvertni drīkst piepildīt tikai tad, kad kontaktdakša ir atvienota no kontaktligzdas.
- Neļaujiet tikla vadām saskarties ar ierīces karstajām daļām.
- Nemērciet ierīci ūdeni vai citos šķidrumos.
- Nepārsniedziet maksimālo iepildīšanas daudzumu, kas norādīts uz ierīces.
- Ja pastāv ierobežojumi, lūdzu, nosakiet ūdens kvalitāti/veidu, ko var lietot ierīcē.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai telpās. Ražotājs neuzpemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas ierīces izmantošanas dēļ.

Kai lygintuvu padedate ant stovo, įsitikinkite, ar paveršius, ant kurio stovas padētas, yra stabilus.

- Kai prietaisas prijungtas prie maitinimo šaltinio, niekada nepalikite jo be priežiūros.
- Prieš atliekant valymo arba priežiūros darbus, prietaisā reikētu išjungti, o maitinimo kištuką ištrauktī kiekvieną kartą po naudojimo.
- Kištuką reikia ištrauktī iš el. lizdo prieš pilant vandenį į vandens talpyklą.
- Laidas negali liestis prie jokių įkaitusių prietaiso dalii.
- Nemerkitė prietaiso į vandenį ir kitus skysčius.
- Neviršykite maksimalios pripildymo talpos, kuri nurodyta ant prietaisų.
- Jei yra aprībojimų, nustatykite vandens kokybę / tipą, kurj galima naudoti su prietaisu.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už galimus pažēidimus, jei prietaisas naudojamas netinkamai.



## Gludināšanas tabula

## Lyginimo lentelē

GB  
D  
F  
NLI  
E  
P  
TRS  
DK  
FI  
NCZ  
SK  
RU  
UAPL  
H  
HR  
SRRO  
BG  
SL  
EELV  
LT

LV

| Audums                                                                                                                             | Temperatūras iestatīšana | Gludināšana — ieteikumi lietosanai                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrils                                                                                                                             | ●                        | Sausā gludināšana no izstrādājuma kreisās puses.                                                                                                                                                                                                                          |
| Acetāts                                                                                                                            | ●                        | Sausā gludināšana no izstrādājuma kreisās puses, kad tas ir mitrs.<br>Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju.                                                                                                                                                 |
| Neilons un poliesters                                                                                                              | ●                        | Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses, kad tas ir mitrs. Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju.                                                                                                                                                          |
| Māksligais zids                                                                                                                    | ●                        | Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses.                                                                                                                                                                                                                                |
| Viskoze                                                                                                                            | ●                        | Pārsvārā sausā gludināšana. Tvaika var izmantot saskaņā ar ražotāja norādījumiem.                                                                                                                                                                                         |
| Zīds                                                                                                                               | ●●                       | Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses. Lai izvairītos no spīduma, gludinot pārkājet ar kokvilnas audumu.                                                                                                                                                              |
| Kokvilnas veidi                                                                                                                    | ●●                       | Pārbaudiet etiketi un rīkojieties saskaņā ar ražotāja norādījumiem.<br>Izmantojet iestatījumu smalkām šķiedrām.                                                                                                                                                           |
| Vilna un tās veidi                                                                                                                 | ●●                       | Tvaika gludināšana no izstrādājuma kreisās puses vai caur kokvilnas drānu.                                                                                                                                                                                                |
| Kokvilna                                                                                                                           | ●●                       | Sausā gludināšana no izstrādājuma kreisās puses, kad tas ir mitrs.<br>Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju. Izmantojet vidēju vai stipru tvaika padevi.                                                                                                     |
| Velvets                                                                                                                            | ●●●                      | Tvaika gludināšana no izstrādājuma kreisās puses vai caur kokvilnas drānu.                                                                                                                                                                                                |
| Linu audums                                                                                                                        | ●●● uz MAX               | Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses vai izmantojot gludināšanas drānu, lai novērstu spīdumu, išpaši tumšiem audumiem. Sausā gludināšana, kad izstrādājums ir mitrs. Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju. Izmantojet vidēju vai stipru tvaika padevi. |
| Džinsa audums                                                                                                                      | ●●● uz MAX               | Izmantojet maksimālo tvaika padevi.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dažādie gludināšanas ātrumi un auduma mitrums var nozīmēt to, ka optimālais uzstādījums var atšķirties no tā, kas norādīts tabulā! |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

LT

| Audinys                                                                                                                          | Temperatūros nustatymas | Lyginimo rekomendacijos                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akriilo audinys                                                                                                                  | ●                       | Lyginkite sausai iš blogosios pusēs.                                                                                                                                                                                                                             |
| Acetatas                                                                                                                         | ●                       | Lyginkite sausai iš blogosios pusēs, kol audinys dar drēgnas arba apipurkškite jī, kad sudrēktu.                                                                                                                                                                 |
| Nailonas ir poliesteris                                                                                                          | ●                       | Lyginkite iš blogosios pusēs, kol audinys dar drēgnas arba apipurkškite jī, kad sudrēktu.                                                                                                                                                                        |
| Dirbtinis šilkas                                                                                                                 | ●                       | Lyginkite iš blogosios audinio pusēs.                                                                                                                                                                                                                            |
| Viskozē                                                                                                                          | ●                       | Daugiausia lyginkite sausai. Garus galima naudoti pagal gamintojo instrukcijas.                                                                                                                                                                                  |
| Šilkas                                                                                                                           | ●●                      | Lyginkite iš blogosios pusēs. Naudokite lyginimo audeklą, kad išvengtumėte švytinčių žymiu.                                                                                                                                                                      |
| Medvilnės mišiniai                                                                                                               | ●●                      | Patikrinkite etiketę ir vadovaukitės gamintojo instrukcijomis. Naudokite nustatymą, skirtą audiniui, kuriam reikalingas žemiausias nustatymas.                                                                                                                   |
| Vilna ir vilnos mišiniai                                                                                                         | ●●                      | Lyginkite garais iš blogosios pusēs arba naudokite lyginimo audeklą.                                                                                                                                                                                             |
| Medvilnė                                                                                                                         | ●●                      | Lyginkite sausai, kol audinys dar drēgnas arba apipurkškite jī, kad sudrēktu. Naudokite vidutinę arba stiprią garų srovę.                                                                                                                                        |
| Velvetas                                                                                                                         | ●●●                     | Lyginkite garais iš blogosios pusēs arba naudokite lyginimo audeklą.                                                                                                                                                                                             |
| Linas                                                                                                                            | ●●● iki „maks.“         | Lyginkite iš blogosios pusēs arba naudokite lyginimo audeklą, kad išvengtumėte švytinčių žymiu, išpač lyginant tamšią spalvą audinius. Lyginkite sausai, kol audinys dar drēgnas arba apipurkškite jī, kad sudrēktu. Naudokite vidutinę arba stiprią garų srovę. |
| Audinys džinsams                                                                                                                 | ●●● iki „maks.“         | Naudokite maksimalią garų srovę.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ivairūs lyginimo greičiai ir audinio drēgnumas gali reikšti, kad optimalus nustatymas gali skirtis nuo rekomenduojamo lentelėje! |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## Darba uzsākšana



LV

### 1. Pirms ierīces lietošanas pirmoreiz.

Noņemiet visas pielipušās daļas un viegli noberziet ar mitru drānu. Izskalojiet ūdens tvertni, lai izskalotu daļas. Ieslēdzot ierīci pirmoreiz, iespējams, īslaicīgi sajutīsīt specifisku smaržu/smaku.



### 2. Ūdens iepildīšana tvaika gludeklī.

Pārliecieties, ka kontaktdakša ir atvienota no stravas padeves tīkla. Pagrieziet tvaika pārslēgu uz iestatījumu „Sauss” un atveriet iepildīšanas atveres vāciņu. Izmantojot pievienoto mērglāzi, ielejiet ūdeni līdz maksimālajai atzīmei. Aizveriet vāciņu.



### 3. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktlīgzdā.

Ielegies strāvas indikatorā, iestatiet temperatūru, pagriezot temperatūras pārslēgu uz vēlamo temperatūru. Kad indikators izslēdzas, gludeklis ir gatavs darbam.

LT

### 1. Prieš naudojant pirmą kartą.

Nuimkite visus lipnios juostos likučius ir švelnai nutrirkite drēgna šķioste. Išskalaukite vandens bakā, kad pašalintumēte pašlimes daleles. Pirmą kartą ījungus, laikinai gali pasklisti garai / kvapai.



### 2. Garų lygintuvu pripildymas vandeniu.

Patikrinkite, ar kištukas ištrauktas iš maitinimo angos. Pasukite garų reguliatorių į nustatyto „sausas“ ir atidarykite pildymo angos dangtelį. Naudodami gautą menzūrą, pilkite vandenį iki maksimalaus lygio. Uždarykite dangtelį.

### 3. Ijunkite maitinimo lādiņu maitinimo angā.

Maitinimo indikatorius lemputē īsjungia. Nustatykite temperatūrā pasukdamai temperatūros reguliatorių į atitinkamą parinkti. Kai lemputē īsjungia, lygintuvas paruoštas naudojimui.



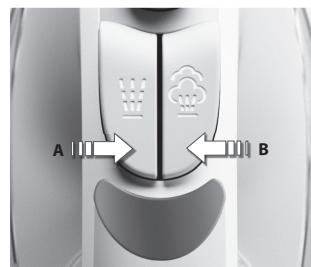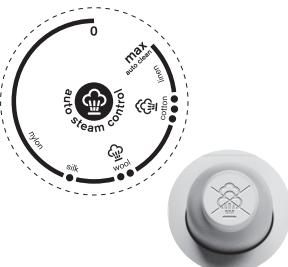

#### 4. Tvaika funkcijas izmantošana (modeljiem ar automātisko tvaika funkciju).

Pagrieziet tvaika pārslēgu, lai izvēlētos vēlamo tvaika daudzumu katram apģērba gabalam. Izvēloties izslēgtu pozīciju, jūs izvēlaties gludināt bez tvaika - gludekļi var izmantot kā sauso gludekļi.

#### 4. Garinimo funkcijas naudojimas (modeliams be automatinio garinimo).

Sukdami garinimo rankenēlę, pasirinkite kiekvienam gaminui reikiama garų kiekį; pasirinkus išjungimo padētį, veikia lyginimo be garų funkcija, tuomet lygintuvą galima naudoti sausam lyginimui.

#### 5. Modeljiem ar automātisko tvaika vadības sistēmu tvaiku regulē ar temperatūras regulatoru.

Pagriezot to, lai iestatītu temperatūru, tas automātiski noregulēs tvaika pozīciju, kā tas norādīts uz pārslēga. Lai pārtrauktu tvaika padevi un izmantotu sausus gludekļus, piespiediet . Lai atgrieztos pie tvaika funkcijas, piespiediet atkal.

#### 5. Naudojant modelius su automatine garų valdymo sistema, garai reguliuojami temperatūros nustatymo rankenéle.

Pasukant rankenēlę temperatūrai nustatyti, automatiškai nustatomas garinimo lygis, kaip parodyta ant rankenēlēs. Norēdam išjungti garus ir naudoti sauso lyginimo funkciją, papsauskite . Norēdam vēl ijjungi garinimo funkciją, dar kartą papsauskite .

**6. Izsmidzināšanas un tvaika strūkas funkcijas izmantošana.** Pārliecinieties, ka vismaz 1/4 daļa ūdens tvertnes ir piepildīta. Izmantojiet izsmidzināšanu, lai iepriekš viegli samitrinātu audumu, vairākas reizes nospiezot smidzināšanas pogu (A). Lai izmantotu tvaika strūkas funkciju, pārliecinieties, ka ūdens tvertnē ir piepildīta vismaz līdz pusē. Lai iesūknētu ūdeni, nospieziet tvaika strūkas pogu vairākas reizes (B).

**6. Puršķimo dulksnos ir garų srovēs funkcijos naudojimas.** Patirkinkite, ar bake yra bent 1/4 vandens. Norēdam iš anksto sudrēkinti audinius, naudokite puršķimo dulksnā (A). Norēdam naudoti garų srovēs funkciją, patirkinkite, ar bake yra bent 1/2 vandens. Paspauskite garų srovēs mygtukā keliis kartus pradinām pripumpavimui (B).

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA

PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT



## Darba uzsākšana



## Naudojimo pradžia



LV

**7. Tvaika gludināšana pakarinātām drēbēm.** Vertikālās tvaika strūklas funkcija īpaši piemērota aizskariem, kostīmiem un smalkiem audumiem. Pakariniet gludinamo izstrādājumu uz drēbju pakaramā, turiet tvaika gludeklī 10–20 cm attālumā no materiāla un nosiediet tvaika strūklas pogu.

LT

**7. Pakabintų drabužių lyginimas garais.** Vertikālos garu srovēs funkcija idealai tinka garais lyginti užuolaidas, kostiumus ir subtilus audinius. Pakabinkite drabuži ant pakabos, laikykite lygintuvą 10–20 cm attstumu nuo medžiagos ir paspauskite garu srovēs mygtuką.

**8. Trīs veidu automātiskā izslēgšanās.** Ja gludeklis ir atstāts bez uzraudzības uz pamatnes vai sāniem, tas izslēdzas pēc 30 sekundēm. Ja gludeklis ir novietots vertikāli un atstāts bez uzraudzības, tas izslēdzas pēc 8 minūtēm. Lai to atkal ieslēgtu, vienkārši atsāciet gludināt.

LV

**8. Triju būdu automatinis išjungimas.** Jei lygintuvas paliekamas be priežiūros ant padō plokštēs arba ant šono, jis išsijungia po 30 sekundžių. Jei lygintuvas paliekamas be priežiūros ant galinės dalies, jis išsijungia po 8 minučių. Norēdami ijjungti, tiesiog vēl pradēkite lyginti.

LT





## Tiršana (neizmantojet tiršanas līdzekļus)



LV

### 1. Vienmēr turiet gludekli novietotu vertikāli uz pamatnes.

Atvienojet gludekli. Lai notīrtu ierīces virsmu, izmantojet mitru, mīkstu drānu. Neizmantojet nekādus ķimiskus šķidinātājus, jo tie var bojāt ierīces virsmu.



### 2. Automātiskā tiršanas funkcija.

Iepildiet līdz 100 ml ūdens. Pievienojet gludekli elektrotīklam un iestatiet temperatūru uz maksimālo. Kad iedegas zaļa gaisma, atvienojet gludekli un turiet to vīrs izlietnes, izvelket tvaika regulatoru (modelim EDB8040 iestatiet tvaika regulatoru automātiskās tiršanas pozīcijā). Viegli pakratiet gludekli, līdz viss ūdens ir izvadīts. Ievietojet tvaika regulatoru atpakaļ un nos piediet to, līdz atskan klikšķis, leslēdziet gludekli, lai izzāvētu gludināšanas virsmu.

**⚠️** Ja temperatūras regulators nav maksimālajā pozīcijā, tvaika regulatoru nav iespējams izvilkst un ievietot atpakaļ.

**3. Automatinio valymo funkcija.** Iplikite 100 ml vandens. Ijunkite lygintuvā ir nustatykite temperatūra ties zīma „MAX“. Kai uzsīdega žalia lemputē, išjunkite ir, laikydami virš kriauklēs, ištraukite garu rankenēlē (EDB8040 modelje) nustatykite garu rankenēlē automatiniam valymui. Nestipriai papurtykite, kol išbēgs visas vanduo. Vēl jēdēkite garu rankenēlē ir spauskite, kol išgirsite spragtelejīmā. Ijunkite lygintuvā, kad išdzīvintumēta padā.

**⚠️** Jeigu temperatūros nustatymo rankenēlē yra ne padētie „MAX“, negalēsite ištraukt arba sugrāžinti j pradinę padēti garu rankenēlēs.



**3. Pamatnes tiršana.** Neizmantojet nekādus tirošos sūkļus vai spēcīgus šķidumus pamatnes tiršanai, jo tie var bojāt virsmu. Lai noņemtu piedegušos atlikumus, gludiniet uz mitra drānas, kamēr gludeklis vēl ir karsts. Lai notīrtu Glissium™ pamatni (emaljēta), vienkārši noslaukiet ar mīkstu, mitru drānu un nosusiniet.

**3. Padō plokštēs valymas.** Padō plokštēs valymui nenaudokite jokių šveitimo padelių arba šiurķčių valikliju - jie sugadīs pavīrišķi. Norēdami pašalinti nudegusią išspaudā, lyginkite per drēgnā audēklā, kol lygintuvā vis dar karštas. Norēdami nuvalytī Glissium™ padō plokšē (emaliuoča), paprasčiausiai nuvalykite su minkšta drēgna šluoste ir sausai nušluostykite.

### 1. Lygintuvā visada laikykite pastatytą ant galinės dalies.

Išjunkite lygintuvā. Norēdami valyt išorinius pavīrišķus, naudokite drēgnā minkštā šluostē ir nušluostykite sausai. Nenaudokite jokių cheminių tirpiklių - jie sugadins pavīrišķu.

GB  
D  
F  
NL  
  
I  
E  
P  
TRS  
DK  
FI  
NCZ  
SK  
RU  
UAPL  
H  
HR  
SRRO  
BG  
SL  
EELV  
LT



## Utilizācija

## Išmetimas

**LV**

### Utilizācija Iepakojuma materiāls

Iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi un var tikt pārstrādāti. Plastmasas sastāvdalas tiek identificētas pēc apzīmējumiem, piem., >PE<, >PS<, utt. Lūdzu, izmetiet iepakojuma materiālus piemērotajā konteinerā apdzīvotas vietas atkritumu utilizācijas vietās.

### Novecojušas ierices

**Simbols** uz izstrādājuma vai tā iepakojuma nozīmē, ka šis izstrādājums nav sadzives atkritums. Tas jānodod atbilstošā elektriskā un elektroniskā aprikojuma otreižējā pārstrādes savākšanas vietā. Pareizi atbrīvojoties no šī izstrādājuma, jūs palīdzēsīt nepieejamās negatīvās sekas uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko

varētu izraisīt nepareiza šādu atkritumu apsaimniekošāna. Lai saņemtu plašāku informāciju par šī izstrādājuma otreižējo pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, sadzives atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā ir ietilpst.

**LT**

### Išmetimas Pakavimo medžiagos

Pakavimo medžiagos neteršia aplinkos, kas galima perdirbti. Plastikinės dalys atpažįstamos iš ženklinimo, pvz., >PE<, >PS< ir kt.

Pakavimo medžiagas išmeskite į atitinkamą bendruomenės atliekų konteinerį.

### Senas prietaisas

Ant gaminio arba jo pakuotės esantis simbolis rodo, kad šis gaminys nelaiķytinas būtinėmis atliekomis. Taigi jis būtina atiduoti į tinkamą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą perdirbti. Tinkamai utilizuodami šį gaminį padėsite išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuri gali sukelti netinkamas šio gaminio

atliekų tvarkymas. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio atliekų perdirbimą, kreipkitės į savo miesto savivaldybę, būtinų atliekų tvarkymo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote šį gaminį.



## Darbības traucējumu novēršana

## Trikčių šalinimas

**LV**

| Problēma                                               | Iespējamais iemesls                                                         | Risinājums                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pamatne neuzkarst, lai gan gludeklis ir ieslēgts.      | Savienojuma problēma                                                        | Pārbaudiet elektības vadu, kontaktāku un kontaktligzdu.                                                                                                  |
|                                                        | Temperatūras kontrole ir režīmā MIN.                                        | Atlasiet atbilstošo temperatūru.                                                                                                                         |
| Gludeklis nerada tvaiku.                               | Tvertnē nav pietiekami daudz ūdens.                                         | Piepildiet ūdens tvertni (skat. "Darba uzsākšana", Nr. 2).                                                                                               |
|                                                        | Tvaika kontrole ir iestatīta režīmā BEZ TVAIKA.                             | Iestatiet tvaika kontroli starp režīmiem minimāls tvaiks un maksimāls tvaiks (skat. "Gludināšanas tabula").                                              |
|                                                        | Iestatītā temperatūra ir zemāka, nekā noteikts lietot ar tvaiku.            | Atlasiet temperatūru līdz ● ● ●.                                                                                                                         |
| Izsmidzināšanas funkcija nedarbojas.                   | Tvertnē nav pietiekami daudz ūdens.                                         | Piepildiet ūdens tvertni (skat. "Darba uzsākšana", Nr. 2).                                                                                               |
| Tvaika strūkla un vertikālā tvaika strūkla nedarbojas. | Tvaika strūkļas funkcija ir tikusi izmantota pārāk bieži isā laika periodā. | Novietojiet gludekli vertikāli un pagaidiet pirms tvaika strūkļas funkcijas lietošanas.                                                                  |
|                                                        | Gludeklis nav pietiekami karsts.                                            | Pielāgojiet vēlamo temperatūru, lai gludinātu ar tvaiku (līdz ● ●). Novietojiet gludekli vertikāli un pagaidiet, līdz temperatūras indikators izslēdzas. |

GB  
D  
F  
NL

I  
E  
P  
TR

S  
DK  
FI  
N

CZ  
SK  
RU  
UA

PL  
H  
HR  
SR

RO  
BG  
SL  
EE

LV  
LT

**LT**

| Problema                                                 | Galima priežastis                                                        | Sprendimas                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pado plokštē nekaista, nors lygintuvas ļūjungtas.        | Jungties problema                                                        | Patikrinkite pagrindinjā maitinimo laidā, kišķukā ir maitinimo angā.                                                                                               |
|                                                          | Temperatūros valdymo rankenelē „MIN” padētyje.                           | Pasirinkite atitinkamā temperatūrā.                                                                                                                                |
| Lygintuvas negamina garu.                                | Bake nepakankamai vandens.                                               | Pripildykite vandens baką (žr. „Naudojmo pradžia“, nr. 2).                                                                                                         |
|                                                          | Garu valdymo rankenelē nenustatyta į garu padėti.                        | Nustatykite garu valdymo rankenelē tarp minimalios ir maksimalios garu srovės padėcių (žr. „Lyginimo lentelė“).                                                    |
|                                                          | Pasirinkta temperatūra žemesnė, nei nurodyta naudojimui su garais.       | Pasirinkite temperatūrą iki ● ● ●.                                                                                                                                 |
| Purškimo funkcija neveikia.                              | Bake nepakankamai vandens.                                               | Pripildykite vandens baką (žr. „Naudojmo pradžia“, nr. 2).                                                                                                         |
| Garu srovės ir vertikalių garu srovės funkcija neveikia. | Garu srovės funkcija buvo naudojama labai dažnai per trumpą laiko tarpu. | Padékite lygintuvą į horizontalią padėti ir lukterėkite priės naudodami garu srovės funkciją.                                                                      |
|                                                          | Lygintuvas nepakankamai karštas.                                         | Nustatykite tinkamā temperatūrą lyginimui garais (iki ● ●). Padékite lygintuvą į vertikalią padėti ir palaukite, kol temperatūros indikatorius lemputė išsiūjungs. |

LV  
LT



Printed on recycled paper



*Thinking of you*  
**Electrolux**



Electrolux Floor Care & Small Appliances AB  
St. Göransgatan 143  
S-105 45 Stockholm  
Sweden

Share more of our thinking at [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

3485 E EDB 80xx02020711

