



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Głośnik Redragon GS817 SURGE

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki **Redragon**. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

1. Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

2. Opis produktu

Redragon GS817 SURGE to nowoczesny głośnik, który przeniesie Twoje wrażenia dźwiękowe na wyższy poziom. Dzięki wysokiej mocy, szerokiej kompatybilności oraz efekownemu podświetleniu RGB doskonale sprawdzi się zarówno w grach, jak i podczas słuchania muzyki czy oglądania filmów.

- **Moc głośnika:** 30 W
- **Łączność:** Bluetooth
- **Rodzaje wejść:** AUX 3.5 mm
- **Zakres częstotliwości:** 120 Hz – 20 kHz
- **Wymiary:** 379 × 71 × 91 mm
- **Podświetlenie RGB:** Tak, 5 trybów
- **Gwarancja:** 24 miesiące

3. Bezpieczeństwo użytkowania

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia, należy przestrzegać poniższych zasad:

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym:

- Upewnij się, że głośnik jest podłączony do sprawnego źródła zasilania, jeśli korzystasz z przewodowego trybu zasilania.
- Nie dotykaj przewodów mokrymi rękami.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego lub wtyczki zaprzestań korzystania z urządzenia i skontaktuj się z serwisem.

Ryzyko przegrzania:

- Zapewnij odpowiednią wentylację wokół głośnika.
- Nie umieszczaj urządzenia w zamkniętych przestrzeniach bez dostępu powietrza.
- Unikaj stawiania głośnika blisko źródeł ciepła (grzejniki, piecyki).

Ryzyko uszkodzenia słuchu:

- Unikaj słuchania dźwięków na maksymalnym poziomie głośności przez dłuższy czas.
- Dostosuj poziom dźwięku do komfortowego zakresu, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych.

Ryzyko uszkodzeń mechanicznych:

- Przenoś głośnik ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia obudowy lub elementów wewnętrznych.
- Sprawdź, czy przewody są prawidłowo ułożone i nie są naprężone, co mogłoby prowadzić do ich uszkodzenia.

Specyficzne zagrożenia związane z użytkowaniem

Zagrożenia w wilgotnym środowisku:

- Nie używaj głośnika w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Jeśli urządzenie zostanie zamoczone, natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem.


Zagrożenia w wysokiej temperaturze:

- Nie przechowuj ani nie używaj głośnika w temperaturach powyżej 40°C.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z promieniami słonecznymi.

Ryzyko związane z zasilaniem USB:

- Jeśli głośnik jest zasilany przez port USB, korzystaj z portów zgodnych z jego wymaganiami, aby uniknąć przeciążenia.

4. Instalacja i użytkowanie

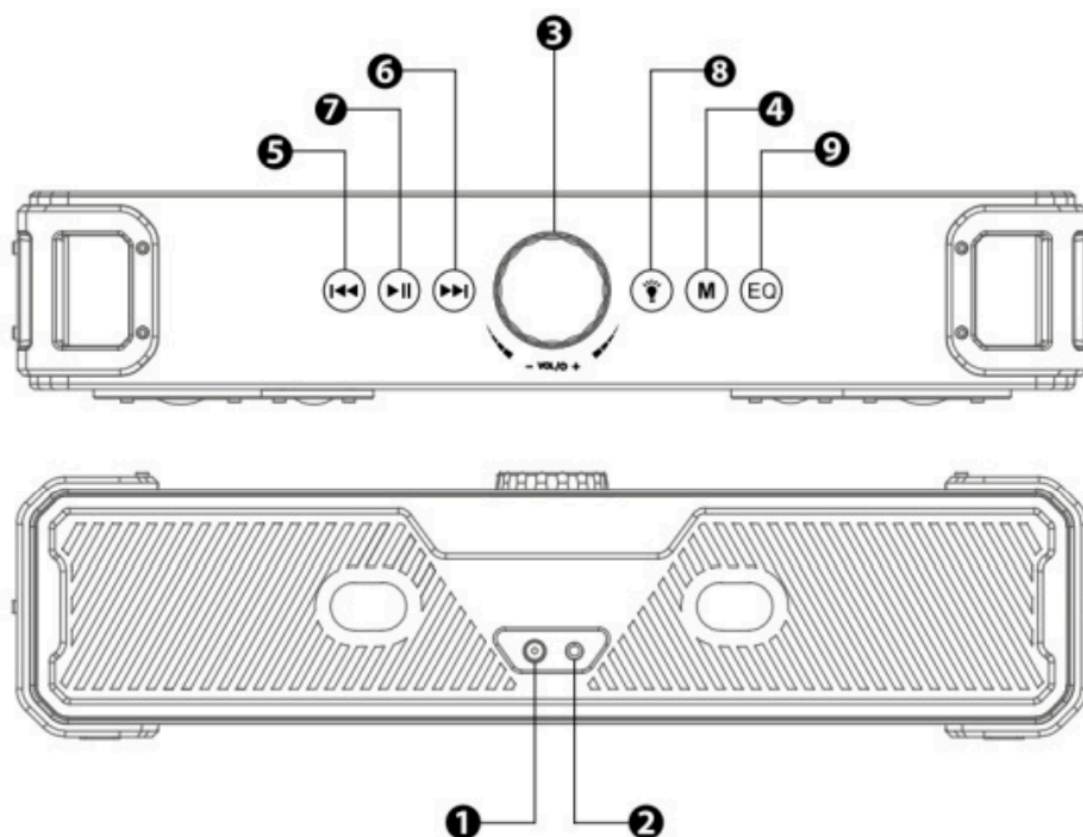

1. **Wejście DC12:** Podłącz adapter do zasilania AC100V-260V i podłącz przewód wejściowy DC12 do produktu.
2. **Interfejs AUX:** Podłącz kabel stereo 3,5 mm do produktu i podłącz drugi koniec do gniazda audio ze złączem stereo 3,5 mm. Na przykład komputer, telefon komórkowy MP3 itp. Należy dotknąć klawisza **M**, aby usłyszeć komunikat głosowy „AUX play”.

3. **Regulacja pokrętle, długie naciśnięcie klawisza:**
 - Obróć pokrętle w lewo, aby zmniejszyć głośność, obróć w prawo, aby zwiększyć głośność.
 - Długie naciśnięcie przez 3 sekundy, aby usłyszeć sygnał dźwiękowy (**Power off**) i wyłączyć urządzenie.
 - Po wyłączeniu długie naciśnięcie przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.
4. **Klawisz M:** Zmiana trybu: jedno dotknięcie, aby przełączyć między **BT** i **AUX**.
5. **Klawisz poprzedniego utworu:**
 - Jedno dotknięcie, aby przejść do poprzedniego utworu.
 - Jedno dotknięcie w trybie **BT**, aby przejść do poprzedniego utworu.
6. **Klawisz następnego utworu:**
 - Jedno dotknięcie, aby przejść do następnego utworu.
 - Jedno dotknięcie w trybie **BT**, aby przejść do następnego utworu.
7. **Klawisz odtwarzania/pauzy:**
 - Podczas odtwarzania w trybie **Bluetooth** i **AUX**, jedno dotknięcie, aby zatrzymać, i ponowne dotknięcie, aby odtworzyć.
8. **Klawisz trybu efektów świetlnych:**
 - Jedno dotknięcie, aby przełączyć tryb efektów świetlnych: światło gradientowe, kolor streamer, biały oddech, biały streamer, białe spektrum.
9. **Tryb EQ:** Jedno dotknięcie, aby przełączyć tryb **EQ**: muzyka, gry, filmy.

Podłączanie głośnika:

1. **Podłączenie przewodowe (AUX)**
 - Podłącz przewód AUX 3,5 mm do gniazda głośnika i drugiego urządzenia (np. PC, laptopa, telefonu).
 - Przełącz tryb pracy na AUX, naciskając przycisk „M”.
2. **Łączność bezprzewodowa (Bluetooth)**
 - Włącz głośnik i naciśnij przycisk „M”, aby aktywować tryb Bluetooth.
 - Znajdź urządzenie „Redragon GS817” w ustawieniach Bluetooth na smartfonie lub komputerze.
 - Po pomyślnym sparowaniu głośnik wyda sygnał dźwiękowy.

5. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Czyść głośnik suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Unikaj stosowania silnych detergentów oraz kontaktu z wodą.
- Sprawdzaj stan kabli i złącz, aby uniknąć uszkodzeń.

6. Utylizacja i recykling

- Nie wyrzucaj głośnika do zwykłych odpadów komunalnych.
- Zużyte urządzenie należy oddać do punktu recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektronicznego.
- Baterie (jeśli występują) należy utylizować zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

7. Rozwiązywanie problemów

Problem: Brak dźwięku

- Sprawdź, czy urządzenie jest poprawnie podłączone.
- Upewnij się, że tryb AUX lub Bluetooth jest prawidłowo wybrany.

Problem: Głośnik nie łączy się przez Bluetooth

- Wyłącz i włącz ponownie urządzenie, a następnie ponów próbę parowania.
- Upewnij się, że głośnik znajduje się w trybie Bluetooth.

Problem: Niska jakość dźwięku

- Sprawdź poziom naładowania urządzenia.
- Sprawdź, czy kabel AUX nie jest uszkodzony.

8. Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **Redragon GS817 SURGE!**

Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.