



INSTRUCTION FAN KOUD



Producer: Grupa MG- Mikołaj Gockowiak
Ciele, ul. Niedźwiedzia 11
86-005 Białe Błota
www.tohurt.pl



DISPOSAL OF USED EQUIPMENT

The products should not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or health from uncontrolled disposal, please recycle it appropriately



POWER: 40W / 220-240V

3 SPEED LEVELS

90° OSCILATION FUNCTION

DIAMETER: 40CM


HEIGHT: 125CM

Read these instructions carefully before starting assembly and use.

Don't throw it away, as it may come in handy in the future.


WARNINGS:

- * Check that all parts are included in the package. Make sure no parts are damaged. Keep assembly parts and packaging away from children. Danger of suffocation!
 - * Keep the fan away from children and pets, especially when it is turned on. Warn them about the risks involved inserting fingers or other objects between the rotating blades.
 - * Place the fan on a flat and stable surface, away from obstacles that may restrict air flow. Make sure there are no objects inside the fan.
 - * Do not use the fan in damp places or near water to avoid the risk of electric shock.
 - * Clean the fan regularly to prevent dust accumulation and dirt. In this case, a damp cloth will work best. Do not wash the fan under running water or using strong chemicals or abrasive materials, which may damage the fan. Switch off the device before cleaning.
- Make sure the fan is completely dry before reusing it.
- * In case of failure, do not repair the fan yourself should be performed by a qualified person. If you want to move the device, unplug it.
 - * Do not use the fan outdoors.
 - * Never use the fan without the cover.
 - * When removing the plug from the socket, do not pull the cable.
 - * Do not use the device if it is damaged.
 - * Make sure the voltage in the socket matches device voltage.
 - * If you are not using the fan, store it in a dry and cool place, away from children. It is recommended to store it in the original packaging.

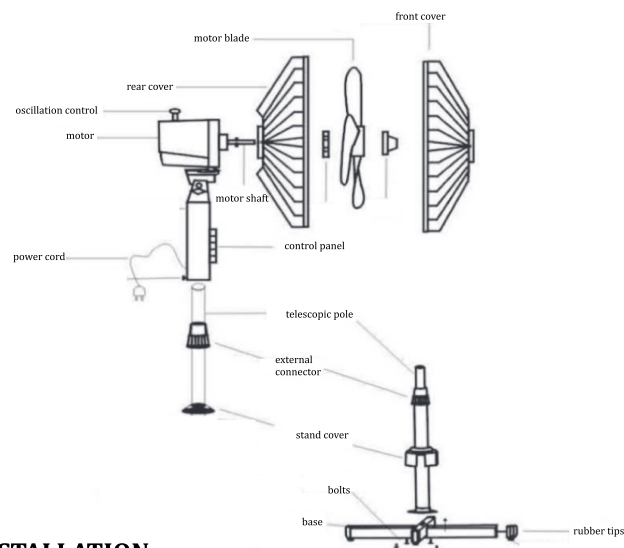


INSTALLATION:


1. Unscrew the blade cap by turning it clockwise. Unscrew the nut securing the rear cover counterclockwise.

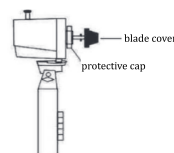


2. Place the rear cover on the motor shaft and secure with the rear cover mounting nut.

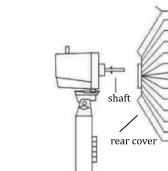

3. Attach the fan blade with the blade cap.

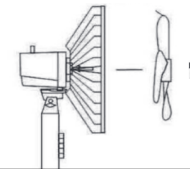

4. Align the front cover with the rear cover and secure them together using the clamps.

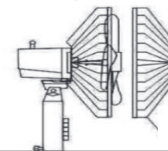

5. Connect the base elements by crossing them. Put on the rubber tips



6. Connect the telescopic rod to the base with screws. The screws should be screwed in from the bottom of the base.



7. Unscrew the external connector, slide the stand cover onto the bottom of the telescopic pole. Pull out the telescopic pole to the height you want, re-tighten the external connector.



8. Place the upper part of the fan with the control panel on the top of the telescopic rod.



USE:

- * Use the control panel to select the fan speed:
 - 0- disabled
 - 1- slow
 - 2- medium
 - 3- fast
- * Adjust the angle of the fan by pressing on the cover.
- * Start the oscillating movement of the fan by pressing the oscillation lock. Turn it off by pulling out the oscillation lock.



INSTRUKCJA WENTYLATOR KOUD



Producent: Grupa MG- Mikołaj Gockowiak
Ciele, ul. Niedźwiedzia 11
86-005 Białe Błota
www.tohurt.pl



UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je odpowiedniemu recyklingowi.



MOC: 40W / 220-240V

3 POZIOME PRĘDKOŚCI

FUNKCJA OSCYLACJI: 90°


ŚREDNICA: 40CM

WYSOKOŚĆ: 125CM





Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję. Nie wyrzucaj jej, ponieważ może przydać się w przyszłości.

OSTRZEŻENIA:

- * Sprawdź czy w opakowaniu są wszystkie części. Upewnij się, że żaden element nie jest uszkodzony. Elementy montażowe oraz elementy opakowania trzymaj z dala od dzieci.
- Niebezpieczeństwo uduszenia!
- * Trzymaj wentylator z dala od dzieci i zwierząt, zwłaszcza gdy jest włączony.
- * Ustaw wentylator na płaskiej i stabilnej powierzchni, z dala od przeszkód, które mogą ograniczać przepływ powietrza.
- * Nie używaj wentylatora w wilgotnych miejscach lub w pobliżu wody, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- * Regularnie czyść wentylator, aby zapobiec nagromadzeniu kurzu i brudu. W tym przypadku najlepiej sprawdzi się wilgotna szmatka. Nie myj wentylatora pod bieżącą wodą ani silnymi środkami chemicznymi lub ściernymi, które mogą uszkodzić wiatrak. Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że wentylator jest całkowicie suchy.
- * W przypadku awarii nie naprawiaj sam wentylatora, powinna zrobić to osoba wykwalifikowana. Jeżeli chcesz przenieść urządzenie, odłącz je od prądu.
- * Nie używaj wentylatora na zewnątrz pomieszczenia.
- * Nigdy nie używaj wentylatora bez zamontowanej osłony.
- * Wyjmując wtyczkę z gniazdka, nie ciągnij za przewód. Przed wyjęciem wtyczki wyłącz wentylator.
- * Nie używaj urządzenia gdy jest ono uszkodzone.
- * Upewnij się, że napięcie w gniazdku odpowiada napięciu urządzenia.
- * Gdy nie używasz wentylatora, przechowuj go w suchym i chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.
- * Nie wieszaj na urządzeniu żadnych przedmiotów.
- * Uważaj aby kabel zasilający nie był zwinięty podczas użytkowania.
- * Nie należy siadać ani opierać się o urządzenie.
- * Nie wkładać palców ani innych przedmiotów między kratki osłony.

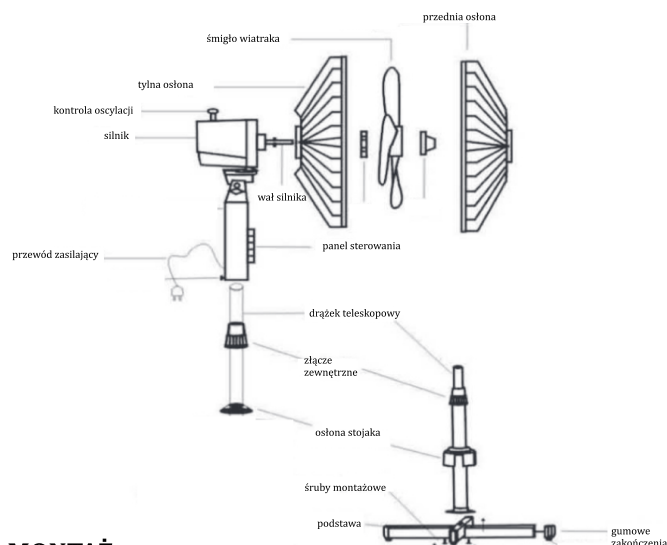

MONTAŻ

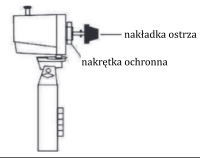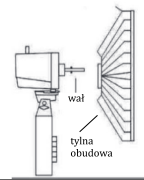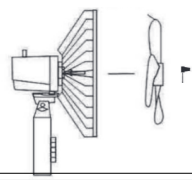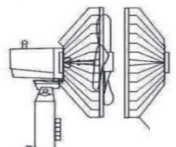1. Odkręć nakładkę ostrza, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Nakrętkę mocującą tylną osłonę odkręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
2. Załóż tylną obudowę na wał silnika i zabezpiecz nakrętką mocującą tylną osłonę.
3. Przymocuj śmigło wiatraka za pomocą nakładki ostrza.
4. Dopasuj przednią osłonę do tylnej i przymocuj do siebie używając zacisków.
5. Połącz elementy podstawy, krzyżując się ze sobą. Nałóż gumowe zakończenia.
6. Dźwignię teleskopowe połącz z podstawą za pomocą śrub. Śruby należy wkręcać od spodu podstawy.
7. Odkręć łącznie zewnętrzne, nasuń osłonę stojaka na dolną część dźwigni teleskopowej. Wyciągnij dźwignię teleskopową na wysokość, którą chcesz, ponownie dokręć łącznie zewnętrzne.
8. Nałóż górną część wentylatora z panelem sterowania na górę dźwigni teleskopowej.

UŻYTKOWANIE

- * Za pomocą panelu sterowania wybierz prędkość pracy wiatraka:
 - 0- wyłączony
 - 1- wolna
 - 2- średnia
 - 3- szybka
- * Dopasuj kąt nachylenia wiatraka poprzez nacisk na osłonę.
- * Oscylacyjny ruch wiatraka uruchom wciskając blokadę oscylacji. Wyłącz go wyciągając blokadę oscylacji.