



EN	Owners manual. Hair clipper set
DE	Bedienungsanleitung. Haarschneidemaschine mit Zubehörkit
PL	Instrukcji obsługi. Zestaw do strzyżenia włosów
RO	Manualul proprietarului. Set (masină) de frezat
RU	Руководство по эксплуатации. Набор для стрижки волос
UA	Керівництво з експлуатації. Набір для стрижки волосся




Model/Модель: **MR656**




091


Certificated in Ukraine
Виріб сертифіковано в Україні

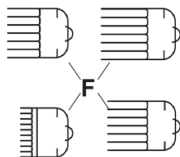

1



2

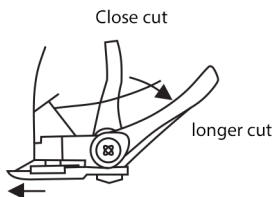

3

Pictures/ Bilder/Rysunki/ Figuri/ Рисунки/ Малюнки

Dziękujemy za zakup sprzętu



Funkcjonalność, wzornictwo i standardy jakości gwarantują Państwu niezawodność i łatwość obsługi urządzenia.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachować ją jako punkt odniesienia w całym okresie użytkowania urządzenia.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.

Jeżeli urządzenie używane jest zgodnie z jego przeznaczeniem nie wytwarza szkodliwych substancji.

Charakterystyka techniczna

Model: MR 656

Zasilanie: Prąd zmienny;

Częstotliwość znamionowa: 50-60 Hz;

Napięcie znamionowe: 220-240 V;

Moc znamionowa: 7 W;

Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym II;

Wykonanie Korpusu Ochrony przed wilgocą odpowiada normie IPX0;

Konstrukcja urządzenia

Rysunek 1 (strona 2)

A- Ostrze

B- Korpus

C- Regulator długości cięcia włosów

- D- Włącznik
- E- Kabel
- F- Nasadki
- G- Nożyczki
- H- Szczotka do czyszczenia ostrza
- I- Grzebień

Środki bezpieczeństwa

UWAGA!

-Nie należy używać urządzeń elektrycznych w pobliżu basenów, łazienek, pryszniców, w każdym miejscu, gdzie występuje możliwość kontaktu z wodą lub wilgocią.

-Nigdy nie zanurzaj urządzenia, jego przewodu zasilającego i wtyczki w wodzie lub innych cieczach.

-Nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękami.

Przy nieprzestrzeganiu powyższych zasad istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez kontroli!

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy upewnić się, czy napięcie zasilania podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem zasilania w Twoim domu.

- Wykorzystanie przedłużaczy elektrycznych lub adapterów wtyczki zasilania może stać się przyczyną uszkodzenia urządzenia lub powstania pożaru.

- Jeżeli urządzenie zostanie wniesione z zimnego do ciepłego pomieszczenia, nie podłączaj urządzenia do prądu przed upływem

2 godzin, dla uniknięcia uszkodzenia z powodu wykształcenia się kondensatu na częściach wewnętrznych urządzenia.

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci i osoby niepełnosprawne lub upośledzone umysłowo, lub ludzi którzy nie mają wiedzy i doświadczenia w zakresie korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego. Zawsze muszą pozostać pod stałą kontrolą rodzica lub opiekuna.
- Nie pozwól aby dzieci bawiły się opakowaniem produktu.
- Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz.
- Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wpadło do wody. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Nie należy używać akcesoriów nie zawartych w zestawie.
- Zawsze należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, gdy nie jest w użyciu.
- Nigdy nie należy odłączać urządzenia, wyciągając wtyczkę z gniazdka za przewód.
- Nie wykorzystuj urządzenia w czasie burzy lub wichury. Ponieważ wtedy możliwe są skoki napięcia sieciowego.
- Nie dopuszczaj do dotykania przewodu zasilającego do nagrzanych i ostrych powierzchni.
- Unikać silnych naprężeń, zaginania się i skręcania przewodu zasilającego. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół obudowy.
- Nie rzucaj urządzeniem.
- Nigdy nie odkładaj pracującego urządzenia.

UWAGA!

- Nie używać urządzenia z uszkodzoną nasadką np.; brak jednego z zębów- może to prowadzić do zniszczenia fryzury.

- Przed rozpoczęciem sprawdzić poprawność nałożenia nasadek.
- Regularnie smaruj ostrze.
- Nie ciąć maszynką mokrych lub wilgotnych włosów. Włosy muszą być wysuszone!
- Nie używać urządzenia podczas zapalenia skóry głowy.
- Nie używać maszynki do strzyżenia zwierząt.

Działania w sytuacjach ekstremalnych

- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający bez dotykania samego urządzenia lub wody do której wpadło.
- W przypadku pojawienia się dymu, iskrzenia, silnego zapachu przypalonej izolacji, natychmiast przerwij wykorzystanie urządzenia, wyjmij wtyczkę z rozetki i zwróć się do sprzedawcy.

Korzystanie z urządzenia

- Należy usunąć opakowanie i naklejki reklamowe. Całkowicie rozwinąć przewód zasilania. Należy szczegółowo obejrzeć urządzenie, przekonać się o braku uszkodzeń mechanicznych części urządzenia, przewodu zasilania i wtyczki.

Regulacja ostrza

- Przed wysłaniem gotowych produktów z fabryki, ostrza maszynki zostały skorygowane i nasmarowane.
- Po wymianie noży, lub jeśli są one demontowane do czyszczenia, korekta powinna być wykonana ponownie.
- Profile zębów obu ostrzy po zainstalowaniu muszą pasować dokładnie.
- Końce zębów stałe (dolnego) z ostrzem może tam wystąpić różnica około 1,2 mm nad końcem ruchomego zębów (górnego), jak pokazano na Rys.2. (strona 2)

- Jeżeli ostrza prawidłowo są nasmarowane i wyregulowane ale maszynka przestała strzyc, ostrza stępiły się. Należy wymienić ostrza.

Ostrze

- Aby zapewnić ciągłą i bezawaryjną pracę urządzenia, należy regularnie smarować ostrze.
- Nie zaleca się do smarowania maszynki tłuszczami i olejami, rozcieńczonych naftą lub innymi rozpuszczalnikami.
- Dla prawidłowego smarowania nanieść 1-2 krople oleju na ostrza, następnie włączyć maszynkę i dać popracować kilka sekund żeby olej równomiernie rozprowadził się między ostrzami.
- Wyłączyć maszynkę, nadmiar oleju usunąć za pomocą szmatki.

Długość strzyżenia

- Uchwyt dźwigni, znajduje się na lewym boku maszynki umożliwia łatwe dostosowanie długości cięcia włosów, utrzymując urządzenie w dogodnym położeniu.
- Możliwa jest płynna zmiana długości cięcia włosów bez dodatkowego narzędzia. Rysunek 3 (strona 2)
- Pionowe położenie dźwigni najkrótsze strzyżenie, długość zwiększa się sukcesywnie w miarę opuszczania dźwigni.
- Na dolną część można założyć nakładkę aby zwiększyć zakres cięcia np.: № 1 (3mm).
- Wykorzystanie regulatora zwiększa żywotność ostrzy, ponieważ podczas cięcia używane są różne części robocze ostrzy.
- Regulator pomaga również szybko usunąć włosy które dostały się między ostrza bez ich rozkręcania. Aby to zrobić należy kilka razy szybko podnieść i opuścić dźwignię.
- Przeprowadź tą operację na biegu jałowym, po końcu każdego strzyżenia - w celu usunięcia resztek włosów.

- Jeśli usuwa się włosy z trudem, lub maszynka szarpie, należy wymienić stępione ostrze.

Rozpoczęcie Pracy

- Przed rozpoczęciem sprawdzić poprawność instalacji nasadek.
- Podłącz urządzenie do gniazdka.
- Aby włączyć urządzenie należy ustawić przełącznik na «ON».
- Włącz urządzenie, aby równomiernie rozprowadzić oleju pomiędzy ostrzami. Wykonać tę operację, po każdym stryżeniu.
- Przed rozpoczęciem stryżenia, upewnij się, że nie ma oleju między zębami.
- Przed rozpoczęciem stryżenia dokładnie przeczesać włosy.

Nasadki

Numer Nasadki	Długość włosów mm/ cale
№1	3mm 1/8'
№2	6 mm 1/4'
№3	9mm 3/8'
№4	12mm 1/2'

- Każda nasadka posiada odpowiednie oznaczenie.
- Pamiętaj aby dobrze zamontować nasadkę.
- Aby uzyskać gładką fryzurę, nie prowadzić maszynki szybciej niż to możliwe. Podczas stryżenia czesz głowę jak najczęściej.

Czyszczenie i konserwacja

UWAGA!

- Nigdy nie czyścić urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej.
- Przed czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od sieci

elektrycznej.

- Nie należy używać agresywnych środków czyszczących.
- Uważaj, aby woda lub inny płyn nie dostał się do wnętrza obudowy.

Urządzenie należy oczyścić i nasmarować po każdym użyciu.

- Oczyścić noże i urządzenia ze ścinków włosów za pomocą dołączonej do zestawu szczotki.
- Przetrzyj suchą, miękką szmatką.
- Oczyszczanie i smarowania ostrza, jak to opisano powyżej.

Magazynowanie

- Przed przechowywaniem ostrze musi być nasmarowane.
- Nie należy owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo.

Utylizacja

Urządzenie oraz jego części nie powinny być mieszane z innymi odpadami. Należy odpowiedzialnie podchodzić do przetwarzania surowców wtórnych i dbać o prawidłowe wykorzystanie zasobów naturalnych. Jeśli zdecydowałeś się wyrzucić urządzenie, skorzystaj ze specjalnych punktów zwrotów urządzeń elektrycznych.

Charakterystyka, wyposażenie i wygląd zewnętrzny wyrobu mogą zostać nieznacznie zmienione przez producenta, bez pogorszenia podstawowych właściwości konsumpcyjnych wyrobu.