



UWANT

B200 SE Wielofunkcyjny Odkurzacz do Plam

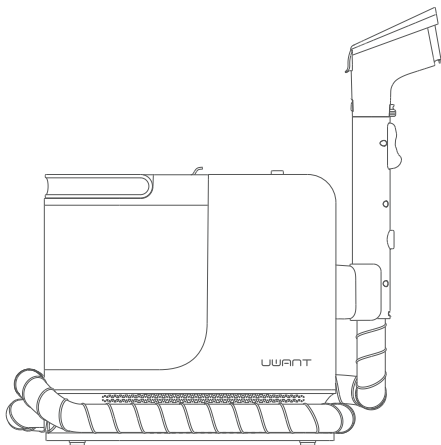

Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem i zachowanie jej w bezpiecznym miejscu do przyszłego odniesienia.

EN User manual	01
PL Instrukcja obsługi	11



 Przed użyciem tego produktu prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi środkami ostrożności. Zainstaluj urządzenie krok po kroku zgodnie z instrukcjami. Każda operacja odbiegająca od instrukcji może prowadzić do uszkodzenia produktu lub poważnych obrażeń. Produkt jest przeznaczony do użytku w standardowych warunkach domowych i nie jest odpowiedni do użytku przemysłowego lub na zewnątrz. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

- Produkt nie jest odpowiedni dla osób z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub intelektualnymi, ani dla osób, które nie mają doświadczenia lub zdrowego rozsądku (w tym dzieci), chyba że są one nadzorowane lub kierowane przez opiekuna, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie ani innych cieczach.
- Nie dotykać wtyczki ani żadnych naładowanych części izolowanych urządzenia mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Jeśli wtyczka lub przewody są uszkodzone, zaprzestać używania produktu i natychmiast skontaktować się z naszym profesjonalnym personelem serwisowym w celu wymiany, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Trzymać długie włosy, luźną odzież, palce i inne części ciała z dala od otworów powietrznych oraz ruchomych części urządzenia. Nie celować dyszą odkurzacza ani akcesoryjnymi szczotkami w oczy, uszy ani nie wkładać ich do ust.
- Nie wkładać wiórów metalowych, igieł, drutów ani innych przedmiotów do szczelin urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem lub obrażeń.
Poza profesjonalnymi technikami, nikt inny nie powinien demontować, naprawiać ani modyfikować produktu.
- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, gdy nie jest w użyciu, aby uniknąć wycieków prądu, pożaru, usterek itp.
- Jeśli podczas użytkowania produktu wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z naszym serwisem posprzedażowym w celu uzyskania pomocy.

- Po użyciu produktu należy niezwłocznie wyczyścić zbiornik na wodę, utrzymywać drożne ścieżki powietrza oraz zapobiegać zatorom, które mogą zmniejszyć siłę ssania i spowodować przegrzewanie się silnika, tym samym wpływając na żywotność produktu.
- Po użyciu urządzenia przechowywać je w suchym miejscu. Nie napełniać zbiornika wodą, aby nie wpłynęło to na ogólną żywotność urządzenia.
- Produkt jest przeznaczony do lokalnego czyszczenia różnych tkanin domowych, takich jak sofy, materace, dywany itp. Może nie zapewniać optymalnych rezultatów podczas czyszczenia innych powierzchni.
- Podczas użytkowania należy dodawać do produktu środki czyszczące i zapachowe dostarczone lub określone przez naszą firmę w odpowiednich proporcjach, aby zapobiec nadmiernemu pienieniu się, które może przeniknąć do silnika i skrócić jego żywotność.
- Nie należy potrząsać urządzeniem na boki podczas pracy, aby uniknąć przedostania się ścieków do silnika, co mogłoby skrócić jego żywotność.
- Mała ilość wody pozostała wewnątrz urządzenia jest normalna.
- Po wyłączeniu przycisku natrysku woda może opóźnić swoje zatrzymanie, co jest zjawiskiem normalnym.
- Nie umieszczać głowicy szczotki w wiadrze ani na powierzchni z dużą ilością nagromadzonej wody, ponieważ może to spowodować nadmierne ssanie i prowadzić do wycieku wody z dolnej części urządzenia.
- Zaleca się opróżnienie zbiornika na ścieki i jego uporządkowanie po każdym użyciu. Jeśli częstotliwość użytkowania jest niska, należy wyczyścić i wysuszyć zbiornik na wodę oraz zbiornik na ścieki przed przechowywaniem, aby zapobiec rozwojowi bakterii i nieprzyjemnym zapachom.
- Wszystkie dane techniczne i informacje podane w tej instrukcji zostały uzyskane przez naszą firmę lub wyznaczone agencje testujące. Ostateczne prawo do interpretacji należy do naszej firmy.


II

Wprowadzenie do produktu



- Nazwa komponentów produktu



Uwaga: Obrazy w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty produkt w opakowaniu będzie decydujący.

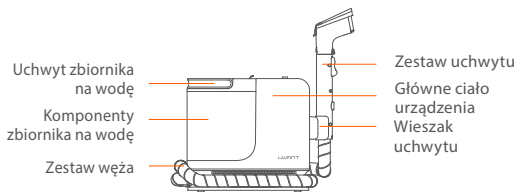

① Jednostka główna

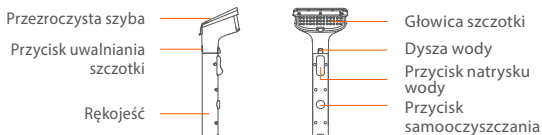

② Rękojeść i inne komponenty

⚠ Uwaga:

- Zaleca się czyszczenie lokalnych plam na sofie, materacach, dywanach itp.
- Jeśli konieczne jest zdjęcie głowicy szczotki, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk natrysku wody (lub przycisk samooczyszczania), aby uwolnić ciśnienie wody wewnątrz, a następnie naciśnij przycisk uwalniania głowicy szczotki na rękojeści, aby usunąć głowicę szczotki.

• Instalacja głowicy szczotki




- Dopasuj głowicę szczotki do uchwyty i wstaw ją na miejsce. Kiedy usłyszysz kliknięcie, głowica szczotki jest prawidłowo zamontowana. Jeśli pociągniesz głowicę szczotki w przeciwnym kierunku, nie zostanie ona uwolniona.

• Wymiana płyty szczotki




- Przesuń pozycję zatrasku płyty szczotki z włosiem zgodnie z obrazkiem, wyjmij płytę szczotki z włosiem i zastąp ją płytą szczotki materiałową (płyta szczotki materiałowej jest głównie używana do czyszczenia twardych powierzchni).

• Instalacja wieszaka na uchwyt




- Wstaw wieszak na uchwyt do urządzenia i naciśnij go w dół. Kiedy usłyszysz kliknięcie, montaż jest zakończony.

• Instalacja wieszaka na przewód



- Wstaw wieszak na przewód do urządzenia, a następnie naciśnij go w dół, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że montaż został zakończony.

• Napełnianie zbiornika na wodę, instalacja i usuwanie



- Najpierw naciśnij przycisk zwolnienia zbiornika na wodę i jednocześnie unieś uchwyt zbiornika na wodę, aby podnieść zbiornik na wodę;
- Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę, przesuń wtyczkę zbiornika na wodę na bok i wlej czystą wodę (proszę nie dodawać wody o temperaturze powyżej 60°C, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia). Poziom wody nie powinien przekraczać linii MAX;

• Napełnianie zbiornika na wodę, instalacja i usuwanie



- Zainstaluj zbiornik na wodę w urządzeniu i naciśnij go w dół, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że zbiornik jest prawidłowo zainstalowany.

⚠ Zainstaluj zbiornik na wodę w urządzeniu i naciśnij go w dół, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że zbiornik jest prawidłowo zainstalowany.


• Uruchomienie urządzenia



- Upewnij się, że komponenty zbiornika na wodę są prawidłowo zainstalowane, w zbiorniku na wodę znajduje się odpowiednia ilość wody, a głowica szczotki jest prawidłowo zamontowana;
- Wyjmij przewód z wieszaka na przewód i wstaw wtyczkę do gniazdka. Urządzenie znajduje się w trybie gotowości;
- Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie;
- Podczas rozpoczynania czyszczenia przytrzymaj głowicę szczotki blisko



①
Przycisk
zasilania




czyszczonej powierzchni, naciśnij i przytrzymaj przycisk natrysku wody, aby spryskać obszar do czyszczenia, a następnie wielokrotnie czyść i zasysaj, aż powierzchnia będzie czysta. Upewnij się, że otwór ssący na głowicy szczotki jest całkowicie dopasowany do powierzchni czyszczonej, aby uzyskać najlepszy efekt czyszczenia.

IV

Konserwacja


• Samooczyszczanie urządzenia



- Upewnij się, że w zbiorniku na czystą wodę znajduje się odpowiednia ilość wody, naciśnij i przytrzymaj przycisk samooczyszczania, aby przeprowadzić samooczyszczanie głowicy szczotki i węża;
- Pchaj uchwyt przezroczystej osłony w kierunku strzałki, aby usunąć przezroczystą szybę;
- Jeśli na wewnętrznej powierzchni przezroczystej szybki pozostaną plamy, można ją umyć pod kranem;
- Po umyciu i wysuszeniu przezroczystej osłony, załóż ją z powrotem na głowicę szczotki.

• Czyszczenie zbiornika na ścieki

Przycisk zwolnienia
zbiornika na wodę



- Po użyciu urządzenia, naciśnij przycisk zwolnienia zbiornika na wodę i jednocześnie unieś uchwyt zbiornika na wodę, aby podnieść zbiornik na wodę;
- Umieść zbiornik na wodę w zlewie, użyj palców, aby przesunąć pokrywę zbiornika na wodę i zdjąć ją;

Zatrząsk pokrywę
zbiornika na wodę




- Trzymając uchwyt zbiornika na wodę jedną ręką, unieś spód zbiornika drugą ręką i wylej ścieki;
- Jeśli wewnętrzna ściana zbiornika na ścieki i pokrywa zbiornika na wodę są brudne, użyj wody z kranu, aby przepłukać oba elementy, aż będą czyste;
- Po umyciu i wysuszeniu zbiornika na wodę i pokrywę, załóż pokrywę z powrotem na zbiornik. Nie pomijaj ani nie przekręcaj uszczelki pokrywę zbiornika (pominięcie lub przekręcenie uszczelki może uniemożliwić prawidłowe zasysanie wody);
- Zainstaluj zbiornik na wodę pionowo w jednostce głównej, naciśnij zbiornik w dół, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że zbiornik jest prawidłowo zainstalowany.

⚠ Uwaga: Przed czyszczeniem zbiornika na ścieki, odłącz przewód zasilający i pozwól urządzeniu zatrzymać się.

• Przechowywanie



- Po użyciu, owiń przewód zasilający wokół wieszaka na przewód, aby zakończyć przechowywanie przewodu zasilającego;
- Owiń wąż, umieść zespół uchwytu w miejscu wieszaka na uchwyt i przechowuj w wentylowanym i suchym miejscu;
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, możesz zdjąć wieszak na uchwyt i wieszak na przewód. Najpierw przesunąć wieszak



- na uchwyt w górę, a następnie w prawo, aby go zdjąć i przechować w wentylowanym i suchym miejscu;
- Najpierw przesunąć wieszak na przewód w górę, a następnie w prawo, aby zdjąć wieszak na przewód i przechować go w wentylowanym i suchym miejscu.

⚠ Uwaga: Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zaleca się demontaż akcesoriów i przechowywanie ich w wentylowanym i suchym miejscu.

V

Analiza awarii

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym, sprawdź poniższe punkty:


Typowe problemy	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Zmniejszona moc ssania szczotki	Zbiornik na wodę jest pełny	Proszę opróżnić zbiornik na wodę z brudnej wody
	Pokrywa zbiornika na wodę nie jest prawidłowo zainstalowana lub brakuje uszczelki w pokrywie zbiornika	Proszę sprawdzić, czy pokrywa zbiornika na wodę jest prawidłowo zainstalowana i czy uszczelka pokrywy zbiornika nie brakuje lub nie jest źle zamocowana.
	Wlot powietrza w szczotce jest zablokowany	Proszę sprawdzić, czy wlot powietrza jest zablokowany i wyczyścić go
Brak wody wypływającej z dyszy wodnej	Brak wody w zbiorniku na wodę	Proszę dodać wodę
	Zbiornik na wodę nie jest prawidłowo zainstalowany	Naciśnij górną część zbiornika na wodę, aby prawidłowo zainstalować zbiornik na wodę (szczegóły dotyczące napełniania, instalacji i usuwania zbiornika znajdują się na stronie 4).
	Zatyczka do napełniania wody nie jest prawidłowo zainstalowana	Proszę zainstalować zatyczkę do napełniania wody w odpowiednim miejscu
	Zatkany wylot wody	Proszę skontaktować się z centrum obsługi posprzedażowej
Wyciek wody z rury lub urządzenia	Brak lub uszkodzone uszczelki wodne	Proszę skontaktować się z centrum obsługi posprzedażowej

Wyciek wody ze zbiornika	Brak uszczelki wodnej	Proszę skontaktować się z centrum obsługi posprzedażowej
	Uszczelka zbiornika na wodę nie jest prawidłowo zainstalowana lub jest skręcona	Proszę sprawdzić, czy uszczelka zbiornika na wodę jest prawidłowo zainstalowana (szczegóły dotyczące instalacji i usuwania zbiornika na wodę znajdują się w instrukcji)
	Dodano wodę powyżej linii MAX	Poziom wody powinien być poniżej linii MAX

Jeśli występują inne usterki, wymagane są specjalne narzędzia, dlatego należy udać się do wyznaczonego punktu serwisowego w celu naprawy lub wymiany.

VI

Schemat obwodu



VII

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	Model produktu	Napięcie nominalne	Częstotliwość nominalna	Moc nominalna
Odkurzacz do lokalnych plam	B200 SE	220-240V	50/60Hz	450W

Nazwa części	Substancje niebezpieczne					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Chrom (Cd)	Chrom sześciowartościowy (Cr(VI))	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane etery difenyłowe (PBDE)
Części plastikowe	○	○	○	○	○	○
Części metalowe	○	○	○	○	○	○
Części silnika	X	○	○	○	○	○
Części pompy wodnej	X	○	○	○	○	○
Części PCB	○	○	○	○	○	○
Bateria	X	○	○	○	○	○
 Znak ograniczonego użycia substancji niebezpiecznych	Okres przyjazny dla środowiska: 10 lat: Oznacza to, że substancje szkodliwe zawarte w tym produkcie nie będą wyciekać ani mutować, a normalne użytkowanie produktu zgodnie z warunkami opisanymi w instrukcji obsługi nie spowoduje poważnego zanieczyszczenia środowiska ani poważnych uszkodzeń mienia osobistego; Znak recyklingu strzałki: Oznacza, że produkt może być poddany recyklingowi. Po zakończeniu okresu użytkowania lub jeśli nie działa prawidłowo po naprawie, nie należy go wyrzucać. Należy oddać go do odpowiednich organizacji zajmujących się recyklingiem lub firm zajmujących się odpadami elektrycznymi i elektronicznymi.					

Ten formularz został przygotowany zgodnie z przepisami SJ/11364:

O: Oznacza, że zawartość substancji niebezpiecznych w każdym jednorodnym materiale tej części jest poniżej dopuszczalnych limitów określonych w GB/T26572.

X: Oznacza, że zawartość substancji niebezpiecznej w co najmniej jednym jednorodnym materiale tej części przekracza dopuszczalne limity określone w GB/T26572.

Uwaga: Wśród komponentów oznaczonych „X” niektóre substancje niebezpieczne, które przekraczają normy, są wynikiem ograniczeń technicznych branży i tymczasowej niemożności zastąpienia lub zmniejszenia ich zawartości.

UWANT

Suzhou Jiandan Youwei Technology Co.,Ltd

Address: Room 1518,Building B Kaiping Business Center No.11666 East Taihu Avenue,
EastTaihu Lake Eco-tourism Resort Wujiang District 215000 Suzhou City Jiangsu
Province China.