

Monitor LCD Acer

Podręcznik użytkownika

Copyright © 2023. Acer Incorporated.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja użytkownika monitora LCD Acer
Wydanie oryginalne: 10/2023

Informacje w tej publikacji mogą być okresowo zmieniane, bez powiadamiania jakichkolwiek osób o takich poprawkach lub zmianach. Takie zmiany będą wprowadzane w nowych wydaniach tego podręcznika lub w dodatkowych dokumentach i publikacjach. Ta firma nie daje żadnych zapewnień ani nie udziela gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych, w odniesieniu do zamieszczonych tu treści, a szczególnie odrzuca dorozumiane gwarancje przydatności handlowej lub dopasowania do określonego celu.

Zapisz numer modelu, numer seryjny, datę zakupu i umieść informacje dotyczące zakupu we wskazanym poniżej miejscu. Numer seryjny i numer modelu są zapisane na etykiecie przymocowanej do komputera. Wszelka korespondencja dotycząca twojego urządzenia, powinna zawierać numer seryjny, numer modelu i informacje o zakupie.

Żadnej z części tej publikacji nie można powielać, zapisywać z systemu odzyskiwania danych lub przysyłać w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektronicznie, mechanicznie, poprzez kopiowanie, zapisywanie albo w inny sposób, bez wcześniejszej pisemnej zgody Acer Incorporated.

Instrukcja użytkownika monitora LCD Acer

Numer modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____

Acer i logo Acer, to zastrzeżone znaki towarowe Acer Incorporated. Wykorzystane tu nazwy produktów innych firm lub znaki towarowe, zostały użyte wyłącznie do celów identyfikacji i należą do ich odpowiednich firm.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i wygody obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie te instrukcje. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszłości. Zastosuj się do wszelkich ostrzeżeń i instrukcji oznaczonych na produkcie.

Specjalne uwagi dotyczące monitorów LCD

Następujące objawy działania monitora LCD są normalne i nie oznaczają problemu.

- Ze względu na naturę światła jarzeniowego, podczas początkowego użycia ekran może migać. Wyłącz przełącznik zasilania, a następnie włącz go ponownie, aby się upewnić, że miganie zniknie.
- Na ekranie mogą wystąpić lekkie nierówności jasności, w zależności od stosowanego wzoru.
- Ekran LCD ma 99,99% lub więcej efektywnych pikseli. Ilość niewłaściwie wyświetlanych punktów, na przykład brak piksela lub stałe świecenie piksela wynosi 0,01% lub mniej.
- Ze względu na naturę ekranów LCD, na ekranie może pojawiać się poobraz poprzedniego, wyświetlanego przez kilka godzin ekranu. W takim przypadku, odzyskiwanie prawidłowego ekranu może potrwać długo, poprzez zmianę obrazu lub wyłączenie na kilka godzin przełącznika zasilania.

Czyszczenie monitora

Podczas czyszczenia monitora należy uważnie zastosować się do podanych zaleceń:

- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć monitor.
- Do wycierania ekranu i obudowy należy użyć miękkiej szmatki.

Dostępność

Należy się upewnić, że gniazdo zasilania, do którego podłączany jest przewód zasilający, jest łatwo dostępne oraz, że znajduje się jak najbliżej operatora urządzenia. Gdy wymagane jest odłączenie zasilania od urządzenia, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania prądem elektrycznym.

Bezpieczne słuchanie

Aby chronić słuch, należy się zastosować do podanych instrukcji.

- Głośność należy zwiększać stopniowo, aż do uzyskania wyraźnego i wygodnego słyszenia, bez zniekształceń.
- Po ustawieniu poziomu głośności, nie należy go zwiększać, po dopasowaniu do swoich uszu.
- Należy ograniczyć czas słuchania muzyki z wysoką głośnością.
- Należy unikać zwiększania głośności w celu zagłuszania hałasu otoczenia.
- Głośność należy wyłączyć, jeśli nie słuchać znajdujących się w pobliżu ludzi.

Ostrzeżenia

- Tego produktu nie należy używać w pobliżu wody.
- Tego produktu nie należy umieszczać na niestabilnym wózku, podstawie lub stole. Upadek produktu może spowodować jego poważne uszkodzenie.
- Szczeliny i otwory służą do wentylacji i mają zapewnić niezawodne działanie produktu i chronić go przed przegrzaniem. Nie należy ich blokować lub przykrywać. Nigdy nie należy blokować szczelin wentylacyjnych poprzez umieszczanie produktu na łóżku, sofie lub innej podobnej powierzchni. Jeśli nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja, nigdy nie należy umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub miernikiem ciepła lub w zabudowie.
- Nigdy nie należy wpychać jakichkolwiek obiektów do tego produktu przez szczeliny obudowy, ponieważ mogą one dotknąć do niebezpiecznych punktów będących pod napięciem lub spowodować zwarcie części, a w rezultacie pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nigdy nie należy dopuszczać do przedostania się do produktu jakichkolwiek płynów.
- Aby uniknąć uszkodzenia komponentów wewnętrznych i zabezpieczyć przed wyciekami baterii, nie należy umieszczać produktu na drgającej powierzchni.
- Nigdy nie należy używać podczas uprawiania sportu, ćwiczeń lub w innym miejscu narażonym na drgania, które mogą spowodować nieoczekiwane zwarcie lub uszkodzenie urządzeń wewnętrznych.

Zasilanie prądem elektrycznym

- Ten produkt może być zasilany ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie z oznaczeniami. Przy braku pewności co do rodzaju dostępnego zasilania, należy się skonsultować z dostawcą lub z lokalnym zakładem energetycznym.
- Nie wolno niczego kłaść na przewodzie zasilającym. Nie należy umieszczać tego produktu w miejscu, gdzie będzie przydeptywany przewód.

- Jeśli z tym produktem używany jest przedłużacz, należy się upewnić, że łączna moc urządzeń podłączonych do przedłużacza, nie przekroczy mocy znamionowej przedłużacza. Należy się także upewnić, że łączna moc wszystkich podłączonych do gniazda ściennego produktów, nie przekracza wartości znamionowej bezpiecznika.
- Nie należy przeciążać gniazda zasilania, listwy albo gniazodka, poprzez podłączenie zbyt wielu urządzeń. Całkowite obciążenie systemu nie może przekraczać 80% wartości znamionowej obwodu odgałęzienia. Jeśli są używane listwy zasilające, obciążenie nie powinno przekraczać 80% wartości znamionowej listwy zasilania.
- Przewód zasilający tego produktu jest wyposażony w trójbołcową wtykę z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje do gniazd zasilania z uziemieniem. Przed podłączeniem wtyki przewodu zasilającego, należy się upewnić, że gniazdo zasilania jest prawidłowo uziemione. Nie należy podłączać wtyczki do nieuziemionego gniazda zasilania. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z elektrykiem.



Ostrzeżenie! Kołek uziemienia to funkcja zabezpieczenia.
Używanie gniazda zasilania, bez odpowiedniego uziemienia, może spowodować porażenie prądem elektrycznym i/lub obrażenia.



Uwaga: Kołek uziemienia zapewnia także dobre zabezpieczenie przez nieoczekiwanymi zakłóceniami z pobliskich urządzeń elektrycznych, które mogą zakłócać działanie tego produktu.

- Ten produkt można używać wyłącznie z dostarczonym zestawem przewodu zasilającego. Aby wymienić zestaw przewodu zasilającego, należy się upewnić, że nowy przewód zasilający spełnia następujące wymagania: typ odłączany, certyfikat UL/CSA, typ SPT-2, wartość znamionowa minimum 7 A 125 V, aprobatą VDE lub równoważna, maksymalna długość 4,6 metra (15 stóp).

Naprawa produktu

Nie należy próbować naprawiać tego produktu samodzielnie, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw może spowodować porażenie poprzez dotknięcie do niebezpiecznych punktów będących pod napięciem lub inne niebezpieczeństwa. Wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisu.

Produkt ten należy odłączyć od ściennego gniazda zasilania i powierzyć jego naprawę wykwalifikowanemu personelowi serwisu, gdy:

- został uszkodzony, przecięty lub przetarty przewód zasilający
- na produkt został wylany płyn
- produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody
- produkt został upuszczony lub uszkodzona została jego obudowa
- produkt wykazuje wyraźne oznaki zmiany wydajności, co oznacza potrzebę naprawy
- produkt nie działa normalnie, mimo stosowania się do instrukcji działania



Uwaga: Należy wyregulować tylko te elementy sterowania, które obejmują instrukcje działania, ponieważ nieprawidłowa regulacja innych elementów sterowania, może spowodować uszkodzenie i często wymaga dodatkowej pracy wykwalifikowanego technika w celu przywrócenia normalnego działania produktu.

Miejsca zagrażające wybuchem

Urządzenie należy wyłączyć w miejscach zagrażających wybuchem i stosować się do wszystkich znaków i instrukcji. Miejsca o atmosferze zagrażającej wybuchem, to miejsca, gdzie zwykle znajdują się polecenia wyłączenia silnika pojazdu. Świece w takich miejscach mogą spowodować wybuch lub pożar, a w rezultacie obrażenia ciała lub nawet śmierć. Należy wyłączyć urządzenie w pobliżu składów, magazynów i miejsc dystrybucji; w zakładach chemicznych; lub w miejscach wykonywania piaskowania. Miejsca zagrożone wybuchem są często, choć nie zawsze, wyraźnie oznaczone. Obejmują one pokłady statków, urządzenia do transportu lub składowania chemikaliów, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan) i miejsca, gdzie powietrze zawiera chemikalia lub groźne cząsteczki takie jak pyły, pył lub proszki metalu.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

Twoje urządzenie i jego elementy jego rozbudowy, mogą zawierać małe części. Należy je trzymać poza zasięgiem małych dzieci.

Informacje dotyczące recyklingu urządzeń informatycznych

Firma Acer jest bardzo zaangażowana w ochronę środowiska i postrzega recykling, w formie ratowania środowiska i usuwania zużytego sprzętu, jako jeden z głównych priorytetów firmy w minimalizowaniu obciążenia środowiska.

Firma Acer jest świadoma wpływu prowadzonej działalności na środowisko i próbuje zidentyfikować i zapewnić najlepsze procedury zmniejszania niekorzystnego wpływu na środowisko swoich produktów.

Dalsze informacje oraz pomoc dotyczącą recyklingu, można uzyskać na stronie internetowej:

<https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html>

Dalsze informacje dotyczące funkcji i korzyści z naszych innych produktów, można uzyskać pod adresem www.acer-group.com.

Instrukcje dotyczące usuwania



Po zużyciu nie należy usuwać tego urządzenia elektronicznego ze śmieciami domowymi. Aby zminimalizować zanieczyszczenie i zapewnić maksymalną ochronę środowiska należy stosować recykling. Dalsze informacje dotyczące przepisów WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment), można uzyskać pod adresem <https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html>.

Oświadczenie dotyczące pikseli LCD

Wyświetlacz LCD został wyprodukowany przy pomocy wysoko precyzyjnej technologii. Niemniej jednak czasami niektóre piksele mogą się przepalić, lub wyglądać jak czarne lub czerwone kropki. Nie ma to wpływu na zapisane obrazy i nie świadczy o awarii.

Ten produkt został dostarczony z włączonym zarządzaniem zasilaniem:

- Po 5 minutach braku aktywności uaktywniany jest tryb uśpienia wyświetlacza.
- Wybudź monitor gdy znajduje się w trybie aktywnego wyłączenia, przesunij mysz lub naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze.

Wskazówki i informacje dotyczące wygodnego użytkowania

Wydłużone użytkowanie może powodować zmęczenie oczu i ból głowy. Długie godziny pracy przed komputerem, narażają także użytkowników na obrażenia fizyczne. Długie okresy pracy, nieprawidłowa postawa, niewłaściwe nawyki pracy, stres, nieodpowiednie warunki pracy, zdrowie osobiste i inne czynniki, znacząco zwiększają niebezpieczeństwo obrażeń fizycznych.

Niewłaściwe używanie komputera może spowodować zespół kanału nadgarstka, zapalenie pochewki ścięgna, lub inne schorzenia mięśniowo-szkieletowe. Następujące objawy mogą pojawić się w rękach, nadgarstkach, ramionach, barkach, szyi czy plecach:

- drętwienie, mrowienie lub pieczenie
- bóle, czy wrażliwość
- ból, opuchlizna, rwanie
- sztywność czy napięcie
- zimno lub słabość

Po wystąpieniu wymienionych objawów lub przy powtarzającym się lub utrzymującym dyskomfortcie i/lub bólu powiązanych z używaniem komputera należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i poinformować wydział zdrowia i bezpieczeństwa firmy.

Następujące części zawierają wskazówki dotyczące wygodnego używania komputera.

Znajdowanie wygodnego dla siebie miejsca

Znajdź wygodne dla siebie miejsce dopasowując kąt nachylenia monitora, używając podnózek lub podnosząc wysokość siedzenia dla zapewnienia maksymalnej wygody. Należy wykorzystać następujące porady:

- należy unikać pozostawiania zbyt długo w jednej pozycji
- należy unikać garbienia się i/lub zbytniego odchylania do tyłu
- co jakiś czas należy wstać i się przejść, aby uniknąć nadwrażenia mięśni nóg

Ochrona oczu

Długie patrzenie na ekran, niewłaściwe okulary czy szła kontaktowe, odbicie światła od monitora, zbyt jasno oświetlone pomieszczenie, źle wyregulowany ekran, zbyt małe litery na ekranie czy słaby kontrast wpływają na przemęczenie oczu. Poniżej znajdują się porady, jak zmniejszyć zmęczenie oczu.

Oczy

- Należy często wykonywać przerwy, aby odpoczęły oczy.
- Należy regularnie odwracać oczy od monitora i skierować oczy na wybrany odległy punkt.
- Należy często mrugać by nawilżyć oczy.

Wyświetlacz

- Ekran powinien być czysty.
- Głowa powinna być nieco wyżej niż monitor, aby podczas patrzenia na środek ekranu wzrok był skierowany lekko w dół.
- Należy wyregulować jasność i ostrość obrazu, aby zapewnić łatwe czytanie.
- Należy wyeliminować odbijanie się światła poprzez:
 - ustawienie wyświetlacza bokiem do okna czy dowolnego źródła światła
 - zminimalizowanie oświetlenia pomieszczenia, poprzez zawieszenie zasłon czy żaluzji
 - używanie światła pomocniczego
 - dostosowanie kąta nachylenia ekranu
 - używanie filtra zabezpieczenia przed odbiciami
 - zainstalowanie osłony, takiej jak np. daszek z kartonu zawieszony na górnej krawędzi wyświetlacza
- Należy unikać ustawiania wyświetlacza pod nienaturalnym kątem w odniesieniu do kierunku patrzenia.
- Należy unikać patrzenia przez dłuższy czas na takie źródła światła, jak otwarte okno itp.

Rozwijanie dobrych nawyków pracy

Aby praca na komputerze była bardziej relaksująca i efektywna, należy wyrobić następujące nawyki:

- Należy robić częste krótkie przerwy.
- Należy wykonywać ćwiczenia rozciągające.
- Należy wychodzić na świeże powietrze, tak często jak jest to możliwe.
- Należy ćwiczyć regularnie, aby utrzymać sprawność ciała.



Declaration of Conformity

We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,
Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Product:	LCD Monitor
Trade Name:	Acer
Model Number:	CB343CUR
SKU Number:	CB343CUR xxxxxx; ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN 55032:2015+A11:2020 Class B	☒ EN 55035:2017+A11:2020
☒ EN 61000-3-3:2013+A1:2019	☒ EN 61000-3-2:2014 Class D

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN 62368-1: 2014+A11:2017


☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN IEC 63000: 2018

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☒ Regulation (EU) 2019/2021;EN50564:2011;EN62087

Year to begin affixing CE marking: 2023.



RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

Oct.15,2023

Date



Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Supplier's Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	LCD Monitor
Model Number:	CB343CUR
SKU Number:	CB343CUR xxxxxx; ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147


Zawartość

Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i wygody obsługi	3
Instrukcje bezpieczeństwa	3
Specjalne uwagi dotyczące monitorów LCD	3
Czyszczenie monitora	3
Dostępność	4
Bezpieczne słuchanie	4
Ostrzeżenia	4
Zasilanie prądem elektrycznym	4
Naprawa produktu	5
Miejsca zagrażające wybuchem	6
Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa	6
Informacje dotyczące recyklingu urządzeń informatycznych	6
Instrukcje dotyczące usuwania	6
Oświadczenie dotyczące pikseli LCD	7
Wskazówki i informacje dotyczące wygodnego użytkowania	7
Znajdowanie wygodnego dla siebie miejsca	7
Ochrona oczu	8
Rozwijanie dobrych nawyków pracy	8
Federal Communications Commission Supplier's Declaration of Conformity	10
Rozpakowanie	12
REGULACJA POZYCJI EKRANU	13
Podłączenie przewodu zasilającego	15
Oszczędzanie energii	15
DDC (Display Data Channel [Kanał wyświetlania danych])	16
19-pinowy kabel sygnałowy kolorowego wyświetlacza	16
20-pinowy kabel sygnałowy kolorowego wyświetlacza	16
24-pinowy kabel USB 3.1 typu C	17
Tabela standardowego taktowania	18
Instalacja	19
Elementy sterowania użytkownika	20
Zewnętrzne elementy sterowania	20
Rozwiązywanie problemów	33
Tryb HDMI/DP (Opcjonalny)	33


Rozpakowanie

Należy sprawdzić, czy wymienione poniżej części znajdują się w opakowaniu oraz zachować opakowanie na wypadek transportu monitora w przyszłości.


Monitor LCD




Instrukcja szybkiego
uruchomienia

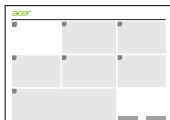


*Kabel HDMI
(Opcjonalny)

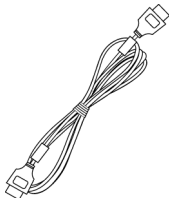


*Kabel DP
(Opcjonalny)

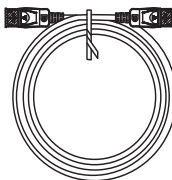


*Przewód zasilający prądu
zmiennego

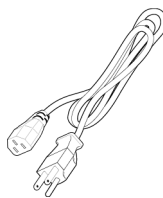

*Kabel USB typu C
(Opcjonalny)

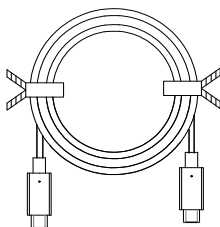

*Kabel USB
(Opcjonalny)

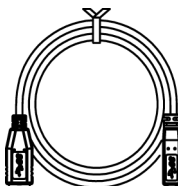

*Także części wymienne wymagane przez TCO Certified.


*Zasilanie typu C obsługuje profil 3A przy 5V, 9V, 15V; 4,5A przy 20V

REGULACJA POZYCJI EKRANU

Aby uzyskać najlepszą pozycję widzenia, można dopasować wysokość/nachylenie monitora.

- **Podłączanie podstawy**


Uwaga: Wyjmij monitor i podstawę monitora z opakowania. Ostrożnie połóż monitor ekranem w dół na stabilnej powierzchni -- użyj materiału, aby uniknąć zarysowania ekranu.

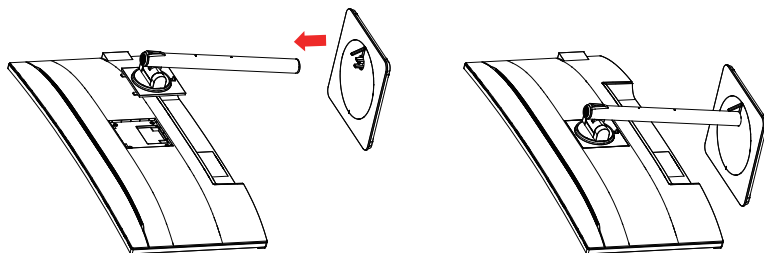

- **Nachylenie**


Sprawdź ilustrację poniżej, jako przykład zakresu nachylenia.

Tylko w najwyższym punkcie, można uzyskać dla kąta podniesienia nachylenie 35 stopni.

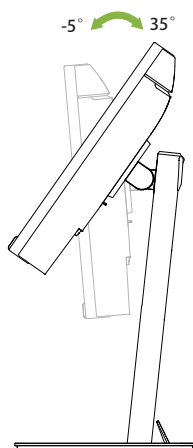


- **Regulacja wysokości**

Po naciśnięciu górnej części monitora, można wyregulować wysokość monitora.

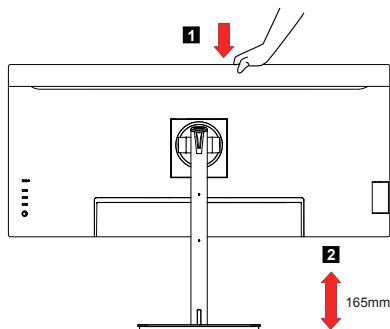


- **Obracanie**

Wbudowany postument umożliwia obracanie monitora dla uzyskania najbardziej wygodnego kąta widzenia.

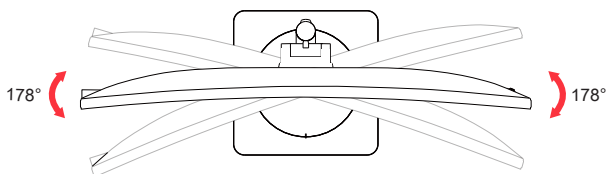

- **Regulacja w poziomie**

Przed obróceniem wyświetlacza, należy go podnieść do pozycji górnej, a następnie przechylić do tyłu pod maksymalnym kątem. Obróć w prawo lub w lewo, aż do zatrzymania monitora pod kątem 4°.

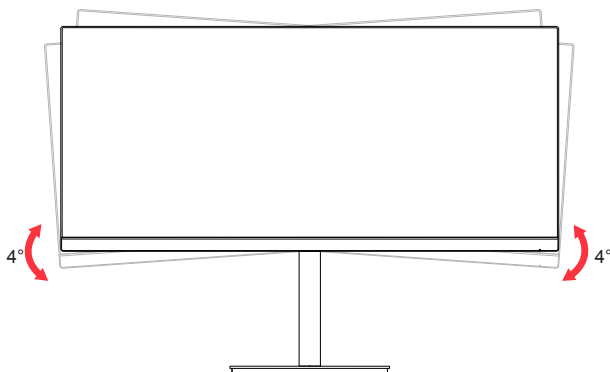

Podłączenie przewodu zasilającego

- Najpierw należy sprawdzić, czy używany przewód zasilający jest odpowiedniego typu dla danego regionu.
- Monitor ten jest wyposażony w uniwersalny zasilacz umożliwiający działanie z napięciem prądu zmiennego 100/120V lub 220/240V. Żadne modyfikacje użytkownika nie są konieczne.
- Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do gniazda wejścia prądu zmiennego, a drugi koniec do gniazda źródła zasilania prądu zmiennego.
- W przypadku urządzeń zasilanych prądem zmiennym 120 V:
Należy używać zestaw przewodów zgodnych z UL, przewodu typu SVT oraz wtyczki 10A/125V.
- W przypadku urządzeń zasilanych prądem zmiennym 220/240 V:
Należy stosować zestaw przewodów zawierających przewód H05VV-F oraz wtyczkę 10A/250V. Zestaw przewodów powinien posiadać odpowiednie atesty bezpieczeństwa dla kraju, w którym urządzenie będzie instalowane.

Oszczędzanie energii

Monitor zostanie przełączony do trybu „oszczędzanie energii” przez sygnał sterujący z kontrolera wyświetlania, co jest wskazywane bursztynowym światłem LED zasilania.


Stan	Światło LED
Włączone	Niebieska
Tryb oszczędzania energii	Bursztynowa

Stan oszczędzania energii będzie się utrzymywał do momentu otrzymania sygnału z karty graficznej lub uaktywnienia klawiatury lub myszy. Czas przywrócenia ze stanu aktywnego wyłączenia do stanu włączenia wynosi około 3 sekund.

DDC (Display Data Channel [Kanał wyświetlania danych])


Aby ułatwić instalację, gdy używany system wspiera protokół DDC, monitor obsługuje plug-and-play. Protokół DDC jest protokołem komunikacji, dzięki któremu monitor automatycznie informuje system o swoich możliwościach, przykładowo o obsługiwanych rozdzielczościach oraz odpowiednich częstotliwościach odświeżania. Monitor ten jest zgodny ze standardem DDC2B.

19-pinowy kabel sygnałowy kolorowego wyświetlacza

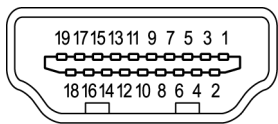

Nr PINU	Opis	Nr PINU	Opis
1	TMDS Dane 2+	2	TMDS Dane 2 Ekran
3	TMDS Dane 2-	4	TMDS Dane 1+
5	TMDS Dane 1 Ekran	6	TMDS Dane 1-
7	TMDS Dane 0+	8	TMDS Dane 0 Ekran
9	TMDS Dane 0-	10	TMDS Zegar+
11	TMDS Zegar Ekran	12	TMDS Zegar -
13	CEC	14	Zarezerwowany (niepodłączony w urządzeniu)
15	SCL	16	SDA
17	Masa DDC/CEC	18	Zasilanie +5V
19	Wykrywanie bez wyłączania (Hot Plug Detect)		

20-pinowy kabel sygnałowy kolorowego wyświetlacza

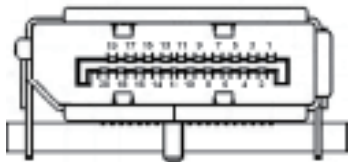


Nr PINU	Opis	Nr PINU	Opis
1	ML_Lane 0+	2	UZIEMIENIE
3	ML_Lane 0-	4	ML_Lane 1+
5	UZIEMIENIE	6	ML_Lane 1-

7	ML_Lane 2+	8	UZIEMIENIE
9	ML_Lane 2-	10	ML_Lane 3+
11	UZIEMIENIE	12	ML_Lane 3-
13	KONFIG1	14	KONFIG2
15	AUX CH+	16	UZIEMIENIE
17	AUX CH-	18	Wykrywanie bez wyłączania (Hot Plug)
19	Powrót	20	DP_PWR

*Wyłącznie dla określonych modeli

24-pinowy kabel USB 3.1 typu C

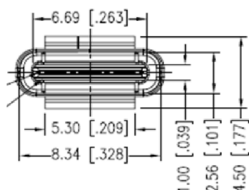

Nr PINU	Przypisanie sygnału	Nr PINU	Przypisanie sygnału
A1	UZIEMIENIE	B12	UZIEMIENIE
A2	SSTXp1	B11	SSTXp1
A3	SSTXn1	B10	SSTXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	CC1
A6	Dp1	B7	Dp1
A7	Dn1	B6	Dn1
A8	SBU1	B5	SBU1
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSTXn2	B3	SSTXn2
A11	SSTXp2	B2	SSTXp2
A12	UZIEMIENIE	B1	UZIEMIENIE

*Wyłącznie dla określonych modeli

Tabela standardowego taktowania

TRYB VESA			
TRYB	Rozdzielczość		
1	VGA	640x480	60Hz
2	SVGA	800x600	56Hz
3	SVGA	800x600	60Hz
4	XGA	1024x768	60Hz
5	XGA	1280x960	60Hz
6	XGA	1280x720	60Hz
7	SXGA	1280x1024	60Hz
8	WXGA+	1440x900	60Hz
9	WSXGA+	1680x1050	60Hz
10	WUXGA	1920x1080	60Hz
11	QHD	2560x1080	60Hz
12	UHD	3440x1440	30Hz*
13	UHD	3440x1440	60Hz**

* Wejście DP ALT (Type C) i USB3.2 = Wł. obsługuje 3440x1440 przy 30Hz.


** Wejście DP ALT (Type C) i USB3.2 = Wyl. obsługuje 3440x1440 przy 60Hz.

Instalacja

1. Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający komputera.
2. Podłącz kabel sygnałowy do gniazda wejścia HDMI (opcjonalne) oraz/lub gniazda wejścia DP (opcjonalne) monitora i do gniazda wyjścia HDMI (opcjonalne) i/lub DP (opcjonalne) karty graficznej komputera.
3. Kabel USB typu C (Opcjonalne, tylko modele wejścia USB typu C)
Podłącz jeden koniec kabla USB typu C (opcjonalne) do swojego komputera i podłącz drugi koniec do swoich urządzeń elektrycznych.
4. Podłącz kabel USB (Opcjonalny) Podłącz kabel USB (Opcjonalny)
Podłącz kabel USB 3.0 do portu.
5. Włóż kabel zasilania monitora do portu zasilania z tyłu monitora.
6. Podłącz przewody zasilające komputera i monitora do pobliskiego gniazda elektrycznego.
7. Podłączyć przewody zasilające komputera i monitora do znajdującego się w pobliżu gniazodka elektrycznego.

Uwaga:

1. Wyjście audio jest dostępne tylko w modelu z wyjściem audio. Dodatkowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika.
2. Se a porta USB-C do seu computador não suportar DP-Alt, ligue a porta HDMI/DP+USB-B ao computador 1 e a porta HDMI/DP+USB-C ao computador 2.

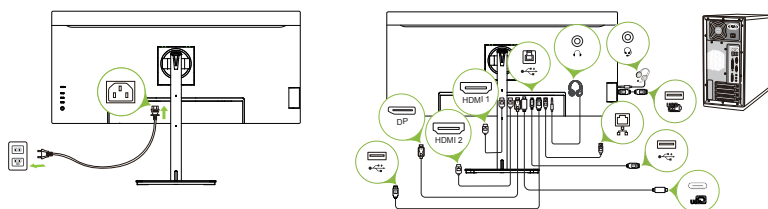

*Specyfikacje PRZEWODU ZASILAJĄCEGO można sprawdzić na stronie 12

*W celu instalacji części wymiennych, sprawdź powyższe instrukcje instalacji.

*Użytkownicy mogą przejść do sieci lokalnej usługi w celu wymiany/zakupienia odpowiednich części zamiennych.

Informacje dotyczące kontaktów z lokalnymi punktami serwisowymi i serwisami, można sprawdzić pod adresem <https://www.acer.com/ac/en/US/content/support>

Elementy sterowania użytkownika



Zewnętrzne elementy sterowania

1	Przycisk zasilania	Włączanie/wyłączanie monitora. Niebieskie światło wskazuje włączenie zasilania. Bursztynowe światło wskazuje tryb oczekiwania/oszczędzania energii.
2	Przycisk funkcji 	- Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby przejść do funkcji hotkey1 (przycisk skrótu 1). - Przy aktywnym menu funkcji, naciśnij ten przycisk, aby zobaczyć podstawowe informacje dotyczące monitora oraz bieżące źródło sygnału wejścia albo wyzerować do ustawień fabrycznych ustawienia użytkownika dotyczące koloru.
3	Przycisk funkcji 	- Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby przejść do funkcji hotkey2 (przycisk skrótu 2). - Przy aktywnym menu funkcji, naciśnij ten przycisk w celu wyboru trybu scenariusza lub trybu gry.
4	Przycisk funkcji 	- Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby przejść do funkcji Input select (Wybór wejścia). - Przy aktywnym menu funkcji, ten przycisk umożliwia zamknięcie OSD.
5	Przycisk funkcji 	- Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby przejść do następnej funkcji w menu funkcji. - Pojedynczy przycisk przełączania z tyłu monitora działa jak joystick. W celu przesunięcia kursora wystarczy nacisnąć przycisk w jednym z czterech kierunków. Naciśnij ten przycisk, aby wybrać wymaganą opcję. Kolor jasnoszary wskazuje działanie. Kolor ciemnoszary wskazuje brak działania.

Switch KVM:

O switch KVM incorporado permite controlar até 2 computadores com apenas um teclado e um rato ligados ao monitor.

AdaptiveSync(HDMI1 (2.0)/HDMI2 (2.0)/DP/DP ALT): Umożliwia obsługę przez źródło grafiki z obsługą AdaptiveSync, dynamicznego dostosowywania częstotliwości odświeżania wyświetlacza w oparciu o typową liczbę klatek na sekundę, praktycznie pozbawioną zacięć i aktualizację wyświetlania z niskimi opóźnieniami.

Używanie menu skrótów



Uwaga: Następujące treści służą wyłącznie jako ogólne odniesienie. Rzeczywiste dane techniczne produktu mogą być inne.


OSD (menu ekranowe), może być wykorzystane do regulacji ustawień monitora LCD. Naciśnij przycisk MENU, aby otworzyć OSD. OSD można użyć do regulacji jakości obrazu i ustawień ogólnych. W celu uzyskania ustawień zaawansowanych, sprawdź następującą stronę:

Strona główna

	1. Przycisk skrótu 1: (Modes (Tryby), Brightness (Jasność), Volume (Głośność), Gamma, Contrast (Kontrast), Low Blue Light (Niski poziom niebieskiego światła), Over Drive, PIP/PBP, USB Port Select (Wybór portu USB)), Domyślne ustawienie to Modes (Tryby). 2. Przycisk skrótu 2: (Modes (Tryby), Brightness (Jasność), Volume (Głośność), Gamma, Contrast (Kontrast), Low Blue Light (Niski poziom niebieskiego światła), Over Drive, PIP/PBP, USB Port Select (Wybór portu USB)), Domyślne ustawienie to Brightness (Jasność). 3. Przycisk skrótu przełączania wejścia. 4. Przycisk skrótu menu głównego.
--	--


Przycisk skrótu1 (domyślnie: Modes (Tryby))

Do wyboru trybu scenariusza (sRGB, Rec.709, HDR, User (Użytkownika), Standard (Standardowy), ECO, Graphics (Grafika), Movie (Film))

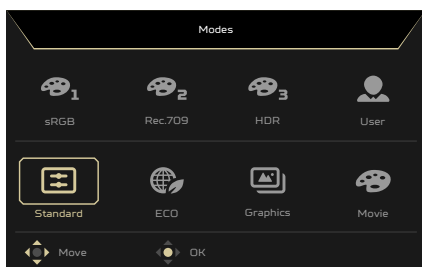


Przycisk skrótu2 (domyślnie: Brightness (Jasność))

Otwórz element sterowania Brightness (Jasność) i wybierz preferowane ustawienie jasności. Po wykonaniu, naciśnij joystick aby zapisać ustawienia i zamknąć bieżącą stronę.

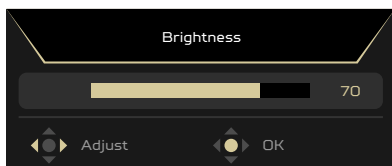

Przycisk skrótu przełączania wejścia

Otwórz element sterowania Wejście i wybierz HDMI1 (2.0), HDMI2 (2.0), DP, DP ALT lub Auto Source (Automatyczne źródło). Po wykonaniu, naciśnij joystick aby zamknąć bieżącą stronę i zapisać.

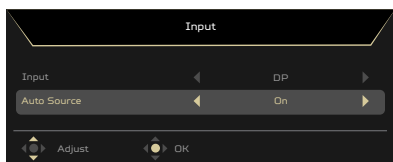


Przycisk skrótu menu głównego

Otwórz stronę Function (Funkcja) w celu regulacji strzałkami wymaganych ustawień. Po wykonaniu, naciśnij joystick w lewo lub w prawo, aby cofnąć się o jeden poziom lub użyj **X**, aby zapisać ustawienia i zamknąć bieżącą stronę.



Performance (Jakość działania)

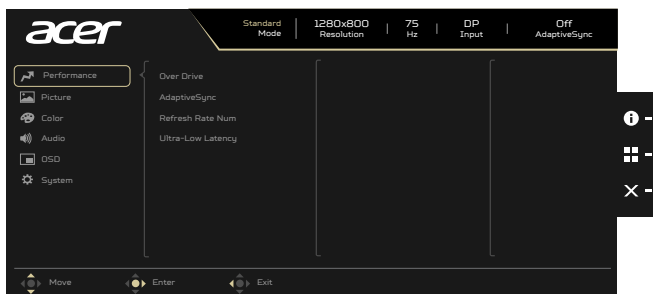

1. Naciśnij Menu Key (Przycisk menu), aby otworzyć OSD.
2. Przełącz joystick w górę lub w dół, aby wybrać z OSD Performance Page (Strona Jakość działania). Przełącz w prawo, aby zaznaczyć regulowaną funkcję i naciśnij joystick w celu przejścia do regulacji.
3. Przesuń w lewo lub w prawo w celu wyboru funkcji.
4. Performance Page (Strona Jakość działania), może być używana do regulacji Over Drive, AdaptiveSync, Refresh Rate Num (Szybkość odświeżania), Ultra-Low Latency (Bardzo małe opóźnienie).

- AdaptiveSync: Sterowanie lub nie obsługą AdaptiveSync, domyślne ustawienie to On (Włączone).



Uwaga:

1. Jeśli opcja AdaptiveSync jest "ON (WŁĄCZONE)", wybór Over Drive jest automatycznie ustawiany na "Normal (Normalne)".
 2. Zaktualizuj AdaptiveSync do najnowszego sterownika AMD.
6. Refresh Rate Num (Szybkość odświeżania): Wyświetlenie na ekranie bieżącej szybkości odświeżania.



Uwaga: Po ustawieniu AdaptiveSync na "On (Włączone)" można sprawdzić V Frequency (Częstotliwość pionowa) w celu zmiany w OSD.

7. Ultra-Low Latency (Bardzo małe opóźnienie): Ustaw na On (Wł.), aby przyspieszyć czas przetwarzania wyświetlacza.



Uwaga:

- Ultra-Low Latency (Bardzo małe opóźnienie) obsługuje wyłącznie Wide Mode (Tryb szeroki) = "Full (Pełny)".
- Bardzo małe opóźnienie nie obsługuje trybu przeplotu wideo.
- Szczegółową definicję funkcji i informacje o funkcji można sprawdzić w specyfikacji Acer Ultra-Low Latency (Bardzo małe opóźnienie).

Picture (Obraz)



1. Naciśnij Menu Key (Przycisk menu), aby otworzyć OSD.
2. Przełącz joystick w górę lub w dół, aby wybrać Picture Page (Strona Obraz) w menu OSD. Następnie przełącz w prawo, aby zaznaczyć funkcję do regulacji i naciśnij joystick w celu przejścia do regulacji.
3. Przełącz w lewo lub w prawo w celu wyboru funkcji lub regulacji skal przesuwanych.
4. Picture Page (Strona Obraz) może być używana do regulacji Brightness (Jasność), Contrast (Kontrast), Black Boost (Wzmocnienie czerni), ACM, HDR, Advanced Contrast (Zaawansowany kontrast), Super Sharpness (Super ostrość), Low Blue Light (Niski poziom niebieskiego światła), Max Brightness (Maks. jasność).
5. Brightness (Jasność): Wyreguluj jasność w zakresie 0 do 100.



Uwaga: Regulacja zrównoważenia pomiędzy jasnymi i ciemnymi odcieniami.

6. Contrast (Kontrast): Regulacja kontrastu w zakresie 0 do 100.



Uwaga: Ustawienie stopnia różnicy pomiędzy ciemnymi i jasnymi obszarami.

7. Black Boost (Wzmocnienie czerni): Regulacja poziomu czerni w zakresie 0 do 10. Poprawienie odcieni poprzez zwiększenie jasności bez zmiany jaśniejszych odcieni.



Uwaga: Jeśli obraz jest bardzo jasny lub ma niewiele obszarów odcieni, regulacja tego ustawienia może nie powodować zauważalnych zmian obrazu.

8. ACM: Włączenie lub wyłączenie ACM.



Uwaga: Ustawienie na "On (Włączone)", będzie oparte na bieżącym ekranie do dynamicznej regulacji kontrastu.

9. HDR: może przełączać na wyłączenie i na automatyczne działanie, domyślne ustawienie to wyłączenie, ustawienie na automatyczne spowoduje automatyczne wykrywanie i obsługę sygnału HDR.



Uwaga:

1. Gdy HDR = Auto (Automatyczne), Modes (Tryby) zostaną także automatycznie ustawione na "HDR".
 2. Gdy HDR = Auto (Automatyczne), niektóre parametry funkcji: (ACM, Gamma, Contrast (Kontrast), Low Blue Light (Niski poziom niebieskiego światła), Black Boost (Wzmocnienie czerni)...) będą wyszarzone i wyłączone, a po zmianie innych regulowanych parametrów, "Modes (Tryby)" nie zmienia się na tryb "User (Użytkownika)".
10. Advanced Contrast (Zaawansowany kontrast): Ustawienie domyślne to Off (Wyłączone). Ustawienie na On (Włączone), umożliwia zwiększenie kontrastu.
11. Super Sharpness (Super ostrość): Włączenie Super Sharpness (Super ostrość) On (Włączone) lub Off (Wyłączone). Technologia Super Sharpness (Super ostrość), może symulować wysokiej rozdzielczości obrazy, poprzez wzmocnienie gęstości pikseli oryginalnego źródła, aby obrazy były bardziej ostre i wyraźne.
12. Low Blue Light (Niski poziom niebieskiego światła): Wyświetlacz wykorzystuje panel o niskim poziomie niebieskiego światła. Jest on zgodny z certyfikacją TÜV Rheinland Low Blue Light Hardware Solution, przy ustawieniach fabrycznych/domyślnych (Low

Blue Light (Niski poziom niebieskiego światła)=Standard (Standardowy), Brightness (Jasność): 70%, Contrast (Kontrast): 50%, CCT: 6500K).

13. Max Brightness (Maks. jasność)
 Ustawienie domyślne: OFF (WYŁĄCZONE)
 Off (Wyłączone): Niższa jasność
 On (Włączone): Przywrócenie oryginalnej jasności.
 Po zmianie "Max Brightness (Maks. jasność)", "Modes (Tryby)" zostanie zresetowane na "Standard (Standardowy)".



Color (Kolor)



1. Naciśnij Menu Key (Przycisk menu), aby otworzyć OSD.
2. Przelącz joystick w górę lub w dół, aby wybrać z OSD Color Page (Strona Kolor). Przelącz w prawo, aby zaznaczyć regulowaną funkcję i naciśnij joystick w celu przejścia do regulacji.
3. Przelącz w lewo lub w prawo w celu wyboru funkcji lub regulacji skal przesuwanych.
4. Color Page (Strona Kolor) może być używana do regulacji Modes (Tryby), Color Space (Przestrzeń barwowa), Gamma, Color Temp. (Temperatura barwowa), Grayscale Mode (Tryb odcieni szarości), 6-axis Hue (6 osiowa barwa), 6-axis Saturate (6 osiowe nasycenie).
5. Modes (Tryby): Do wyboru trybu scenariusza.
6. Color Space (Przestrzeń barwowa): Wybrać można spośród sRGB, Rec.709, HDR, EBU, DCI, SMPTE-C i General (Ogólny).



Uwaga: Color Space (Przestrzeń barwowa) = HDR w odpowiednich trybach to HDR, Inna przestrzeń barwowa trybów = Standard (Standardowy).

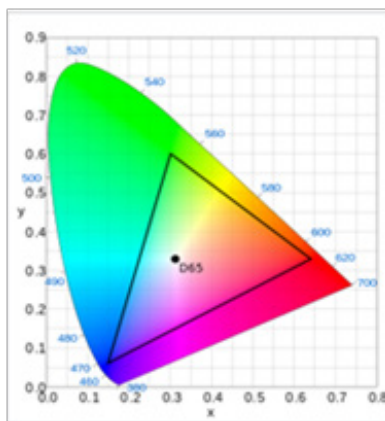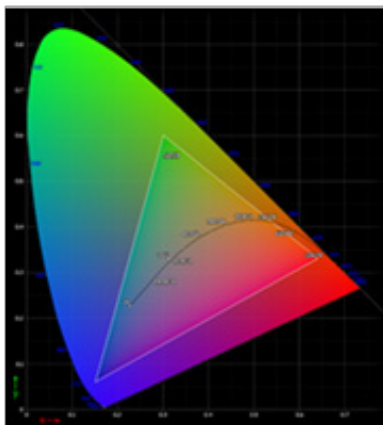

- CIE 1931 pozytywny i negatywny błąd 0,05, („HDR” zgodnie z bieżącym panelem do dokładnego dostrojenia).
 - N/A (Nie dotyczy), oznacza spełnianie bieżącej wartości parametru (Np. Low Blue Light (Niski poziom niebieskiego światła) wartość parametru).
 - Color Space (Przestrzeń barwowa) = HDR, tryby = HDR, HDR strony obrazu = Auto (Automatyczne).
 - Po wybraniu Modes (Tryby) = (Standard (Standardowy)/ECO/Graphics (Grafika)/Movie (Film)/User (Użytkownika)); przestrzeń barwowa jest automatycznie ustawiana na “General (Ogólne)”.
 - Color Space (Przestrzeń barwowa) = (sRGB/Rec.709/HDR/EBU/DCI/ SMPTE-C), jeśli po regulacji parametru, nie nastąpi zmiana Modes (Tryby) na tryb User (Użytkownik), ale za wyjątkiem Color Space (Przestrzeń barwowa) = “General (Ogólne)”.
 - Color Space (Przestrzeń barwowa) = (sRGB/Rec.709/HDR/EBU/DCI/ SMPTE-C), 6-Axis Hue & Saturate (6-osiowy odcień i nasycenie) jest wyszarzone, co oznacza niedostępność.
 - Color Space (Przestrzeń barwowa) = (sRGB/Rec.709/HDR/EBU/DCI/ SMPTE-C), Grayscale Mode (Tryb odcieni szarości) jest wyszarzone, co oznacza niedostępność.
7. Gamma: umożliwia regulację tonacji luminancji. Domyślna wartość to 2,2 (standardowa wartość dla systemu Windows). Zakres regulacji wynosi 1,8, 2,0, 2,2, 2,4 lub 2,6.
8. Color Temp. (Temperatura barwowa): Domyślne ustawienie to ciepłe. Można wybrać Cool (Zimne), Normal (Normalne), Warm (Ciepłe), Low Blue Light (Niski poziom niebieskiego światła) lub User (Użytkownika).




Uwaga:

- **Warm (Ciepłe):** Zwiększenie temperatury barwowej. Kolory na ekranie wydają się cieplejsze z odcieniem czerwono-żółtawym. Jest to domyślny wstępnie ustawiony tryb.
- **Normal (Normalne):** Ładowanie normalnych ustawień koloru monitora.
- **Cool (Zimne):** Obniżenie temperatury barwowej. Kolory na ekranie wydają się


- chłodniejsze z niebieskimi odcieniami.
 - **Low Blue Light (Niski poziom niebieskiego światła):** Zmniejszenie poziomu niebieskiego światła, wyemitowanego z ekranu w celu zwiększenia komfortu oglądania dla oczu.
 - **User (Użytkownika):** Umożliwia ręczną regulację ustawienia kolorów
9. Grayscale Mode (Tryb odcieni szarości): Do wyboru trybu Grayscale (Odcienie szarości).
 10. 6-axis Hue (6 osiowa barwa): Regulacja barwy kolorów czerwonego, zielonego, niebieskiego, żółtego, magenta i cyjan.
 11. 6-axis Saturate (6 osiowe nasycenie): Regulacja nasycenia kolorów czerwonego, zielonego, niebieskiego, żółtego, magenta i cyjan.

Audio

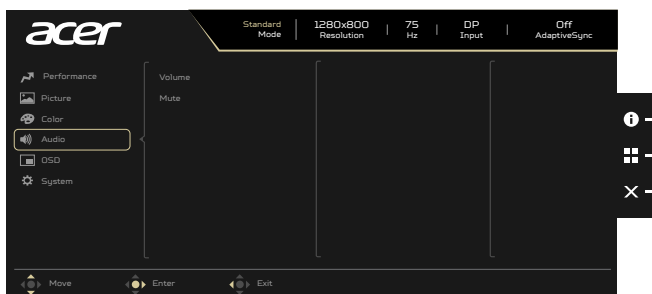

1. Naciśnij **Menu Key (Przycisk menu)**, aby otworzyć OSD.
2. Przelącz joystick w górę lub w dół, aby wybrać z OSD Audio Page (Strona Audio). Przelącz w prawo, aby zaznaczyć regulowaną funkcję i naciśnij joystick w celu przejścia do regulacji.
3. Przelącz w lewo lub w prawo w celu wyboru funkcji lub regulacji skal przesuwnych.
4. Audio Page (Strona Audio), może być używana do regulacji Volume (Głośność), Mute (Wyciszenie).
5. Volume (Głośność): Regulacja głośności.
6. Mute (Wyciszenie): Do wyboru włączenia/wyłączenia wyciszenia.

OSD

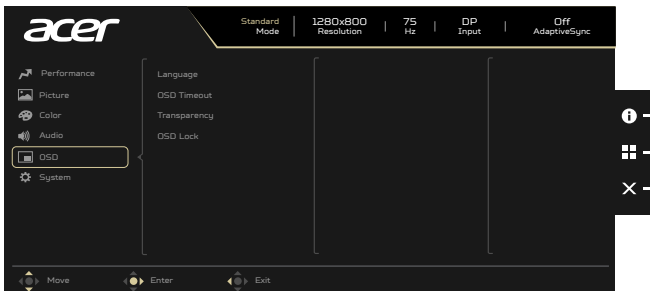

1. Naciśnij Menu Key (Przycisk menu), aby otworzyć OSD.
2. Przelącz joystick w górę lub w dół, aby wybrać OSD Page (Strona OSD) z OSD. Przelącz w prawo, aby zaznaczyć regulowaną funkcję i naciśnij joystick w celu przejścia do regulacji.
3. Przelącz w lewo lub w prawo w celu wyboru funkcji lub regulacji skal przesuwnych.
4. OSD Page (Strona OSD), może być używana do regulacji Language (Język), OSD Timeout (Zakończenie czasu wyświetlania OSD), Transparency (Przezroczystość), OSD Lock (Blokady OSD).
5. OSD Timeout (Zakończenie czasu wyświetlania OSD): Regulacja opóźnienia przed wyłączeniem menu OSD.
6. Transparency (Przezroczystość): Wybór przezroczystości podczas używania trybu gra. Przezroczystość można ustawić na 0% (Wyłączenie), 20%, 40%, 60% lub 80%.
7. OSD Lock (Blokady OSD): Do wyboru włączenia/wyłączenia blokady OSD.




Uwaga:

OSD Locked (Blokada OSD):

- Ustaw OSD Lock (Blokady OSD) na "On (Włączone)" obok opcji OSD i naciśnij "Enter (Wprowadź)", aby wykonać funkcję All Key lock (Blokada wszystkich przycisków).
- Na środku ekranu wyświetlony zostanie komunikat "Zablokowane OSD".
- Kolor światła LED zmieni się z niebieskiego na pomarańczowy.
- Naciśnij dowolne miejsce ekranu przycisku, aby wywołać komunikat "OSD Locked (Zablokowane OSD)".

Odblokowane OSD:

- W normalnym stanie wyświetlania, naciśnij "Navi Key (Przycisk nawigacji)" na środku, na dłużej niż 3 sekundy, aby uruchomić funkcję "OSD Unlock (Odblokowanie OSD)".
- Na środku ekranu wyświetlony zostanie komunikat "Odblokowane OSD".
- Światła LED ponownie zaczną świecić niebieskim światłem.

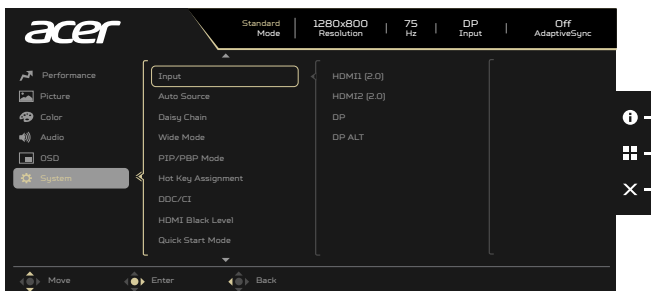

1. Naciśnij Menu Key (Przycisk menu), aby otworzyć OSD.
2. Przelącz joystick w górę lub w dół, aby wybrać z OSD System Page (Strona System). Przelącz w prawo, aby zaznaczyć regulowaną funkcję i naciśnij joystick w celu przejścia do regulacji.
3. Przesuń w lewo lub w prawo w celu wyboru funkcji.
4. System Page (Strona System) może być używana do regulacji Input (Wejście), Auto Source (Automatyczne źródło), Wide Mode (Tryb szeroki), PIP/PBP, Hot Key Assignment (Przycisk skrótu przypisanie), DDC/CI, HDMI Black Level (Poziom czerni HDMI), Quick Start Mode (Tryb szybkiego uruchomienia), USB Port Select (Wybór portu USB), USB 3.2, PressN go by USBC (Naciśnij N dla wejścia przez USBC), Power-off USB Charge (Wyłączenie ładowania przez USB).
5. Input (Wejście): Wybierz źródło spośród HDMI1 (2.0), HDMI12 (2.0), DP lub DP ALT.
6. Auto Source (Automatyczne źródło): Domyślne ustawienie to "On (Włączone)", obsługuje ono automatyczne wyszukiwanie kolejnych źródeł sygnału.



Uwaga: W obsługującej aplikacji należy ustawić Auto Source (Automatyczne źródło) na "Off (Wyłączone)".

7. Wide Mode (Tryb szeroki): Można wybrać używany współczynnik proporcji ekranu. Opcje to Aspect (Współczynnik proporcji), Full (Pełny), 1:1 i 21:9.
8. Ustawienia PIP/PBP.
9. Hot Key Assignment (Przycisk skrótu przypisanie): Przycisk skrótu 1 i Przycisk skrótu 2 nie mogą powtarzać tej samej funkcji. Przycisk skrótu 1 jest domyślnie ustawiony na (Modes (Tryby)), przycisk skrótu 2 jest domyślnie ustawiony na (Brightness (Jasność)). Ponieważ niektóre funkcje są ograniczone, Przycisk skrótu będzie w takim przypadku wyszarzony i niedostępny. Przycisk skrótu może definiować: (Modes (Tryby), Brightness (Jasność), Volume (Głośność), Gamma, Contrast (Kontrast), Low Blue Light (Niski poziom niebieskiego światła), Over Drive, PIP/PBP, USB Port Select (Wybór portu USB)).
10. DDC/CI: Umożliwienie wykonania ustawień monitora przez oprogramowanie komputera PC.



Uwaga:

- DDC/CI, skrót od Display Data Channel/Command Interface, umożliwia wysyłanie sygnałów sterowania monitorem przez oprogramowanie.

- Aby zapewnić prawidłowe działanie, narzędzia widżetu muszą ustawić DDC/CI na "On (Włączone)".
11. Ustawienie HDMI Black Level (Poziom czerni HDMI).
 12. Quick Start Mode (Tryb szybkiego uruchomienia): Wybierz Off (Wyłączone) lub On (Włączone). Włącz, aby zwiększyć szybkość uruchamiania.
 13. USB Port Select (Wybór portu USB): Wybierz port USB spośród B-Type i C-Type oraz Auto (Automatyczny).
 14. USB 3.2: Domyślne ustawienie to "On (Włączone)", umożliwia ono sterowanie przepustowością USB.



Uwaga:

USB 3.2 = "On (Włączone)" jest ustawione domyślnie

- DP ALT obsługuje taktowanie według źródła.
- Obsługa DP (2 linie)

USB 3.2 = "Off (Wyłączone)"


- Obsługa DP (4 linie)

15. PressN go by USBC (Naciśnij N dla wejścia przez USBC): Sterowanie DP ALT (Type-C) i włączanie zasilania komputera desktop, po naciśnięciu przycisku zasilania DC monitora.
16. Power-off USB Charge (Wyłączenie ładowania przez USB): Ustawienie na On (Wł.): DC Off (Wyl. zasilania prądem stałym)/Power Save Mode (Tryb oszczędzania energii) zasila port USB. Ustawienie na Off (Wyl.): DC Off (Wyl. zasilania prądem stałym)/Power Save Mode (Tryb oszczędzania energii) nie zasila portu USB.




Uwaga:

- Ładowanie przez USB przy wyłączeniu zasilania jest domyślnie wyłączone. Dlatego trybu uśpienia nie można wznowić przy wejściu USB typu C. Użytkownik powinien zmienić ustawienie Power-off USB (USB po wyłączeniu zasilania) na włączone.
- W drugiej metodzie, gdy po włączeniu MNT pojawi się następujący komunikat, należy bezpośrednio nacisnąć „OK Change (OK zmień)”, po czym MNT automatycznie ustawi funkcję Power-off USB Charge (Wyłączenie ładowania przez USB) na On (Wł.).

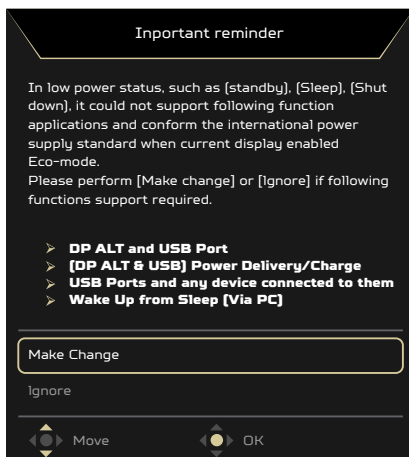


Save Setting to... (Zapisz ustawienia w...)(Wyłącznie tryb użytkownika)

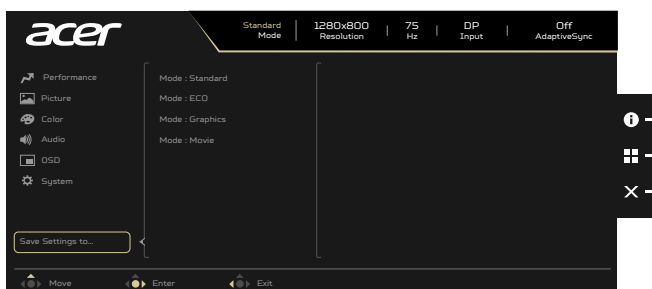

1. Naciśnij przycisk MENU, aby otworzyć OSD.
2. Przesuń joystick w górę lub w dół, aby wybrać "Save Setting to..." (Zapisz ustawienia w...)" w menu OSD. Następnie przesuń w prawo, aby przejść do wybranego elementu w celu regulacji i naciśnij joystick, aby przejść do jego regulacji.
3. Save Setting to some mode (Zapisz ustawienia w niektórych trybach): Dostępne są cztery definiowane przez użytkownika profile. Po określeniu ustawień odpowiadających użytkownikowi, zapisz je, po czym system będzie mógł przywołać ustawienia w przyszłości, po włączeniu tych trybów.

Ustawienia wyboru portu USB (KVM)

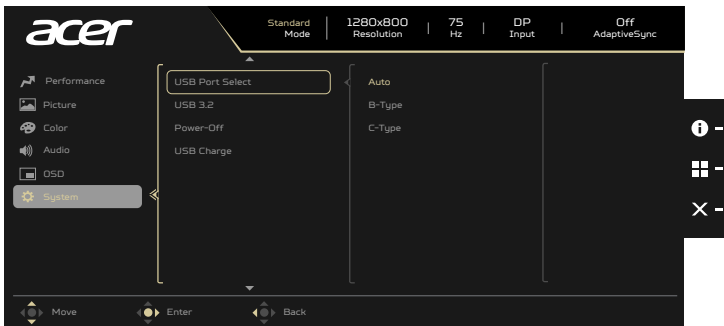

Należy wykonać podaną poniżej instrukcję w celu ustawienia KVM dla używanego monitora:


- Podłącz Type-C/USB-B do używanego komputera
- Wybierz w menu OSD Type-C/USB-B/Auto (Automatyczne) w opcji USB Port Select (Wybór portu USB)
- Sugerowane ustawienia:

DP/HDMI to PC

Type-C to laptop

USB-B to PC

USB-A to keyboard/mouse

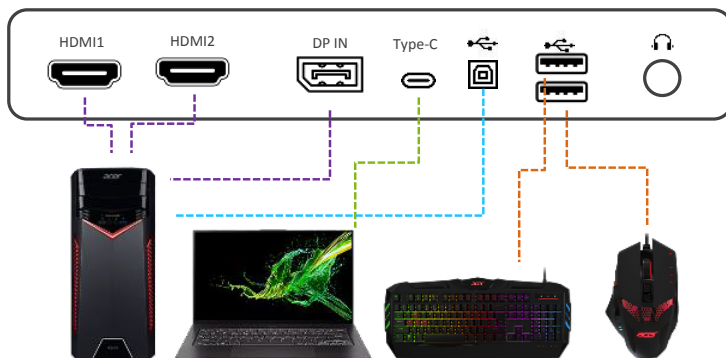

Uwaga:

- Przy podłączeniu do monitora dwóch komputerów, należy skonfigurować ustawienia USB z menu OSD, aby udostępnić pomiędzy dwoma komputerami pojedynczy zestaw klawiatury i myszy, podłączony do monitora.

Rozwiązywanie problemów

Przed wysłaniem monitora LCD do serwisu należy sprawdzić zamieszczoną poniżej listę, aby ocenić, czy problem można rozwiązać samodzielnie.

Tryb HDMI/DP (Opcjonalny)

Problem	Stan LED	Sposób naprawy
Brak obrazu	Niebieska	Przy pomocy menu OSD, zmień ustawienia jasności i kontrastu na maksymalne lub przywróć ustawienia domyślne.
	Wyłączona	Sprawdź przełącznik zasilania. Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora.
	Bursztynowa	Sprawdź, czy kabel wideo jest prawidłowo podłączony z tyłu monitora. Sprawdź, czy jest włączony system komputera oraz, czy jest uaktywniony tryb oszczędzania energii/oczekiwania. Przy włączonej blokadzie OSD, światło stanu LED ma kolor bursztynowy.

Uwaga: Monitor Acer jest przeznaczony do wyświetlania wideo i informacji wizualnych uzyskanych z urządzeń elektronicznych.