

**Dom » Kotwica » ANKER A31X1 Soundcore Select 4 Go Bluetooth głośnik
prysznicowy Instrukcja obsługi** 

ANKER A31X1 Soundcore Select 4 Go Głośnik prysznicowy Bluetooth





Zawartość

- 1 Na pierwszy rzut oka**
- 2 Ładowanie głośnika**
- 3 Włączanie/wyłączanie**
- 4 Korzystanie z głośnika**
- 5 Sterowanie przyciskami**
- 6 Aplikacja rdzenia dźwięku**
- 7 Nastawić**
- 8 Specyfikacje**
- 9 Dokumenty / Zasoby**




Instrukcje +



Na pierwszy rzut oka

1	Przycisk zasilania
2	Dioda LED zasilania i Bluetooth
3	Przycisk Bluetooth
4	Przycisk zmniejszania głośności
5	Przycisk Odtwórz/Pauza
6	Przycisk zwiększania głośności
7	Port ładowania USB-C

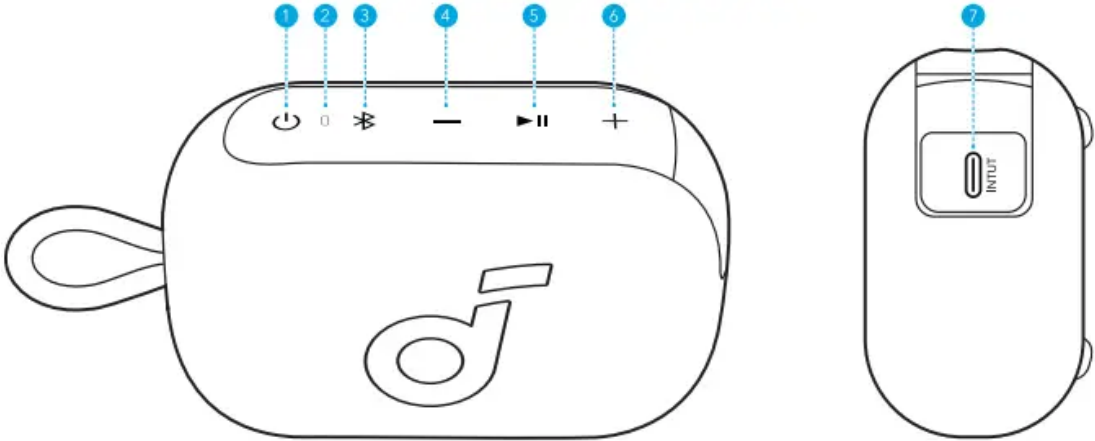


Ładowanie głośnika

- Aby zapobiec uszkodzeniom, należy używać wyłącznie certyfikowanego kabla sieciowego i ładowarki.




	Migające czerwone	Niski poziom baterii
	Stały czerwony	Być oskarżonym
	Stały biały	W pełni naładowany

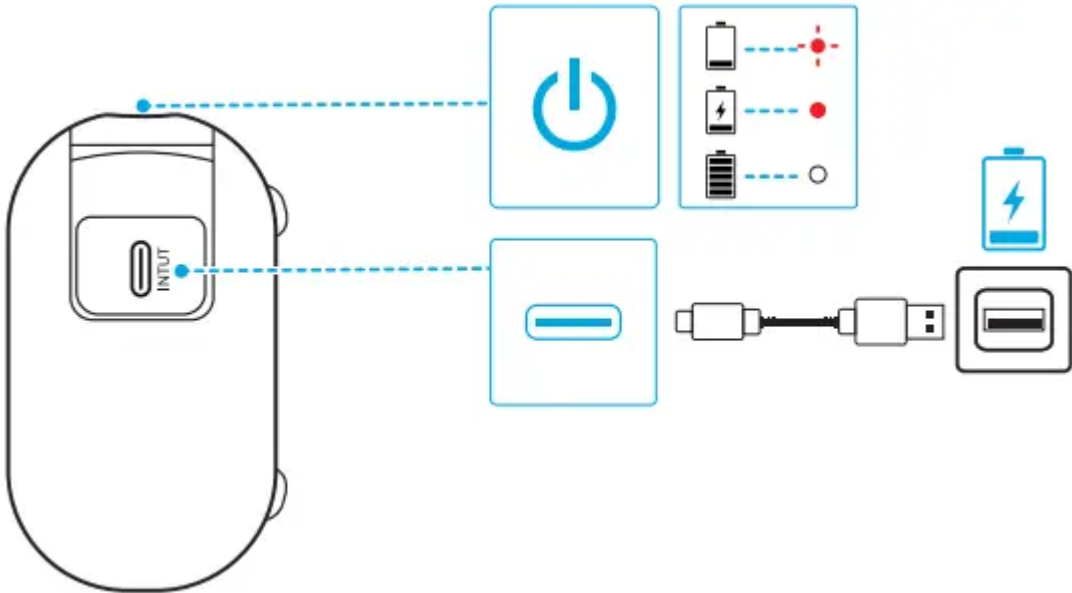

Włączanie/wyłączanie

	Naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Włącz zasilanie
	Migające białe na migające niebieskie	
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekund	Wyłącz zasilanie
	Wyłącz światło	

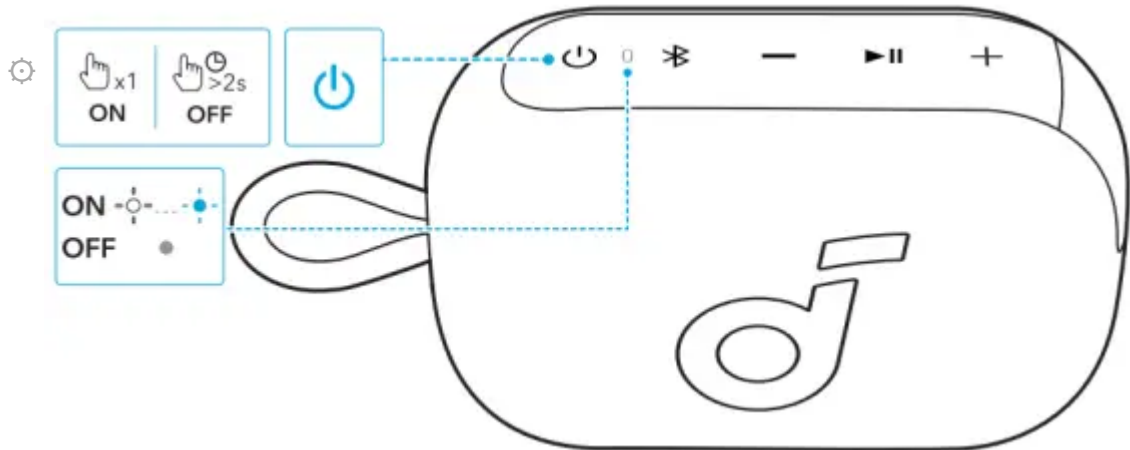




Głośnik wyłączy się automatycznie po 20 minutach, jeśli nie zostanie do niego podłączone żadne urządzenie.

Korzystanie z głośnika

Tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk Bluetooth, aby przejść do trybu parowania Bluetooth, a następnie wybierz „Wybierz dźwięk rdzenia” 4 Idź” z listy Bluetooth, aby się połączyć.

	Naciskać	Wejść w tryb parowania Bluetooth
	Migający niebieski	Parowanie Bluetooth
	Stały niebieski	Połączono przez Bluetooth

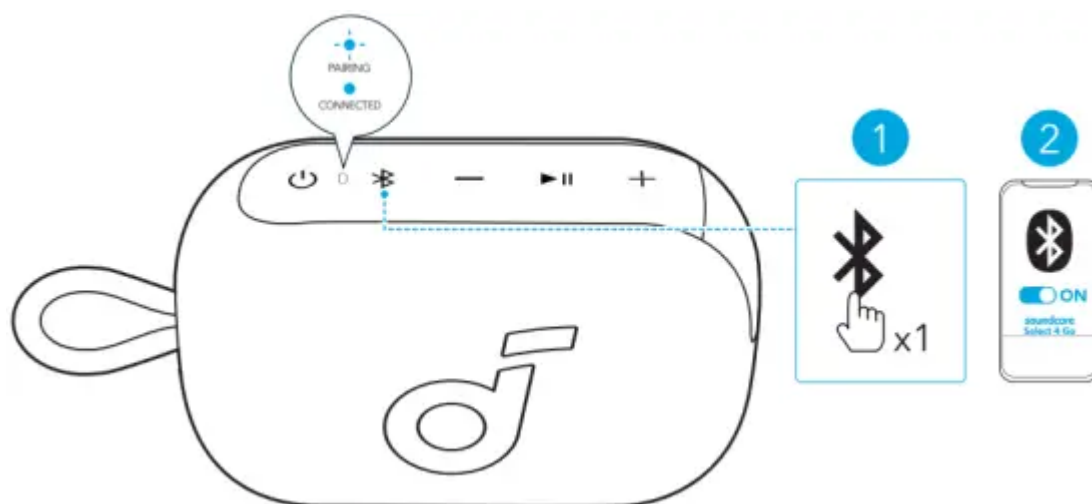


-  Jeśli głośnik nie zostanie połączony z urządzeniem w ciągu 3 minut od włączenia, automatycznie wyjdzie z trybu parowania Bluetooth.
- Aby ponownie wejść w tryb parowania Bluetooth, naciśnij przycisk Bluetooth jeden raz.
- Ten głośnik może odtwarzać muzykę tylko na jednym urządzeniu mobilnym na raz. Jeśli inne podłączone urządzenie zacznie odtwarzać muzykę, głośnik automatycznie przejmie kontrolę i przerwie bieżące odtwarzanie bez konieczności wstrzymania pierwszego urządzenia.
- Za każdym razem, gdy włączysz głośnik, automatycznie połączy się on z ostatnio podłączonym urządzeniem, jeśli jest ono dostępne w zasięgu Bluetooth. Jeśli nie, naciśnij przycisk Bluetooth, aby przejść do trybu parowania Bluetooth.

Tryb True Wireless Stereo (TWS)

Dwa identyczne głośniki rdzenia dźwiękowego można sparować ze sobą, aby uzyskać dźwięk stereo. Oba głośniki mogą odtwarzać ten sam dźwięk (jeden jako kanał lewy, a drugi jako kanał prawy).

Gdy jeden głośnik jest podłączony do smartfona, naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth przez 2 sekundy na dwóch głośnikach, aby przejść do trybu parowania TWS.

	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekund	Wejdz w tryb parowania TWS
	Migające białe	Parowanie TWS
	Stały niebieski (Głośnik połączony ze smartfo nem)	Połączono z TWS
	Steady White (drugi mówca)	

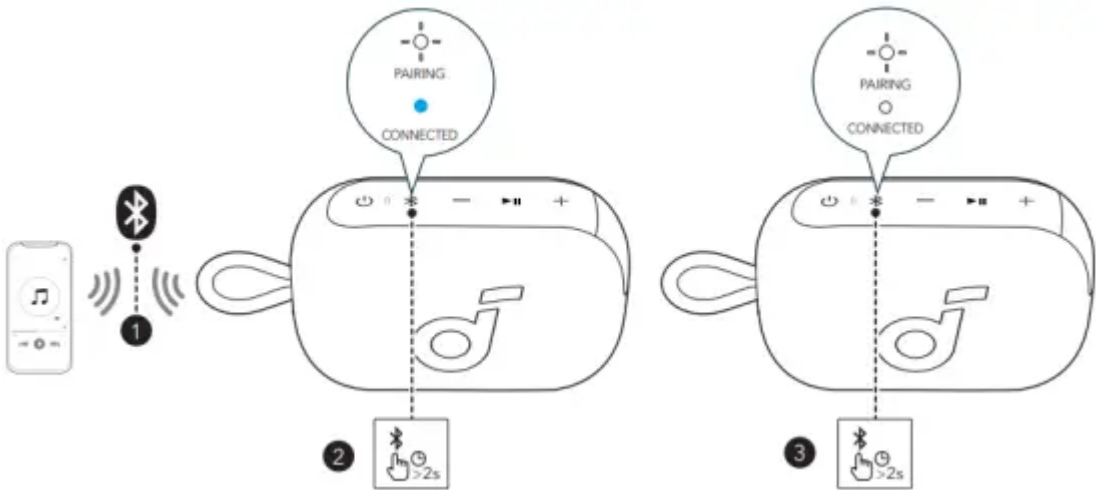

Sterowanie przyciskami

	Naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Włącz zasilanie
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekund	Wyłącz zasilanie
	Naciskać	Odtwórz / Pauza
	Naciśnij dwa razy	Następny utwór
	Naciśnij trzy razy	Poprzedni utwór
	Naciskać	Wejdź w tryb parowania Bluetooth
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekund	Wejdź/wyjdź z trybu parowania TWS
-/+	Naciskać	Zwiększanie / zmniejszanie głośności

Aplikacja rdzenia dźwięku

Pobierz aplikację Sound Core, aby wzbogacić swoje doświadczenia.





soundcore



Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.



Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc.



Informacje o produkcie: Sprawdź nazwę produktu i wersję oprogramowania lub przeczytaj instrukcję obsługi.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego: Zostaniesz poinformowany o wykryciu nowej wersji oprogramowania układowego po połączeniu głośnika z aplikacją.

Stan baterii: Wskazuje pozostały poziom naładowania baterii głośnika.

Regulacja głośności: Dostosuj poziom głośności za pomocą aplikacji bez naciskania przycisków na głośniku.

Ustawienia korektora: W aplikacji dostępnych jest wiele gotowych ustawień korektora, które pozwalają zoptymalizować wrażenia podczas słuchania różnych gatunków muzyki.

- **rdzeń dźwięku Signature:** Standardowy tryb EQ zoptymalizowany pod kątem uzyskania dobrze zbalansowanego dźwięku.
- **Zrównoważony:** Brak wzmocnienia dźwięków o wysokiej i niskiej częstotliwości.
- **Wzmocnienie sopranów:** Wysokie częstotliwości są wzmocnione.
- **Wzmocnienie basów:** Wzmacnia niskie częstotliwości, zapewniając głębsze i bogatsze brzmienie basów.

Ustaw czas automatycznego wyłączenia: Głośnik wyłączy się automatycznie po upływie czasu.

Komunikat głosowy: Wycisz lub przywróć komunikaty głosowe podczas włączania/wyłączania urządzenia.

Nastawić

Aby zresetować głośnik, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Bluetooth oraz przycisk zwiększania głośności przez co najmniej 8 sekundy.

Specyfikacje

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Moc wejściowa	5 V = 1.5 A
Pojemność baterii	2400mAh/3.65V
Moc wyjściowa audio	5W
Sterownik głośników	1.75 Pełny zakres
Czas ładowania	4H
Czas odtwarzania (różni się w zależności od poziomu głośności i zawartości muzycznej)	Do 20H
Poziom wodoodporności	IP67
Wersja Bluetooth	5.4
Zasięg Bluetooth	30 m / 98 stopy

Niniejszym Anker Innovations Limited oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z przepisami The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023.

Oświadczenie o zgodności można znaleźć na stronie webstrona:


<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Notatka: Znak „x” w kodzie SN: xxxxxxxxxxxxxxxx jest zmienną, patrz tabela poniżej.



Zmienna „x”	Zakres zmiennej	Treść
Siódmy	0-9 lub AF	Oznacza wersję sprzętu, która nie ma wpływu na zgodność z wymogami bezpieczeństwa.
Ósma	8,9,A,B,C...	Oznacza rok, 8 oznacza 2018, 9 oznacza 2019, A oznacza 2020, B oznacza 2021, C oznacza 2022 i tak dalej.
Dziewiąty i dziesiąty	01,02,03...	Oznacza tygodnie, 01 oznacza pierwszy tydzień w tym roku, 02 oznacza drugi tydzień w tym roku i tak dalej.
Jedenasty	1-7	Oznacza datę, 1 oznacza poniedziałek, 2 oznacza wtorek..., 7 oznacza niedzielę i tak dalej.
Ostatnie pięć	00001-99999	Oznacza numer seryjny

Dokumenty / Zasoby

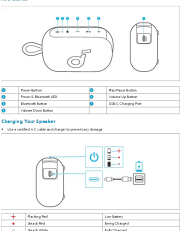	ANKER A31X1 Soundcore Select 4 Go Głośnik prysznicowy Bluetooth [plik PDF] Instrukcja użytkownika A31X1 Soundcore Select 4 Go Bluetooth głośnik prysznicowy, A31X1, Soundcore Select 4 Go Bluetooth głośnik prysznicowy, 4 Go Bluetooth głośnik prysznicowy, głośnik prysznicowy, głośnik
--	--

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten webWitryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakikolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

