


Tumbling Surfer Robot

Robot Culbuto Surfeur

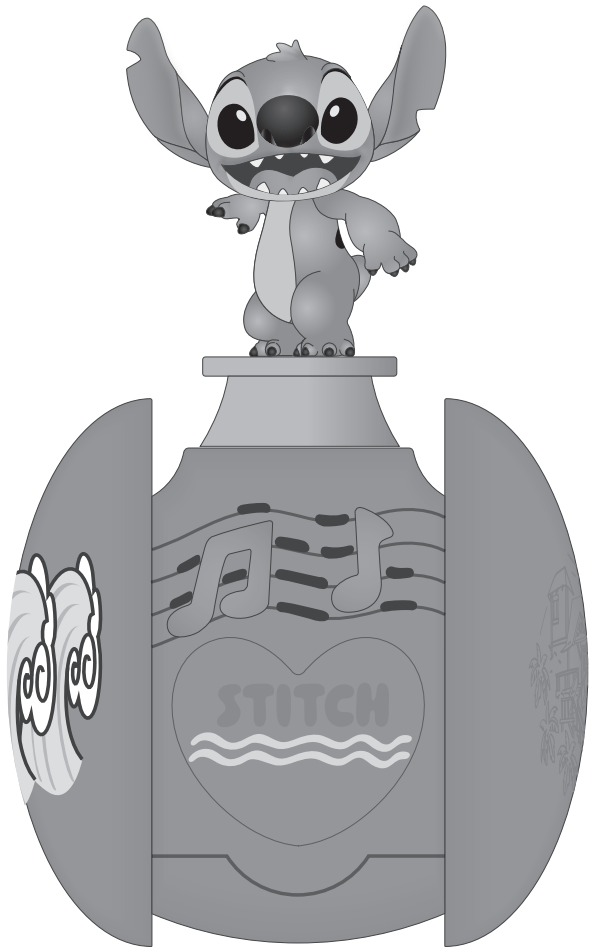

FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE


Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses :


1 x Robot Surfer Stitch 1 x mode d'emploi
AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le ruban adhésif, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

ALIMENTATION

Les piles se trouvent déjà à l'intérieur du jouet. Pour l'allumer, il suffit de retirer la languette blanche. Il suffit de la remettre en place pour éteindre le jouet.

Installation ou remplacement de la batterie

- À l'aide d'un tournevis, retirez la vis du compartiment à pile situé à l'arrière du robot.
- Installez ou remplacez 3 piles AG13/LR44 de 1,5V  en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment et selon le schéma ci-contre.
- Refermez le compartiment à piles et serrez la vis.

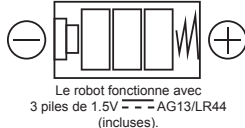

Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la supervision d'un adulte. Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés. Seules des piles du même type ou d'un type équivalent recommandé doivent être utilisées. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité indiquée. Les piles usées doivent être retirées du jouet. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Ne jetez pas les piles au feu. Retirez les piles si vous n'utilisez pas le jouet pendant une longue période. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou similaire.

AVERTISSEMENT : Ce produit contient une pile bouton. Une pile bouton peut provoquer de graves brûlures chimiques internes en cas d'ingestion.
AVERTISSEMENT : Jetez immédiatement les piles usagées. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de mémoire. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'appareil ou retirez et remettez les piles.

COMMENT UTILISER STITCH SURFEUR

Le robot culbuto est capable de rouler tout en gardant son équilibre. Il dispose de contrôles interactifs qui réagissent aux applaudissements et aux secousses, activant des effets sonores et lumineux. De plus, il est équipé d'un contrôleur par applaudissements : il s'allume et produit des sons lorsque vous applaudissez près de lui. Un compagnon ludique pour toutes les occasions ! Lorsque le jeu est terminé, remplacez la languette blanche dans la fente du compartiment à piles pour préserver la durée de vie des piles.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon légèrement imbibé d'eau. N'utilisez pas de produit détergent. Ne laissez pas l'appareil en plein soleil et ne l'exposez pas à une source de chaleur. Ne le faites pas tomber. Ne tentez pas de le démonter. Ne le tordez pas et ne le pliez pas.

REMARQUE : Conservez ce mode d'emploi car il contient des informations importantes. Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Tout service après-vente et pour toute plainte intervenant pendant la période de garantie, adressez-vous à votre magasin de vente en présentant une preuve d'achat valide. Notre garantie couvre tous les défauts liés aux matériaux et à la fabrication, mais exclut toute détérioration résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi ou d'une négligence de la part de l'utilisateur (démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité, etc.). Il est recommandé de conserver l'emballage pour référence ultérieure. Dans un souci d'amélioration de nos services, nous procédons régulièrement à des modifications des couleurs et de certains détails du produit montré sur l'emballage.

ATTENTION ! Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement – petites pièces.

Référence : ROB01D
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine.

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com
@Lexibook®

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique utilisé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

Élimination de la batterie de ce produit
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

ENGLISH

PACKAGING CONTENTS

When opening the product's packaging, please ensure that the following elements are included:
1 x Robot SURFER STITCH 1 x Instruction manual


WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

BATTERY REQUIREMENTS

The batteries are already inside the toy. To switch it on, remove the white tab. Simply replace it to switch the toy off.

Battery installation or replacement

- Use a screwdriver to loosen the screw on the battery compartment located at the back of the robot.
- Install or replace 3 x 1.5V  AG13/LR44 batteries, observing the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.
- Close the battery compartment and tighten the screw.

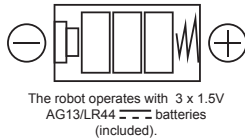

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are not to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short-circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the toy for a long period of time. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Warning: This product contains a button cell battery. A button cell battery can cause serious internal chemical burns if swallowed.
Warning: Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

WARNING: Mal-function or loss of memory may caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occurs, reset the unit or remove and reconnect the batteries.

HOW TO USE SURFER STITCH

The tumbling robot is capable of rolling while keeping its balance. It features interactive controls that react to shake, activating sound and light effects. What's more, it's equipped with clapping control: it lights up and makes sounds when you clap near it. When the game's over, replace the white tab in the battery compartment slot to conserve battery life.

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not try to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

This product is covered by our 2-year warranty (3 months outside of Europe). For any claim under the warranty or after-sales service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposing to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for future reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modifications on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking hazard – Small parts.

NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: ROB01D

Designed and developed in Europe – Made in China.

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com
@Lexibook®

United Kingdom & Ireland

For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Environmental Protection:
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

Correct disposal of batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

ESPAÑOL

DESEMBALAJE DE SU DISPOSITIVO

Durante el desembalaje, asegúrese de que se incluyan los siguientes elementos:


1 x Robot STITCH EL SURFISTA 1 x Manual de instrucciones
ADVERTENCIA: Todos los materiales de embalaje, tales como cintas, láminas de plástico, ataduras de alambre y etiquetas, no forman parte de este juguete y deben desecharse por la seguridad del niño.

REQUISITOS DE LA BATERIA

Las pilas ya están dentro del juguete. Para encenderlo, retirar la lengüeta blanca. Para apagarlo, basta con volver a colocarla.

Instalación o reemplazo de las pilas

- Use un destornillador para aflojar el tornillo del compartimento de las pilas ubicado en la parte posterior del robot.
- Instale o sustituya las 3 pilas de tipo 1.5V  AG13/LR44 con las polaridades en la dirección indicada en el fondo de su compartimento y conforme se indica en el diagrama que se muestra aquí al lado.
- Cierre el compartimento de las pilas y apriete el tornillo.

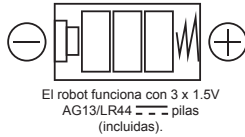

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retirarlas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una pila tipo botón. Una pila de botón puede causar graves quemaduras químicas internas en caso de ingestión.
Advertencia: Deseche inmediatamente las pilas usadas. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o colocadas en el interior de cualquier parte del cuerpo, solicite atención médica inmediata.

ADVERTENCIA: El mal funcionamiento o la pérdida de memoria pueden ser causados por fuertes interferencias de frecuencia o descargas electrostáticas. Si ocurre alguna función anómala, reinicie la unidad o retire y vuelva a conectar las baterías.

COME USARE STITCH EL SURFISTA

El robot puede rodar manteniendo el equilibrio. Dispone de controles interactivos que reaccionan a las sacudidas, activando efectos de luz y sonido. Además, está equipado con control de aplausos: se ilumina y emite sonidos cuando aplaudes cerca del producto. Un compañero divertido e inteligente para todas las ocasiones. Cuando termine el juego, volver a colocar la lengüeta blanca en la ranura del compartimento de las pilas para conservar su energía.

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Este producto está cubierto por nuestra garantía de dos (2) años (3 meses fuera de Europa).

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. Para efectuar cualquier reclamación en garantía o solicitud de reparación posventa, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor y le presente un comprobante válido de compra. Nuestra garantía cubre aquellos defectos de material o mano de obra que sean imputables al fabricante, a excepción de todo aquel deterioro que se produzca como consecuencia de la no observación de las indicaciones señaladas en el manual de instrucciones o de toda intervención improcedente en el aparato (como por ejemplo, desmontaje, exposición al calor o humedad, etc.). Se recomienda conservar el embalaje para poder utilizarlo como referencia futura. En nuestro continuo afán de optimización de servicios, podremos implementar modificaciones en los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de atragantamiento – Piezas pequeñas.
NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene información importante.

Referencia: ROB01D
Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China.

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com
@Lexibook®

España

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: savcomfr@lexibook.com

Protección medioambiental
(Los aparatos eléctricos pueden ser reciclados y no deben ser desechados junto con la basura doméstica habitual! Apoye activamente el aprovechamiento racional de los recursos y ayude a proteger el medio ambiente enviando este producto a un centro de recolección para reciclaje (en caso de estar disponible).

Eliminación apropiada de las baterías de este producto
(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva) Este símbolo significa que el producto contiene una batería cubierta por la Directiva europea 2013/56/EU que no puede desecharse conjuntamente con la basura doméstica normal. Las baterías no podrán eliminarse en las verederos municipales sino que deberán depositarse en las instalaciones de recogida designadas por las autoridades gubernamentales o locales. La eliminación correcta de sus baterías ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, los animales y la salud humana. Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías recargables. Respete la normativa local y nunca deseché el producto ni las baterías recargables conjuntamente con los residuos domésticos normales. Para obtener una información detallada sobre el desecho de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.

ITALIANO

DISIMBALLAGGIO

Durante il disimballaggio, verifica che siano inclusi i seguenti elementi:


1 x STITCH IL SURFISTA 1 x Manuale di istruzioni
AVVERTENZA: Tutti i materiali della confezione, come il nastro adesivo, i fogli di plastica, i fili di metallo e le etichette, non fanno parte del prodotto e devono essere rimossi per la sicurezza del bambino.

ALIMENTAZIONE

Le batterie sono già all'interno del giocattolo. Per accenderlo, rimuovere la linguetta bianca. Basta rimetterla per spegnere il giocattolo.

Installazione o sostituzione delle batterie

- Usa un cacciavite per allentare la vite del vano batterie situato sul retro del robot.
- Inserisci 3 batterie 1.5V  AG13/LR44 rispettando la polarità indicata sul fondo del vano batterie e illustrata a fianco.
- Chiudi il coperchio e serra la vite.

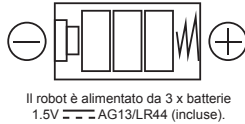

Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate: le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non miscelare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non tentare di alimentare i terminali di alimentazione delle batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il giocattolo per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il giocattolo non funziona. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

Attenzione: Questo prodotto contiene una batteria a bottone. La batteria a bottone può causare gravi ustioni chimiche interne se ingerita.

Attenzione: Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o inserite in una parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

AVVERTENZA: Scariche elettrostatiche o forti interferenze radio possono causare il malfunzionamento o la perdita dei dati. In caso di malfunzionamenti, resettare l'unità o rimuovere e ricollegare le batterie.

COME USARE STITCH IL SURFISTA

Il surf Stitch è un robot rotante su ruote, in grado di rotolare mantenendo l'equilibrio. È dotato di comandi interattivi che reagiscono alle scosse, attivando effetti sonori e luminosi. Inoltre, è dotato di controllo del battito di mani: si illumina ed emette suoni quando si batte le mani vicino al prodotto. Un compagno divertente e intelligente per tutte le occasioni! Al termine del gioco, rimetti la linguetta bianca nella fessura del vano batteria per prolungare la durata della batteria.

MANUTENZIONE E GARANZIA

Usare un panno morbido e leggermente umido per pulire il giocattolo. Non usare detersivi. Non esporre il giocattolo alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore. Non immergere il giocattolo nell'acqua. Non smontare o far cadere il giocattolo. Non piegare il giocattolo.

Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni (3 mesi fuori dall'Europa). Per eventuali reclami coperti da garanzia o dal servizio post-vendita, contattare il vostro distributore e presentare uno scontrino valido. La nostra garanzia copre tutti i difetti costruttivi di componentistica e di manodopera, con l'eccezione di eventuali deterioramenti che derivano dalla non osservanza del manuale di istruzioni o dall'uso poco attento del prodotto (ad es. smontaggio, esposizione a calore e umidità, ecc.). Si consiglia di conservare l'imballo per eventuali riferimenti futuri. Allo scopo di continuare a migliorare il nostro servizio, potremmo implementare modifiche a colori e particolari del prodotto illustrato sull'imballo.

ATTENZIONE! Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento – Presenza di pezzi piccoli.

NOTA: Conservare il manuale di istruzioni, contiene informazioni importanti.

Riferimento: ROB01D
Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina.

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

@Lexibook®

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team: savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Protezione Ambientale
Gli elettrodomestici da smaltire possono essere riciclati e non devono essere gettati con i rifiuti domestici! Sostenete attivamente la conservazione delle risorse e aiutate a proteggere l'ambiente riportando questo apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).

Smaltimento corretto delle batterie di questo prodotto
(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata) Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria coperta dalla direttiva europea 2013/56/EU che non può essere smaltita insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Tutte le batterie devono essere raccolte separatamente dai rifiuti domestici tramite fil apposti punti di raccolta messi a disposizione delle autorità nazionali o locali. Lo smaltimento corretto delle batterie contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente, gli animali e la salute umana. Informarsi sui sistemi di raccolta differenziata locali per prodotti elettrici ed elettronici e batterie. Rispettare le normative locali e non smaltire il prodotto e le batterie insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Per informazioni dettagliate sullo smaltimento delle batterie, contattare le autorità locali o un centro di smaltimento dei rifiuti.

PORTUGUÊS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que se encontramincluídos os seguintes elementos:
1 x STITCH O SURFISTA 1 x Manual de instruções


AVISO: Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames etiquetas não fazem parte deste brinquedo e deverão ser eliminados para segurança da criança.

INFORMAÇÃO ACERCA DAS PILHAS

As pilhas já estão dentro do brinquedo. Para o ligar, retire a aba branca. Basta voltar a colocá-la para desligar o brinquedo.

Colocação ou substituição das pilhas

- Com uma chave de fendas, desaperte o parafuso no compartimento das pilhas, na parte traseira de trás do robô.
- Insira 3 pilhas 1.5V  AG13/LR44, tendo em conta a polaridade indicada no fundo do compartimento das pilhas e de acordo com a imagem apresentada ao lado.
- Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

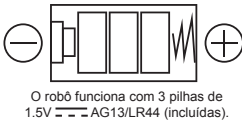

As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastas do produto. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atre as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficarfraco ou o produto não responder, pense em substituir as pilhas. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.

Aviso: Este produto contém uma pilha do tipo botão. Uma pilha tipo botão pode provocar queimaduras químicas internas graves se for ingerida.

Aviso: Eliminar imediatamente as pilhas usadas. Mantenha as pilhas novas e usadas longe do alcance das crianças. Se pensa que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas em qualquer parte do corpo, procure imediatamente assistência médica.

AVISO: O mau funcionamento ou perda de memória podem ser causados por fortes interferências ou descargas eletrostáticas. Se ocorrer qualquer função anómala, reinicie a unidade ou retire e volte a colocar as pilhas.

COMO USAR O STITCH O SURFISTA

O robô que dá cambalhotas pode rolar mantendo o equilíbrio. Além disso, está equipado com controlo de palmas: ilumina-se e emite sons quando se bate palmas perto do produto. Quando terminares de brincar, volta a colocar a aba branca na ranhura do compartimento das pilhas para preservares o tempo de vida das pilhas.

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o dispositivo, utilize apenas um pano suave humedificado na água. Não utilize nenhumproduto detergente. Não exponha o dispositivo diretamente em frente de raios do sol ou nenhuma fonte de calor. Não molhe o dispositivo.

Não desmonte ou deixe cair o dispositivo. Este produto é abrangido pela nossa garantia de 2 anos (3 meses fora da Europa). Para utilizar a sua garantia ou o serviço pós-venda, por favor, contacte o seu distribuidor e apresente uma prova de compra válida. A nossa garantia abrange qualquer defeito de material ou de mão-de-obra, com a excepção de qualquer deterioração devido à não observância do manual de instruções, ou de quaisquer acções sem cuidado implementadas neste aparelho (como desmontar, expor ao calor e à humidade, etc.). Recomendamos que guarde a caixa para futuras referências. Num esforço constante para melhorar os nossos serviços, podemos implementar modificações nascores e pormenores do produto apresentado na caixa.

ATENÇÃO! Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento –peças pequenas.

NOTA: Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes.

Referência: ROB01D
Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China.

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

@Lexibook®

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas: savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Proteção Ambiental
Os aparelhos eléctricos indesejados podem ser reciclados e não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum! Por favor, suporte activamente a conservação de recursos e ajude a proteger o ambiente, devolvendo este aparelho num centro de recolha (se disponível).

Eliminação correta das baterias neste produto
(Aplicável em países com sistemas de recolha em separado) Este símbolo significa que o produto contém uma bateria incorporada abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/EU que não pode ser eliminada juntamente com o lixo doméstico comum. Todas as baterias deverão ser eliminadas em separado do lixo doméstico comum através de instalações de recolha nomeadas pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação correta das suas baterias antigas ajuda a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente, animais e saúde humana. Informe-se sobre o sistema de recolha em separado para produtos eletrónicos e baterias. Respeite as regras locais e nunca elimine o produto nem as baterias juntamente com o lixo doméstico comum. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias antigas, contacte as autoridades locais ou o centro de eliminação de resíduos.

DEUTSCH

AUSPACKEN IHRES GERÄTES

Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die folgenden Elemente enthalten sind:

1 x Robot STITCH SURFER 1 x Bedienungsanleitung


WARNUNG: Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebebänder, Etiketten und Befestigungsbänder aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Spiels und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Spiel benutzt.

BATTERIEHINWEISE

Batterien sind bereits im Spielzeug eingeklebt. Zum Einschalten des Spielzeugs den weißen Streifen entfernen. Zum Ausschalten einfach wieder anbringen.

Batterien einlegen oder auswechseln

- Löse mit einem Schraubendreher die Schraube am Batteriefach ander Rückseite des Roboters.
- Lege oder wechle 3 x 1,5 V  AG13/LR44 Batterien ein bzw. aus und achte darauf, dass die Batteriepole richtig herum ausgerichtet sind, so wie auf dem Boden des Batteriefachs markiert.
- Schließe das Batteriefach und ziehe die Schraube fest.

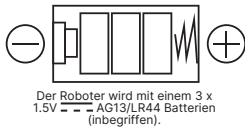

Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Ton schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, sind diese ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen. Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden, zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.

Warnung: Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Eine Knopfzellenbatterie kann beim Verschlucken schwere innere chemische Verbrennungen verursachen.

Warnung: Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

WARNUNG: Starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen oder Speicherverlust verursachen. Sollte eine Funktionsstörung auftreten, setzen Sie das Gerät zurück oder entfernen Sie die Batterien und schließen Sie sie erneut an.

SO FUNKTIONIERT SURFERA STITCH

Schüttele den Roboter, um Sound- und Lichteffekte zu aktivieren. Der Purzelbaum-Roboter ist in der Lage zu rollen und dabei sein Gleichgewicht zu halten. Außerdem ist er mit einer Applaussteuerung ausgestattet: Er erschallt sich ein und erzeugt Geräusche, wenn Sie in der Nähe des Produkts klatschen. Wenn das Spiel vorbei ist, lege den weißen Streifen wieder in den Batteriefachschlitz, um Batteriestrom zu sparen.

PFLEGE UND GARANTIE

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen. 2 Jahre Garantie (3 Monate außerhalb Europas).

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen. Bei Beanstandungen, die unter diese Garantie fallen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, wenn Sie sich bitte an einen Händler und legen Sie einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsmängel ab, mit Ausnahme jeglicher Verschleißerscheinungen, die aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung resultieren oder durch jedwede fahrlässige Handlung an diesem Produkt verursacht wurden (wie demontieren, Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen, usw.). Es wird empfohlen, die Verpackung für etwaige zukünftige Bezugnahmen aufzubewahren.In dem Bemühen unsere Leistungen kontinuierlich zu verbessern, könnte es sein, dass wir Veränderungen an den Farben oder der Produktauführung, wie auf der Verpackung abgebildet, vornehmen.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr – Kleinteile. **HINWEIS:** Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält.

Referenznummer: ROB01D
Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China.

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

©Lexibook®

Deutschland & Österreich
Für Ihren Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams: savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Umweltschutz:

Ausgerangerte Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Der Endverbraucher ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Verbrauchte Batterien müssen vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden. Die Rückgabe der verbrauchten Batterien ist im Handel und in Sammelstellen kostenlos möglich. Die Batterien/Akkus können vom Endverbraucher leicht und zerstörungsfrei entfernt werden. Der Endbenutzer kann den Abschnitt über die Installation der Batterien lesen, um die Batterien zu entfernen. Bitte unterstützen Sie aktiv die Erhaltung natürlicher Ressourcen und helfen Sie die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern vorhanden).

Umweltgerechte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt.
Gültig in Ländern mit separatem Sammelsystem) Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine Batterie enthält, die unter die EU-Richtlinie 2013/56/EU fällt und demnach nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden kann. Endverbraucher sind gesetzlich verpflichtet gebrauchte Batterien zurückzubringen. Gebrauchte Batterien müssen vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden. Die gebrauchten Batterien können unentgeltlich bei Einzelhandelsgeschäften und Sammelstellen entsorgt werden. Alle Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden, indem sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die umweltgerechte Entsorgung Ihrer Altbatterien trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit von Mensch und Tier zu verhindern. Informieren Sie sich über Ihre örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder einen Wertstoffhof.

NEDERLANDS

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Bij het uitpakken, dient u na te gaan of de volgende elementen inbegrepen zijn:

1 x STITCH SURFER 1 x Gebruiksaanwijzing


WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmaterialia, zoals plakband, plastic vellen, draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegooid te worden.

STROOMBRONNEN

De batterijen zijn reeds in het speelgoed geïnstalleerd. Om in te schakelen, verwijder het witte lipje. Breng het opnieuw aan om het speelgoed uit te schakelen.

Batterijen plaatsen

- Om de batterijen te installeren, open het batterijvak aan de achterkant van het apparaat met behulp van een schroevendraaier.
- Plaats 3 x 1,5 V  AG13/LR44 batterijen en let hierbij op de juiste polariteit zoals aangegeven binnenin het batterijvak
- Sluit het batterijvak en draai de schroef vast.

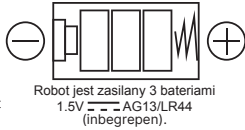

Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type; de fabrikant aanbevelen voor de fabrikant batterijen voldoen aan de veiligheidsvoorschriften; niet ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevoerterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later dan het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen. Stel de batterijen nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.

Waarschuwing: Dit product bevat een knoopcelbatterij. Een knoopcelbatterij kan ernstige innwendige chemische brandwonden veroorzaken als deze wordt ingeslikt.

Waarschuwing: Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Houd nieuwe en gebuchte batterijen uit de buurt van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst.

WAARSCHUWING: Storing of geheugenverlies van het apparaat kan worden veroorzaakt door sterke frequentiestoringen of elektrostatische ontlading. Als er een abnormale werking optreedt, reset het apparaat of verwijder de batterijen en installeer ze opnieuw.

HOE STITCH SURFER GEBRUIKEN

Schud de robot om de licht- en geluidseffecten te activeren. De tumelende robot kan rollen terwijl hij zijn evenwicht behoudt. Bovendien is hij uitgerust met klappbesturing: hij licht op en maakt geluid als je in de buurt van het product klappt. Breng het witte lipje na het spelen opnieuw op het batterijvak aan voor een langere levensduur van de batterijen.

ONDERHOUD EN GARANTIE

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergenten zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of andere welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen.

Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie (3 maanden buiten Europa). Voor alle herstellingen tijdens de garantie

of naverkoopsdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet respecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid,...). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar door de aanwezigheid van klein onderdelen.

Opmerking: gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatieve bevat.

Referentie: ROB01D

Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China.

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams: savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Milieubescherming
Ongewenste elektrische apparaten dienen gerecyceld te worden en niet weggegooid met het algemeen huishoudelijk afval! Gelieve actief bij te dragen tot het behoud van middelen en het milieu te helpen beschermen door dit apparaat terug te bezorgen aan een verzamelcentrum (indien beschikbaar).

Juste verwijdering van de batterijen in dit product
(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen) Dit symbool geeft aan dat het product een batterij bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU valt en niet met het gewone huishoudelijk weggegooid mag worden. Batterijen mogen niet met het gemeentelijk huisvuil worden weggegooid en moeten naar een erkend inzamelpunt in uw gemeente worden gebracht. Door te zorgen voor een juiste verwijdering van uw gebruikte batterijen helpt u om milieugebied negatieve gevolgen voor het milieu, en de gezondheid van mens en dier te voorkomen. Zoek naar informatie over het inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten, en batterijen die in uw gemeente van kracht is. Volg de geldende voorschriften in uw gemeente en gooi het product en de batterijen nooit weg met het gewone huisvuil. Voor meer informatie over het weggoien van uw gebruikte batterijen, neem contact op met uw gemeente of plaatselijk inzamelpunt.

POLSKI

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Po otworzeniu opakowania produktu upewnij się, że znajdują się w nim następujące elementy:

1 x SURFERZY STITCH 1 x Instrukcja obsługi


OSTRZEŻENIE: Dla bezpieczeństwa Państwa dziecka wszystkie elementy opakowania takie jak taśma, folie plastikowe, druty mocujące i torebki należy usunąć – nie są one częścią zabawki.

ZASILANIE

Baterie znajdują się już w zabawce. Aby ją włączyć, należy wyjąć białą zasłepkę. Aby wyłączyć zabawkę, wystarczą zasłepkę zaliczyć z powrotem.

Instalacja lub wymiana baterii

- Za pomocą śrubokręta poluzować śrubę uchwyty baterii z tyłu robota.
- Wbić lub wmiąć 3 baterie 1,5 V  AG13/LR44, przestrzegając biegunowości wskazanę na spodzie uchwytu baterii i zgodnie ze schematem.
- Zamknij komorę baterii i dokręć

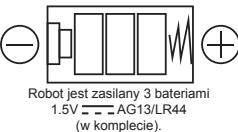

OSTRZEŻENIE: Dla bezpieczeństwa Państwa dziecka wszystkie elementy opakowania takie jak taśma, folie plastikowe, druty mocujące i torebki należy usunąć – nie są one częścią zabawki.

Nie dawaj baterii akumulatorowych. Przed ładowaniem baterie akumulatorowe wyjąć z zabawki. Baterie akumulatorowe należy ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nie mieszać ze sobą różnych rodzajów baterii ani baterii nowych i już używanych. Należy używać jedynie baterii identycznego lub zalecanego równoważnego rodzaju. Baterie należy zakładać zgodnie z oznaczeniami biegunow. Zużyte baterie wyjąć z zabawki. Nie należy doprowadzać do zwarcia wyprowadzeń. Nie wrzucać baterii do ognia. Jeżeli zabawka nie będzie przez dłuższy czas używana, wyjąć z niej baterie. Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem, np. promieniami słonecznymi, ogniem, itp.

Ostrzeżenie: Ten produkt zawiera baterie guzikowką. Baterie guzikowka może spowodować poważne wewnętrzne oparzenia chemiczne w przypadku pokłnicia. **Ostrzeżenie:** Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować. Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, że baterie mogą zostać pokłnięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

OSTRZEŻENIE: Silne zakłócenia elektromagnetyczne lub wyładowania elektrostatische mogą powodować niewłaściwe działanie urządzenia lub utratę danych zapisanych w pamięci. W przypadku nieprawidłowego działania należy zresetować urządzenie lub wyjąć z niego baterie i podłączyć je ponownie.

JAK UŻYWAĆ SURFERZY STITCH

Aby uruchomić efekty dźwiękowe i świetlne, potrząśnij robota. Bębniący robot może się toczyć, zachowując równowagę. Co więcej, jest wyposażony w sterowanie klaskaniem: świeci się i wydaje dźwięki, gdy klaszczesz w pobliżu produktu. Kiedy zabawa się skończy, zaok białą zasłepkę w gnieździe komory na baterie, aby oszczędzić baterie.

UTRZYMANIE I GWARANCJA

Do czyszczenia urządzenia należy używać wyłącznie miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie używać detergentów. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i innymi źródłami ciepła. Nie zanurzać w wodzie. Nie otwierać, nie upuszczać. Nie próbować skręcać lub zginać.

Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją (3 miesiące poza Europą). W przypadku jakiegokolwiek roszczeń w trakcie trwania gwarancji lub posprzedażowych należy skontaktować się ze sprzedawcą i przedstawić ważny dowód zakupu. Nasza gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe oraz fabryczne, za wyjątkiem szkód powstałych na skutek nadużyć, nieprawidłowego użytkowania lub nieostrożnych działań na urządzeniu (np. demontaż, narażenie na wysokie temperatury lub wilgotność, itp.). Zaleca się zachowania opakowania na przyszłość. W trosce o polepszenie naszych usług możemy wprowadzić zmiany w kolorach lub szczegółach produktu na opakowaniu.

OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia! – Małe części.

UWAGA: Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi, gdy zawiera ważne informacje.

Referencyjny: ROB01D

Zaprojektowano i opracowano w Europie – Wyprodukowano w Chinach.

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

©Lexibook®

W kwestiach dotyczących obsługi posprzedażowej prosimy skontaktować się z nami na adres savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Ochrona środowiska:
Zbędny sprzęt elektryczny można utylizować i nie można go wyrzucać ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego! Wspieraj aktywne zachowanie zasobów i pomóż chronić środowisko - w tym celu oddaj urządzenie do punktu zbiórki (jeśli jest to możliwe).

Właściwe wyrzucenie baterii z produktu
(dotyczy państw mających własne systemy zbiórki). Symbol ten oznacza, że urządzenie zawiera wbudowane baterie, objęte europejską dyrektywą 2013/56/UE, które nie mogą być wyrzucane ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Wszystkie baterie należy wyrzucić oddzielnie w odpowiednich punktach zbiórki, wyrzeczonych przez władze państwowe lub samorządy terytorialne. Właściwe wyrzucenie starych baterii zapobiega potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie i zwierząt. Gorąco zalecamy odniesienie produktu do oficjalnego punktu zbiórki lub ośrodka serwisowego, by wyjąć baterie akumulatorową. Zapoznaj się z lokalnym systemem oddzielnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegaj lokalnych rozporządzeń i nigdy nie wyrzucaj produktu i baterii akumulatorowych ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje o wyrzucaniu starych baterii, skontaktować się z urzędem miasta lub punktem oddajów.

MAGYAR

A CSOMAG TARTALMA

A termék csomagolásának kinyitásávalkor győződjön meg, hogy a csomag tartalmazza-e az alábbi elemeket: elemekes: 1 x STITCH A SZÖRFÖST


FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyagok, mint pl. a rögzítőszalagok, műanyag lapok, drót kötőzőelemek éscímék, nem képezik a játék részét, gyermeke biztonságá érdekében távolítsa el ezeket.

AKKUMULÁTOR KÖVETELMÉNYEI

Az elemek már a játékban vannak. A bekapcsoláshoz távolítsd el a fehér lapot. A játék kikapcsoláshoz egyszerűen helyezd vissza.

Akkumulátor feltöltése vagy cseréje

- Egy csavarhúzóval lazítsa meg a robot hátulján található elemtartó csavarját.
- Helyezzen be vagy cseréljen ki 3 x 1,5 V-os  AG13/LR44 elemet, az elemtartó alján feltüntetett polaritás betűjeleivel és az ábrán látható módon, szemben.
- Zárja be az elemtartót és húzza meg a csavart.

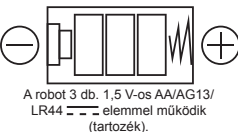

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyagok, mint pl. a rögzítőszalagok, műanyag lapok, drót kötőzőelemek és címék, nem képezik a játék részét, gyermeke biztonsága érdekében távolítsa el ezeket.

Ne töltse fel a nem újratölthető elemeket. Az újratölthető elemeket töltés előtt el kell távolítani a játékból. Az újratölthető elemeket csak felülre felengyette mellett szabad tölteni. Ne keverjen össze különböző típusú, vagy új és használt elemeket. Csak az ajánlott vagy azzal megegyező típusú elemeket használjon. Az elemeket a polaritásnak megfelelően kell behelyezni. A kimerült elemeket ki kell venni a játékból. Ne zárja rövidre a tápegység kivezetését. Ne dobja több az elemeket. Vegye ki az elemeket, ha a hosszú ideig nem fogja használni a játékot. Az elemeket nem szabad kitenni tűzolt melegnek, pl. napfénynek, tűznek vagy hasonlóknak.

Figyelmeztetés: Ez a termék alkál gombelom. A gombelom súlyos belül kémiai égési sérüléseket okozhat, ha lenyeli.

Figyelmeztetés: Az elhasznált elemeket azonnal ártalmatlanítsa. Az új és használt elemeket tartsa távol a gyermekektől. Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelhetették vagy a test bármely részébe helyezték, azonnal forduljon orvoshoz.

FIGYELMEZTETÉS: Az erős frekvencia interferencia vagy az elektrosztatikus kisülés hibás működést vagy memóriavesztést okozhat. Ha bármilyen rendellenes funkció lépne fel, állítsa vissza a készüléket, vagy vegye ki és tegye vissza az elemeket.

A STITCH A SZÖRFÖST HASZNÁLATA

A hang- és fényhatások aktiválásához rázd meg a robotot. A bukfencező robot képes gurulni, miközben megtartja az egyensúlyát. Ráadásul tapsvezérléssel is fel van szerelve: világít és hangokat ad ki, ha a termék közelében tapsolsz. Ha vége a játéknak, tedd vissza a fehér lapot az elemtartó nyílásba, hogy megőrizd az akkumulátor élettartamát.

KARBANTARTÁS ÉS GARANCIA

A játék tisztítását csak puha, enyhén nedves anyaggal végezze. Ne használjon tisztítószert. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy más magas hőforrásnak. Ne merítse vízbe a készüléket. Ne szerelje szét vagy ejtse le a készüléket. Ne dobja el a használt elemeket, hanem a helyi hulladékgyűjtőbe adja át. Ha a készülék hibásan működik, azonnali problémát meg kísérelni az elemeket. Ha ez hatástalannak bizonyul, olvassa el újra a használati útmutatót. **Megjegyzés:** Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót, mert fontos információt tartalmaz. A jelen termék a két éves garanciánk vonatkozásában kivül 3 hónap). Amennyiben a garancia ideje alatt garanciaigényt szeretnél benyújtani, vagy a vévőszolgáltatáshoz fordulni, akkor kérjük, vedd fel a kapcsolatot az értékesítővel, és mutasd be az érvényes vásárlási bizonylatot. A garancia érvényes minden gyártási anyagra és kivételése hibára kivéve az olyan rongálódásokat, amelyek a jelen használati útmutatót be nem tartásából, vagy a készülék egyéb gondatlan kezeléséből (mint például szétszerelés, hőnek és páratartalomnak való kitetés stb.) erednek. Javasljuk, hogy tartsa meg a csomagolást későbbi használatra. A szolgáltatásaink további tökéletesítése érdekében tett erőfeszítéseink miatt megváltoztathatjuk a terméknek a csomagoláson feltüntetett színel és részleteit. **FIGYELMEZTETÉS!** Nem alkalmas 3 éves kor alatti gyermekek részére. Fúladásveszély – Apró részek.

Hivatkozás: ROB01D

Europában tervezve és fejlesztve – Gyártó ország: Kína.

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

©Lexibook®

Za poprodajne storitve se obrnite na našo ekipo savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Környezetvédelem:
A hibás elektromos készülékek újrahasznosíthatók, ezért nem szabad a szokásos háztartási hulladékok közé dobni! A készüléknek a természeti erőforrások megőrzését és járólion hozzá a környezet megővéséhez oly módon, hogy ezt a készüléket kidobás helyett juttassa vissza valamelyik begyűjtőhelyre (ha van).

A termékben lévő elemek helyes ártalmatlanítása
(A szelektív gyűjtés rendszerét rendezelő országokban alkalmazandó) Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan akkumulátor tartalmaz, amelyre vonatkozik az alábbiak hatálya 2013/56/EU európai irányelv hatálya alá tartozik, amely nem ártalmatlanítható a normál háztartási hulladékkal. Minden akkumulátort külön kell ártalmatlanítani a települési hulladéktól elkülönítve, a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyeken keresztül. A megjelölt régi elemeknek helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre, az állatok és az emberek egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A járókötéssza ártájközölő az elektromos és elektronikus termék és az újratölthető elemek helyi elkülönített gyűjtési rendszeréről. Tartsa be a helyi szabályokat és soha ne dobja ki a terméket és az újratölthető elemeket a normál háztartási hulladékkal együtt. A következők ártalmatlanítására vonatkozó részletesebb információkért a régi elemekről, kérjük, forduljon a városi hivatalhoz vagy a hulladékezelési szolgáltató központhoz.

ČESKÝ

Po rozbalení se ujistěte, že tyto prvky jsou zahrnuty:

1 x Surfár STITCH 1 x Návod k Použití

VAROVÁNÍ: Všechn balící materiál, jako páska, plastikové listy, dráty a visáčky nejsou součástí této hračky a je zapotřebí je odstranit pro bezpečnost vašeho dítěte.

INFORMACE O BATERIÍCH

Baterie jsou již uvnitř hračky. Chcete-li ji zapnout, odstraňte bílý jazýček. Chcete-li hračku vypnout, jednoduše ji vraťte.

Instalace nebo výměna baterie

- Pomocí šroubováku uvolněte šroub držáku baterie na zadní straně robota.
- Vložte nebo vyměňte 3 x 1,5 V  AG13/LR44, přičemž dodržujte polaritu uvedenou na spodní straně držáku baterií a podle obrázku. Na opačné straně.
- Zavřete příhrádku na baterie a utáhněte šroub.



VAROVÁNÍ: Všechn balící materiál, jako páska, plastikové listy, dráty a visáčky nejsou součástí této hračky a je zapotřebí je odstranit pro bezpečnost vašeho dítěte.

Nenabíjejte baterie se nenabíjejí. Před nabíjením je třeba z hračky vypnout dobíjecí baterie. Dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí míchat. Používejte pouze dobité baterie stejného nebo ekvivalentního typu. Baterie vkládejte se správnou polaritou. Vybité baterie vyměňte z hračky. Nabíjení svorky nesmí být zkratováno. Neházejte baterie do ohně. Pokud nebudete hračku používat delší dobu, vymějte baterie. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplot, jako je sluneční záření, oheň a podobné.

Varování: Tento výrobek obsahuje knoflíkovat baterie. Knoflíkovat baterie může při požití způsobit vážné vnitřní chemické popáleniny. **Upozornění:** Použité baterie okamžitě zlikvidujte. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VAROVÁNÍ: Porucha nebo ztráta paměti může být způsobena silným frekvenčním rušením nebo elektrostatickým výbojem. Pokud dojde k jakákoli abnormální funkci, resetujte přístroj na novou výměně a znovu připojte baterie.

JAK POUŽÍVAT SURFAR STITCH

Zatřesením robota aktivujete zvukové a svět