


LEXIBOOK®



www.lexibook.com

K200series

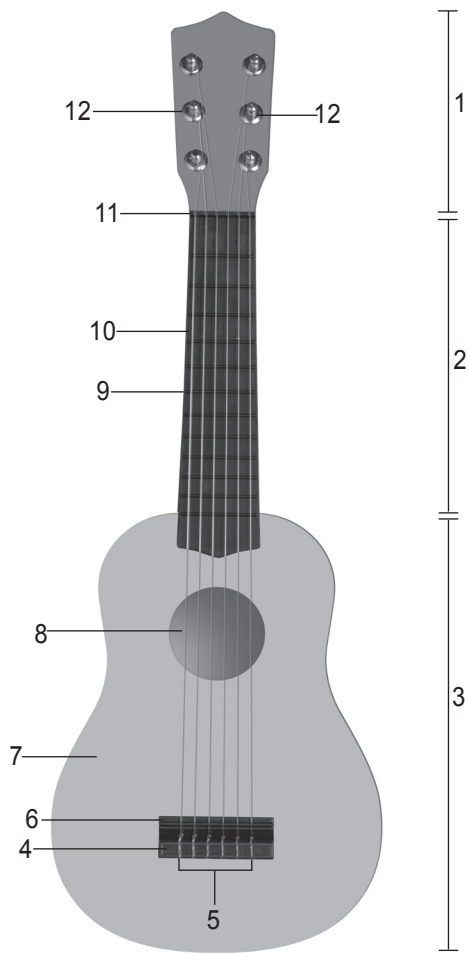

Découvre ta guitare

Découvre ta nouvelle guitare et apprends à bien connaître les différentes parties de ton instrument en t'aidant du schéma en première page du livret.

- | | | |
|-------------|------------------------|--------------------|
| 1. Tête | 5. Cordes (x6) | 9. Frettes (x12) |
| 2. Manche | 6. Sillet de chevalet | 10. Touche/Note |
| 3. Caisse | 7. Table d'harmonie | 11. Sillet de tête |
| 4. Chevalet | 8. Caisse de résonance | 12. Clefs (x6) |

Ta guitare a six cordes (en nylon) : les trois cordes de gauche correspondent aux notes graves, et les trois cordes de droite aux notes aiguës.

Lors du déballage, assure-toi que les pièces suivantes soient incluses :

1 x Guitare / 1 x Mode d'emploi

ATTENTION : Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce produit et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

Comment accorder ta guitare

Avant de commencer à jouer, accorde bien ta guitare pour éviter toute fausse note ! Pour cela, utilise les clefs situées en haut du manche.

Chaque clef est liée à une corde. Lorsque tu tournes la clef dans le sens des aiguilles d'une montre, le son de la corde sera plus grave, si tu tournes la clef dans le sens contraire, le son sera plus aigu.

Ta guitare sera correctement accordée lorsque toutes les cordes, jouées à vide (sans mettre de doigts sur les cases) produiront bien les notes du schéma A.



Attention : Sois vigilant lorsque tu tournes les clefs dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si tu serres trop fort, les cordes risquent d'être trop tendues et de se casser.

Pars de la 6^{ème} corde (plus grave et plus épaisse) et continue jusqu'à la 1^{ère} corde (plus aiguë et plus fine). Suis l'ordre des numéros du schéma ci-contre. Si tu commences dans le sens inverse, ta guitare risquerait de se désaccorder plus facilement pendant que tu joues.

Il existe plusieurs méthodes pour accorder ta guitare. La plus simple consiste à utiliser un accordeur électronique. Si tu n'en as pas, tu peux suivre les méthodes décrites ci-après.

a) Avec un piano

Joue le **Mi/E** du centre du piano (le **Mi/E** du centre correspond à la 12^{ème} touche blanche, en partant de la gauche d'un clavier standard, qui comporte 88 touches). Ajuste la 6^{ème} corde (**Mi/E**), en partant du ton inférieur, jusqu'à ce qu'elle sonne comme la touche du piano. Réfère-toi ensuite au schéma B pour accorder les 5 cordes restantes de la même façon.

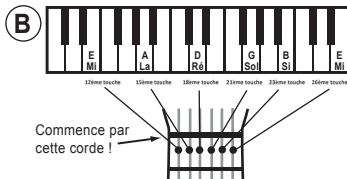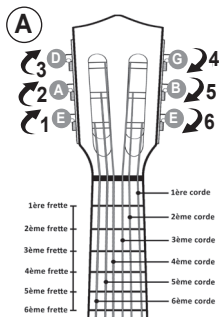


b) A l'oreille, avec une corde de référence (voir schéma C)

Commence par accorder la 5^{ème} corde (La/A) de la guitare à l'aide :

1. D'un piano : ajuste la corde jusqu'à ce qu'elle sonne comme la 15^{ème} touche blanche d'un clavier de piano standard.

2. D'un diapason (La/A 440Hz) : ajuste la corde jusqu'à ce qu'elle sonne comme le diapason, mais 2 octaves plus graves.

- Appuie sur la 5^{ème} frette de la 6^{ème} corde. Ajuste cette corde pour qu'elle sonne comme la 5^{ème} corde (La/A). Voir (A).
- Appuie sur la 5^{ème} frette de la 5^{ème} corde. Ajuste cette corde pour qu'elle sonne comme la 4^{ème} corde (Ré/D). Voir (D).
- Appuie sur la 5^{ème} frette de la 4^{ème} corde. Ajuste cette corde pour qu'elle sonne comme la 3^{ème} corde (Sol/G). Voir (G).
- Appuie sur la 4^{ème} frette de la 3^{ème} corde. Ajuste cette corde pour qu'elle sonne comme la 2^{ème} corde (Si/B). Voir (B).
- Appuie sur la 5^{ème} frette de la 2^{ème} corde. Ajuste cette corde pour qu'elle sonne comme la 1^{ème} corde (Mi/E). Voir (E).

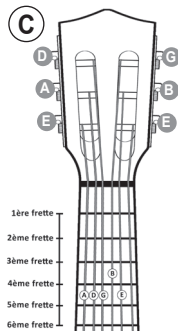

Comment tenir ta guitare

En général, pour les droitiers comme pour les gauchers, la guitare est tenue de la manière suivante : main gauche sur le manche et main droite sur la caisse. Il est possible de tenir ta guitare comme un gaucher (main droite sur le manche et main gauche sur la caisse), mais tu dois faire modifier le sillet de chevalet afin de pouvoir inverser les cordes. Dans les deux cas, tiens l'instrument par le bras avec lequel gratter les cordes et tiens le dos de la guitare contre ton corps.

Il existe plusieurs façons de tenir ta guitare. Le plus important est que tu sois à l'aise.

1 Tu peux par exemple t'asseoir et poser la guitare sur ta jambe.



2 Tu peux aussi choisir de te tenir debout avec la guitare à la hauteur de la poitrine.



Où poser tes mains

Lorsque tu joues de la guitare, tu dois poser une main sur le manche (2) et l'autre sur la caisse (3).

Ta main gauche


Les doigts de ta main gauche te servent à appuyer sur les cordes et à sélectionner des notes. Il est donc important que tu positionnes bien ta main gauche afin d'avoir assez de force dans tes doigts.

Place ton pouce à plat sous le manche, puis recourbe les autres doigts sur l'avant du manche. Creuse ta main pour que tes doigts surplombent les cordes comme une pince. Tu peux ainsi appuyer sur les cordes du bout des doigts avec plus de force.

Lorsque tu débutes, tes doigts n'ont pas l'habitude d'appuyer fort sur les cordes, il est possible que de la corne se forme au bout des doigts. Ne t'inquiète pas, cela est normal ! Garde tes ongles courts pour ne pas être gêné(e) lorsque tu joues.

Pour pouvoir facilement déplacer ta main le long du manche, décolle légèrement ton coude du corps.

Position du pouce

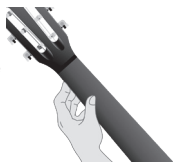

Position des autres doigts




Ta main droite

Place ta main droite sur les cordes au niveau de la caisse de résonance (8). Avec ta main droite, tu fais du grattage.

Comment gratter les cordes

Avec un léger mouvement du poignet, passe ta main droite rapidement sur les cordes. Chaque grattage correspond à un temps.

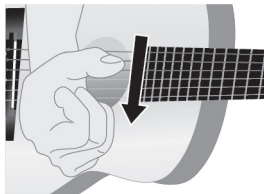








Gratte les cordes avec ton pouce ou l'ongle (revers) de ton index. Gratte de la 6ème corde (corde la plus épaisse / corde du haut) à la 1ère corde (corde la plus fine / corde du bas).

Quelques accords de base

Entraîne-toi à jouer quelques accords simples. Les schémas ci-dessous représentent le manche de ta guitare. Les lignes horizontales du bas correspondent aux cordes graves (épaisses) et celles du haut aux cordes aiguës (fines). Les lignes verticales correspondent aux frettes. Chaque doigt est assigné à un numéro. Avec les doigts de ta main gauche, appuie sur les cordes en tenant compte des numéros qui correspondent à ceux associés à tes doigts. Tu peux jouer les notes sur les différentes frettes des cordes.

Notes :

- La ligne verticale représente l'index qui, au lieu de presser la corde du bout du doigt, presse toutes les cordes avec toute la longueur du doigt. La ligne horizontale correspond à une corde qui n'est pas jouée.
- Pour mieux jouer et avoir une bonne pression sur les cordes, garde les ongles de ta main gauche courts.



Entretien et garantie

Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon à poussière comme pour un meuble. Nettoyez et essuyez les parties en plastique avec précaution.

Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité ...). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

Références : K200series

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
©LEXIBOOK®

LEXIBOOK S.A.
6 Avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com.

Suivez-nous / Follow us
@LexibookCom



[lexibook_en](https://www.lexibook.com)



www.lexibook.com
©Lexibook®

Discovering your guitar

Discover your new guitar and become familiar with the different parts of your instrument by studying the diagram on the first page of the booklet.

- | | | |
|--------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. Headstock | 5. Strings (x6) | 9. Frets (x12) |
| 2. Neck | 6. Saddle | 10. Fingerboard/Fretboard |
| 3. Body | 7. Soundboard/Top | 11. Nut |
| 4. Bridge | 8. Soundhole | 12. Tuning machines/Keys (x6) |

Your guitar has six strings (nylon): three left strings for playing lower notes and three right strings for playing higher notes.

When unpacking, ensure that the following elements are included:

1 x Guitar / 1 x Instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded for your child's safety.

Tuning your guitar

Before you start playing, it is recommended that you properly tune your guitar to avoid playing any wrong notes! To do this, use the tuning keys located at the top of the neck.

Each key is attached to a string. When you turn the key clockwise, the string will produce a lower tone, and if you turn the key in the opposite direction, the string will produce a higher tone.

Your guitar is properly tuned when all the strings, played in an open position (without applying your fingers on the frets), produce the notes indicated on diagram A.


Warning: Be careful when turning the keys counter clockwise. If you turn them too much, the strings may become too tight and break.

Start from the 6th string (thickest and lowest in tone) and continue until the 1st string (thinnest and highest in tone) is tuned. Follow the order of the numbers presented in the diagram opposite. If you start in the opposite direction, your guitar may have a greater tendency to go out of tune as you play.

There are several methods for tuning a guitar. The easiest one consists in using an electronic tuner. It will definitely simplify the tuning of your guitar. If you don't have one, you can use the methods described below.

a) Using a piano

Play middle **E**/Mi on the piano (middle **E**/Mi is the 12th white key, counting from the left end of the standard piano keyboard, which is composed of 88 keys). Adjust the 6th string (**E**/Mi) cord up until it sounds the same. Refer to the diagram shown to tune the remaining five strings in the same way.

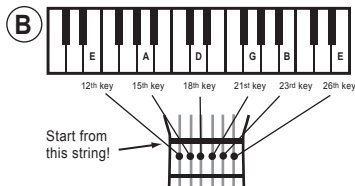

b) Tuning by ear (with one reference string) (see diagram C)


First tune the 5th string (A/La) of your guitar using:

1. a piano: adjust the string up until it sounds the same as the 15th white key of the standard piano keyboard;

2. a tuning fork (A/La 440Hz): adjust the string up until its tone is the same as the tuning fork, but 2 octaves lower.

Playing the 5th string open, put and keep your finger between the 4th and the 5th fret on the 6th string, and adjust the string up until it sounds the same as the 5th string (A/La);

- Press on the 5th fret of the 6th string. Adjust the string's tuning key until it sounds like the 5th string (La/A). See fig. (A).
- Press on the 5th fret of the 5th string. Adjust the string's tuning key until it sounds like the 4th string (Re/D). See fig. (D).
- Press on the 5th fret of the 4th string. Adjust the string's tuning key until it sounds like the 3rd string (Sol/G). See fig. (G).
- Press on the 4th fret of the 3rd string. Adjust the string's tuning key until it sounds like the 2nd string (Si/B). See fig. (B).
- Press on the 5th fret of the 2nd string. Adjust the string's tuning key until it sounds like the 1st string (Mi/E). See fig. (E).

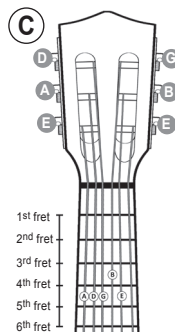

Holding your guitar

In general, for both right- and left-handers, the guitar is held in the following manner: left hand on the neck and right hand on the body. It is possible to hold your guitar left-handedly (right hand on the neck and left hand on the box), but you will have to change the bridge saddle in order to reverse the strings. In both cases, hold the instrument by your strumming arm with the back of the guitar against your body.

There are many ways to hold your guitar. The most important thing is that you feel comfortable.

① You may, for example, sit down and balance the guitar on your lap.



② You may also choose to play standing up with the guitar chest high.





Where to put your hands

When playing guitar, you must put one hand on the neck and other on the body.

Your left hand

The fingers of your left hand are used to press down on the strings and to select notes. It is therefore important to properly position your left hand in order to have enough strength in your fingers.


Place your thumb flat under the neck, and then curve the other fingers over the front of the neck. Make a hollow in your hand so that your fingers are placed over top of the strings like a claw. You can now press harder on the strings using your fingertips.

When you start playing, your fingers will not be used to pressing hard on the strings, and it is possible that calluses will form on your fingertips. Do not worry, this is normal! Keep your nails short so they are not in the way when you play.

To be able to easily move your hand along the neck, maintain a slight distance between your elbow and the guitar body.

ENGLISH

Thumb position

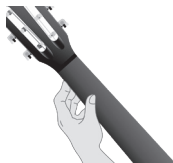

Position of the other fingers




Your right hand

Place your right hand on the strings over the soundhole (8). Use your right hand to strum.

How to strum the strings

With a flick of the wrist, quickly run your right hand over the strings. Each strum corresponds to one beat.

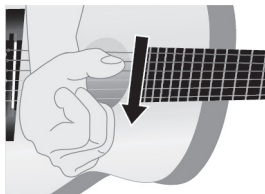

Strum the strings using your thumb or the nail (reverse) of your index finger. Strum from the 6th string (the thickest / top string) to the 1st string (the thinnest / highest string).








A few basic chords

Practice playing a few basic chords. The diagrams below represent your guitar neck. The lower horizontal lines correspond to the lower strings (thick strings) and those above to the higher strings (thin strings). The vertical lines are the frets. Each finger is assigned a number. Use the fingers of your left hand to press the strings by taking into account the numbers that correspond to those associated with your fingers. You can then play the notes on the different frets of the strings.

Notes:

- The vertical line represents the index finger which, instead of pressing the string with only the fingertip, presses down on all the strings using the entire length of the finger. The horizontal line corresponds to a string that is not played.
- For improved playing and better application of pressure on the strings, keep the nails on your left hand well trimmed.



Maintenance and warranty

The finish on your unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture.

Note: Please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty.

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard – Small parts.

Reference: K200series

Designed and developed in Europe – Made in China
©LEXIBOOK®

United Kingdom & Ireland

For after-sales service, please contact us at
savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

LEXIBOOK S.A.
6 Avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Lexibook UK
PO Box 423
UMBERLEIGH
EX32 2JW
United Kingdom

Suivez-nous / Follow us
@LexibookCom



lexibook_en



www.lexibook.com
©Lexibook®

Descubre tu guitarra

Descubre tu nueva guitarra y aprende a conocer bien las diferentes partes de tu instrumento con ayuda de la ilustración de la primera página del libreto.

- | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Clavijero | 5. Cuerdas (x6) | 9. Trastes (x12) |
| 2. Mástil | 6. Sella | 10. Diapasón |
| 3. Cuerpo | 7. Caja de resonancia/Parte superior | 11. Cejuela |
| 4. Puente | 8. Boca | 12. Clavijas (x6) |

Tu guitarra de seis cuerdas (de nilón): las tres cuerdas de la derecha corresponden a las notas graves, y las tres cuerdas de la izquierda las notas agudas.

Al desembalar el producto, asegúrese de que estén incluidos los siguientes elementos:

1 x Guitarra / 1 x Manual de instrucciones

¡ADVERTENCIA! Los elementos utilizados para el embalaje, tales como recubrimientos de plástico, cintas adhesivas, etiquetas y ataduras metálicas, no forman parte de este producto y deberán retirarse del mismo por razones de seguridad antes de que se permita al niño utilizar el producto.

ESPAÑOL

Cómo afinar la guitarra

Antes de empezar a tocar, ¡es aconsejable afinar bien la guitarra para evitar tocar notas falsas! Para ello, usa las llaves ubicadas en la parte superior del mástil.

Cada llave está unida a una cuerda. Al girar la llave en sentido horario, el sonido de la cuerda será más grave, y si la giras en sentido antihorario, el sonido será más agudo.

Tu guitarra estará afinada cuando todas las cuerdas, tocadas en vacío (sin poner los dedos en los trastes) produzcan correctamente las notas de la ilustración A.



Atención: Presta atención al girar las llaves en sentido antihorario. Si lo haces demasiado fuerte, las cuerdas podrían tensarse demasiado y romperse.

Comienza por la sexta cuerda (más gruesa y más grave) y continúa hasta la primera (más aguda y más fina). Sigue el orden de los números de la ilustración contigua. Si comienzas en sentido inverso, tu guitarra podría desafinarse con mayor facilidad cuando la estés tocando.

Existen varios métodos para afinar una guitarra. El más sencillo es utilizar un afinador electrónico. Este simplificará extraordinariamente la afinación de tu guitarra. Si no tienes uno, podrás emplear los métodos que se describen a continuación.

a) Utilizando un piano

Toca un E/Mi medio en el piano (el E/Mi medio es la tecla blanca 12, contando desde el extremo izquierdo de un teclado de piano estándar, que está compuesto por 88 teclas). Ajusta la 6ª cuerda (E/Mi) hacia arriba hasta que suene igual. Consulta la ilustración C para afinar las cinco cuerdas restantes del mismo modo.

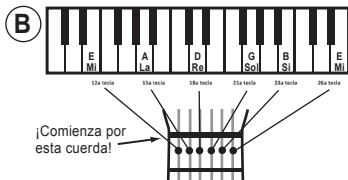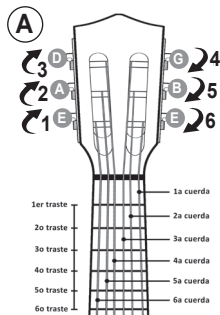


b) Afinación de oído con una cuerda de referencia (véase la ilustración C)

Afina la 5ª cuerda (A/La) de tu guitarra empleando:

1. un piano: ajusta la cuerda hacia arriba hasta que suene igual que la tecla 15 blanca de un teclado de piano estándar;
2. un diapasón de horquilla: (A/La 440 Hz): ajusta la cuerda hacia arriba hasta que el tono sea el mismo que el del diapasón, pero 2 octavas más bajo.

- Presiona el 5º traste de la 6ª cuerda. Ajusta esta cuerda para que suene como la 5ª cuerda (La/A). Ver (A).
- Presiona el 5º traste de la 5ª cuerda. Ajusta esta cuerda para que suene como la 4ª cuerda (Re/D). Ver (D).
- Presiona el 5º traste de la 4ª cuerda. Ajusta esta cuerda para que suene como la 3ª cuerda (Sol/G). Ver (G).
- Presiona el 4º traste de la 3ª cuerda. Ajusta esta cuerda para que suene como la 2ª cuerda (Si/B). Ver (B).
- Presiona el 5º traste de la 2ª cuerda. Ajusta esta cuerda para que suene como la 1ª cuerda (Mi/E). Ver (E).

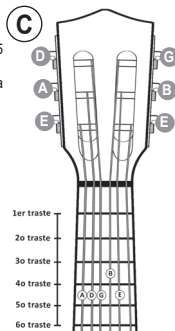

Cómo sujetar la guitarra

En general, tanto para personas diestras como para personas zurdas, la guitarra se sujeta de la siguiente forma: la mano izquierda sobre el mástil y la mano derecha sobre la caja. Es posible sujetar la guitarra como una persona zurda (la mano derecha sobre el mástil y la mano izquierda sobre la caja), pero deberás modificar el caballete para poder invertir las cuerdas. En ambos casos, sujete el instrumento con el brazo del rasgueo apoyando la guitarra contra su cuerpo.

Hay muchas maneras de sujetar la guitarra. Lo más importante es que te sientas cómodo.

- 1 Por ejemplo, puede sentarse y sostener la guitarra sobre su regazo.



- 2 También puede tocar de pie manteniendo la guitarra a la altura del pecho.





Dónde colocar las manos

Cuando tocas la guitarra, debes poner una mano sobre el mástil y la otra sobre la caja.

Tu mano izquierda

Los dedos de tu mano izquierda sirven para presionar las cuerdas y seleccionar las notas. Por eso es muy importante que coloques bien tu mano izquierda para ejercer la fuerza necesaria con los dedos.


Coloca el dedo pulgar sobre el mástil y después cubre la parte delantera del mismo con los otros dedos. Ahueca la mano para que los dedos actúen sobre las cuerdas como una pinza. Así puedes presionar las cuerdas con la yema de los dedos con más fuerza.

Al principio, tus dedos no están acostumbrados a presionar fuerte las cuerdas y es posible que se te forme una dureza en la yema de los dedos. ¡No te preocupes porque esto es normal! Mantén las uñas cortas para que se vean aseadas cuando tocas.

Para poder desplazar la mano a lo largo del mástil con facilidad, separa ligeramente el codo del cuerpo.

ESPAÑOL

Posición del pulgar

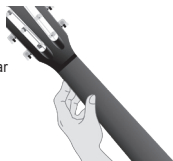

Posición de los otros dedos




Tu mano derecha

Coloca tu mano derecha sobre las cuerdas a la altura de la caja de resonancia (8) y con esa mano rasgas las cuerdas.

Cómo rasgar las cuerdas

Con un ligero movimiento del puño, pasa tu mano derecha rápidamente por las cuerdas. Cada vez que la rasgas se corresponde con un tiempo.

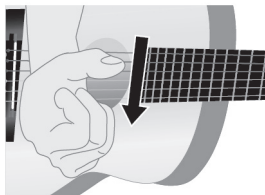

Rasquee las cuerdas usando el dedo pulgar o la uña (reverso) del dedo índice. Rasquee desde la 6ª cuerda (la más gruesa/la superior) hacia la 1ª cuerda (la más fina/la más alta).








Acordes básicos

Practica para tocar algunos acordes sencillos. Las ilustraciones siguientes representan el mástil de tu guitarra. Las líneas horizontales inferiores corresponden a las cuerdas graves (gruesas) y las superiores, a las agudas (cuerdas finas). Las líneas verticales corresponden a los trastes. Cada dedo tiene un número asignado. Con los dedos de la mano izquierda, presiona las cuerdas teniendo en cuenta los números que corresponden a aquellos asociados a tus dedos. Puedes tocar las notas en los diferentes trastes de las cuerdas.

Notas:

- La línea vertical representa el dedo índice que, en lugar de presionar la cuerda de la yema del dedo, las presiona todas con toda la longitud del dedo. La línea horizontal corresponde a una cuerda que no se está tocando.
- Para tocar mejor y ejercer una buena presión sobre las cuerdas, mantén las uñas de tu mano derecha siempre cortas.



Mantenimiento y garantía

El acabado de la unidad puede limpiarse con un paño de polvo y requiere los mismos cuidados que cualquier otro aparato. Utiliza un paño blando, limpio, humedecido con agua natural tibia para limpiar el exterior de la unidad.

Nota: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones, o de toda intervención improcedente sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años.
Peligro de atragantamiento – Piezas pequeñas.

Referencia: K200series

Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China
©LEXIBOOK®

España

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos:
savcomfr@lexibook.com.
www.lexibook.com

LEXIBOOK S.A.
6 Avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Suivez-nous / Follow us
@LexibookCom



lexibook_en



www.lexibook.com
©Lexibook®



Lerne deine Gitarre kennen

Erkunde deine neue Gitarre und lerne die verschiedenen Teile deines Instrumentes mithilfe des Schaubildes auf der ersten Seite des Heftes kennen.

- | | | |
|-----------|-------------------|-----------------|
| 1. Kopf | 5. Saiten (x6) | 9. Bünde (x12) |
| 2. Hals | 6. Stegsattel | 10. Griffbrett |
| 3. Korpus | 7. Resonanzkörper | 11. Sattel |
| 4. Steg | 8. Schalloch | 12. Wirbel (x6) |

Deine Gitarre hat sechs Saiten (Nylon): Die drei linken Saiten entsprechen den tiefen Tönen und die drei rechten Saiten den hohen Tönen.

Stellen Sie beim Auspacken des Geräts fest, ob folgende Teile enthalten sind:
1 x Gitarre / 1 x Bedienungsanleitung

WARNUNG: Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebebänder, Etiketten und Befestigungsbänder aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Produkts und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Produkt benutzt.

So wird eine Gitarre gestimmt

Bevor du zu spielen beginnst, ist es ratsam, deine Gitarre gut zu stimmen, um falsche Töne zu vermeiden! Benutze hierzu die Wirbel oben am Hals.

Jeder Wirbel ist mit einer Saite verbunden. Wenn du den Wirbel im Uhrzeigersinn drehst, wird der Ton der Saite tiefer. Wenn du den Wirbel gegen den Uhrzeigersinn drehst, wird der Ton höher.

Deine Gitarre ist korrekt gestimmt, wenn alle Saiten, leer gezupft (ohne Finger auf die Bünde zu legen) die richtigen Töne gemäß Schaubild A erzeugen.



Vorsicht: Sei vorsichtig, wenn du die Wirbel im Uhrzeigersinn drehst. Wenn du die Wirbel zu weit drehst, sind die Saiten möglicherweise zu fest gespannt und können reißen.

Beginne mit der 6. Saite (die tiefste und dickste Saite) und fahre fort, bis du die 1. Saite (die höchste und feinste Saite) erreichst. Folge der Reihenfolge der Zahlen im Schaubild gegenüber. Wenn du andersherum beginnst, besteht die Gefahr, dass deine Gitarre sich leichter verstimmt, während du spielst.

Es gibt mehrere Methoden zur Stimmung einer Gitarre. Am einfachsten ist die Stimmung mit einem elektronischen Stimmgerät. Diese Methode vereinfacht das Stimmen deiner Gitarre auf jeden Fall. Wenn du keinen hast, kannst du die im Folgenden beschriebenen Methoden verwenden.

a) Mit einem Klavier

Spiele ein mittleres **E**/Mi auf dem Klavier (das mittlere **E**/Mi ist die 12. weiße Taste von der linken Seite einer normalen Klaviertastatur aus gezählt, die aus 88 Tasten besteht). Stimme deine 6. Saite (**E**/Mi), bis sie genau so klingt. Siehe Schaubild C, um die restlichen fünf Saiten auf die gleiche Weise zu stimmen.

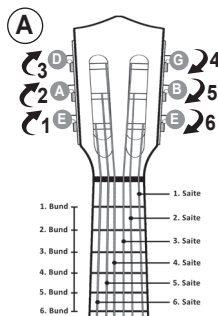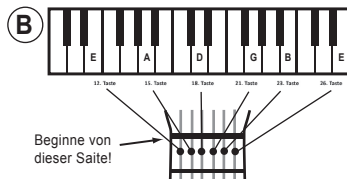


b) Nach Gehör stimmen, mit einer Referenzsaite (siehe Schaubild C)

Stimme als Erstes die 5. Saite (A/La) deiner Gitarre mit

1. einem Klavier: Stimme die Saite, bis sie genauso wie die 15. weiße Taste der Standard-Klaviertastatur klingt;
2. einer Stimmgabel (A/La 440 Hz): Stimme die Saite, bis ihr Ton genauso wie die Stimmgabel klingt, allerdings zwei Oktaven tiefer.

- Drücke auf das 5. Bundstäbchen der 6. Saite. Stimme diese Saite so, dass sie wie die 5. Saite (La/A) klingt. Siehe (A).
- Drücke auf das 5. Bundstäbchen der 5. Saite. Stimme diese Saite so, dass sie wie die 4. Saite klingt (Ré/D). Siehe (D).
- Drücke auf das 5. Bundstäbchen der 4. Saite. Stimme diese Saite so, dass sie wie die 3. Saite klingt (Sol/G). Siehe (G).
- Drücke auf das 4. Bundstäbchen der 3. Saite. Stimme diese Saite so, dass sie wie die 2. Saite klingt (Si/B). Siehe (B).
- Drücke auf das 5. Bundstäbchen der 2. Saite. Stimme diese Saite so, dass sie wie die 1. Saite klingt (Mi/E). Siehe (E).

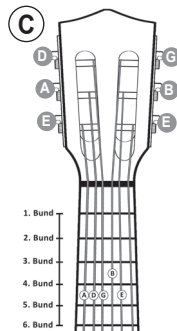

So hältst du deine Gitarre

Generell gilt sowohl für Rechts- als auch Linkshänder die folgende Gitarrenhaltung: die linke Hand am Hals und die rechte Hand auf dem Korpus. Du kannst deine Gitarre wie ein Linkshänder halten (rechte Hand am Hals und linke Hand auf dem Korpus), doch dann musst du den Steg modifizieren, um die Saiten umzukehren. Halte in beiden Fällen das Instrument mit deinem Schlagarm mit der Rückseite der Gitarre an deinem Körper.

Es gibt verschiedene Methoden, deine Gitarre zu halten. Am wichtigsten ist jedoch, dass du eine bequeme Haltung einnimmst.

- 1 Du kannst dich zum Beispiel hinsetzen und die Gitarre auf deinem Schoß balancieren.



- 2 Du kannst aufrecht stehend spielen mit der Gitarre auf Brusthöhe.





So positionierst du deine Hände

Wenn du Gitarre spielst, musst du eine Hand an den Gitarrenhals und die andere auf den Korpus legen.

Deine linke Hand


Die Finger deiner linken Hand sollen auf die Saiten drücken und die Töne auswählen. Es ist daher wichtig, dass du deine linke Hand richtig in Position bringst, damit du genug Kraft in den Fingern hast.

Lege deinen Daumen flach unter den Hals, krümme dann die anderen Finger um den Hals und lege sie auf die Vorderseite. Mache eine hohle Hand, sodass deine Finger wie eine Kralle über den Saiten sitzen. So kannst du mit mehr Kraft die Fingerspitzen auf die Saiten drücken.

Wenn du anfängst, sind deine Finger noch nicht daran gewöhnt, fest auf die Saiten zu drücken. Es ist daher möglich, dass sich an den Fingerspitzen Hornhaut bildet. Mache dir keine Sorgen, das ist ganz normal! Halte deine Fingernägel kurz, damit sie dich beim Spielen nicht stören.

Damit du problemlos deine Hand den Hals entlang bewegen kannst, winkle deinen Ellbogen leicht vom Körper ab.

Position des
Daumens

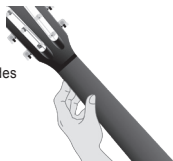

Position der
anderen Finger




DEUTSCH

Deine rechte Hand

Lege deine rechte Hand auf die Saiten, und zwar auf Höhe des Schallkörpers (8). Mit deiner rechten Saite schlägst du die Saiten an.

So schlägst du die Saiten an

Fahre mit einer leichten Bewegung aus dem Handgelenk mit deiner rechten Hand schnell über die Saiten. Jeder Anschlag entspricht einer Zählzeit.

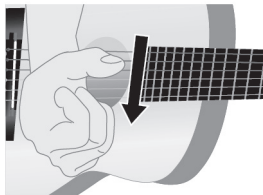

Schlage die Saiten mit deinem Daumen oder dem Nagel (umgekehrt) deines Zeigefingers an. Schläge von der 6. Saite (die dickste/oberste Saite) zur 1. Saite (die dünnste/höchste Saite).




Einige grundlegende Akkorde

Übe einige einfache Akkorde ein. Die nachfolgenden Schaubilder zeigen den Hals deiner Gitarre. Die waagerechten Linien unten entsprechen den tiefen Saiten (dicke Saiten) und die oberen den hohen Saiten (dünne Saiten). Die senkrechten Linien entsprechen den Bundstäbchen. Jedem Finger ist eine Zahl zugeordnet. Drücke mit den Fingern deiner linken Hand auf die Saiten und berücksichtige dabei die Zahlen, die mit denen übereinstimmen, die deinen Fingern zugeordnet sind. Du kannst die Töne auf den verschiedenen Bundstäbchen der Saiten spielen.

Anmerkungen:

- Die senkrechte Linie zeigt den Zeigefinger, der, anstatt die Saite mit der Fingerspitze zu drücken, alle Saiten mit der gesamten Fingerlänge drückt. Die waagerechte Linie entspricht einer Saite, die nicht gespielt wird.
- Um besser spielen und mehr Druck auf die Saiten ausüben zu können, halte die Fingernägel an deiner linken Hand kurz.

DEUTSCH

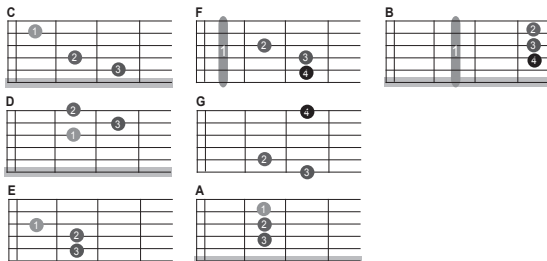

Fliege und Wartung / Garantie

Die Politur Ihres Gerätes kann mit einem Staubtuch gereinigt und wie andere Möbelstücke gepflegt werden. Reinigen Sie das Äußere des Gerätes mit einem weichen, sauberen Tuch, das mit klarem, lauwarmen Wasser angefeuchtet ist.

Anmerkung: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält. 2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen. Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsquittung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbefugtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind. Wir empfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabbildung abweichen.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr – Kleinteile.

Referenznummer: K200series

Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China
©LEXIBOOK®

Deutschland & Österreich

Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:
kundenservice@lexibook.com

www.lexibook.com

LEXIBOOK S.A.
6 Avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Suivez-nous / Follow us
@LexibookCom



www.lexibook.com
©Lexibook®



Descobre a tua guitarra

Descobre a tua nova guitarra e aprende a conhecer bem as diferentes partes do teu instrumento, apoiando-te na imagem na primeira página do manual.

- | | | |
|--------------|----------------|------------------------------|
| 1. Cabeça | 5. Cordas (x6) | 9. Trastes (x12) |
| 2. Braço | 6. Sela | 10. Fingerboard/Fretboard |
| 3. Estrutura | 7. Tampo/Topo | 11. Pestana |
| 4. Cavalete | 8. Boca | 12. Ajuste da intonação (x6) |

A tua guitarra tem seis cordas (de nylon): As três cordas da esquerda correspondem às notas graves, e as três cordas da direita às notas agudas.

Quando retirar o produto da caixa, certifique-se de que os seguintes elementos se encontram incluídos:
1 x Guitarra / 1 x Manual de instruções

ATENÇÃO: As peças da embalagem, como os revestimentos de plástico, elásticos, etiquetas e fios de fixação de metal não fazem parte do produto e devem ser deixados fora, por razões de segurança, antes de entregar o produto a uma criança.

Como afinar a guitarra

Antes de começares a tocar, aconselhamos a afinar bem a guitarra, para evitares notas desafinadas! Para isso, utiliza as cravelhas situadas na parte superior do braço.

Cada cravelha está ligada a uma corda. Quando rodas a cravelha no sentido dos ponteiros do relógio, o som da corda fica mais grave. Se rodar no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio, o som será mais agudo.

A tua guitarra fica afinada correctamente quando todas as cordas, tocadas sem qualquer acorde (sem colocares os dedos nas casas) produzirem correctamente as notas da imagem A.




Atenção: Tem cuidado quando rodares as cravelhas no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio. Se apertares demasiado, as cordas podem ficar demasiado esticadas e podem partir.

Começa na 6ª corda (mais grave e mais espessa) e continua até à 1ª corda (mais aguda e mais fina). Segue a ordem dos números da imagem apresentada ao lado. Se começares no sentido inverso, a tua guitarra pode ficar mais facilmente desafinada enquanto tocas.

Existem vários métodos para afinar uma guitarra. O modo mais fácil consiste em usar um sintonizador electrónico. Isso definitivamente simplifica a sintonização da sua guitarra. Se não tiver um, pode usar os métodos descritos em baixo.

a) Usar um piano

Toque a tecla média E/Mi no piano (média E/Mi é a 12ª tecla branca a contar da esquerda de um teclado clássico composto por 88 teclas). Ajuste a 6ª corda (E/Mi) até que o som seja o mesmo. Consulte a imagem C para afinar as outras cinco cordas do mesmo modo.

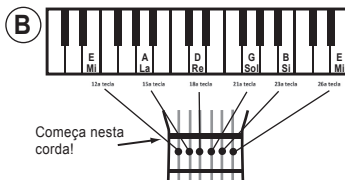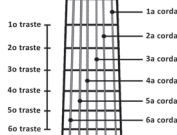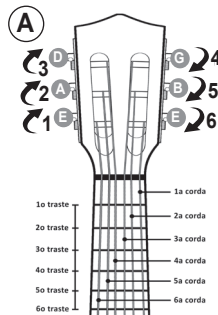

Começa nesta corda!




b) Afinar de ouvido, com uma corda de referência (consulte a imagem C)

Primeiro, afine a 5ª corda (A/Lá) da sua guitarra, usando:

1. Um piano: Afine a corda até ter o mesmo som que a 15ª tecla branca do teclado de um piano clássico.
2. Um diapasão (A/Lá 440Hz): Afine a corda até que o som seja o mesmo que um diapasão, mas 2 oitavas mais baixo.

- Prime o 5º traste da 6ª corda. Ajusta esta corda, para que fique com o som da 5ª corda (Lá/A). Consulta a Imagem (A).
- Prime o 5º traste da 5ª corda. Ajusta esta corda, para que fique com o som da 4ª corda (Ré/D). Imagem (D).
- Prime o 5º traste da 4ª corda. Ajusta esta corda, para que fique com o som da 3ª corda (Sol/G). Imagem (G).
- Prime o 4º traste da 3ª corda. Ajusta esta corda, para que fique com o som da 2ª corda (Si/B). Imagem (B).
- Prime o 5º traste da 2ª corda. Ajusta esta corda, para que fique com o som da 1ª corda (Mi/E). Imagem (E).

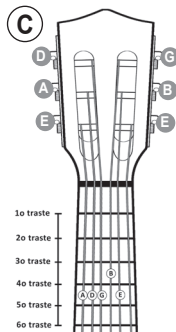

Como segurar a guitarra

No geral, tanto para os destros como para os canhotos, a guitarra é segurada do seguinte modo: Mão esquerda no braço e mão direita no corpo. Também podes segurar a guitarra do modo oposto (para canhotos - mão direita no braço e mão esquerda no corpo), mas tens de modificar o cavalete, para poderes inverter as cordas. Em ambos os casos, segura o instrumento com o teu braço de dedilhar, com a parte traseira da guitarra contra o teu corpo.

Existem vários modos de segurares a tua guitarra. O mais importante é que te sintas à vontade.

- 1 Por exemplo, podes sentar-te e equilibrar a guitarra no teu colo.



- 2 Também podes escolher tocar de pé com a guitarra ao nível do peito.



Onde colocar as mãos

Quando tocares guitarra, deves colocar uma mão no braço e a outra no corpo.

A tua mão esquerda


Os dedos da tua mão esquerda servem para premir as cordas e para seleccionar as notas. Assim, é importante que coloques correctamente a tua mão esquerda, para teres força suficiente nos dedos.

Coloca o teu polegar na parte traseira do braço, depois dobra os outros dedos na parte da frente do braço. Reflecte a tua mão para que os teus dedos pendam para as cordas como uma pinça. Assim, podes premir as cordas com a ponta dos dedos com mais força.

Quando comesas, os teus dedos não estão habituados a premir com força as cordas. Pode acontecer aparecerem calos na ponta dos dedos. Não te preocupes, isso é normal! Mantém as tuas unhas curtas, para não te incomodarem enquanto tocas.

Para moveres facilmente a tua mão ao longo do braço, afasta ligeiramente o teu cotovelo do corpo.

Posição do polegar

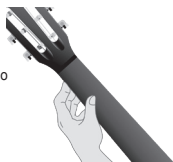

Posição dos outros dedos




PORTUGUÊS

A tua mão direita

Coloca a tua mão direita sobre as cordas ao nível da caixa de ressonância (8). Com a mão direita, arranhas as cordas.

Como arrANHAR as cordas

Com um ligeiro movimento do punho, passa a tua mão direita rapidamente sobre as cordas. Cada passagem corresponde a um tempo.

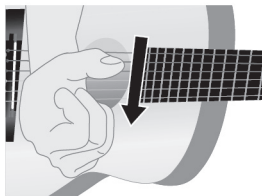







Dedilha as cordas com o polegar ou unha (inverso) do teu dedo indicador. Dedilha desde a 6ª corda (a mais grossa / corda de topo) à 1ª corda (a mais fina / corda mais elevada).

Alguns acordes simples

Treina tocar alguns acordes simples. As imagens em baixo representam o braço da tua guitarra. As linhas horizontais inferiores correspondem às cordas graves (espessas), e as superiores às agudas (cordas finas). As linhas verticais correspondem aos trastos. Cada dedo é atribuído a um número. Com os dedos da tua mão esquerda, prime as cordas, tendo em conta os números que correspondem aos números associados aos teus dedos. Podes tocar as notas em diferentes trastos das cordas.

Notas:

- A linha vertical representa o indicador que, em vez de premir a corda com a ponta do dedo, prime todas as cordas com o comprimento do dedo. A linha horizontal corresponde a uma corda que não é tocada.
- Para tocares melhor e premir correctamente as cordas, mantém as unhas da tua mão esquerda.



PORTUGUÊS

Manutenção e garantia

O acabamento na sua unidade pode ser limpo com um pano do pó e pode tratá-lo tal como a qualquer peça de mobília. Use um pano suave e limpo, ligeiramente embebido em água morna para limpar o exterior da unidade.

Nota: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos. Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomenda-se que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa.

ATENÇÃO! Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento – peças pequenas.

Referência: K200series

Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China
©LEXIBOOK®

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:
savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

LEXIBOOK S.A.
6 Avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Suivez-nous / Follow us
@LexibookCom



lexibook_en



www.lexibook.com
©Lexibook®



La tua nuova chitarra

Scopri la tua nuova chitarra e impara a riconoscere le diverse parti dello strumento, aiutandoti con l'illustrazione sulla prima pagina del libretto.

- | | | |
|------------|-------------------|--------------------|
| 1. Paletta | 5. Corde (x6) | 9. Tasti (x12) |
| 2. Manico | 6. Osso del ponte | 10. Tastiera |
| 3. Corpo | 7. Cassa armonica | 11. Capotasto |
| 4. Ponte | 8. Buca | 12. Chiavette (x6) |

La chitarra ha sei corde (in nylon): le tre corde di sinistra corrispondono alle note gravi, e le tre corde di destra alle note acute.

Al momento di togliere il prodotto dalla confezione, assicurarsi che questa contenga i seguenti elementi:
1 x Chitarra / 1 x Manuale di istruzioni

ATTENZIONE: I componenti dell'imballo, quali pellicole in plastica, nastro adesivo, nastri di fissaggio metallici non fanno parte del prodotto e devono essere eliminati per motivi di sicurezza prima dell'utilizzo dei bambini.

Come accordare la chitarra

Prima di iniziare a suonare, ti consigliamo di accordare correttamente la chitarra per evitare note stonate! Per fare ciò, utilizza le chiavette situate sulla parte superiore del manico.

Ogni chiave è legata a una corda. Se ruoti la chiave in senso orario, il suono della corda sarà più grave, se ruoti la chiave in senso antiorario, il suono sarà più acuto.

La chitarra è accordata correttamente se tutte le corde, pizzicate a vuoto (senza mettere le dita sui tasti) riproducono perfettamente le note dell'illustrazione A.



Attenzione: fai attenzione quando ruoti le chiavette in senso antiorario. Se le tiri troppo, le corde potrebbero tendersi eccessivamente e rompersi.

Parti dalla 6ª corda (più grave e più spessa) e continua fino alla 1ª corda (più acuta e più sottile). Segui l'ordine dei numeri dell'illustrazione a lato. Se inizi nel senso inverso, la chitarra potrebbe scordarsi più facilmente mentre suoni.

Esistono diversi metodi per accordare una chitarra: il più semplice è l'utilizzo di un accordatore elettronico. È la soluzione più rapida e sicura. Tuttavia, è possibile ricorrere anche ai seguenti metodi:

a) Utilizzare un pianoforte

Suonare la nota E/Mi sul piano (il tasto E/Mi è il 12° tasto della tastiera, contando da sinistra su un pianoforte standard di 88 tasti). Accordare la 6ª corda (E/Mi) fino a che non raggiunge lo stesso suono. Per le restanti note, fare riferimento allo schema C.

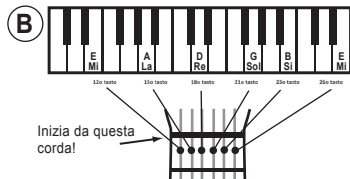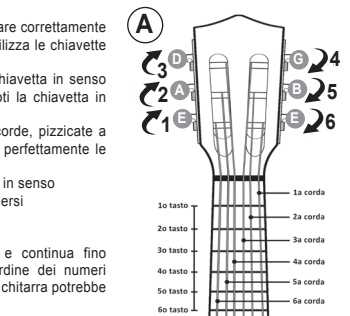




b) A orecchio, con una corda di riferimento (vedi illustrazione C)

1. un pianoforte: regolando la corda finché non suona come il 15° tasto del pianoforte:

2. un diapason (A/La 440Hz): regolare la corda fino a che non raggiunge la stessa tonalità del diapason, ma due ottave più in basso.

- Premi la 5° barretta della 6° corda. Regola questa corda affinché suoni come la 5° corda (La/A). Vedi (A).
- Premi la 5° barretta della 5° corda. Regola questa corda affinché suoni come la 4° corda (Re/D). Vedi (D).
- Premi la 5° barretta della 4° corda. Regola questa corda affinché suoni come la 3° corda (Sol/G). Vedi (G).
- Premi la 4° barretta della 3° corda. Regola questa corda affinché suoni come la 2° corda (Si/B). Vedi (B).
- Premi la 5° barretta della 2° corda. Regola questa corda affinché suoni come la 1° corda (Mi/E). Vedi (E).

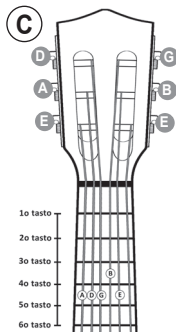

Come tenere la chitarra

In generale, sia per i destrimani che per i mancini, la chitarra si tiene nel modo seguente: mano sinistra sul manico e mano destra sulla cassa. È possibile tenere la chitarra da mancino (mano destra sul manico e mano sinistra sulla cassa), ma in tal caso è necessario far modificare l'osso del ponte per poter invertire le corde. In entrambi i casi tieni lo strumento con la mano che pizzica le corde, con il retro dello strumento appoggiato al tuo corpo.

È possibile tenere la chitarra in diversi modi; l'importante è sentirsi a proprio agio.

- ① Puoi ad esempio sederti per bilanciare la chitarra sulle tue gambe.



- ② Oppure, puoi suonare in piedi con la chitarra appoggiata sul torace.





Dove tenere le mani

Mentre suoni la chitarra, devi tenere una mano sul manico e l'altra sulla cassa.

La mano sinistra


Le dita della mano sinistra servono per premere le corde e selezionare le note. È quindi importante avere abbastanza forza nelle dita.

Posiziona il pollice di piatto sulla parte posteriore del manico, quindi piega le dita e posizionale sulla parte anteriore del manico. Incurva le dita affinché sovrastino le corde, come una pinza. In questo modo i tuoi polpastrelli premeranno le corde con più forza.

All'inizio le dita non sono abituate a premere forte sulle corde, quindi potrebbero formarsi dei calli sui polpastrelli. Non preoccuparti, è normale! Tieni le unghie corte affinché non ti diano fastidio mentre suoni.

Per spostare facilmente la mano lungo il manico, allontana leggermente il gomito dal corpo.

Posizione del pollice

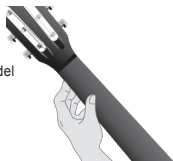

Posizione delle altre dita




La mano destra

Posiziona la tua mano destra sulle corde all'altezza della cassa di risonanza (8). Usa la mano destra per suonare le corde.

ITALIANO

Come pizzicare le corde

Con un leggero movimento del polso, passa rapidamente la mano destra sulle corde. Ogni pennata corrisponde a un tempo.

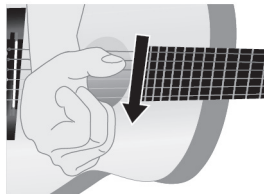

Pizzica le corde usando il pollice o l'unghia (parte interna) del tuo dito indice. Pizzica le corde dalla sesta (la più spessa/la superiore) alla prima (la più sottile/alta).











Qualche accordo di base

Allenati a suonare qualche semplice accordo. Le illustrazioni seguenti rappresentano il manico della chitarra. Le linee orizzontali inferiori corrispondono alle corde gravi (spesse) e quelle superiori alle acute (sottili). Le linee verticali corrispondono alle barrette. A ogni dito è assegnato un numero. Con le dita della mano sinistra, premi le corde tenendo conto dei numeri corrispondenti a ogni dito. Puoi suonare le note sulle diverse barrette delle corde.

Note:

- La linea verticale rappresenta l'indice che, invece di premere la corda con il polpastrello, premere tutte le corde con tutta la lunghezza del dito. La linea orizzontale corrisponde a una corda non suonata.
- Per suonare meglio ed esercitare una corretta pressione sulle corde, tieni le unghie della mano destra corte.



ITALIANO

Manutenzione e garanzia

La finitura dell'unità può essere pulita con un panno per la polvere e trattata come un normale accessorio. Utilizzare un panno pulito e morbido inumidito con acqua tiepida per pulire la parte esterna dell'unità.

Nota: Conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni. Per servirsi della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo.

ATTENZIONE! Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
Rischio di soffocamento – Presenza di piccole parti.

Riferimento: K200series

Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina
©LEXIBOOK®

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team:
savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

LEXIBOOK S.A.
6 Avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Suivez-nous / Follow us
@LexibookCom



lexibook_en



www.lexibook.com
©Lexibook®



Maak kennis met je gitaar

Maak kennis met je nieuwe gitaar en leer de verschillende delen van je instrument kennen met behulp van het schema op de eerste pagina van de handleiding.

- | | | |
|--------------|-------------------------|------------------------|
| 1. Kop | 5. Snaren (x6) | 9. Frets (x12) |
| 2. Hals | 6. Zadel | 10. Toets |
| 3. Klankkast | 7. Klankbord/Bovenzijde | 11. Moer |
| 4. Brug | 8. Klankgat | 12. Stemmechaniek (x6) |

Je gitaar heeft zes snaren (uit nylon): de drie linker snaren komen overeen met de lage noten en de drie rechter snaren met de hoge noten.

Bij het uitpakken, controleer dat de volgende elementen meegeleverd zijn:
1 x Gitaar / 1 x Gebruiksaanwijzing

OPGELET: De verpakkingsdelen, zoals plastic folie, plakband, etiketten en metalen hechtingsbanden, maken geen deel uit van dit product en moeten voor alle veiligheid worden verwijderd vooraleer het product door een kind kan en mag worden gebruikt.

Hoe je gitaar stemmen

Voor je begint met spelen is het aanbevolen om je gitaar te stemmen om valse noten te vermijden! Om dit te verwezenlijken, gebruik de sleutels die zich bovenaan de hals bevinden.

Elke sleutel is met een snaar verbonden. Als je de sleutel in de richting van de klok draait, wordt de toon van de snaar lager, als je de sleutel met de klok mee draait, wordt de toon hoger.

Je gitaar is juist afgestemd wanneer alle snaren, leeg gespeeld (zonder je vingers op de vakken te plaatsen), de noten van het schema A juist spelen.



Opgelet: Wees voorzichtig wanneer je de sleutels tegen de klok in draait. De snaren kunnen overmatig gespannen staan en breken wanneer je te veel draait.

Start bij de 6e snaar (laagst en dikst) en vervolg tot de 1ste snaar (hoogst en fijnst). Volg de volgorde van de cijfers op het schema hiernaast weergegeven. Als je in omgekeerde volgorde start, is het mogelijk dat je gitaar tijdens het spelen makkelijker ontstemt.

Er zijn verschillende methodes om een gitaar te stemmen. De eenvoudigste methode is het gebruik van een elektronische stemmer. Dit zal het stemmen van uw gitaar zeker vereenvoudigen. Als u geen stemmer hebt, gebruik een van de methodes die hieronder zijn beschreven.

a) Een piano gebruiken

Speel middelste E/Mi op de piano (middelste E/Mi is de 12^{de} witte toets, tellende vanaf het linker uiteinde van een standaard pianoklavier, bestaande uit 88 toetsen). Stel uw 6^e snaar (E/ Mi) omhoog af totdat deze hetzelfde klinkt. Zie figuur C om de andere vijf snaren op dezelfde manier te stemmen.

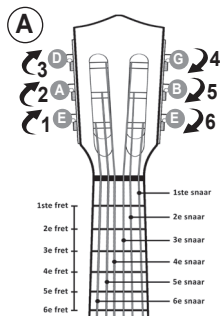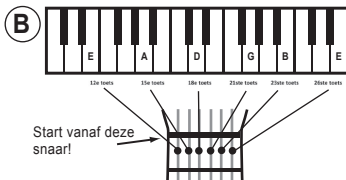

NEDERLANDS


b) Met het oor stemmen, met één referentiesnaar (zie figuur C)

Stem eerst de 5^e snaar (A/La) van uw gitaar met gebruik van:

1. een piano: stel de snaar af totdat deze dezelfde klinkt als de 15^e witte toets van een standaard pianoklavier.

2. een stemvork (A/La 440Hz): stel de snaar omhoog af totdat de klank dezelfde is als de stemvork, maar dan 2 octaven lager.

- Druk op de 5e fret van de 6e snaar. Stem deze snaar af zodat deze klinkt zoals de 5e snaar (La/A). Zie (A).
- Druk op de 5e fret van de 5e snaar. Stem deze snaar af zodat deze klinkt zoals de 4e snaar (Re/D). Zie (D).
- Druk op de 5e fret van de 4e snaar. Stem deze snaar af zodat deze klinkt zoals de 3e snaar (Sol/G). Zie (G).
- Druk op de 4e fret van de 3e snaar. Stem deze snaar af zodat deze klinkt zoals de 2e snaar (Si/B). Zie (B).
- Druk op de 5e fret van de 2e snaar. Stem deze snaar af zodat deze klinkt zoals de 1ste snaar (Mi/E). Zie (E).

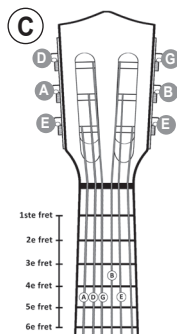

Hoe je gitaar vasthouden

Over het algemeen, voor zowel rechts- als linkshandigen, houd de gitaar op de volgende manier vast : linkerhand op de hals en rechterhand op de klankkast. Het is mogelijk om je gitaar als een linkshandige (rechterhand op de hals en linkerhand op de klankkast) vast te houden, maar dan moet je eerst het zadelp aanpassen om de snaren te kunnen omkeren. Houd in beide gevallen het instrument met je slagarm vast en de achterkant van de gitaar tegen je lichaam geplaatst.

Er bestaan meerdere manieren om je gitaar vast te houden. Het voornaamste is dat je je comfortabel voelt.

① Je kan bijvoorbeeld neerzitten en de gitaar op je schoot houden.

② Je kan tevens kiezen om rechtop te spelen met de gitaar op borsthoogte.



Waar je handen plaatsen

Als je gitaar speelt, plaats je ene hand op de hals en je andere hand op de klankkast.

Je linkerhand


De vingers van je linkerhand dienen om op de snaren te drukken en noten te selecteren. Het is dus belangrijk om je linkerhand juist te plaatsen zodat je voldoende kracht in je vingers hebt.

Plaats je duim plat onder de hals, buig vervolgens de andere vingers op de voorzijde van de hals. Hol je hand uit zodat je vingers zoals een tang over de snaren hangen. Je kunt aldus krachtiger op de snaren met je vingertoppen drukken.

Bij aanvang hebben je vingers niet de gewoonte om hard op de snaren te drukken. Het is mogelijk dat er eelt op je vingertoppen wordt gevormd. Maak je geen zorgen, dit is normaal! Hou je nagels kort om tijdens het spelen niet gehinderd te worden.

Om je hand makkelijk over de lengte van de hals te verplaatsen, maak de elleboog lichtjes van het lichaam los.

Positie van
de duim

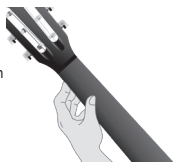

Positie van de
andere vingers




Je rechterhand

Plaats je rechterhand op de snaren ter hoogte van de klankbodem (8). Tokkel met je rechterhand.

Hoe op de snaren tokkelen

Verplaats je rechterhand snel over de snaren met een lichte beweging van de pols. Elke tokkeling komt met een maatdeel overeen.

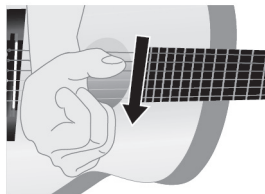






Tokkel de snaren met behulp van je duim of de nagel (achterkant) van je wijsvinger. Tokkel vanaf de 6e snaar (dikste / bovenste snaar) naar de 1ste snaar (dunste / hoogste snaar).

Enkele basisakkoorden

Oefen met het spelen van enkele eenvoudige akkoorden. Onderstaande schema's stellen de hals van je gitaar voor. De onderste horizontale lijnen komen overeen met de lage tonen (dikke snaren) en de bovenste met de hoge tonen (fijne snaren). De verticale lijnen komen overeen met de fretten. Er is een nummer aan elke vinger toegekend. Druk op de snaren met de vingers van je linkerhand en houd hierbij rekening met de nummers die met je vingers overeenkomen. Je kan de noten op de verschillende fretten van de snaren spelen.

Opmerkingen:

- De verticale lijn stelt de wijsvinger voor die alle snaren met de volledige lengte van de vinger kan bespelen, in plaats van enkel de vingertop. De horizontale lijn komt overeen met een snaar die niet wordt bespeeld.
- Om beter te spelen en een goede druk op de snaren te hebben, hou de nagels van je linkerhand kort.



Onderhoud en garantie

NEDERLANDS

De afwerking van uw apparaat kan schoongemaakt worden met een stofdoek en behandeld worden zoals andere meubelen. Gebruik een zachte, propere doek bevochtigd met zuiver, lauw water om de buitenkant van het apparaat schoon te maken.

Opmerking: Gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat. Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie. Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopsdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet respecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid...). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar - kleine onderdelen.

Referentie : K200series

Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China
©LEXIBOOK®

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:

savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

LEXIBOOK S.A.
6 Avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Suivez-nous / Follow us
@LexibookCom



lexibook_en



www.lexibook.com
©Lexibook®



At lære guitaren at kende

Lær din nye guitar og de forskellige dele af instrumentet at kende ved at studere diagrammet på den første side i denne vejledning

- | | | |
|----------|------------------------------|-----------------------|
| 1. Leder | 5. Streng (x6) | 9. Kontakter (x12) |
| 2. Hals | 6. Sadel | 10. Beslag |
| 3. Krop | 7. Lydbjælke/afdækningsplade | 11. Skrue |
| 4. Bro | 8. Lydhul | 12. Tuningskruer (x6) |

Guitaren har seks strenge (nylon): tre venstre strenge til at spille de dybere toner og tre højre strenge til at spille de højere toner.

Når du pakker ud, skal du sørge for, at du har følgende ting med:
1 x guitar/1x brugsanvisning


ADVARSEL: Emballagematerialer såsom bånd, plastikposer, snore og etiketter er ikke en del af legetøjet og skal fjernes.

Stemme guitaren

Guitaren har seks strenge (nylon): tre venstre strenge til at spille de dybere toner og tre højre strenge til at spille de højere toner.

Når du pakker ud, skal du sørge for, at du har følgende ting med:
1 x guitar/1x brugsanvisning

ADVARSEL: Emballagematerialer såsom bånd, plastikposer, snore og etiketter er ikke en del af legetøjet og skal fjernes.

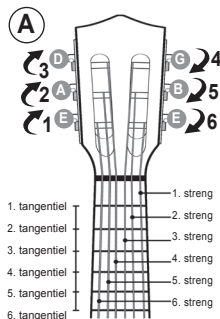


- 1. tangentiell
 - 2. tangentiell
 - 3. tangentiell
 - 4. tangentiell
 - 5. tangentiell
 - 6. tangentiell
1. streng
2. streng
3. streng
4. streng
5. streng
6. streng

DANSK

a) Brug af et klaver

Spil en mellemste E/mi-note på klaveret (mellemste E/mi er den 12. hvide tast fra venstre på et standardklaver med 88 tangenter). Indstil den 6. streng (E/mi), rul, indtil den lyder ens. Se på det vedlagte diagram for at stemme de resterende fem strenge på samme måde.

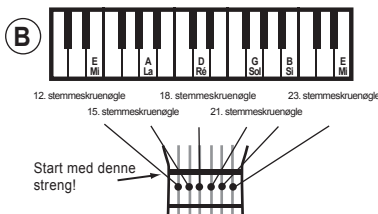

b) Afstemning efter høring (med en referencesnor) (se figur C)

Stem først den 5. streng (A/la) på guitaren:

Brug af klaver 1: juster strengen, indtil den lyder som den 15. hvide tast på et standard klaviatur; ved hjælp af stemmegafflen (A/La 440 Hz): juster strengen, indtil den lyder som stemmegafflen, blot 2 oktaver lavere.

Hvis du plukker den 5. streng i åben position, skal du placere og holde fingeren på 4. og 5. bånd og justere strengen, indtil den lyder som den 5. streng (A/La);


Tryk på den 5. bånd på den 6. streng. Juster stemmeknappen, indtil den lyder som den 5. streng (A/la). Se figur A (A).

Tryk på den 5. tangent på den 5. streng. Juster stemmeknappen, indtil den lyder som den 4. streng (re/D). Se figur D (D).

Tryk på den 5. bånd på den 4. streng. Juster stemmeknappen, indtil den lyder som den 3. streng (sol/G). Se figur G (G).

Tryk på den 4. bånd på den 3. streng. Juster stemmeknappen, indtil den lyder som den 2. streng (si/B). Se figur B (B).

Tryk på 5. bånd på streng 2. Juster stemmeknappen, indtil den lyder som 1. streng (mi/B). Se figur E (E).

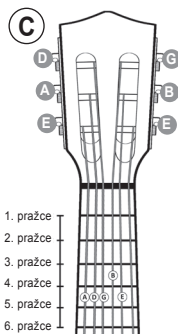

Holder guitaren

Generelt holder både højre- og venstrehåndede spillere guitaren på følgende måde: venstre hånd på halsen og højre hånd på kroppen. Det er også muligt at holde guitaren venstrehåndet (højre hånd på halsen og venstre hånd på kroppen), men så skal du ændre stringsadlen, så strengene er i omvendt rækkefølge. I begge tilfælde skal du holde instrumentet med picking-armen med guitarens bagside mod kroppen.

Der er flere måder at holde en guitar på. Det vigtigste er, at det er behageligt for dig.

1 Du kan f.eks. sætte dig ned og balancere guitaren med skødet.

2 Du kan også vælge at spille stående med guitaren i hoftehojde.



DANSK

Holde hånden

Når du spiller på guitaren, skal du lægge den ene hånd på halsen og den anden på kroppen.


Venstre hånd

Brug fingrene i venstre hånd til at trykke ned på strengene og vælge tonen. For at gøre dette er det vigtigt at placere din venstre hånd korrekt, så du har nok styrke i fingrene.

Placer tommelfingeren fladt på halsen, og bøj de andre fingre mod forsiden af halsen. Form et hul med hånden, så fingrene ligger over strengene som en klo. Nu kan du trykke hårdere ned på strengene med fingerspidserne.

Når du begynder at spille guitar, er dine fingre ikke vant til at trykke hårdt på strengene og kan udvikle hård hud. Bare rolig, det er helt normalt! Hold altid dine negle korte, så de ikke er i vejen, når du spiller guitar. For at kunne bevæge hænderne let rundt om halsen skal du holde en lille afstand mellem dine albuer og guitarens krop for at kunne bevæge hænderne let rundt om halsen.

Placering af tommelfinger

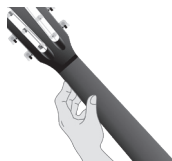

Placering af de andre fingre




Vaše pravá ruka

Položte pravou ruku na struny přes díрку (8). Použijte svou pravou ruku k brnění.

Blæse streng

Før hurtigt din højre hånd hen over strengene med en hurtig bevægelse med håndledet. Hvert pluk giver dig et beat.

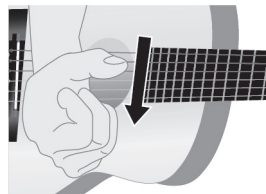

DANSK

Du plukker med tommelfingeren eller neglen på din pegefinger (modsat). Begynd at plukke fra den 6. streng (den tykkeste/øverste streng) til den 1. streng (den tyndeste/øverste streng).


Nogle grundlæggende akkorder

Øv dig i at spille nogle grundlæggende akkorder. Nedenstående diagram viser guitarens hals. De nederste vandrette linjer repræsenterer de nederste strenge (tykke strenge) og de øverste linjer repræsenterer de højere strenge (tynde strenge). De lodrette linjer er berøringerne. Hver finger er nummereret. Brug venstre hånds fingre til at trykke ned på strengene, mens du noterer nummeret, der er knyttet til den pågældende finger. Du kan spille tonerne ved at bruge de forskellige anslag på strengene.

Bemærkninger:

Den lodrette linje repræsenterer din pegefinger, som nu ikke trykker på en enkelt streng med fingerspidsen, men trykker på hver streng med hele fingerspidsen. Den vandrette linje repræsenterer den streng, som du ikke bruger.

For at få et bedre spil og et bedre tryk på strengene skal neglene på din højre hånd altid klippes ordentligt.

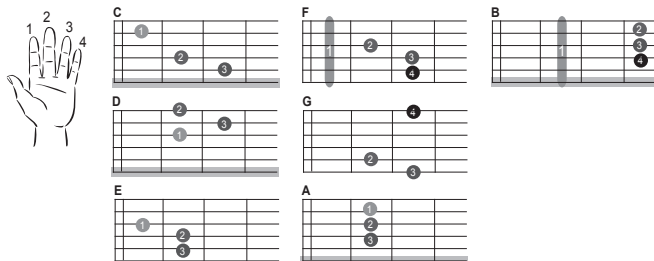

Vedligeholdelse og garanti

Enden af enheden kan rengøres med en støvklud og plejes som andre møbler.

Bemærk: Opbevar brugsanvisningen, den indeholder vigtige oplysninger. Dette produkt er omfattet af en 2-årig garanti. Hvis du ønsker at gøre krav på garantien i garantiperioden eller kontakte kundeservice, skal du kontakte sælgeren og fremvise et gyldigt købsbevis. Vi anbefaler, at du beholder emballagen til senere brug. Da vi konstant arbejder på at forbedre vores service, kan farven eller nogle dele af produktet afvige fra billedet på emballagen.

ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år. Kvælningfare - små dele.

Designet og udviklet i Europa - fremstillet i Kina.

Reference : K200series

©LEXIBOOK®

LEXIBOOK S.A.

6 Avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

France

For eftersalgsservice, kontakt os venligst på savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Suivez-nous / Follow us
@LexibookCom



lexibook_en



www.lexibook.com
©Lexibook®

A gitár felfedezése

Fedezze fel új gitárját, és ismerkedjen meg hangszere különböző részeivel a használati útmutató első oldalán található diagram áttanulmányozásával.

- | | | |
|-----------|---------------|-------------------------|
| 1. Fej | 5. Húrok (x6) | 9. Bundok (x12) |
| 2. Nyak | 6. Húrláb | 10. Fogólap |
| 3. Test | 7. Fedlap | 11. Nyereg (szemöldök) |
| 4. Nyereg | 8. Rezgőtest | 12. Hangolókulcsok (x6) |

A gitárodnak hat (nejlon) húra van: a bal oldali három a mély hangoknak, a jobb oldali három pedig a magas hangoknak felel meg.

Kicsomagoláskor győződjön meg arról, hogy a következő elemek benne vannak:

1 x Gitár / 1 x Használati útmutató

FIGYELMEZTETÉS: Inden csomagolóanyag, például szalag, műanyag lap, drótkötővel és címke nem ennek a játéknak a részét képezik, és a gyermeke biztonsága érdekében el kell dobni őket.


A gitár hangolása

Mielőtt játszani kezdenél, kellőképpen hangold fel a gitárodat, hogy elkerüld a hamis hangokat! Ehhez használd a nyak felső részén lévő hangolókulcsokat. Minden kulcshoz egy húr tartozik. Ha a kulcsot az óramutató járásával megegyező irányba forgatod, a húr hangja mélyebb lesz; ha a kulcsot az óramutató járásával ellentétesen forgatod, a hangja magasabb lesz. A gitár hangolása akkor helyes, ha az összes húr üresen (ujjak nincsenek a fogólapon) megszólaltatva az A ábrán látható hangokat adja ki.

Figyelem: Legyél óvatos, amikor a hangolókulcsokat az óramutató járásával ellentétesen forgatod. Ha túl erősen meghúzod, a húrok túl feszesek lesznek, és elszakadhatnak.

Kezdd a 6. húrral (mélyebb és vastagabb), és folytasd az 1. húrig (magasabb és vékonyabb). Kövesd a mellékelt ábra számainak sorrendjét. Ha az ellenkező irányban kezded, a gitár könnyebben elhangolódhat, miközben játszol rajta.

A gitár hangolásának többféle módja van. A legegyszerűbb módja az elektronikus hangoló használata. Ha nincs hangolód, követheted az alábbiakban leírt módszereket.

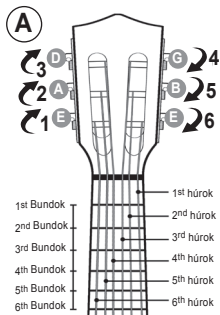


1st Bundok
2nd Bundok
3rd Bundok
4th Bundok
5th Bundok
6th Bundok

1st húrok
2nd húrok
3rd húrok
4th húrok
5th húrok
6th húrok

a) Zongora használata

Játszd le a zongora közepén lévő E/Mi-t (a közepén lévő E/Mi a 88 billentyűs normál billentyűzeten balról a 12. fehér billentyűnek felel meg). A 6. húr beállítása (E/Mi), a legelső hangtól kezdve, amíg úgy hangzik, mint a zongora billentyűje. Ezután kövesd az ábrát és ugyanilyen módon hangold a többi 5 húr.

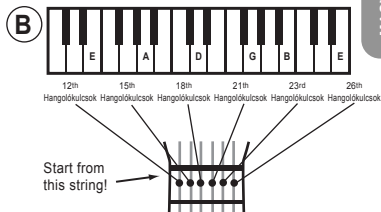

MÁGYAR


b) Hallás után, egy referencia húrral (lásd a C diagramot)

Kezdd a gitár 5. húrjának (A/La) a hangolásával:

1. Zongorával: állítsd addig a húrt, amíg a hangja nem egyezik a normál zongora 15. fehér billentyűjének a hangjával.

2. Hangvillával (A/La 440Hz): addig állítsd a húrt, amíg úgy szól, mint a hangvilla, de 2 oktávval lejjebb.

- Nyomd meg a 6. húr 5. bundját. Állítsd be ezt a húrt úgy, hogy a hangja megegyezzen az 5 húr hangzásával. (La/A). Lásd az ábrát. **(A)**.
- Nyomd meg a 5. húr 5. bundját. Állítsd be ezt a húrt úgy, hogy a hangja megegyezzen az 4 húr hangzásával (Re/D). Lásd az ábrát. **(D)**.
- Nyomd meg a 4. húr 5. bundját. Állítsd be ezt a húrt úgy, hogy a hangja megegyezzen az 3 húr hangzásával (Sol/G). Lásd az ábrát. **(G)**.
- Nyomd meg a 3. húr 4. bundját. Állítsd be ezt a húrt úgy, hogy a hangja megegyezzen az 2 húr hangzásával (Si/B). Lásd az ábrát. **(B)**.
- Nyomd meg a 2. húr 5. bundját. Állítsd be ezt a húrt úgy, hogy a hangja megegyezzen az 1 húr hangzásával (Mi/E). Lásd az ábrát. **(E)**.

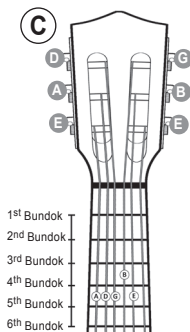

Fogja a gitárját

A jobbkezesek és a balkezesek általában a következőképpen tartják a gitárt: bal kéz a hangszer nyakán, a jobb kéz a testen van. A gitár úgy is tartható, mint egy balkezes (a jobb kéz a hangszer nyakán, a bal pedig a testen), de módosítandó kell a húrlábat a hurok megfordításához. Mindkét esetben abban a karodban tartsd a hangszer, amellyel a hurokat pengeted, a gitár hátulját pedig szorítsd a testedhez.

Többféle módon tartható a gitárod. A legfontosabb, hogy jól érezd magad.

1 Például le is ülhetsz, a gitár pedig a lábadra tehető.



2 Választhatod azt is, hogy állva maradsz, a gitár pedig a mellkasod magasságában van.



MAGYAR

Hová tegye a kezét

Gitározás közben az egyik kezét a nyakára, a másikat a testére kell helyeznie.


A bal kezéd

A bal kezéd ujjait használd a húrok lenyomására és a hangok kiválasztására. Fontos tehát, hogy jól helyezd el a bal kezéd, hogy az ujjaid elég erőt tudjanak kifejteni.

Tedd a hüvelykujjadat a hangszer nyakára, a többi ujjadat pedig a nyak előtt hajlítsd be. Hajlítsd be a kezéd, hogy az ujjaid fogóként tartsák a húrokat. Ekkor nagyobb erővel tudod megnyomni a húrokat az ujjbeggyeddel. Ha kezdő vagy, az ujjak még nem szokták meg a húrok erős lenyomását, és előfordulhat, hogy az ujjbegyeken bőrkeményedés alakul ki. Ne nyugtalankodj, ez természetes jelenség! Tartsd röviden a körmeidet, hogy ne zavarjanak játék közben.

Hogy könnyen el tud mozdítani a kezéd a nyak mentén, válaszd el kissé a könyöködet a testtől.

Hüvelykujj pozíció

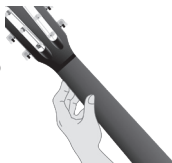

A többi ujj helyzete




A jobb kezéd

Helyezd a jobb kezéd a húrokra a rezgőtestnél (8). A jobb kezeddal pengesd a gitárt.

A jobb kezéd

A csukló könnyű mozgásával húzd át gyorsan a jobb kezéd a húrokon. Minden pengetés egy ütemnek felel meg.

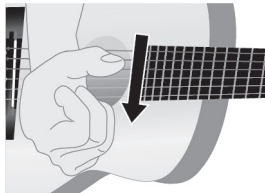

Pengesd a húrokat a hüvelykujjaddal vagy a mutatóujjad körmével. Pengesd a 6. húrtól (a legvastagabb húr / felső húr) az 1. húrig (a legvékonyabb húr / alsó húr).


Néhány alap akkor

Gyakorold néhány egyszerű akkord lejátszását. Az alábbi ábrák a gitár nyakát mutatják.

Az alsó vízszintes vonalak a mély (vastag) húrok, a felső vonalak pedig a magas (vékony) húrok felelnek meg. A függőleges vonalak a bundoknak felelnek meg. Minden ujját egy-egy szám jelöl. A bal kezdet ujjával nyomd le a húrokat, figyelembe véve az ujjaidhoz tartozó számokat. Játshatsz hangokat a húrok különböző bundjain.

Megjegyzések:

- A függőleges vonal a mutatóujjat jelöli, amely ahelyett, hogy a húrt az ujjbeggyel nyomná, az összes húrt az ujj teljes hosszával nyomja. A vízszintes vonal egy nem játszott húrnak felel meg.
- A jobb hangzás és a húrok kellő lenyomása érdekében a bal kezeden a körmök mindig rövidek legyenek.

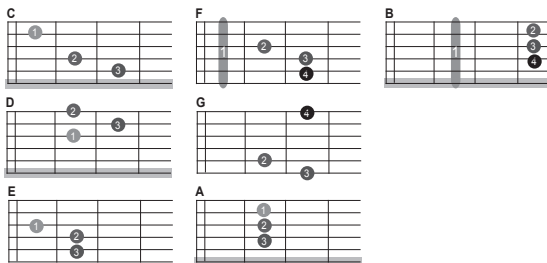

Karbantartás és garancia

A műszerház puha ruhával tisztítható és bútorápoló szerrel karbantartható.

Megjegyzés: Tartsa meg ezt a kézikönyvet referenciaként, fontos információkat tartalmaz.

A termékre 2 év garancia vonatkozik. Bármilyen garanciális vagy vevőszolgálati igény esetén forduljon az értékesítési ponthoz, és mutassa be a vásárlást igazoló bizonylatot. A garancia a kivitelezési és anyaghibákra terjed ki, kivéve a használati utasítás figyelmen kívül hagyásából vagy a gitár gondatlan használatából (pl. szétszerelés, hőnek és nedvességnek való kitétel stb.) eredő károkat. Javasoljuk, hogy a csomagolást őrizze meg ellenőrzés céljából. Szolgáltatásunk javítása érdekében változásokat vezethetünk be a csomagoláson feltüntetett színekben és a termék részleteiben.

FIGYELMEZTETÉS: 3 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. Fulladásveszély - apró alkatrészek.

MAGYAR

Hivatkozás: K200series

Európában tervezték és fejlesztették - Kínában gyártják
©LEXIBOOK®

United Kingdom & Ireland

For after-sales service, please contact us at
savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

LEXIBOOK S.A.

6 Avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Suivez-nous / Follow us
@LexibookCom



lexibook_en



www.lexibook.com
©Lexibook®



Odkrywanie swojej gitary

Odkryj swoją nową gitarę i zapoznaj się z różnymi częściami instrumentu, studiując schemat na pierwszej stronie instrukcji obsługi.

- | | | |
|-----------|----------------------|-------------------|
| 1. Główna | 5. Struny (x6) | 9. Progi (x12) |
| 2. Gryf | 6. Podstrunnik | 10. Przycisk/Nuta |
| 3. Korpus | 7. Płyta rezonansowa | 11. Siodełko |
| 4. Mostek | 8. Pudło rezonansowe | 12. Klucze (x6) |

Twoja gitara ma sześć strun (wykonanych z nylonu): trzy struny po lewej stronie odpowiadają tonom niskim, a trzy struny po prawej stronie odpowiadają tonom wysokim..

Podczas rozpakowywania upewnij się, że w zestawie znajdują się następujące elementy:

1 x Gitara / 1 x Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE: Wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak taśma, plastikowe arkusze, opaski druciane i metki nie są częścią tej zabawki i należy je wyrzucić. dla bezpieczeństwa dziecka.

Strojenie gitary

Zanim zaczniesz grać, dobrze nastrój swoją gitarę, aby uniknąć jakiegokolwiek fałszowania! W tym celu użyj kluczy znajdujących się nad gryfem. Każdy klucz jest połączony z jedną struną.

Kiedy przekręcisz klucz w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara), dźwięk wydawany przez strunę będzie niższy, natomiast jeśli przekręcisz klucz w lewo (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara), jej dźwięk będzie wyższy.

Twoja gitara będzie prawidłowo nastrójona, gdy wszystkie struny, grane bez dociskania ich palcami na progu, wydadzą dźwięki odpowiadające nutom z rysunku A.


Uwaga: Podczas przekręcania kluczy w lewo (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara) należy zachować ostrożność. Jeśli napręży się struny za mocno, może dojść do ich zerwania.

Zacznij od struny nr 6 (najniższej i najgrubszej) i kontynuuj aż do struny nr 1 (najwyższej i najcieńszej). Postępuj zgodnie z kolejnością podaną na schemacie obok. Jeśli zaczniesz w odwrotnym kierunku, wówczas szansa, że Twoja gitara rozstroi podczas gry będzie większa.

Istnieje szereg sposobów strojenia gitary. Najłatwiej jest użyć stroika elektronicznego. Jeśli jednak nie masz takiego urządzenia, możesz posłużyć się sposobami opisanymi poniżej.

a) Korzystanie z pianina

Zagraj środkową nutę E/Mi na pianinie („środkowe E/Mi” to dwunasty biały klawisz od lewej na standardowej klawiaturze liczącej 88 klawiszy). Dostroj strunę nr 6 (E/Mi), zaczynając od tonów niższych, aż zabrzmi ona tak, jak dźwięk grany na pianinie. Następnie zapoznaj się ze schematem, aby nastrój pozostałe 5 strun w ten sam sposób.

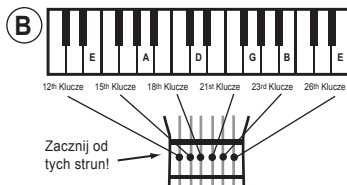

POLISH


b) Ze słuchu, z użyciem struny, która będzie punktem odniesienia (zobacz schemat C)

Zacznij od nastrojenia struny nr 5 (A/La) gitary z pomocą:

1. Pianina: naciągnij strunę tak, aby brzmiała identycznie jak 15 biały klawisz na standardowej klawiaturze pianina.

2. Kamertonu (A/La 440Hz): wyreguluj strunę tak, aż będzie brzmiała jak kamerton, ale o 2 oktawy niżej.

- Przyciśnij strunę nr 6 na progu nr 5. Wyreguluj strunę tak, aby brzmiała jak struna nr 5 (La/A). Zobacz rysunek. **(A)**.
- Przyciśnij strunę nr 5 na progu nr 5. Wyreguluj strunę tak, aby brzmiała jak struna nr 4 (Re/D). Zobacz rysunek. **(D)**.
- Przyciśnij strunę nr 4 na progu nr 5. Wyreguluj strunę tak, aby brzmiała jak struna nr 3 (Sol/G). Zobacz rysunek. **(G)**.
- Przyciśnij strunę nr 3 na progu nr 4. Wyreguluj strunę tak, aby brzmiała jak struna nr 2 (Si/B). Progi. **(B)**.
- Przyciśnij strunę nr 2 na progu nr 5. Wyreguluj strunę tak, aby brzmiała jak struna nr 1 (Mi/E). Zobacz rysunek. **(E)**.

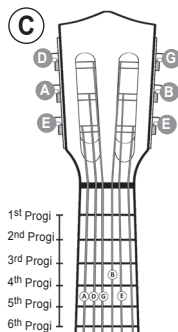

Trzymanie gitary

Zasadniczo, zarówno w przypadku osób praworęcznych, jak i leworęcznych, gitarę trzyma się w następujący sposób: lewą ręką na gryfie, a prawą na korpusie. Można trzymać gitarę tak jak osoba leworęczna (prawą ręką na gryfie, a lewą na korpusie), ale trzeba wtedy przerobić podstrunnik, aby móc odwrócić kolejność strun. W obu przypadkach instrument należy trzymać w ręce, którą szarpie się struny i opierać tył gitary o swoje własne ciało. Istnieje szereg sposobów trzymania gitary. Najważniejsze jest to, aby czuć się komfortowo.

Istnieje szereg sposobów trzymania gitary. Najważniejsze jest to, aby czuć się komfortowo. Istnieje szereg sposobów trzymania gitary. Najważniejsze jest to, aby czuć się komfortowo.

1 Możesz, na przykład, usiąść i oprzeć gitarę na nodze.



2 Możesz też stać trzymając gitarę na wysokości klatki piersiowej.



Gdzie położyć ręce

Grając na gitarze należy położyć jedną rękę na gryfie, a drugą na pudle.

Twoja lewa ręka


Palce lewej ręki służą do naciskania strun i wybierania nut. Ważne jest więc, aby dobrze ułożyć lewą rękę, tak aby mieć wystarczającą siłę w palcach.

Umieść kciuk płasko pod gryfem, a następnie zaciśnij pozostałe palce na przedniej części gryfu. Zegnij dłoń tak, aby palce wisiały nad strunami niczym szcypce. Dzięki temu można mocniej naciskać struny opuszkami palców.

Kiedy zaczniesz grać, Twoje palce nie będą jeszcze przyzwyczajone do mocnego naciskania strun. Dlatego może się zdarzyć, że na czubkach palców zrobisz Ci się odciski. Nie przejmuj się tym, to normalne! Dbaj o to, aby mieć krótko obcięte paznokcie, aby nie przeszkadzały Ci w grze.

Aby móc łatwo przesuwąć dłoń wzdłuż gryfu, unieś nieco łokieć i odchyl go od ciała.

Pozycja kciuka

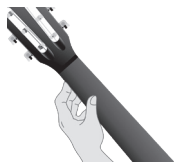

Pozycja
pozostałych
palców




Twoja prawa ręka

Połóż prawą rękę na strunach na wysokości pudła rezonansowego (8). Prawą ręką uderzasz w struny.

Jak szarpać struny

Lekkim ruchem nadgarstka szybko przesun prawą ręką po strunach. Każde uderzenie odpowiada jednemu taktowi.

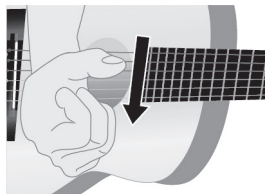







Uderzaj w struny kciukiem lub paznokciem (tyłem) palca wskazującego. Uderzaj od struny nr 6 (najgrubsza/górna) do struny nr 1 (struna najcieńsza/dolna).

Kilka podstawowych akordów

Poćwicz granie kilku prostych akordów. Schematy poniżej przedstawiają gryf Twojej gitary. Linie poziome na dole odpowiadają strunom niskim (grubym), a te na górze strunom wysokim (cienkim). Linie pionowe odpowiadają progom. Każdemu palcowi jest przypisany numer. Palcami lewej ręki naciskaj struny, zgodnie z numerami przypisanymi palcom. Nuty możesz grać na różnych progach strun.

Uwagi:

- Linia pionowa oznacza palec wskazujący, który zamiast naciskać strunę czubkiem palca, naciska wszystkie struny całą długością palca. Linia pozioma odpowiada strunie, która nie jest grana.
- Aby lepiej Ci się grało i aby dobrze dociskać struny, dbaj o krótkie obcięcie paznokci lewej ręki.



Konserwacja i czyszczenie

Obudowę instrumentu można czyścić za pomocą miękkiej ściereki i konserwować produktem do mebli.

Ostrzeżenie: achowaj tę instrukcję do wglądu, zawiera ważne informacje.

Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją.

W przypadku wszelkich reklamacji w ramach gwarancji lub w ramach serwisu posprzedażnego, skontaktuj się z punktem sprzedaży i przedstaw dowód kupna. Nasza gwarancja pokrywa wszelkie wady fabryczne i materiałowe, z wyjątkiem uszkodzeń wynikających z nieposzanowania instrukcji obsługi lub nierozważnego używania gitary (tj. demontaż, wystawienie na ciepło i wilgoć, itp.). Zaleca się zachowanie opakowania do wglądu. W trosce o doskonalenie naszych usług, możemy wprowadzić zmiany w stosunku do kolorów i szczegółów produktu pokazanego na opakowaniu.

OSTRZEŻENIE: Nie dla dzieci poniżej lat 3. Ryzyko zadławienia się - małe części.

Suivez-nous / Follow us
@LexibookCom

Odniesienie: K200series

Zaprojektowano i opracowano w Europie – Wyprodukowano w Chinach
©LEXIBOOK®

Informacje na temat usług posprzedażnych
można uzyskać u naszych h zespołów:
savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

LEXIBOOK S.A.
6 Avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



www.lexibook.com
©Lexibook®



Objevování vaší kytary

Objevte svou novou kytaru a seznámte se s různými částmi svého nástroje prostřednictvím schématu na první stránce návodu k použití.

- | | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 1. Hlava | 5. Struny (x6) | 9. Pražce (x12) |
| 2. Krk | 6. Matice kobyly | 10. Hmatník/Nota |
| 3. Tělo | 7. Zvuková deska | 11. Ořech |
| 4. Kobyly | 8. Ozvučnice | 12. Klíče (x6) |

Vaše kytara má šest strun (nylonových): tři levé struny odpovídají nízkým tónům a tři pravé struny vysokým tónům.

Při vybalování se ujistěte, že jsou v balení následující prvky:

1 x Kytara / 1 x Návod k použití

UPOZORNĚNÍ: Veškeré obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, drátěné pásy a visáčky, nejsou součástí balení. součástí této hračky a měly by být v zájmu bezpečnosti vašeho dítěte zlikvidovány.

Ladění kytary

Než začnete hrát, pečlivě kytaru nalaďte, abyste se vyhnuli falešným tónům! K tomu použijte klíče umístěné v horní části.


Každý klíč je svázaný se strunou. Když otočíte klíčem ve směru hodinových ručiček, zvuk struny bude hlubší, když otočíte klíčem v opačném směru, zvuk bude vyšší.

Vaše kytara bude správně nalaďena, když všechny struny, hrané prázdné (bez prstů na pražcích), budou správně produkovat noty podle schématu A.

Warning: Be careful when turning the keys counter clockwise. If you turn them too much, the strings may become too tight and break.


Pokud struny utáhnete příliš, mohou být příliš napnuté a prasknout. Začněte na 6. struně (nižší a silnější) a pokračujte na 1. strunu (vyšší a tenčí). Dodržujte pořadí čísel podle přiloženého schématu. Pokud začnete hrát v opačném směru, může se vám kytara při hře snadněji rozladit.

Existuje několik způsobů, jak nalaďit kytaru. Nejjednodušší je použít elektronickou ladičku. Pokud žádnou nemáte, můžete postupovat podle níže uvedených metod.

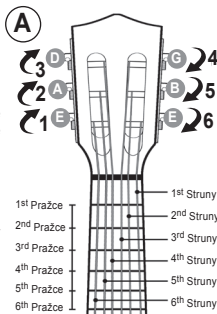

a) Použití klavíru

Zahrajte E uprostřed klavíru (E/Mi uprostřed odpovídá 12. bílé klávese, počítáno zleva na standardní klaviatuře, která má 88 kláves). Nalaďte 6. strunu (E/Mi), od nejnižšího tónu, dokud nezazní jako klávesa na klavíru. Poté podle obrázku nalaďte stejným způsobem zbývajících 5 strun.

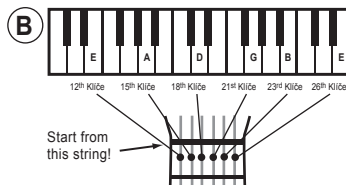




b) Podle ucha, s referenční strunou (viz diagram C)

Začněte ladit 5. strunu (A/La) vaší kytary pomocí:

1. Piana: naladíte strunu, dokud nezazní jako 15. bílá klávesa standardní klaviatury piana.
 2. Ladičky (A/La 440Hz): naladíte strunu, dokud nezní jako ladička, ale o 2 oktávy níže.
- Stiskněte 5. pražec 6. struny. Nastavte tuto strunu, aby zněla jako 5. struna (La/A). Viz obrázek. **(A)**
 - Stiskněte 5. pražec 5. struny. Nastavte tuto strunu, aby zněla jako 4. struna (Re/D). Viz obrázek. **(D)**
 - Stiskněte 5. pražec 4. struny. Nastavte tuto strunu, aby zněla jako 3. struna (Sol/G). Viz obrázek. **(G)**
 - Stiskněte 4. pražec 3. struny. Nastavte tuto strunu, aby zněla jako 2. struna (Si/B). Viz obrázek. **(B)**
 - Stiskněte 5. pražec 2. struny. Nastavte tuto strunu, aby zněla jako 1. struna (Mi/E). Viz obrázek. **(E)**

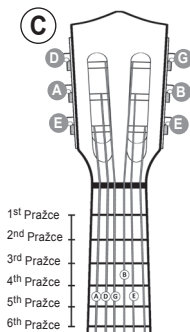

Držíš kytaru

Obecně platí, že pro praváky i leváky se kytara drží následujícím způsobem: levá ruka na krku a pravá ruka na těle. Je možné držet kytaru jako levák (pravá ruka na krku a levá ruka na těle), ale musíte nechat upravit kobylové sedlo, aby bylo možné obrátit struny. V obou případech držte nástroj rukou, kterou brnkáte na struny, a zadní stranu kytary si přidržujte u těla.

Existuje několik způsobů, jak držet kytaru. Nejdůležitější je, abyste se cítili pohodlně.

- 1** Můžete si například sednout a položit kytaru na nohu.



- 2** Můžete si také vybrat, zda budete stát s kytarou ve výšce hrudníku.



Kam dát ruce

Při hře na kytaru musíte položit jednu ruku na krk a druhou na tělo.


Tvoje levá ruka

Prsty levé ruky stlačujete struny a vybíráte noty. Proto je důležité, abyste správně nastavili levou ruku tak, abyste měli dostatečnou sílu v prstech.

Umístěte palec naplocho pod krk a poté pokrčte ostatní prsty přes přední část krku. Nastavte ruku tak, aby prsty byly nad strunami jako kleště. Můžete tak tláčit na struny konečky prstů s větší silou.

Když začínáte hrát, vaše prsty nejsou zvyklé silně tláčit na struny, takže je možné, že se vám na špičkách prstů vytvoří mozoly. Nemějte obavy, je to normální! Udržujte si nehty krátké, aby vám nepřekážely při hraní. Chcete-li snadno pohybovat rukou po krku, zvedněte loket mírně od těla.

Pozice palce

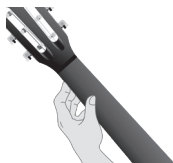

Poloha
ostatních prstů




Tvoje pravá ruka

Položte pravou ruku na struny u ozvučnice (8). Pravou rukou brnkajte.

Jak brnkat na struny

Lehkým pohybem zápěstí přejíždějte rychle pravou rukou po strunách. Každé brnknutí odpovídá zvolenému tempu.

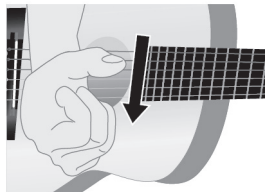

Na struny brnkajte palcem nebo nehtem ukazováčku. Brnkajte od 6. struny (nejtlustší struna / horní struna) k 1. struně (nejtenčí struna / spodní struna).




Několik základních akordů

Procvičte si několik jednoduchých akordů. Schémata níže představují krk vaší kytary. Spodní vodorovné čáry odpovídají basovým (tlustým) strunám a horní čáry odpovídají vysokým (tenkým) strunám. Svislé čáry odpovídají prázdcům. Každému prstu je přiřazeno číslo. Pomocí prstů levé ruky stisknete struny s ohledem na čísla, která odpovídají těm, která jsou přiřazena vašim prstům. Noty můžete hrát na různých prázdcích strun.

Poznámky:

- Svislá čára představuje ukazováček, který místo toho, aby stiskl strunu špičkou prstu, stiskne všechny struny celou délkou prstu. Vodorovná čára odpovídá struně, která se nehraje.
- Chcete-li hrát lépe a mít dobrý přitlak na strunu, udržujte nehty na levé ruce krátké.

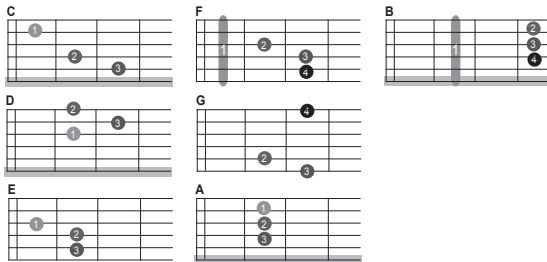

Údržba a záruka

Povrch vašeho přístroje lze vyčistit hadříkem a ošetřit jako ji ný nábytek.

Varování: Tento návod k obsluze uchovávejte, obsahuje důležité informace. Na tento výrobek se vztahuje naše dvouletá záruka. V případě reklamace v rámci záručního nebo pozáručního servisu se prosím obraťte na svého distributora a předložte a platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na všechny výrobní materiál a výrobní vady, s s výjimkou jakéhokoli zhoršení vyplývajícího z nedodržování n návodu k použití nebo z jakéhokoli jiného návodu Neopatrná akce prováděná na této věci (např. demontáž, vystavení teple a vlhkosti atd.), to je Doporučujeme uchovávat obal pro případné další odkazy. Ve snaze o zlepšování našich služeb mohli provést úpravy barev a podrobností produktu uvedeného na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení - malé části.

Odkaz: K200series

Navrženo a vyvinuto v Evropě. Vyrobeno v Číně
©LEXIBOOK®

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte:
savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

LEXIBOOK S.A.
6 Avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Suivez-nous / Follow us
@LexibookCom



lexibook_en



www.lexibook.com
©Lexibook®





LEXIBOOK®

FR Instructions pour accorder la guitare :

Pour pouvoir jouer, il est nécessaire d'accorder les 6 cordes afin que chacune correspondent à sa note musicale. Il faut donc régler la tension des cordes en tournant les 6 clés de la mécanique située à l'extrémité du manche de la guitare. Puis, serrer les 6 vis avec un tournevis.

GB Tuning

To play, you have to tune the 6 strings, so that each string corresponds to its musical note. Regulate then the strings tension by turning the 6 mechanism pegs situated at the ukelele's neck end. Finally tighten the 6 screws by means of a screwdriver.

IT Accordatura

Per poter suonare è necessario accordare le 6 corde affinché ad ognuna corrisponda la sua nota musicale. Regolare quindi la tensione delle corde girando le 6 chiavi della meccanica situata all'estremità del manico della chitarra. Dopodiché stringere le 6 viti con un giravite.

DE Stimmen

Um Spielen zu können, müssen die 6 Saiten gestimmt werden, damit jede Saite den richtigen Ton erhält. Die Spannung der Saiten muß durch Drehen der 6 Saitenhalter am Ende des Griffes reguliert werden. Danach die 6 Schrauben mit einem Schraubenzieher anziehen.

ES Afinación

Para poder tocar es necesario afinar las 6 cuerdas para que a cada una le corresponda su nota musical. Hay que variar por lo tanto la tensión de las cuerdas, dando a las 6 clavijas colocadas en el extremo del mástil del ukelele. Desde apretar los 6 tornillos con un destornillador.

PT Afição

Para poder tocar, é necessário afinar as 6 cordas de modo que cada uma corresponda à sua nota musical. Então, re gule a tensão das cordas girando as 6 cravelhas do mecanismo de afinação situado na extremidade do braço do ukelele. Em seguida, aperte os 6 parafusos com uma chave adequada.

NL Stemmen

Om te kunnen spelen moeten de 6 snaren gestemd worden zodat elk ervan overeenkomt met zijn muzieknoet. Regel vervolgens de spanning van de snoeren door de 6 sleutels van de mechaniek aan het uiteinde van de greep te draaien. Vervolgens de 6 schroeven vastzetten met een schroevendraaier.

DK Tuning

For at kunne spille skal du stemme de 6 strenge, så hver streng svarer til den tone, den skal spille. Derefter reguleres strengenes spænding ved at dreje på de 6 mekaniske pletter, der er placeret ved ukelelens halsende. Til sidst strammer du de 6 skruer ved hjælp af en skruetrækker.

HU Tuning

A játékhoz a 6 húrt úgy kell hangolni, hogy minden húr megfelelően a hozzá tartozó zenei hangnak. A hűrok feszültségét az ukelele nyakánál található 6 mechanikus fogantyúval kell szabályozni. Végül húzza meg a 6 csavart egy csavarhúzó segítségével.

PL Strojenie

Aby grać, należy nastroić 6 strun, tak aby każda struna odpowiadała swojej nucie muzycznej. Następnie należy wyregulować napięcie strun poprzez dostrojenie 6 kołków mechanizmu znajdujących się na końcu szyjki ukelele. Na koniec należy dokręcić 6 śrub za pomocą śrubokręta.

CZ Ladění

Chcete-li hrát, musíte naladit 6 strun tak, aby každá struna odpovídala svému hudebnímu tónu. Napětí strun pak regulujete naladěním 6 kuličků mechaniky umístěných na konci krku ukelele. Nakonec utáhněte 6 šroubů pomocí šroubováku.



IM code: K200seriesIM2484

