



KRYSIAK
SKUTECZNY W OGRODZIE



PRZYCZEPKA TRANSPORTOWA

KRP SP500

Numer katalogowy: 38 051 672

Wyprodukowano w ChRL., Instrukcja obsługi: wydanie 1, listopad 2023 rok



Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem instrukcję obsługi.

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

Model:	Przyczepka transportowa
Numery seryjne:	SP22124
Rok produkcji:	2024018040001-2024018049999
Funkcja	2024
	Przewożenie szerokiej gamy materiałów w zakresie gospodarstwa domowego



OSTRZEŻENIE

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia.

Zawarte są tu ważne informacje dotyczące zasad właściwego montażu, sposobu pracy i konserwacji urządzenia, bezpiecznych dla użytkownika. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby móc do niej wrócić lub przekazać ją kolejnym użytkownikom wraz z urządzeniem.



OSTRZEŻENIE

Zwracaj szczególną uwagę na rozdziały, które zawierają sygnały ostrzegawcze i uwagi.

Wszelkie regulacje lub czynności konserwacyjne nie opisane w niniejszej instrukcji muszą być wykonywane przez dealera lub specjalistyczne centrum serwisowe. Posiadają oni niezbędną wiedzę i sprzęt, aby zapewnić prawidłowe wykonanie pracy bez wpływu na bezpieczeństwo maszyny.

Pomoże to utrzymać najwyższą wydajność zakupionego urządzenia i utrzymać jego wartość podczas eksploatacji.



OSTRZEŻENIE

Urządzenie to, używane zgodnie z jego przeznaczeniem, odpowiada stanowi techniki

oraz aktualnym wymogom bezpieczeństwa w momencie jego wprowadzenia.

Nie nadaje się do użytku komercyjnego ani przemysłowego.

Każdy inny sposób użytkowania jest niewłaściwy. Niewłaściwe użycie lub modyfikacje urządzenia lub użycie komponentów, które nie są przetestowane i zatwierdzone przez producenta, może spowodować nieprzewidziane uszkodzenia!

Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem i nieuwzględnione w niniejszej instrukcji jest uważane za użycie bez zezwolenia i zwalnia producenta z odpowiedzialności prawnej.










Spis treści

Spis treści	4
1. Zawartość opakowania	5
2. Przeznaczenie	6
3. Opis ogólny	7
3.1 Opis działania	7
3.2 Elementy urządzenia (budowa)	7
3.3 Dane techniczne	8
4. Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa	8
5.1 4.1 Symbole dotyczące urządzenia	8
5.2 4.2 Symbole w instrukcji obsługi	9
5.3 4.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa	9
5. Montaż	10
5.4 Montaż paneli dolnych	11
5.5 Montaż wspornika dyszla	11
5.6 Montaż wspornika osi koła	12
5.7 Montaż pedału zwalniającego	13
5.8 Montaż osi kół	14
5.9 Montaż kół	14
5.10 Montaż prowadnic	15
5.11 Montaż panelu bocznego	16
5.12 Montaż panelu przedniego	16
5.13 Montaż tylnego panelu	17
6. Obsługa	18
7. Konserwacja i przechowywanie	19
8. Gwarancja	19
9. Usuwanie odpadów i recycling	20
10. RYSUNEK ZŁOŻENIOWY NR 1	21


INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

1. Zawartość opakowania

Wyjąć wszystkie części z tego opakowania i sprawdzić komponenty, aby upewnić się czy nie brakuje żadnych elementów przed przystąpieniem do montażu przyczepki.

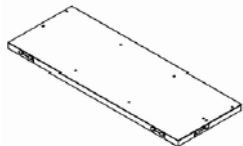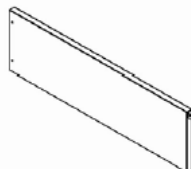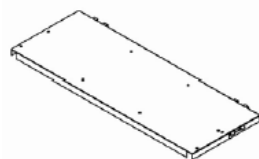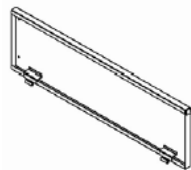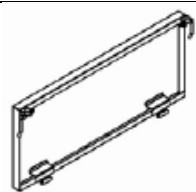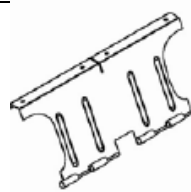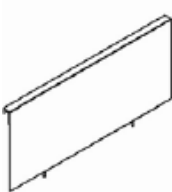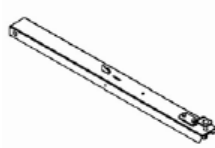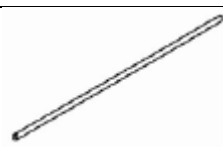	Lewy dolny panel – szt. 1		Prawy boczny panel – szt. 1
	Prawy dolny panel – szt. 1		Lewy boczny panel – szt. 1
	Przedni panel – szt.1		Wspornik osi kół – szt. 2
	Tyłny panel – szt. 1		Dyszel – szt. 1
	Koło – szt. 2		Oś kół – szt. 1
	Wspornik dyszla – szt. 1		Rurka podporowa – szt. 2
	Prawa prowadnica od tylnego panelu – szt. 1		Lewa prowadnica od tylnego panelu – szt. 1
	Pedał zwalniający – szt.1		

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

			
Sprężyna – szt. 1	Zawleczka – szt. 6	Śruba M6x90 sześciokątny łeb – szt. 1	Zawleczka typu R Ø 3 – szt. 2
			
Podkładka płaska Ø16 – szt. 4	Tuleja – szt.2	Śruba M6x16 – szt. 4	Śruba M8x16 – szt. 8
			
Śruba M8x20 – szt. 2	Śruba M8x35 – szt. 4	Nakrętka z nylonem M8 – szt. 14	Nakrętka z nylonem M6 – szt. 5

Uwaga: w opakowaniu mogą znajdować się dodatkowe nakrętki i śruby po zakończeniu montażu.

2. Przeznaczenie



OSTRZEŻENIE

Przyczepka jest przeznaczona do przewożenia szerokiej gamy materiałów. Każde inne jej wykorzystanie jest sprzeczne z przeznaczeniem i może stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika, a także prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Przyczepka nie jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci oraz osoby dorosłe znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków ograniczających możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn. Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła, która zapoznała się z niniejszą instrukcją i jest świadoma ryzyka zranień i uszkodzeń, jakie mogą wystąpić w wyniku nieprzestrzegania zasad w niej zawartych.



OSTRZEŻENIE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe w wyniku użycia urządzenia niezgodnego z przeznaczeniem oraz jego nieprawidłowej obsługi. Za wszelkie wypadki lub szkody poniesione przez innych ludzi na zdrowiu lub mieniu odpowiada wyłącznie właściciel urządzenia i/lub osoba ją obsługująca.

Przyczepka nie jest przystosowana do użytku komercyjnego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje w przypadku, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do innej

działalności zarobkowej.


3. Opis ogólny

3.1 Opis działania

Ta przyczepka transportowa ma mocną konstrukcję stalową i jest przeznaczona do przewozu szerokiej gamy materiałów. Na przyczepkę łatwo włożyć do 225 kg narzędzi, drewna opałowego, paszy dla zwierząt, śmieci, materiałów ogrodniczych, cementu lub cokolwiek innego, co musi zostać przemieszczone. Łatwa w użyciu wyjmowana tylna klapa powoduje, że załadunek i wyładunek jest szybki i wygodny. Nigdy nie przekraczać znamionowej ładowności 225 kg podczas użytkowania tej przyczepki transportowej.

Dane techniczne przyczepki transportowej zawiera rozdział "Dane techniczne" w tej instrukcji.

3.2 Elementy urządzenia (budowa)

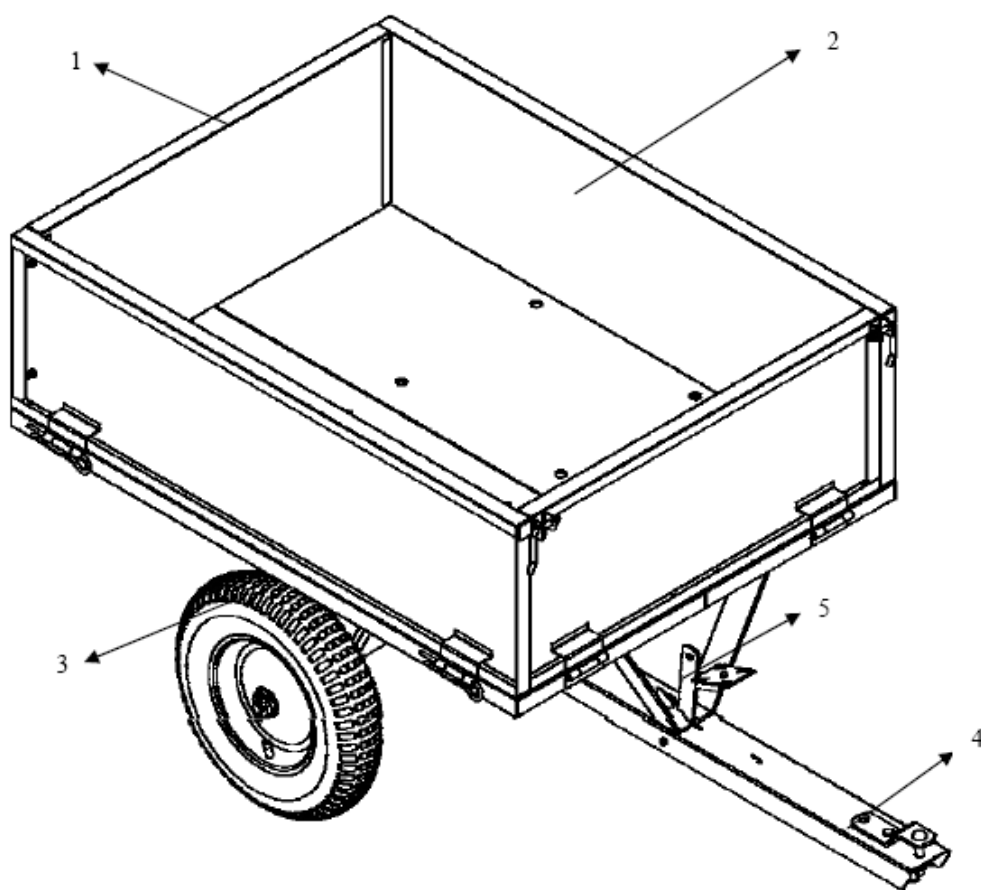

Rys.1

- 1) **Wyjmowana tylna klapa** – Popchnąć, aby wyjąć do załadunku i rozładunku.
- 2) **Skrzynia ładunkowa** - Nie przekraczać udźwigu 225 kg
- 3) **Opony / Koła** - Nie przekraczać zalecanej wielkości ciśnienia
- 4) **Zaczepek dyszla** – Typ z bolcem zaprojektowany do użycia tylko z zatwierdzonymi pojazdami.
- 5) **Pedał zwalniający** – Zwalnia skrzynię przyczepki.



Przed montażem i uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z Rys. 1 przedstawiającym elementy przyczepki.

3.3 Dane techniczne

Model	SP500/38 051 672
Ładowność	225 kg
Materiał skrzyni i ramy	Stal
Wymiary skrzyni (mm)	1029 x 825 x 279
Wymiary całkowite	1488 x 805 x 767
Rozmiar kół	40 cm
Typ kół	Pneumatyczny
Typ zaczepu	Na bolec
Maks. ciśnienie opon (psi)	25 psi (1,72 bar)
Waga netto urządzenia	36,7 kg

WAŻNE:

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w projektowaniu i / lub zmian w specyfikacji w dowolnym momencie, bez żadnych zobowiązań, aby zainstalować je na urządzeniach wcześniej sprzedanych.

4. Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa

Zawarte są tu podstawowe zasady bezpieczeństwa, konieczne do zachowania podczas pracy urządzenia.

Urządzenie jest zaopatrzone w naklejki ostrzegawcze i informacje w postaci piktogramów – umownych znaków ostrzegawczych, które mają przypominać o bezpieczeństwie użytkowania i obsługi. Naklejki te należy utrzymywać w czystości i nie wolno ich odklejać. W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia czy utraty czytelności należy dokupić je u importera i ponownie umieścić na maszynie.


Znaki bezpieczeństwa oraz napis ostrzegawczy jest umieszczony na korpusie urządzenia.

5.1 4.1 Symbole dotyczące urządzenia

Dbaj o to, aby były czytelne: (nie wszystkie są na urządzeniu)

	UWAGA! Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi .Zrozum zawarte w niej wskazówki bezpieczeństwa. Przechowuj ją, aby móc do niej zaglądać w dowolnej chwili.
	Nie pracować na pochyłościach

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

	Nie przewozić ludzi
	Podczas rozładunku uważać na osoby znajdujące się w otoczeniu
	Nie holować na drogach publicznych/ samochodem. Stosować w odpowiednich pojazdach. Zalecane używanie z rekomendowanymi urządzeniami (traktorek/ kosiarka ogrodowa i quad).
	Nie przekraczać dopuszczalnej ładowności

5.2 4.2 Symbole w instrukcji obsługi

	To jest symbol alarmu bezpieczeństwa. Jest on używany do ostrzegania przed ryzykiem obrażeń ciała. Stosuj się do wszystkich komunikatów bezpieczeństwa, które są za tym symbolem, aby uniknąć obrażeń lub śmierci.
 ZAGROŻENIE	ZAGROŻENIE oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, doprowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń
 OSTRZEŻENIE	OSTRZEŻENIE wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
 UWAGA	UWAGA wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.
UWAGA	UWAGA używane bez symbolu alarmu bezpieczeństwa oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do uszkodzenia mienia.

5.3 4.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

 OSTRZEŻENIA OGÓLNE 
--

PRZECZYTAĆ I DOKŁADNIE ZROZUMIEĆ niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem przyczepki transportowej.

Operator musi przeczytać i zrozumieć wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, ostrzeżenia, instrukcje obsługi,

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

konserwacji i instrukcje przechowywania przed uruchomieniem urządzenia. Nieprawidłowa obsługa i konserwacja przyczepki transportowej może spowodować poważne obrażenia operatora lub osób postronnych.

Ostrzeżenia eksploatacyjne

- Nigdy nie wolno przewozić pasażerów siedzących lub stojących na przyczepce.
- Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się, stać na lub wspinać się na przyczepkę.
- Przed użyciem zawsze sprawdzić przyczepkę, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- Wymienić lub naprawić niezwłocznie uszkodzone lub zużyte części.
- Zawsze należy sprawdzić i dokręcić sprzęt i zamontowanie części przed użytkowaniem.
- Nie należy przekraczać maksymalnej ładowności sprzętu 225 kg.
- Podczas transportu ładunków unikać dużych dziur i rowów.
- Należy zachować ostrożność podczas pracy na stromych wzniesieniach (pagórkach) wózek może się przewrócić.
- ZAWSZE należy zmniejszyć prędkość w trudnym terenie, wzdłuż potoków, rowów i na zboczach.
- Nie wolno używać przyczepki w bezpośredniej bliskości potoków, rowów i dróg publicznych.
- Aby uniknąć obrażeń ciała i / lub uszkodzenia sprzętu nie przekraczać prędkości 16 km/h.
- Podczas ładowania i rozładunku przyczepki należy zawsze zachować ostrożność.
- Zalecane używanie z rekomendowanymi urządzeniami (traktorek/ kosiarka ogrodowa i quad).
- Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze przymocować i zablokować przyczepkę do zaczepu pojazdu.

Ryzyko przycięcia i zmiżdżenia

- Zawsze trzymać ręce i nogi z dala od ruchomych części podczas użytkowania urządzenia.
- Zawsze oczyścić i utrzymywać miejsce pracy w czystości podczas użytkowania.
- Podczas obsługi przyczepki należy nosić wyposażenie ochronne, okulary ochronne, rękawice ochronne i buty robocze.



OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenia, przestrogi i wskazówki przedstawione w tej instrukcji mogą nie obejmować wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Operator powinien kierować się zdrowym rozsądkiem i ostrożnością podczas pracy, są to czynniki, które nie mogą być wbudowane w tym produkcie i musi je zapewnić sam operator.

Wymaga zmontowania

Produkt wymaga złożenia przed użyciem. Patrz rozdział "Montaż", aby uzyskać instrukcje. Ze względu na ciężar i / lub wielkość przestrzeni ładunkowej przyczepki, zaleca się aby inna osoba dorosła była obecna do pomocy przy montażu. **SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE WSZYSTKIE PODZESPOŁY** po otrzymaniu, aby upewnić się żadnych elementów nie brakuje lub nie są uszkodzone.

5. Montaż



UWAGA

Przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji montażu i eksploatacji. Nieprawidłowy montaż tego urządzenia może spowodować poważne szkody dla użytkownika lub osób postronnych lub spowodować uszkodzenie sprzętu.

Wyjąć wszystkie części z tego opakowania i sprawdzić komponenty, aby upewnić się czy nie brakuje żadnych elementów przed przystąpieniem do montażu przyczepki. Wykonaj następujące kroki od 5.1 do 5.13.


WYMAGANE NARZĘDZIA (nie są dostarczone)

- Szczypce
- Wkrętak
- Klucz 10mm i 13mm

5.4 Montaż paneli dolnych

Przymocuj panele dolne i rury wsporcze (podporowe).


1. Złóż ze sobą lewy dolny panel (Rys. 2, poz. 2) i prawy dolny panel (Rys. 2, poz. 1).
2. Przymocuj rury wsporcze (Rys. 2, poz. 3) do paneli za pomocą 4 zestawów śrub M8x35 (Rys. 2, poz. A) i nakrętek zabezpieczających z nylonem M8 (Rys. 2, poz. B).

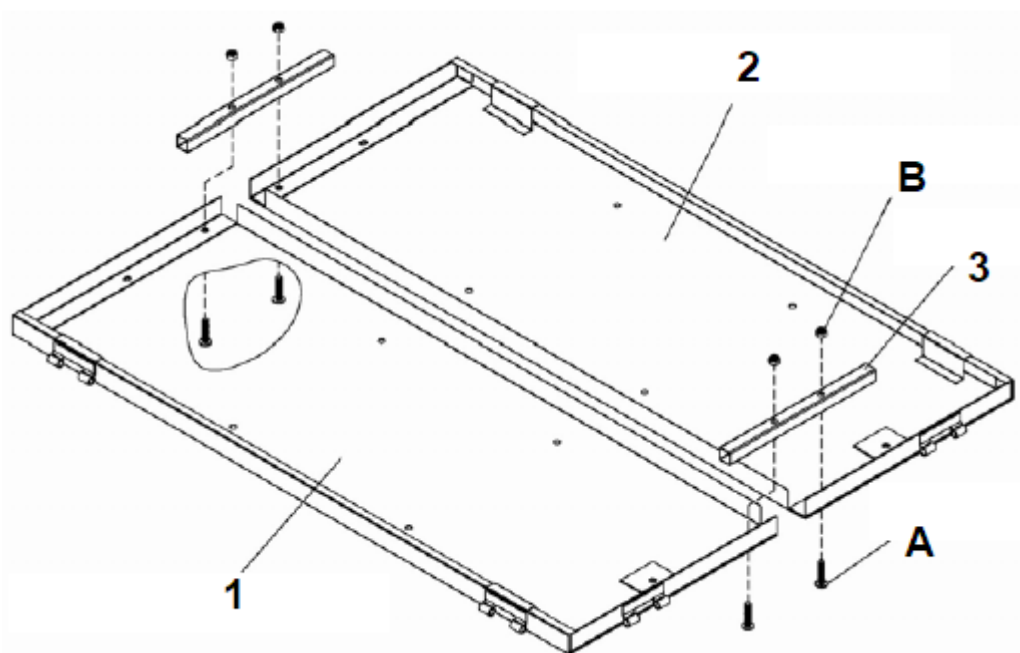

Rys. 2

5.5 Montaż wspornika dyszla


Przymocuj wspornik dyszla (Rys. 3, poz. 4) do paneli dolnych za pomocą 2 zestawów śrub M8x20 (Rys. 3, poz. C) i nakrętek zabezpieczających z nylonem M8 (Rys. 3, poz. B).

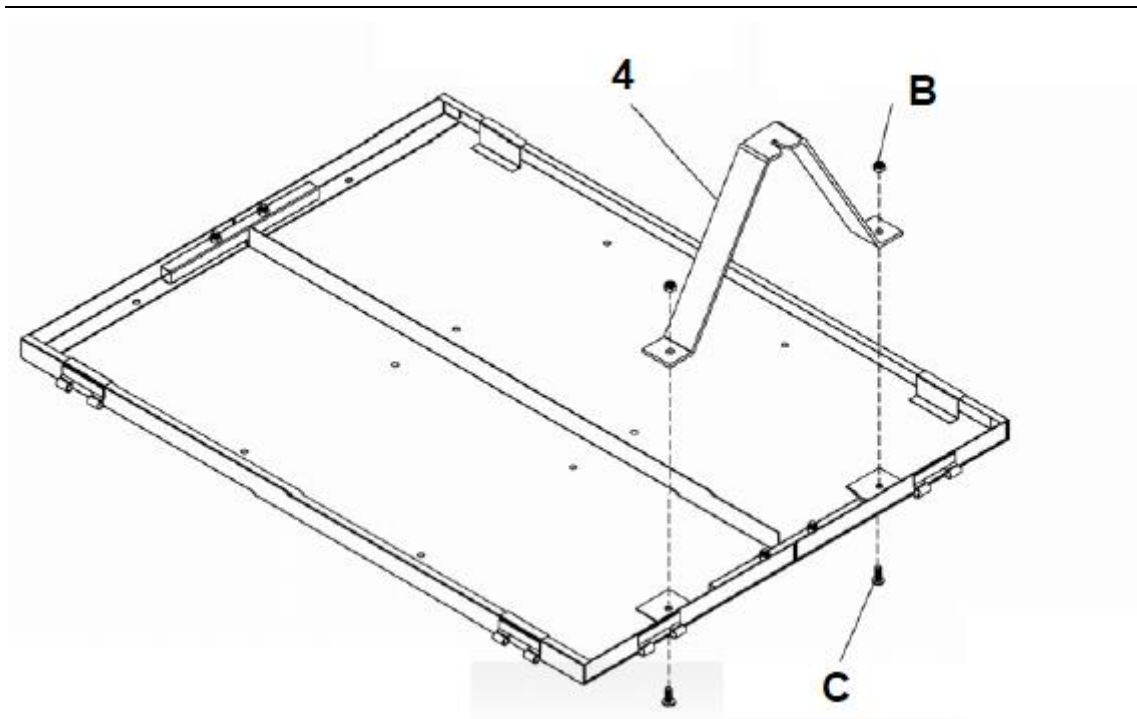

Rys.3

5.6 Montaż wspornika osi koła


Złóż razem 2 wsporniki osi kół (Rys. 4, poz. 5) i przymocuj je do dolnych paneli za pomocą 8 zestawów śrub M8x16 (Rys. 4, poz. D) i nakrętek zabezpieczających z nylonem M8 (Rys. 4, poz. B). Luźno dokręć nakrętki.

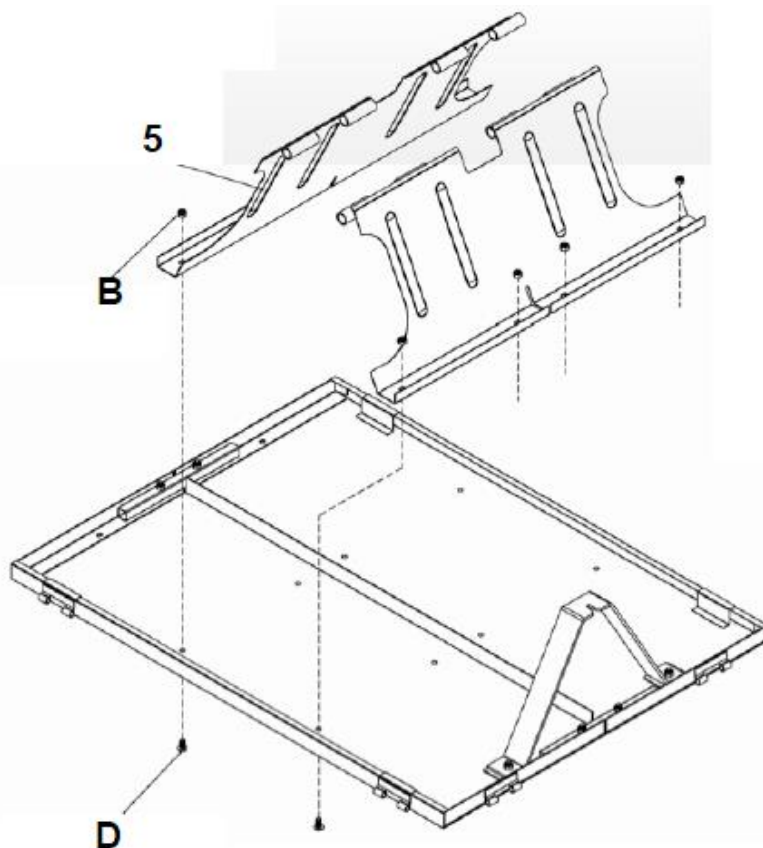

Rys. 4

5.7 Montaż pedału zwalniającego


1. Włóż pedał zwalniający (Rys. 5, poz. 7) w otwór dyszla (Rys. 5, poz. 8) i zabezpiecz śrubą sześciokątną M6x90 (Rys. 5, poz. E) i nakrętką zabezpieczającą z nylonem M6 (Rys. 5, poz. G). Umieść 2 podkładki (Rys. 5, poz. 6) po obu stronach pedału zwalniającego.
2. Zamocuj hak sprężyny zatrzasku (Rys. 5, poz. F) w dolnym otworze pedału zwalniającego i zainstaluj zaczep.

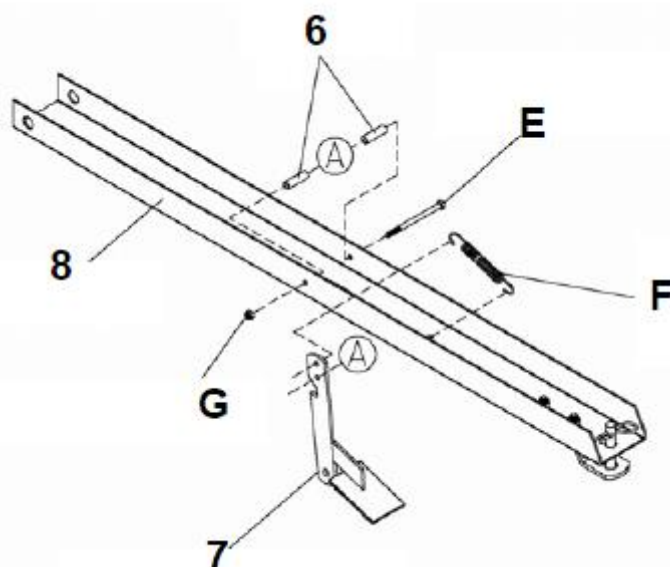

Rys. 5

5.8 Montaż osi kół


1. Wyśrodkować zespół zaczepu we wsporniku osi koła (Rys. 6, poz. 9).
2. Włożyć oś (Rys. 6, poz. 9) przez otwór i wsunąć ją zarówno przez wspornik osi, jak i zespół dyszla (Rys. 6, poz. 8).
3. Dokręcić to wszystko pewnie w kroku 3.

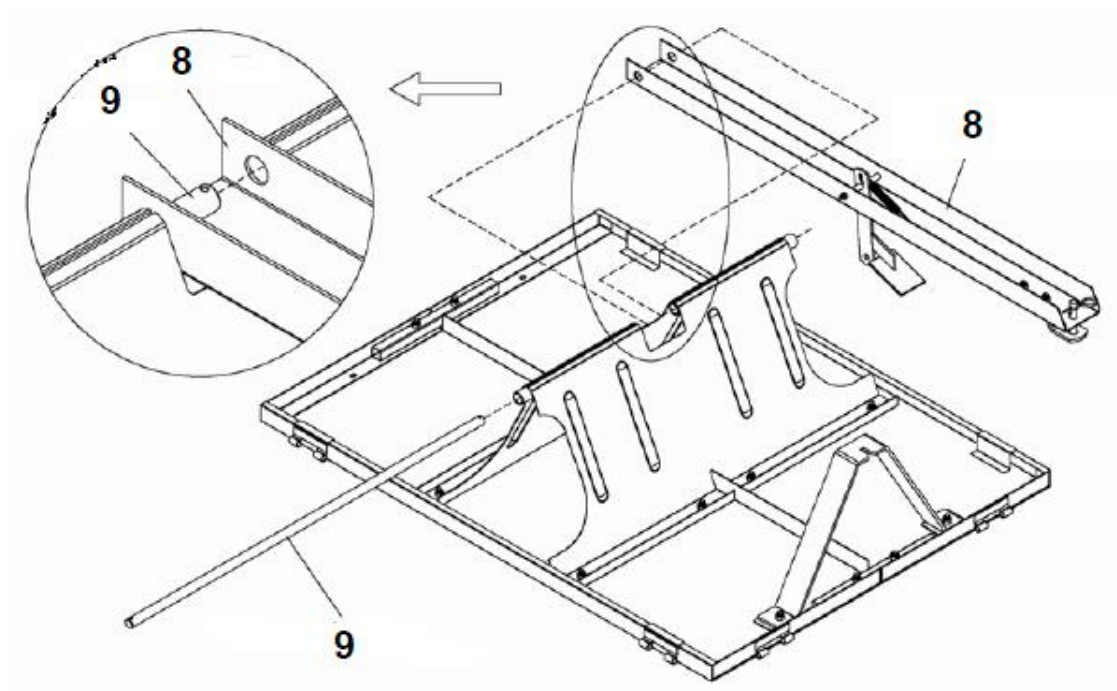

Rys. 6

5.9 Montaż kół


1. Założyć na oś (Rys. 7, poz. 9) płaską podkładkę $\varnothing 16$ (Rys. 7, poz. H); nasunąć koło (Rys. 7, poz. 10) na koniec, a następnie drugą płaską podkładkę $\varnothing 16$ (Rys. 7, poz. H) i zabezpieczyć zawleczką R $\varnothing 3$ (Rys. 7, poz. I).
2. Powtórzyć proces dla drugiej strony osi.

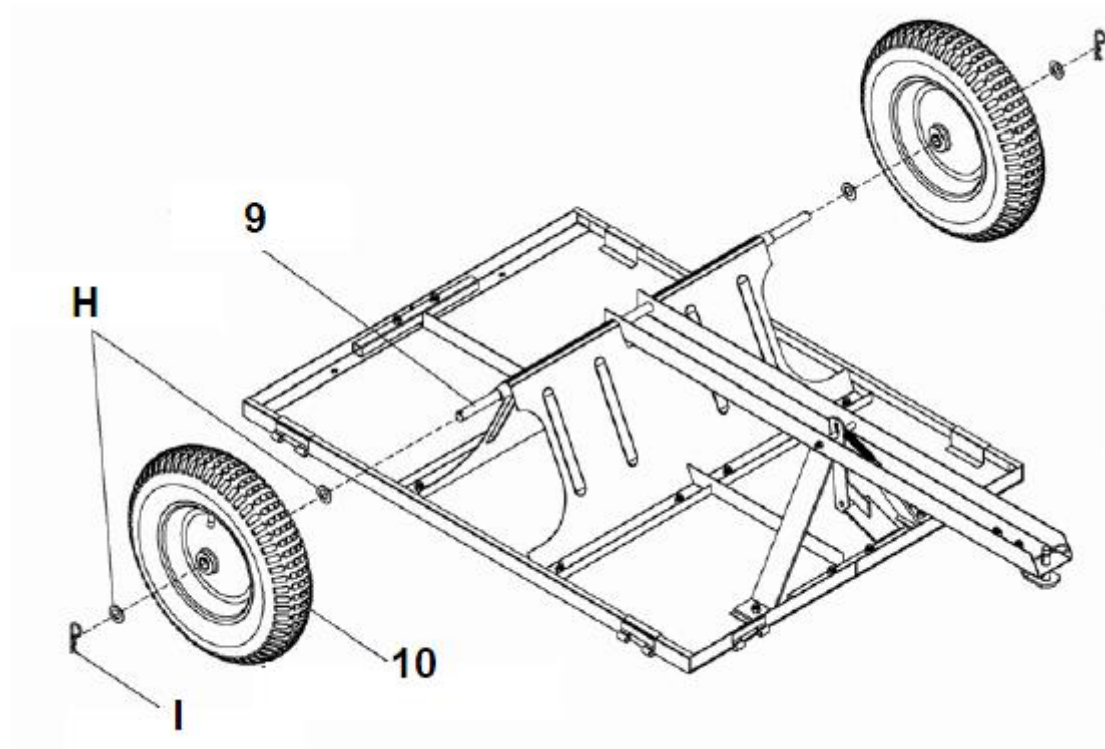

Rys. 7

5.10 Montaż prowadnic


Przymocuj lewą (Rys. 8, poz. 13) i prawą prowadnicę (Rys. 8, poz. 14) na lewym (Rys. 8, poz. 11) i prawym (Rys. 8, poz. 12) panelu bocznym, używając 4 zestawów śrub M6x16 (Rys. 8, poz. J) i nakrętek zabezpieczających z nylonem M6 (Rys. 8, poz. K).

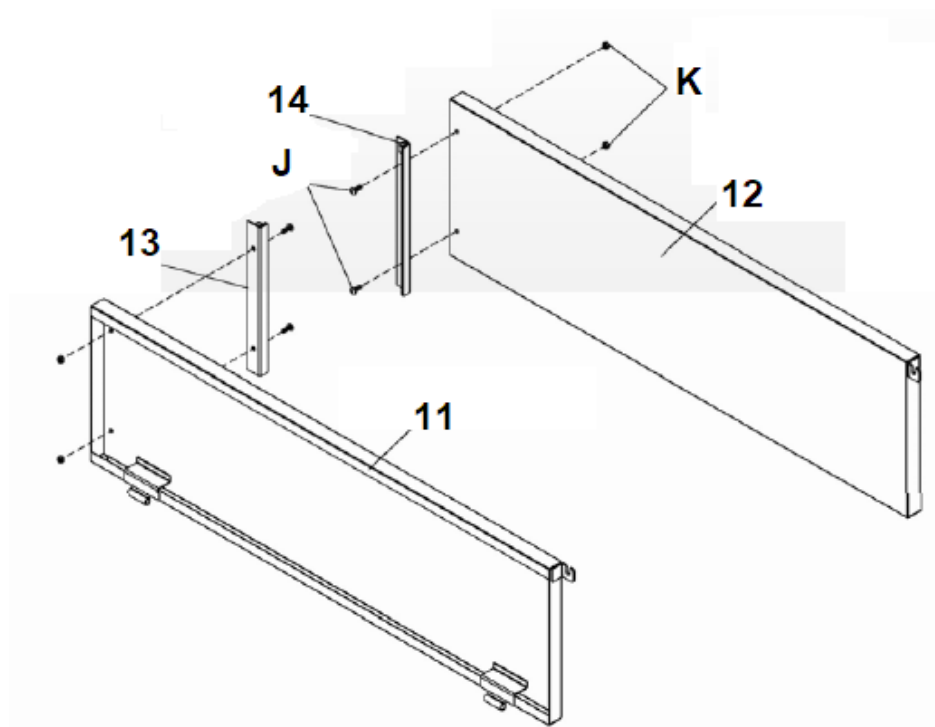

Rys. 8

5.11 Montaż panelu bocznego


1. Przymocuj lewy (Rys. 9. Poz. 11) i prawy (Rys. 9. Poz. 12) panel boczny do panelu dolnego za pomocą 4 zawleczek (Rys. 9. Poz. L).

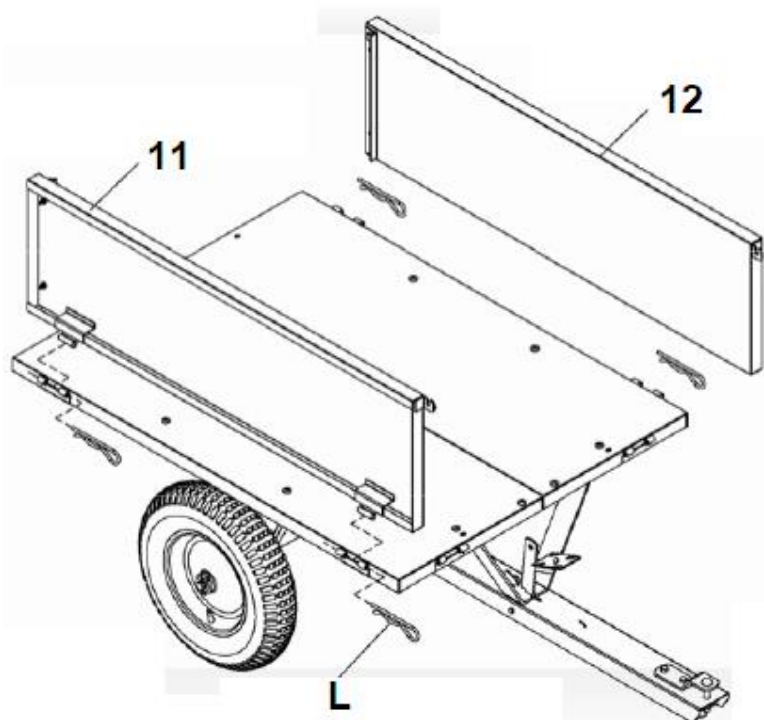

Rys.9

5.12 Montaż panelu przedniego

1. Przymocuj panel przedni (Rys. 10, poz. 15) do paneli dolnych i zabezpiecz za pomocą 2 zawleczek (Rys. 10. Poz. L).
2. Zablokuj lewy i prawy zespół panelu bocznego za pomocą uchwytu (Rys. 10. Poz. 16).

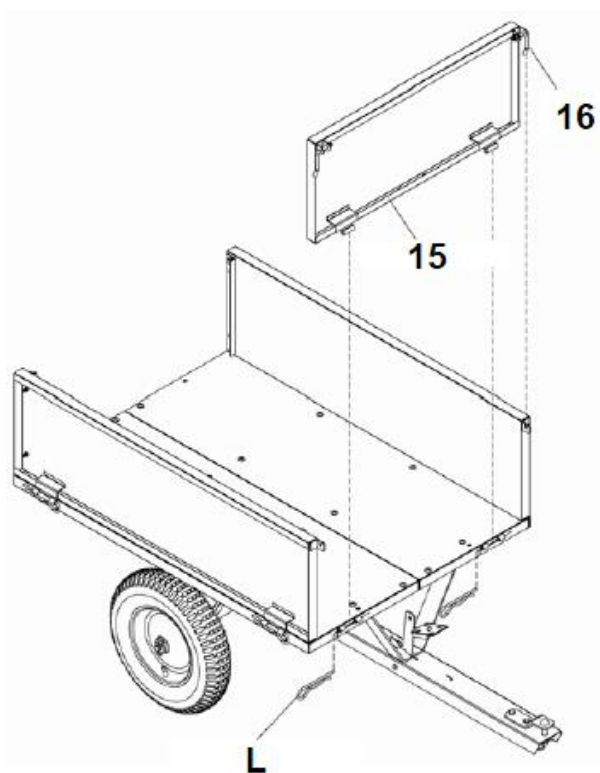


Rys. 10

5.13 Montaż tylnego panelu

Wsuń panel tylny (Rys. 11, poz. 17) przez szczeliny w tylnych panelach bocznych.

UWAGA: Kołki panelu tylnego muszą przejść przez otwory w panelach bocznych, aby zablokować panel na miejscu.

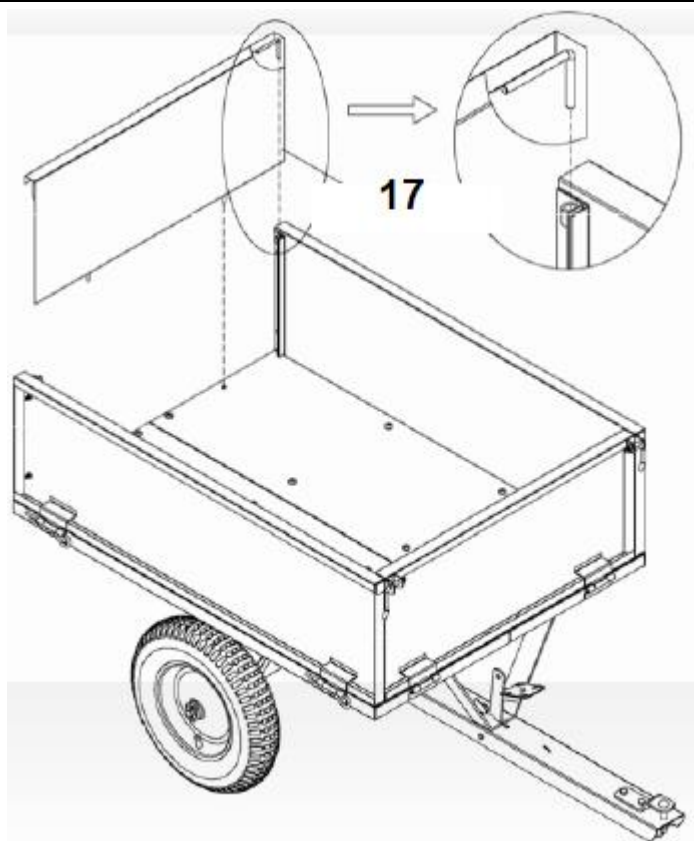

Rys. 11

6. Obsługa



OSTRZEŻENIE

Przed użyciem przyczepki wywrotki, przejrzeć poniższe instrukcje oraz informacje na temat bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia operatora lub osób postronnych.

UŻYTKOWANIE PRZYPCEPKI - WYWROTKI

1. **NIE** przekraczaj udźwigu znamionowego 225 kg.
2. **ZAWSZE** przed rozpoczęciem użytkowania zabezpiecz i zablokuj wózek narzędziowy na haku pojazdu.
3. Do holowania przyczepki używaj **WYŁĄCZNIE** zatwierdzonych pojazdów (traktory do trawników/ogrodów i pojazdy terenowe)
4. **NIGDY** nie holuj przyczepy z podniesioną skrzynią.
5. **NIE** przepełniaj przyczepki. Nadmierne obciążenia mogą spowodować, że przyczepka i pojazd holujący stracą przyczepność i wymkną się spod kontroli.
6. Napełnij przyczepkę **WYŁĄCZNIE** tak, aby można ją było wygodnie wyładować i opróżniaj tak, aby się nie przewróciła. Bardzo ciężkie ładunki będą trudne w obsłudze i zrzuceniu.
7. **ZAWSZE** używaj przyczepki zgodnie z jej przeznaczeniem.
8. **ZAWSZE** upewnij się, że pojazd holowniczy i łączna masa operatora **MUSZĄ** być większe niż obciążenie

przyczepki, aby zapewnić odpowiednią kontrolę.

9. **NIE** używaj przyczepki na drogach publicznych.
10. **NIGDY** nie przekraczaj prędkości 16 km/h na godzinę podczas holowania przyczepki
11. **NIE** wykonuj ostrych zakrętów, które mogą spowodować ocieranie się opon traktorka do trawników/ogrodów lub quada o przyczepkę.
12. **ZAWSZE** zwalniaj przed skrętem.
13. **ZAWSZE** zachowuj ostrożność podczas cofania przyczepką. Aby uniknąć „zaginania się” przyczepki, zawsze cofaj się w linii prostej.

7. Konserwacja i przechowywanie



OSTRZEŻENIE

Niewłaściwa konserwacja i przechowywanie przyczepki, może spowodować utratę gwarancji.

KONSERWACJA

- Po każdym użyciu przyczepki oczyść skrzynię z materiału.
- Przemyć /oczyścić na sucho po każdym użyciu skrzynię przyczepki wewnątrz i na zewnątrz.
- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że opony mają ZALECANE CIŚNIENIE 30 PSI.
- Regularnie smaruj osie i łożyska kół, gdy tego wymagają.
- Okresowo sprawdzaj dokręcenie wszystkich elementów złącznych.
- Corocznie wyczyść i lekko nasmaruj części.
- Użyć farby emaliowej błyszczącej w sprayu do zamalowania porysowanych lub zużytych powierzchni metalowych.
- Nie przekraczaj obciążenia ładowności ocena powyżej 225kg, aby nie uszkodzić przyczepki-wywrotki.

UWAGA:

Jeśli część wymaga wymiany, należy stosować tylko części, które spełniają wymagania producenta. Części zamienne, które nie spełniają specyfikacji mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub mogą nieprawidłowo działać.

PRZECHOWYWANIE

- Nigdy nie należy dopuścić do zalegania materiałów w skrzyni przyczepki przez dłuższy okres czasu.
- Przed przechowywaniem upewnij się, że przyczepka jest czysta i sucha aby mogła być latami bezawaryjnie eksploatowana.
- Przechowywać w pomieszczeniach lub obszarach chronionych od ciężkich warunków pogodowych w zimowych miesiącach.
- W przypadku przechowywania na zewnątrz trzymać zawsze dyszel skierowany na dół do ziemi tak, że skrzynia nie stoi w poziomie, aby umożliwić wilgoci spływanie a nie zaleganie.

8. Gwarancja

Na niniejsze urządzenie obowiązuje 24-miesięczna gwarancja. W ramach gwarancji gwarant zapewnia

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

kupującemu nieodpłatne usunięcie usterek w funkcjonowaniu urządzenia wynikających z jego wadliwości konstrukcyjnych i materiałowych. Niektóre części konstrukcyjne ulegające normalnemu zużyciu oraz szkody wywołane naturalnym zużyciem, przeciążeniem lub nieprawidłową obsługą, a także uszkodzenia mechaniczne są wykluczone z zakresu gwarancji. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest przestrzeganie podanych w instrukcji obsługi wskazówek dotyczących czyszczenia, konserwacji i napraw urządzenia. Próby samodzielnej naprawy urządzenia względnie jego rozebranie albo otwarcie obudowy silnika przez osoby nieupoważnione, powodują wygaśnięcie gwarancji.

Warunkiem skorzystania ze świadczenia gwarancyjnego jest przekazanie nierozmontowanego urządzenia wraz z dowodem zakupu naszemu centrum serwisowemu lub sprzedawcy. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia urządzenia przez Użytkownika. W przypadku reklamacji gwarancyjnej lub zlecenia naprawy należy dostarczyć oczyszczone urządzenie wraz z informacją o usterce pod adres naszego punktu serwisowego. W celu ustalenia wskazówek dotyczących nadania przesyłki należy skontaktować się z gwarantem.

Utylizację Twojego urządzenia przeprowadzimy bezpłatnie.

Naprawy nie objęte gwarancją można zlecać odpłatnie naszemu centrum serwisowemu.

9. Usuwanie odpadów i recycling

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne.

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/ gminy. Użytkownik urządzenia zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami uzgodnionej zgodnie z przepisami krajowymi. Przekazaj niepotrzebne urządzenie, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami o ochronie środowiska naturalnego utylizacji.

Urządzeń nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Oddaj zużyte urządzenie w punkcie recyklingu.


Użyte w produkcji elementy z tworzyw sztucznych, metalu itp można od siebie oddzielić i poddać wybiórczej utylizacji. Zwróć się o poradę do lokalnego zakładu oczyszczania albo do naszego centrum serwisowego.

Przekazaj wycięty materiał do kompostowania, nie wyrzucaj go do kontenera na śmieci.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

Utylizację przesłanych nam uszkodzonych urządzeń przeprowadzamy bezpłatnie.

10. RYSUNEK ZŁOŻENIOWY NR 1

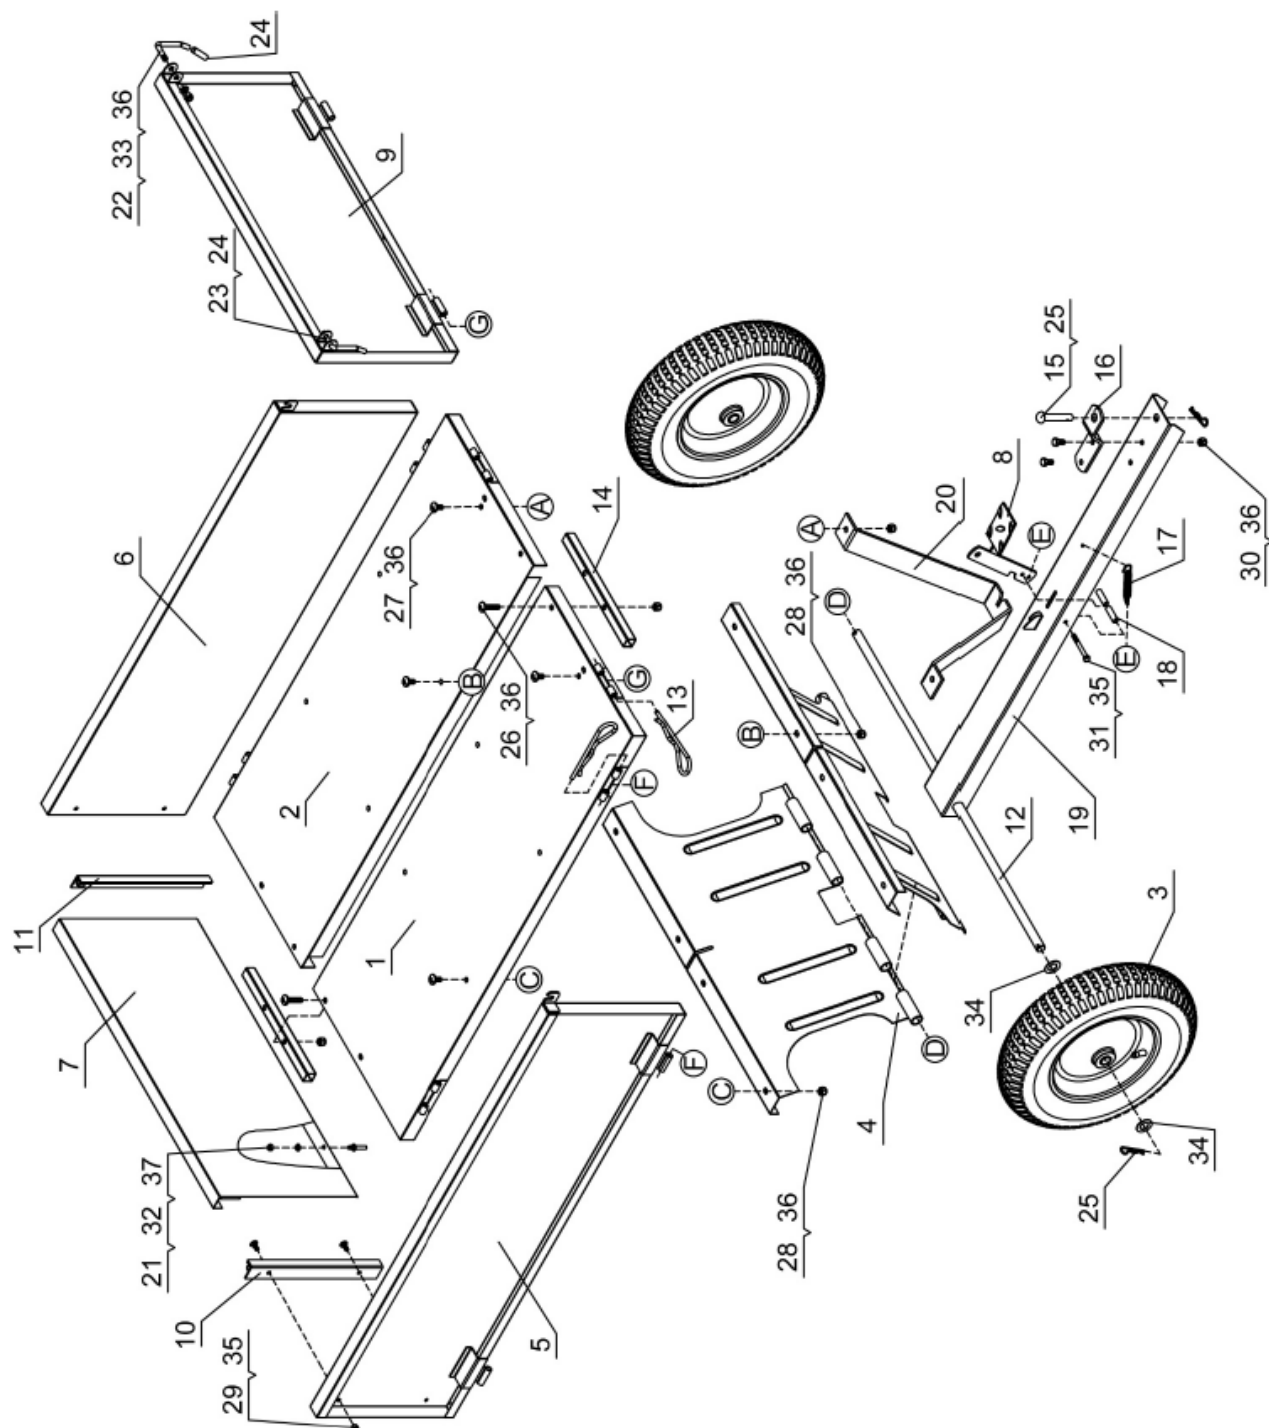



KRYSIAK SP. Z O.O., UL. ROLNA 6, 62-081 BARANOWO, POLSKA

Krysiak Sp. z o.o.
Tel.: 61 650 75 30
www.krysiak.pl

Serwis centralny:
Tel.: 61 650 75 39
serwis@krysiak.pl

Dział części zamiennych:
Tel.: 61 650 75 34
czesci@krysiak.pl