



KOSIARKA DO WYSOKIEJ TRAWY

MULTICUT 580L

Numer katalogowy: 11 055 365

Wyprodukowano w ChRL., Instrukcja obsługi: wydanie 1, wrzesień 2024 rok



Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem instrukcję obsługi.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Producent: Krysiak Sp. z o.o., ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo niniejszym oświadcza, że poniżej oznaczone według rodzaju i typu urządzenie wprowadzone przez nas do obrotu spełnia odpowiednie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w obowiązujących Dyrektywach UE z jej późniejszymi modyfikacjami.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej na terenie UE:

Andrzej Krysiak, Rolna 6, 62-081, Baranowo **deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:**

Maszyna:	Kosiarka do wysokiej trawy FAWORYT MULTICUT 580L
Model:	MGC128-03S
Numery seryjne:	2025010540001-2025010549999
Funkcja:	Koszenie wysokich traw i innych roślin zielonych również na łąkach i pastwiskach.

do której odnosi się niniejsza deklaracja, spełnia wymagania:

2006/42/EC – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn

2014/30/EU – Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2000/14/EC + 2005/88/EC – Dyrektywa hałasowa

(UE) 2016/1628 zmieniona przez 2018/989 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 14 września 2016r. w sprawie wymogów dotyczących silników spalinowych.

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN ISO 14982:2009, EN 12733:2018

Ponadto potwierdzono, zgodnie z dyrektywą w sprawie emisji hałasu 2000/14/EC + 2005/88/EC

Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 108 dB(A)

Zmierzony poziom mocy akustycznej: 102,3dB(A), $k=2,01\text{dB(A)}$

Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego: 88,9 dB(A) $k=3\text{ dB(A)}$

Wibracje przy uchwycie: lewy $4,928\text{ m/s}^2$ $k=2,46\text{ m/s}^2$, prawy $4,240\text{ m/s}^2$ $k=2,12\text{ m/s}^2$

Zastosowana procedura oceny zgodności odpowiada załącznikowi V dyrektywy 2000/14/EC

Niniejsza deklaracja zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli urządzenie zostanie zmienione lub przebudowane bez zgody producenta. Niniejsza deklaracja wystawiona zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Integralnym elementem urządzenia jest instrukcja obsługi.

04/10/2024, Baranowo

Data i miejsce wystawienia

Andrzej Krysiak
Prezes Zarządu

Imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej
do sporządzenia deklaracji zgodności

Jednostka biorąca udział w procesie oceny zgodności:

TÜV SÜD Product Service GmbH;

Zertifizierstelle, Ridlerstraße 65; 80339; Munchen, Germany

OSTRZEŻENIE

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Zawarte są tu ważne informacje dotyczące zasad właściwego montażu, sposobu pracy i konserwacji urządzenia, bezpiecznych dla użytkownika. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby móc do niej wrócić lub przekazać ją kolejnym użytkownikom wraz z urządzeniem.

OSTRZEŻENIE

Zwracaj szczególną uwagę na rozdziały, które zawierają sygnały ostrzegawcze i uwagi.

Wszelkie regulacje lub czynności konserwacyjne nie opisane w niniejszej instrukcji muszą być wykonywane przez dealera lub specjalistyczne centrum serwisowe. Posiadają oni niezbędną wiedzę i sprzęt, aby zapewnić prawidłowe wykonanie pracy bez wpływu na bezpieczeństwo maszyny.

Pomoże to utrzymać najwyższą wydajność zakupionego urządzenia i utrzymać jego wartość podczas eksploatacji.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie to, używane zgodnie z jego przeznaczeniem, odpowiada stanowi techniki oraz aktualnym wymagom bezpieczeństwa w momencie jego wprowadzenia.

Nie nadaje się do użytku komercyjnego ani przemysłowego.

Każdy inny sposób użytkowania jest niewłaściwy. Niewłaściwe użycie lub modyfikacje urządzenia lub użycie komponentów, które nie są przetestowane i zatwierdzone przez producenta, może spowodować nieprzewidziane uszkodzenia!

Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem i nieuwzględnione w niniejszej instrukcji jest uważane za użycie bez zezwolenia i zwalnia producenta z odpowiedzialności prawnej.

UWAGA

Przedstawione w instrukcji rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego urządzenia.

Nie ma to wpływu na zalecenia dotyczące obsługi, konserwacji i montażu.

Spis treści

Spis treści	4
1. Zawartość opakowania	5
2. Przeznaczenie	5
3. Opis ogólny	5
3.1 Opis działania	5
3.2 Elementy urządzenia (budowa)	6
3.3 Dane techniczne	7
4. Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa	7
4.1 Symbole dotyczące urządzenia	8
4.2 Symbole w instrukcji obsługi	10
4.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa	10
4.4 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące paliwa	14
5. Montaż	15
5.1 Montaż uchwytu i linek	15
5.2 Montaż przedniego koła podporowego	16
5.3 Regulacja linki	18
5.4 Koło podporowe przednie	18
5.5 Stałe lub obrotowe koło podporowe przednie	19
5.6 Regulacja wysokości koszenia	20
5.7 Ciśnienie w kołach	20
5.8 Olej silnikowy	21
5.9 Paliwo	21
6. Uruchomienie	22
6.1 Uruchamianie	22
6.2 Zatrzymanie silnika	24
6.3 Koszenie trawy	24
7. Konserwacja, przechowywanie i zamawianie części zamiennych	24
7.1 Czyszczenie i konserwacja	25
7.2 Konserwacja noża	25
7.3 Świeca zapłonowa	26
7.4 Filtr powietrza	27
7.5 Pasek napędu (regulacja napinania)	28
7.6 Wymiana oleju	29
7.7 Przechowywanie	29
7.8 Przygotowanie do transportu	30
7.9 Zamawianie części	31
8. Rozwiązywanie problemów	31
9. Gwarancja	33
10. Usuwanie odpadów i recycling	33
11. Ryzyko resztkowe	34
12. RYSUNEK ZŁOŻENIOWY NR 1	35

1. Zawartość opakowania

Ostrożnie otwórz opakowanie i wyciągnij z niego wszystkie elementy kosiarki. Komplet powinien zawierać:

- korpus kosiarki z silnikiem
- uchwyt dolny
- uchwyt górny z manetkami – 2kpl
- panel
- koła jezdne oraz koło podpórkowe
- osłona ochronna (przedłużenie)
- zestaw montażowy - 1kpl
- instrukcja obsługi kosiarki
- instrukcja obsługi silnika
- karta gwarancyjna

2. Przeznaczenie



OSTRZEŻENIE

Kosiarka spalinowa jest przeznaczona do koszenia wysokich traw i innych roślin zielonych również na łąkach i pastwiskach. Każde inne jej wykorzystanie jest sprzeczne z przeznaczeniem i może stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika, a także prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Kosiarka nie jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci oraz osoby dorosłe znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków ograniczających możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn. Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła, która zapoznała się z niniejszą instrukcją i jest świadoma ryzyka zranień i uszkodzeń, jakie mogą wystąpić w wyniku nieprzestrzegania zasad w niej zawartych.



OSTRZEŻENIE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe w wyniku użycia urządzenia niezgodnego z przeznaczeniem oraz jego nieprawidłowej obsługi. Za wszelkie wypadki lub szkody poniesione przez innych ludzi na zdrowiu lub mieniu odpowiada wyłącznie właściciel kosiarki i/lub osoba ją obsługująca.

Kosiarka nie jest przystosowana do użytku komercyjnego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje w przypadku, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do innej działalności zarobkowej.

3. Opis ogólny


3.1 Opis działania

Kosiarka spalinowa tnje wysoką trawę za pomocą noża, umieszczonego na spodniej części urządzenia, obracającego się z dużą prędkością równoległe do płaszczyzny cięcia. Nóż jest wprowadzany w ruch za pomocą mocnego silnika spalinowego. Jego specjalny kształt gwarantuje satysfakcjonujące wyniki w rozdrabnianiu

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

skoszonej trawy. Kosiarka jest wyposażona m.in. w 2 duże napędzane koła i dodatkowo z przodu w jedno koło podporowe. Ma też dźwignię napędu jazdy, manetkę gazu i dźwignię włączania ruchu obrotowego noża. Komfort pracy użytkownika gwarantuje możliwość napędu kół maszyny.

3.2 Elementy urządzenia (budowa)

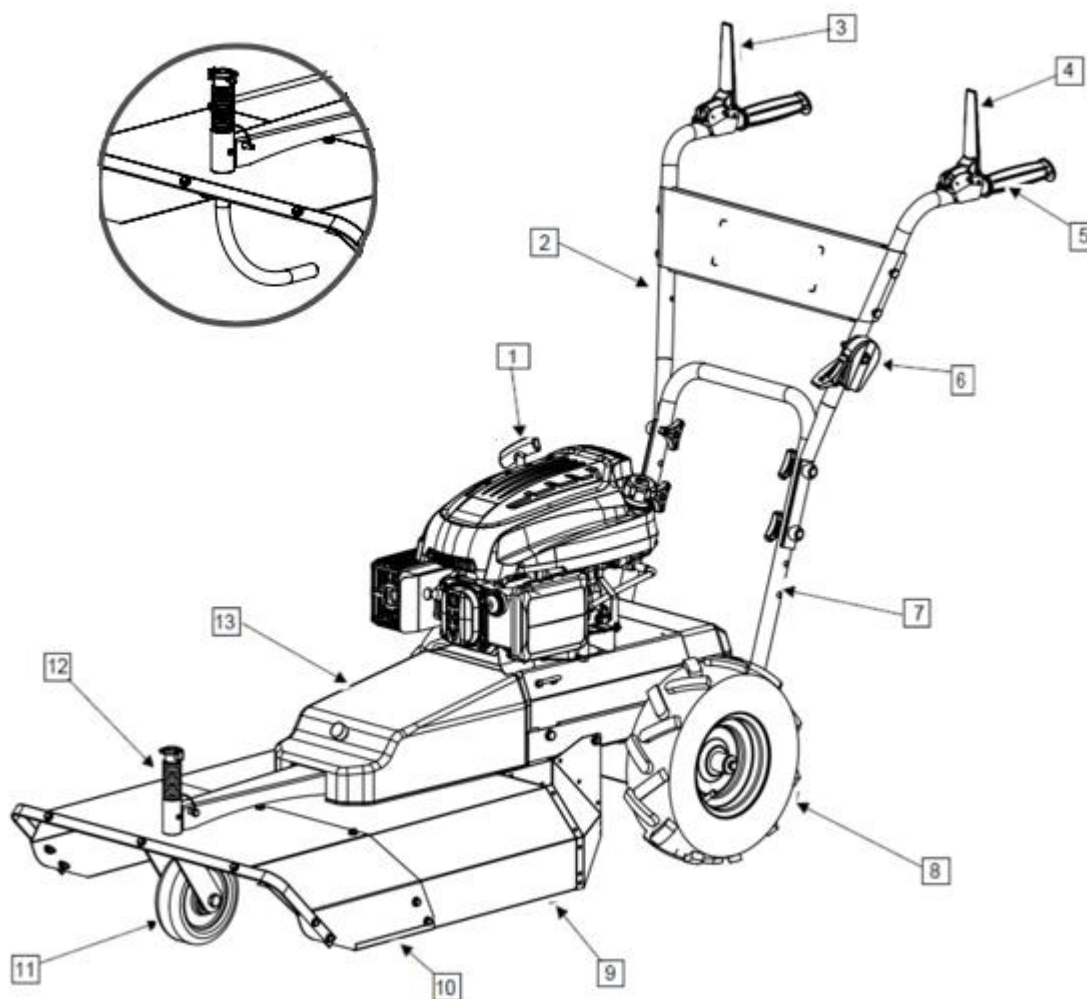

Rys.1

1. Uchwyt linki rozrusznika
2. Uchwyt górny
3. Dźwignia sprzęgła włączania noża (koszenia)
4. Dźwignia sprzęgła włączania napędu jazdy kół
5. Rękojeść
6. Dźwignia przepustnicy gazu
7. Dolny uchwyt
8. Koło
9. Zespół tnący
10. Dodatkowa osłona ochronna
11. Przednie koło podporowe/lub opcja przednia płoza
12. Oś koła podporowego do regulacji wysokości

13. Przednia osłona



Przed montażem i uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z Rys. 1 przedstawiającym elementy kosiarki.

3.3 Dane techniczne

Model kosiarki/numer katalogowy	MULTICUT 580L / 11 055 365
Pojemność silnika/model	224 cm ³ T(LC1P75F)
Moc silnika znamionowa/ obroty	4,5 kW / 3600 obr/min
Maksymalny moment obrotowy silnika	14 Nm/2500 obr/min
Pojemność zbiornika oleju	0,5 L
Pojemność zbiornika paliwa	1,4 L
Biegi/max prędkość	1 bieg do przodu/1,8 km/h
Regulacja wysokości koszenia	40-90mm
Szerokość koszenia	58 cm
Rozmiar kół	33cm,13"x,5.00-6 pneumatyczne
Obudowa:	Stalowa
Gwarantowany poziom mocy akustycznej	105 dB(A)
Zmierzony poziom mocy akustycznej	102,3 dB(A) k=3 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	88,9 dB(A) k=3 dB(A)
Poziom wibracji lewy uchwyt	4,928 m/s ² k=2,46 m/s ²
Poziom wibracji prawy uchwyt	4,240 m/s ² k=2,12 m/s ²
Waga netto	67,5 kg
Paliwo	benzyna bezołowiowa, zalecana PB95
Olej silnikowy:	SAE 30

Wartości hałasu i drgań zostały określone zgodnie z normami i przepisami określonymi w deklaracji zgodności. Podana wartość emisji drgań została zmierzona metodą znormalizowaną i może być użyta do porównania urządzenia z innymi urządzeniami oraz do szacunkowej oceny stopnia ekspozycji użytkownika na drgania.



Wartości emisji drgań mogą być rozbieżne z podaną i różne podczas pracy kosiarki, w zależności od sposobu jej użycia. Środki ostrożności mające na celu ochronę użytkownika, powinny opierać się na ocenie ekspozycji w konkretnych, rzeczywistych warunkach pracy (należy wziąć pod uwagę wszystkie składowe cyklu pracy, czyli zarówno czas pracy, jak czas, w którym urządzenie ma zgaszony silnik oraz pracuje bez obciążenia).

*Producent zastrzega sobie prawo do zmian poprawiających funkcjonalność i bezpieczeństwo urządzenia, które niekoniecznie są odzwierciedlone na rysunkach i w opisach niniejszej instrukcji.

4. Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa

Zawarte są tu podstawowe zasady bezpieczeństwa, konieczne do zachowania podczas pracy urządzenia.

Urządzenie jest zaopatrzone w naklejki ostrzegawcze i informacje w postaci piktogramów – umownych znaków ostrzegawczych, które mają przypominać o bezpieczeństwie użytkowania i obsługi. Naklejki te należy


INSTRUKCJA ORYGINALNA PL



utrzymywać w czystości i nie wolno ich odklejać. W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia czy utraty czytelności należy dokupić je u importera i ponownie umieścić na maszynie.

Znaki bezpieczeństwa oraz napis ostrzegawczy jest umieszczony na korpusie urządzenia.

4.1 Symbole dotyczące urządzenia

Dbaj o to, aby były czytelne: (nie wszystkie są na urządzeniu)

	Znak Uwagi z ważnymi informacjami.
 	UWAGA! Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Zrozum zawarte w niej wskazówki bezpieczeństwa. Przechowuj ją, aby móc do niej zaglądać w dowolnej chwili.
 	OSTRZEŻENIE! Ryzyko zranienia - niebezpieczeństwo wyrzutu kamieni i innych przedmiotów przez urządzenie. Osoby postronne (szczególnie dzieci) i zwierzęta domowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.
	OSTRZEŻENIE! Koś zawsze w poprzek zbocza, nigdy do góry lub w dół. Zachowaj szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku jazdy. Nie pracuj na zbyt stromych zboczach.
  	OSTRZEŻENIE! Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Zakładaj ochronniki słuchu i okulary ochronne. Pracuj w obuwiu roboczym z przeciwpoślizgową podeszwą oraz w rękawicach ochronnych.

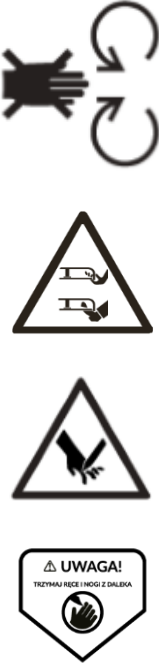	UWAGA! Uważaj na ostre krawędzie noży. Noże obracają się po wyłączeniu silnika. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ostry nóż - trzymaj z daleka nogi i ręce. Niebezpieczeństwo zranienia.
	Sprawdź teren koszenia przed rozpoczęciem pracy. Usuń wszelkie kamienie, patyki, druty oraz inne ciała obce, które mogą zakłócić pracę kosiarki lub zostać wyrzucone spod kosiarki przez wirujące noże.
	OSTRZEŻENIE! Wyłącz silnik i zdejmij nasadkę świecy zapłonowej przed naprawą, czyszczeniem, transportem czy wykonywaniem jakichkolwiek regulacji i konserwacją kosiarki bądź gdy zostawiasz urządzenie bez nadzoru.
	Do czynności naprawczych zawsze używaj odpowiednich narzędzi i oryginalnych części zamiennych.
	OSTRZEŻENIE! Gorąca powierzchnia. Nie dotykaj!
	Dźwignia napędu kół. Dźwignia załączania noża.
	Miarka poziomu oleju silnikowego.

	Gwarantowany poziom mocy akustycznej.
	Produkt odpowiada standardom bezpieczeństwa.

4.2 Symbole w instrukcji obsługi

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ten piktogram oznacza zagrożenie poważnym lub wręcz śmiertelnym wypadkiem.

- Oznaczone nim środki mogą zapobiec poważnemu lub śmiertelnemu wypadkowi.

OSTRZEŻENIE

Ten piktogram oznacza **możliwe** zagrożenie poważnym lub wręcz śmiertelnym wypadkiem.

- Oznaczone nim środki mogą zapobiec poważnemu lub śmiertelnemu wypadkowi.

WSKAZÓWKA

Ten piktogram przedstawia informacje ułatwiające posługiwanie się urządzeniem.

- Oznaczone nim środki mogą zapobiec szkodom w mieniu

4.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Trening

OSTRZEŻENIE

- Przeczytaj uważnie instrukcję. Przechowuj ją, aby móc do niej zaglądać w dowolnej chwili. Zaznajom się z elementami sterującymi i właściwym użytkowaniem sprzętu;
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom ani osobom niezaznajomionym z tą instrukcją na używanie kosiarki. Lokalne przepisy mogą ograniczać wiek operatora;
- Nie korzystaj z urządzenia w czasie, w którym w pobliżu znajdują się inne osoby (szczególnie małe dzieci) oraz zwierzęta domowe. Zatrzymaj urządzenie, jeśli ktoś pojawi się w obrębie obszaru koszenia.
- Pamiętaj, że to użytkownik i/lub właściciel ponoszą odpowiedzialność za wypadki i urazy innych osób oraz ich mienia.

OSTRZEŻENIE

W przypadku nieprawidłowej eksploatacji urządzenie może spowodować poważne urazy. W celu uniknięcia szkód osobowych i rzeczowych, koniecznie przestrzegaj opisanych wskazówek bezpieczeństwa i zachowania szczególnej uwagi. Zaznajom się dobrze ze wszystkimi częściami

kosiarki przed jej montażem.

Przygotowanie do bezpiecznej pracy:

- Nie pozwalaj dzieciom oraz innym osobom dorosłym, które nie zaznały się z niniejszą instrukcją obsługi, używać urządzenia.
- Kosiarka nie jest zabawką, zachowaj szczególną ostrożność przez cały czas kontaktu z urządzeniem.
- Nie używaj kosiarki do innych celów niż koszenie trawy.
- Dokładnie sprawdź teren koszenia przed rozpoczęciem pracy. Usuń wszelkie kamienie, patyki, druty oraz inne ciała obce, które mogą zakłócić pracę kosiarki lub zostać wyrzucone przez ruchomy nóż.
- Noś okulary ochronne podczas koszenia, również w czasie regulacji czy naprawy kosiarki.
- Zakładaj do pracy solidne obuwie na nieślizgającej się podeszwie. Nie chodź na bosą oraz w niezapiętym i lekkim obuwie. Zakładaj długie spodnie. Unikaj noszenia luźnej odzieży z wiszącymi sznurkami czy paskami oraz biżuterii, gdyż łatwo może dostać się w ruchome części kosiarki.
- Przed każdym użyciem przeprowadź kontrolę wzrokową urządzenia. Nie uruchamiaj kosiarki, jeśli brak w niej elementów ochronnych (np. osłony silnika, osłony bocznego kanału wyrzutowego), tłumika czy części urządzenia tnącego albo gdy wkręty są zużyte, uszkodzone lub niedokręcone.
- Używaj wyłącznie części zamiennych i elementów wyposażenia, które zostały dostarczone i/lub są zalecane przez producenta. Użycie innych części zamiennych prowadzi do utraty roszczeń z tytułu gwarancji.

Bezpieczna praca z urządzeniem:



NIEBEZPIECZEŃSTWO

W trakcie pracy urządzenia w żadnym wypadku nie podkładaj rąk i nóg pod, ani w pobliżu ruszających się części kosiarki. Niebezpieczeństwo zranienia! Wiele wypadków zdarza się na skutek nagłego zatrzymania kosiarki i najechania jej na stopę.



OSTRZEŻENIE

Przestrzegaj przepisów dotyczących ochrony przed hałasem i przepisów lokalnych. Możliwość eksploatacji urządzenia w określone dni (np. w niedziele i święta), w określonych porach dnia (w porze obiadowej, w czasie ciszy nocnej) oraz w określonych obszarach (np. kurortach lub klinikach) jest ograniczona.

- Nie używaj kosiarki w deszczu, przy złej pogodzie, w wilgotnym otoczeniu, nie kosząc mokrej trawy.
- Pracuj wyłącznie w świetle dziennym lub przy bardzo dobrym sztucznym oświetleniu.
- Nie uruchamiaj urządzenia przy silnym wietrze, gdy jest słaba widoczność, bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury.
- Nigdy nie uruchamiaj kosiarki w zamkniętych lub źle przewietrzanych pomieszczeniach; niebezpieczeństwo zatrucia – spaliny zawierają szkodliwy tlenek węgla.
- Do pracy kosiarką miej suche dłonie, bez śladów zabrudzeń paliwem lub olejem.
- Nie korzystaj z urządzenia w przypadku zmęczenia, osłabionej koncentracji, gdy jesteś pod wpływem alkoholu, leków lub innych środków odurzających. Pracuj z rozsądkiem, rób przerwy.
- Nigdy nie zostawiaj kosiarki w miejscu pracy bez nadzoru.



OSTRZEŻENIE

Zatrzymaj silnik za każdym razem, gdy pozostawiasz kosiarkę.

Podczas przerw w pracy pozostaw urządzenie w taki sposób, aby nie stanowiło dla nikogo zagrożenia.

- Nie przechylaj urządzenia w trakcie uruchamiania.
- Nie uruchamiaj silnika stojąc przed odsłoniętym otworem wylotowym.
- Uruchamiaj i gaś silnik zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej instrukcji i tylko stojąc w bezpiecznej odległości od noża.
- Prowadź urządzenie wyłącznie chodząc, nie biegaj z kosiarką.
- Nie pracuj przy użyciu urządzenia, które jest niekompletne, uszkodzone lub przebudowane bez zgody producenta. Przed użyciem sprawdź, czy dźwignie łatwo się poruszają w obie strony i automatycznie wracają po puszczeniu do pozycji wyłączonej.
- Nie przeciążaj urządzenia. Pracuj tylko w podanym przedziale mocy, nie zmieniaj ustawień regulatora przy silniku.
- Nie pal tytoniu podczas pracy kosiarką oraz na obszarze, na którym dolewasz paliwo lub przechowujesz paliwo, czy samo urządzenie. Wyeliminuj wszystkie źródła iskier lub płomieni, takie jak np. ognisko, czy inna praca, która powoduje iskrzenie.
- Uważnie obchodź się z paliwem; rozlane posprzątaj. Nie wdychaj oparów.
- Nie koś trawy w pobliżu palnych cieczy i gazów - niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.
- Nie koś trawy w pobliżu wysypisk, kanałów czy wałów - możesz stracić równowagę i spaść.
- Uważaj na dziury, koleiny, ukryte przedmioty lub wyboje - wysoka trawa może je łatwo ukryć.
- Pracuj zachowując stabilną pozycję, w szczególności na pochyłościach terenu. Poślizgnięcie się lub upadek może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Podczas pracy ciągle zwracaj uwagę na wystarczającą wymianę powietrza – zagrożenie dla życia wskutek zatrucia!
- W razie wystąpienia mdłości, bólu czy zawrotów głowy, zakłóceń widzenia, słuchu lub spadku koncentracji, natychmiast przerwij pracę; symptomy mogą oznaczać zatrucie wysoką koncentracją spalin – niebezpieczeństwo wypadku! Jeśli poczujesz, że tracisz grunt pod nogami NATYCHMIAST PUŚĆ DŹWIGNIĘ NAPĘDU NOŻA a nóż przestanie się poruszać w ciągu kilku sekund. Nie „wieszaj się” na kosiarce, próbując bronić się przed upadkiem.
- Koś zawsze w poprzek zbocza, nigdy do góry lub w dół. Zachowaj szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku jazdy. Nie pracuj na zbyt stromych zboczach – o nachyleniu większym niż 15 stopni.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas odwracania urządzenia, przyciągania go do siebie, podczas cofania oraz zbliżając się do ślepych zaułków, krzaków, drzew i innych obiektów, które mogą zasłaniać widoczność.
- Nigdy nie cofaj kosiarką, gdy za nią idziesz. Jeśli musisz cofnąć się kosiarką, np. od ściany, stań, najpierw się rozejrzyj w dół i za siebie a następnie postępuj w poniższy sposób:
 - odstąp od kosiarki by wyciągnąć ręce,
 - upewnij się, że utrzymujesz równowagę stojąc prawidłowo,
 - pociągnij kosiarkę do tyłu powoli, nie więcej niż, pół drogi do siebie,
 - powtórz te czynności, jeśli dalej chcesz cofać.
- Silnik i tłumik nagrzewają się podczas pracy i może spowodować poparzenia - nie dotykaj ich.



OSTRZEŻENIE

- Uważaj, aby podczas pracy gorący strumień spalin nie został skierowany na materiały łatwopalne (np. suchą trawę, liście, korę, czy paliwo). Nie dotykaj takich materiałów rozgrzaną powierzchnią tłumika – niebezpieczeństwo pożaru!
- Przed czynnościami konserwacyjnymi, czyszczeniem i regulacją poczekaj aż nóż całkowicie się zatrzyma. Noże ruszają się jeszcze kilka sekund po zatrzymaniu silnika.
- Nie podnoś ani transportuj urządzenia w czasie, gdy silnik pracuje.
- Zgaś silnik każdorazowo podczas przekraczania innych powierzchni niż trawa.
- Otwór wylotowy urządzenia musi być stale czysty i wolny. Usuwać z niego resztki trawy tylko przy zgaszonym silniku.
- Jeśli urządzenie zacznie wibrować w nienormalny sposób, zatrzymaj silnik, zdejmij nasadkę ze świecy zapłonowej i szybko poszukaj przyczyny. Wibracje są ostrzeżeniem przed problemem.
- Zawsze zgaś silnik i zdejmij nasadkę ze świecy zapłonowej i upewnij się, że wszystkie ruchome elementy zatrzymały się:
 - gdy oddalasz się od maszyny;
 - przed czyszczeniem otworu wylotowego lub usuwaniem blokady;
 - jeżeli urządzenie jest nieużywane;
 - przed sprawdzaniem, czyszczeniem i przechowywaniem;
 - przed przystąpieniem do uzupełniania paliwa;
 - jeżeli w trakcie pracy urządzenie natrafia na ciało obce lub pojawiają się anormalne wibracje. W takim przypadku należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń lub ewentualnie naprawić.
- Jeśli powstanie sytuacja nieopisana w tym podręczniku zwróć się o pomoc na infolinię serwisową producenta.

Bezpieczna konserwacja i przechowywanie



OSTRZEŻENIE

Podczas konserwacji noża pamiętaj, że nóż może się on poruszyć nawet przy zdjętej nasadce świecy zapłonowej!

- Sprawdź, czy wszystkie nakrętki, śruby, trzpienie były dobrze dokręcone oraz czy urządzenie jest kompletne i nieuszkodzone. Pamiętaj o sprawdzeniu przewodów. Pamiętaj o sprawdzaniu wszystkich zabezpieczeń. Przed użyciem zleć naprawę uszkodzonych części.
- Nie podejmuj samodzielnych prób naprawiania urządzenia, o ile nie posiadasz właściwego przygotowania zawodowego w tym zakresie. Wszystkie prace, które nie są podane w tej instrukcji, powinien przeprowadzić autoryzowany serwis upoważniony przez dealera.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci, z dala od źródeł iskier i płomieni. Przed przechowywaniem opróżnij zbiornik paliwa.
- Jeżeli zbiornik paliwa musi zostać opróżniony należy to zrobić na zewnątrz.
- Dbaj o urządzenie. Utrzymuj je tak, aby zawsze było czyste i miało ostre noże, co umożliwia łatwiejsze i bezpieczniejsze wykonywanie pracy. Przestrzegaj instrukcji konserwacyjnych.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru utrzymuj silnik, tłumik i miejsce przechowywania paliwa wolne od trawy, liści i nadmiaru smaru.

- Dbaj o urządzenie. Pilnuj, aby uchwyty były suche, czyste i nie były zanieczyszczone olejem ani smarem. Tłuste, zabrudzone olejem uchwyty są śliskie i prowadzą do utraty kontroli nad urządzeniem.
- Nie zmieniaj wysokości koszenia bądź kół przy uruchomionym silniku!
- Wymień uszkodzony tłumik.
- Zmieniając nóż zakładaj zawsze rękawice ochronne.
- Regularnie sprawdzaj elementy ochronne pod kątem zużycia i deformacji. Ze względów bezpieczeństwa zużyte i uszkodzone części należy bezzwłocznie wymieniać. Zachowaj szczególną ostrożność w trakcie ustawiania noża, aby Twoje palce nie zostały zakleszczone pomiędzy nożem a nieruchomymi częściami maszyny.
- Nie zmieniaj ustawień silnika, nie reguluj obrotów silnika. Nadmierne obroty są niebezpieczne dla silnika. Nie reguluj linki gazu podczas pracy silnika.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i części wyposażenia, które zostały dostarczone i/lub są zalecone przez producenta. Użycie innych części zamiennych prowadzi do utraty roszczeń z tytułu gwarancji.

4.4 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące paliwa

OSTRZEŻENIE

- Ostrożnie obchodź się z benzyną. Jest wysoce łatwopalna, a opary mogą być wybuchowe.
- Używaj wyłącznie atestowanych pojemników na benzynę.
- Wlewaj paliwo przed uruchomieniem silnika. Nigdy nie odkręcaj korka zbiornika paliwa i nie uzupełniaj paliwa podczas pracy silnika, ani gdy silnik jest jeszcze gorący. Zgaś silnik i odczekaj przynajmniej 2 minuty zanim dolejesz paliwo!
- Po dolaniu paliwa do zbiornika dobrze dokręć korek paliwa i powycieraj rozlane paliwo, przesuń urządzenie w inne miejsce przed uruchomieniem silnika. Unikaj tworzenia jakiegokolwiek źródła zapłonu do czasu aż znikną opary paliwa.
- Uzupełniaj paliwo na wolnym powietrzu.
- Nie pal tytoniu w trakcie uzupełniania paliwa.
- Przechowuj paliwo w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie trzymaj paliwa, ani kosiarki w pomieszczeniach, gdzie jest otwarty ogień lub iskry, np. gazowy podgrzewacz do wody, grzejnik, piec.
- Nie uruchamiaj silnika w zamkniętym pomieszczeniu.
- Nie wdychaj oparów paliwa.
- Utrzymuj silnik w czystości, aby zminimalizować ryzyko pożaru. Usuń z urządzenia wszelkie pozostałości ścieńków drewna, nadmiernego smaru, itp.

OSTRZEŻENIE

Twoja odpowiedzialność: Ogranicz użytkowanie tego urządzenia do osób, które przeczytały, zrozumiały i będą się stosować do ostrzeżeń i zaleceń zawartych w tej instrukcji.

5. Montaż



OSTRZEŻENIE

Przed montażem poszczególnych elementów sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne części.

Uruchom silnik dopiero wtedy, gdy kosiarka jest zmontowana.




OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że przewody nie są przyciśnięte. Zaleca się, aby przy montażu maszyny pomagała druga osoba.

5.1 Montaż uchwytu i linek


1. Zacznij od zamocowania dolnego uchwytu (Rys. 1, poz. 7) do korpusu maszyny

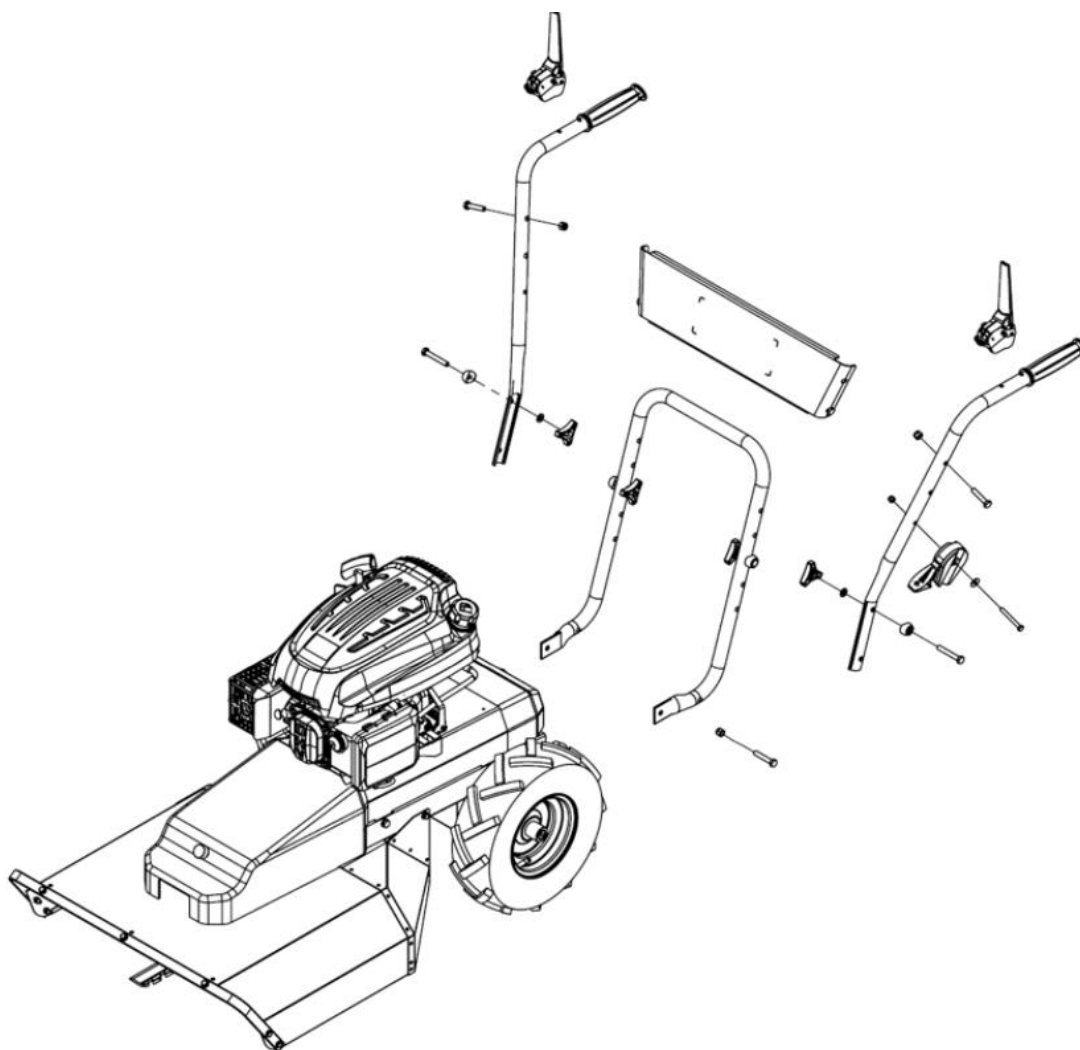

Rys. 2

2. Zamontuj oba górne elementy górnego uchwytu (Rys. 1, poz. 2) na dolnym uchwycie (Rys. 1, poz. 7) następnie zamontuj panel pomiędzy dwiema rękojeściami uchwytu górnego.


3. Zamontuj obie dźwignie sprzęgła (Rys. 1, poz. 3 i 4) na obu górnych uchwytych (prawy uchwyt-napęd noża, lewy uchwyt -napęd jazdy).
4. Zamontuj dźwignię gazu (Rys. 1, poz. 6) na górnym lewym uchwyty
5. Przymocuj linkę sprzęgła napędu noża do uchwyty po prawej stronie (Rys.3.poz.1 i 2)

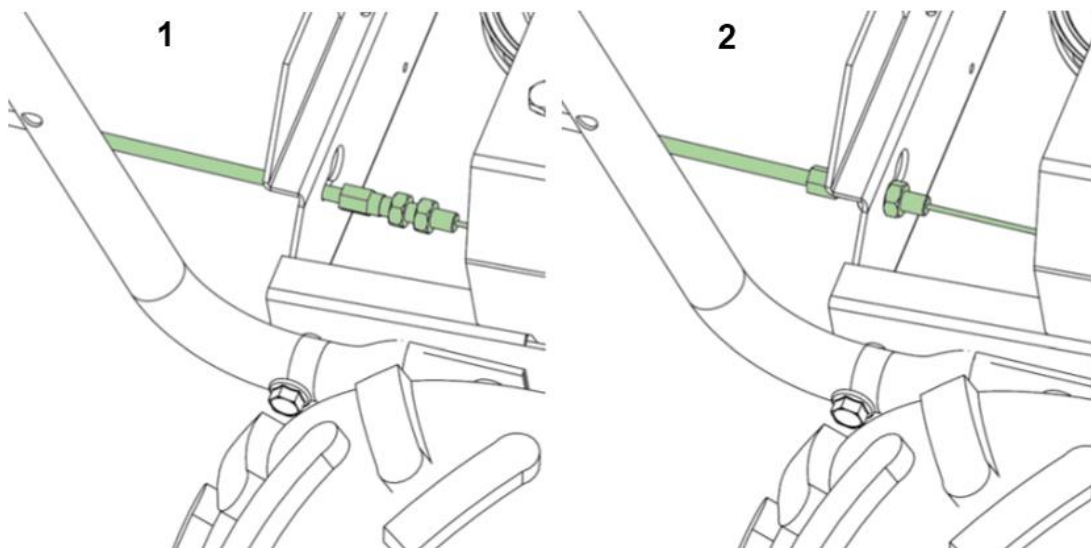

Rys. 3

5.2 Montaż przedniego koła podporowego/pozy przedniej(opcja)

1. Zdejmij przednią pokrywę (Rys. 1, poz. 13). Załóż ramię przedniego koła (Rys.4 strzałka nr 1) **przekładając ramię koła pod elementem** (Rys.4 strzałka nr 2)

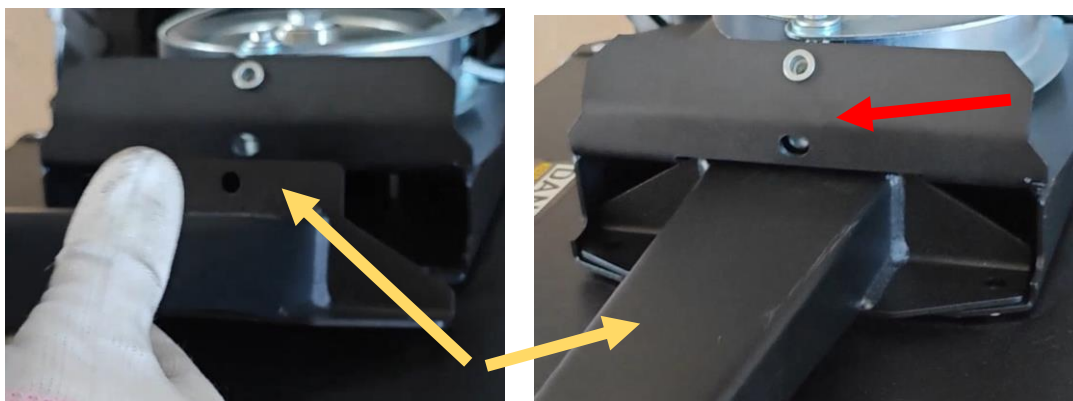


Rys.4

2. Zamocuj ramię koła podporowego za pomocą 3 śrub i nakrętek jak pokazano na rys.5




Rys.5

3. Zamontuj przednie koło na ramieniu przedniego koła (Rys. 6).

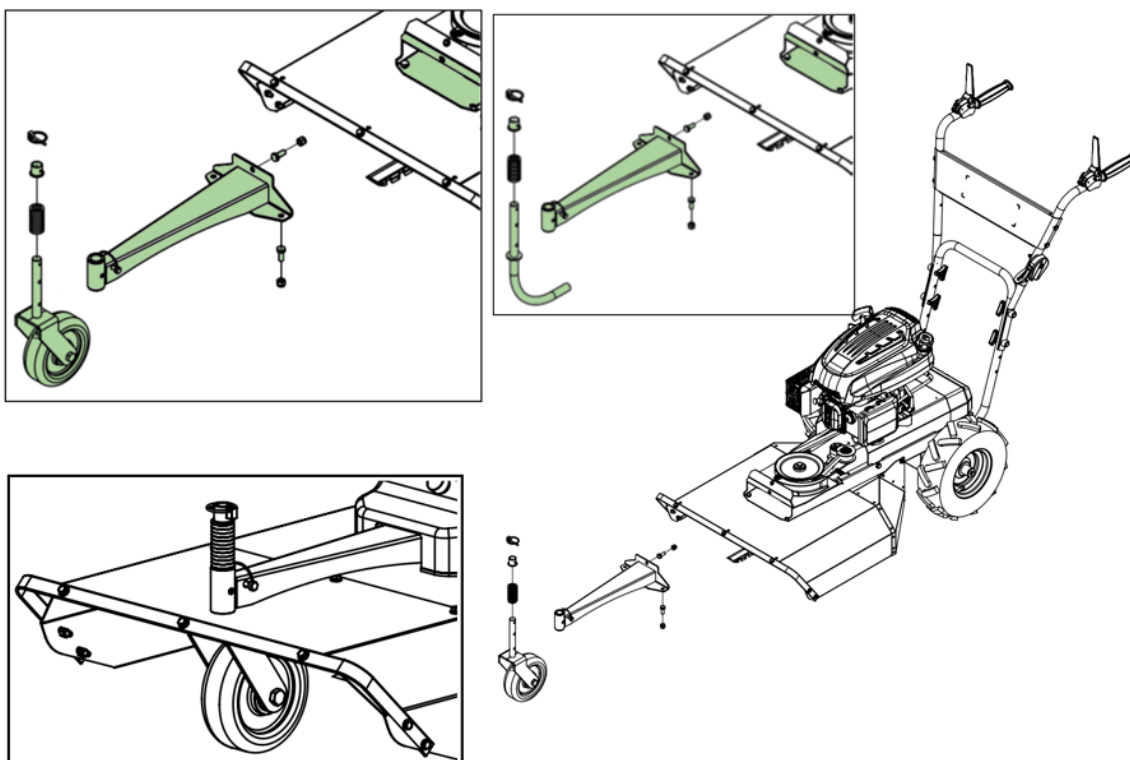

Rys. 6

4. Przymocuj dodatkową osłonę przedłużającą (Rys. 1, poz. 10) do zespołu noża tnącego (Rys. 7).
(można używać również bez dodatkowej osłony przedłużającej).

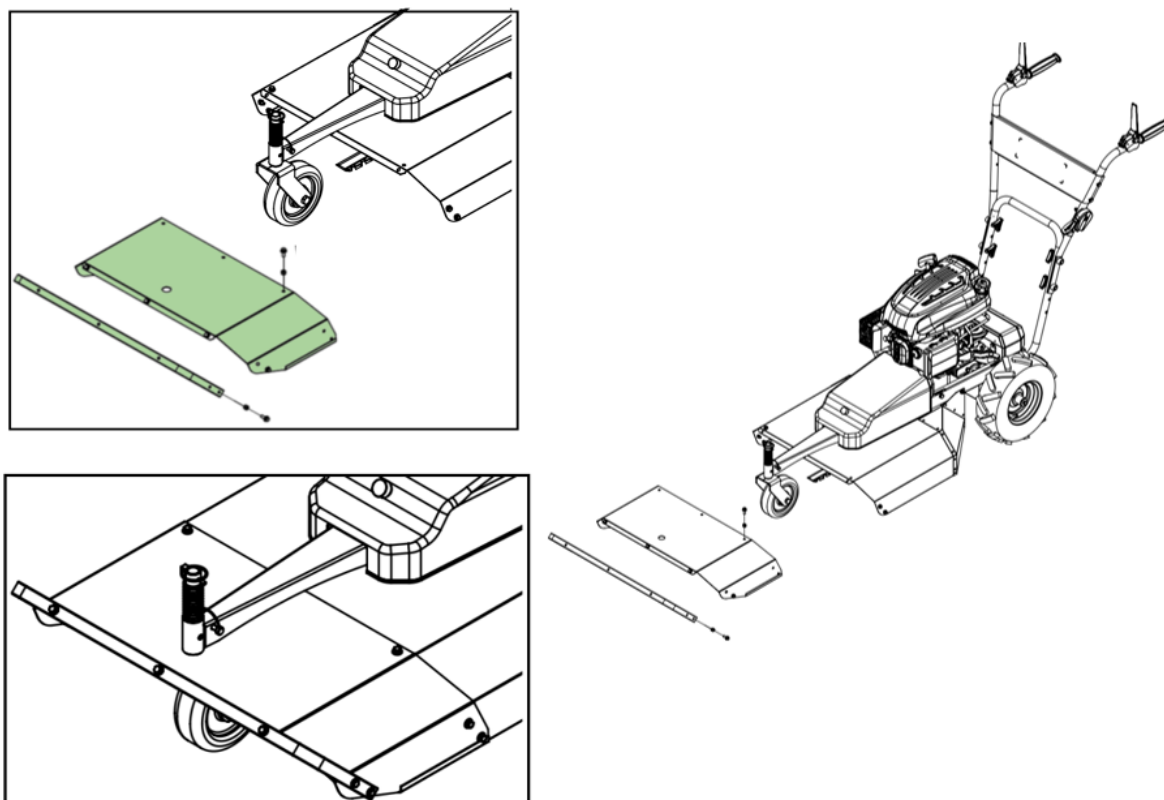

Rys.7

5.3 Regulacja linki

Przed użyciem maszyny należy zawsze sprawdzić regulację linki.

Linki można sprawdzić wciskając całkowicie uchwyty i sprawdzając czy linka jest napięta. Jeśli nie, należy je dokręcić. Jeżeli nie można łatwo w pełni uruchomić dźwigni sprzęgła, należy poluzować linkę.

Po pierwszym sezonie należy się spodziewać, że linki będą wymagały regulacji w celu zapewnienia optymalnej aktywacji, ponieważ linki mogą się rozciągać podczas użytkowania.

5.4 Koło podporowe przednie

Maszyna dostarczana jest z kołem podpórkowym przednim. (Rys. 8)

Przednie koło można opcjonalnie wymienić na płożę przednią.




Rys.8

5.5 Stałe lub obrotowe koło podporowe przednie

Przednie koło/lub w opcji płozę można zablokować w pozycji do przodu za pomocą sworznia blokującego, co jest pomocne, jeśli chcesz jechać na wprost.

Jednak przednie koło/lub w opcji płozę można również obrócić tak, aby podążało za kierunkiem jazdy (obróć o 360°), co jest zaletą, jeśli chcesz jeździć swobodnie i często zmieniasz kierunek (Rys.9)

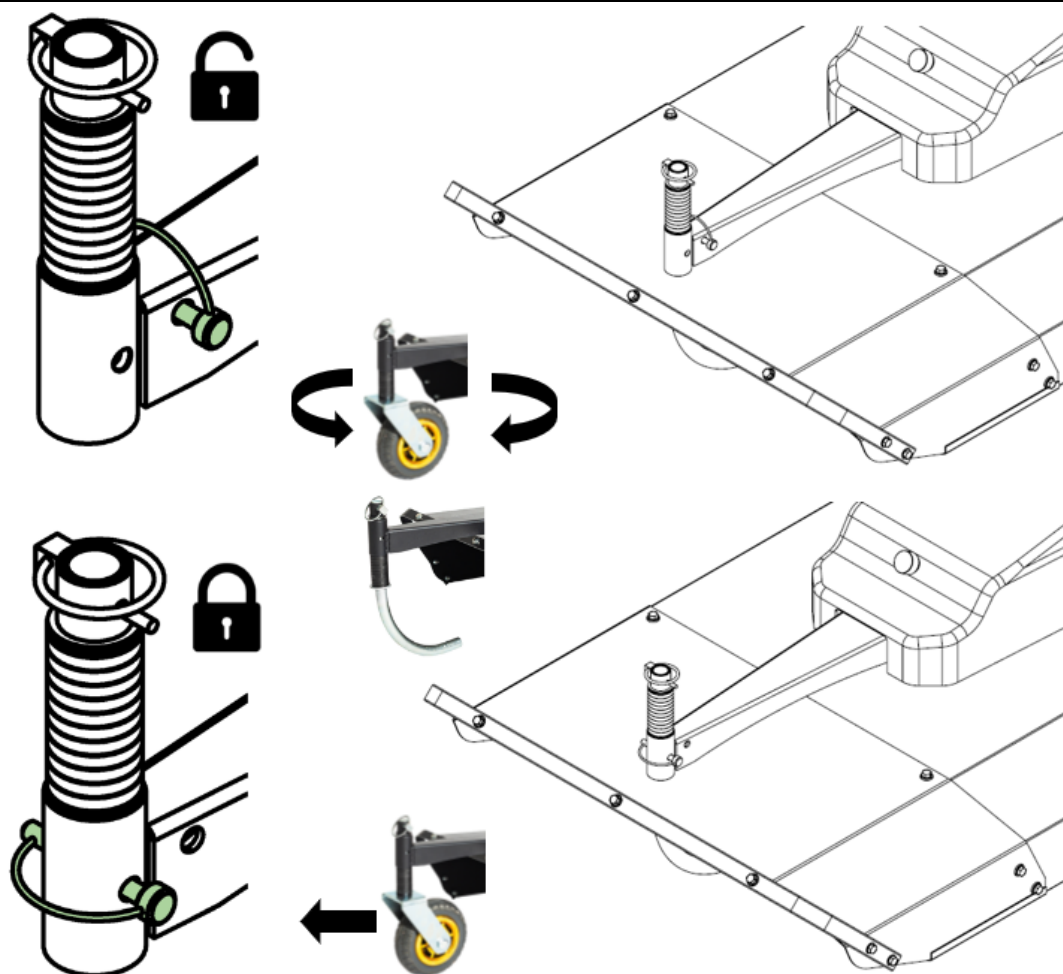

Rys. 9

5.6 Regulacja wysokości koszenia



OSTRZEŻENIE

Aby zmienić wysokość koszenia, silnik MUSI najpierw zostać wyłączony, a nóż przestać się obracać.

Zmiana wysokości koszenia odbywa się poprzez wyciągnięcie górnego sworznia blokującego (Rys. 9) i założenie podkładek nad lub pod ramię przedniego koła, aż do uzyskania żądanej wysokości koszenia.

5.7 Ciśnienie w kołach

Aby zapewnić optymalne koszenie trawy i długą żywotność opon, należy regularnie sprawdzać ciśnienie powietrza w oponach. Utrzymuj takie samo ciśnienie w prawym i lewym kole. Zdejmij nakrętkę zaworu opony i podłącz do zaworów wąż ciśnieniowy z manometrem.

Prawidłowe ciśnienie w oponach wynosi 1,7 bar / 24 PSI.



1.7 bar / 24 PSI

Rys. 10

5.8 Olej silnikowy

OSTRZEŻENIE

Kosiarka dostarczana jest z pustą miską olejową. Praca silnika z niskim poziomem oleju spowoduje uszkodzenie silnika.

OSTRZEŻENIE

Zastosuj się do wskazówek producenta silnika odnośnie rodzaju oleju.

Przed uruchomieniem silnika wlej olej do miski olejowej. Nie próbuj dolewać oleju podczas gdy silnik pracuje! Zalecany olej SAE30 w ilości ok. 0,5 L



Aby przedłużyć żywotność silnika istotnym jest zmienienie oleju silnikowego po pierwszych 5 godzinach pracy.

Nalewanie oleju silnikowego

1. Odkręć korek zbiornika oleju
2. Ostrożnie wlej olej.
3. Sprawdź poziom oleju za pomocą miarki oleju- **nie dokręcając miarki**. Odpowiedni poziom oleju powinien być zawsze na poziomie maksimum na miarce. Jeśli poziom jest za niski dolej oleju.
4. Przykręć korek zbiornika oleju w tym celu - wyrównaj żebra korka z rowkiem szyjki wlewu. Następnie obróć o 1/4 obrotu, aby zakręcić.

5.4 5.9 Paliwo

OSTRZEŻENIE

Kosiarka dostarczana jest z pustym zbiornikiem paliwa.

OSTRZEŻENIE

Zastosuj się do wskazówek producenta silnika odnośnie rodzaju paliwa.

Zawsze używaj bezpiecznego pojemnika na paliwo. Używaj świeżego paliwa benzyny 95 PB. Nie przechowuj paliwa dłużej niż 30 dni. Nie mieszaj paliwa z olejem.

Nie przepełniaj zbiornika

Podczas wlewania paliwa nie pal papierosów. Nie używaj telefonów komórkowych. Nie uzupełniaj paliwa w pomieszczeniu zamkniętym.

Przed dolaniem paliwa zatrzymaj silnik i poczekaj kilka minut, aż ostygnie.


Paliwo przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Po napełnieniu paliwa zawsze dobrze dokręć korek zbiornika paliwa. Nie wdychaj oparów paliwa.

Unikaj długotrwałego i powtarzalnego kontaktu paliwa ze skórą.

Paliwo jest substancją łatwopalną. Zachowaj wszelkie środki bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z paliwem.

Nalewanie paliwa

1. Odkręć korek zbiornika paliwa
2. Nalej ostrożnie paliwo. Nie przepełniaj zbiornika! Poziom max pokazano na Rys. 9.

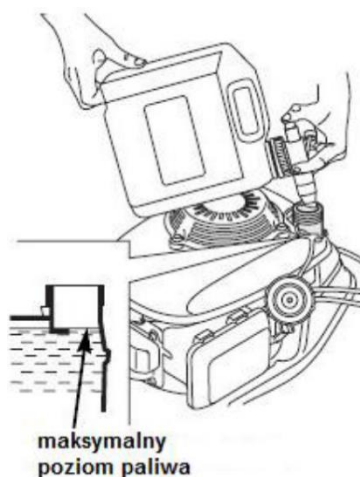

Rys. 11

3. Dokręć korek.
4. Powycieraj porozlewane paliwo zanim uruchomisz silnik.

6. Uruchomienie



OSTRZEŻENIE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA I KONSERWACJI SILNIKA SPALINOWEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZONEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI SILNIKA. PRZECZYTAJ JĄ PRZED URUCHOMIENIEM KOSIARKI.

5.5 6.1 Uruchamianie



OSTRZEŻENIE

Nie uruchamiaj urządzenia niekompletnego czy nieprawidłowo złożonego. Przed uruchomieniem sprawdź czy nasadka świecy zapłonowej jest prawidłowo zamontowana. Zawsze też sprawdź poziom oleju i paliwa!

Przed uruchomieniem sprawdź czy nóż i wszystkie elementy zabezpieczające są prawidłowo zamocowane i czy są w dobrym stanie.



OSTRZEŻENIE

Przed uruchomieniem sprawdź teren pracy i usuń ewentualne przeszkody i przedmioty, które mogą zostać pochwycone przez nóż. Trzymaj ręce, stopy, włosy i odzież z dala od wszystkich ruchomych części maszyny.



OSTRZEŻENIE

Nie używaj maszyny w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach, ponieważ spaliny zawierają substancję toksyczną.



OSTRZEŻENIE

Wydech i inne części maszyny nagrzewają się podczas użytkowania. Niebezpieczeństwo poparzenia!



OSTRZEŻENIE

Nie koś podczas opadów atmosferycznych.



Nie uruchamiaj kosiarki bezpośrednio w wysokiej trawie.



OSTRZEŻENIE

Uszkodzenie produktu!

Trwałość silnika i bezpieczeństwo pracy zależą od jego czasu docierania. Zawsze pozwalaj na to aby zimny silnik rozgrzał się przez kilka minut, nie wymagaj od razu pełnej mocy.

Podczas pierwszych 20 godzin pracy (czas docierania) nie dociskaj silnika do jego limitu wydajności.

Prawidłowo zmontowaną maszynę uruchom w następujący sposób:



1. Ustaw dźwignię gazu na pełne otwarcie / START.
2. Delikatnie pociągnij uchwyt linki rozrusznika, aż poczujesz opór na linie, a następnie pociągnij ją szybko i energicznie. W żadnym wypadku nie puszczaj uchwytu linki rozrusznika linkowego, lecz delikatnie przesunij go w dół do pozycji wyjściowej. Przesuń dźwignię gazu do pozycji RUN/Praca
3. Włącz dźwignię sprzęgła noża (Rys. 1, poz. 3) i dźwignię jazdy do przodu.

Prędkość obrotową silnika można regulować podczas jazdy. Przesław dźwignię gazu, aby wyregulować obroty.



Zaleca się pracę na średnim gazie, aby zredukować wibracje. Między żółciem a zającem.

5.6 6.2 Zatrzymanie silnika

1. Zwolnij sprzęgło noża i jazdy do przodu, aby wyłączyć kosiarkę.



2. Ustaw dźwignię przepustnicy w położeniu STOP, aby zatrzymać silnik



Ze względu na konstrukcję pojedynczego ruchomego ostrza wibracje są bardzo duże. To normalne.

6.3 Koszenie trawy

Regularne koszenie trawy pobudza trawę do wzrostu, przyczynia się jednocześnie do obumierania chwastów. Dlatego też, po każdym koszeniu trawa uzyskuje większą gęstość i jednocześnie można ją równomiernie obciążać. W głównym okresie wegetacyjnym trawę koś przynajmniej raz w tygodniu.

- Koś w miarę możliwości po prostych pasach. Aby nie pozostawić nieskoszonych luk na trawniku zwróć uwagę, aby pasy zawsze na siebie zachodziły na szerokości paru centymetrów.
- Na pochyłościach pracuj zawsze poprzecznie do stoku, nigdy w dół ani w górę. Zachowaj szczególną czujność przy zmianie kierunku.
- Najlepszy wynik koszenia zostanie osiągnięty, jeśli trawa jest sucha. Mokra trawa będzie miała tendencję do zapychania ostrza.
- Należy skosić tylko około jednej trzeciej wysokości trawy.
- Wyczyść kosiarkę po każdym użyciu. Nie usuwaj resztek trawy z obudowy kosiarki lub z ostrza ręcznie lub za pomocą stopy czy ręki! Zamiast tego użyj odpowiednich narzędzi, takich jak szczotka lub miotła.

7. Konserwacja, przechowywanie i zamawianie części zamiennych



OSTRZEŻENIE

Przed wykonaniem prac konserwacyjnych i czyszczeniem bądź przechowywaniem zgaś silnik, odłącz przewód świecy zapłonowej i poczekaj, aż noże się zatrzymają.



Zleć prace, które nie są opisane w tej instrukcji, upoważnionej placówce serwisowej.



OSTRZEŻENIE

Nie spryskuj silnika od kosiarki wodą. Nie myj kosiarki myjką ciśnieniową!

7.1 Czyszczenie i konserwacja

- Utrzymuj urządzenie w czystości. Do czyszczenia stosuj szczotkę lub szmatkę, nie używaj żadnych środków do czyszczenia, ani rozpuszczalników.
- Kosiarkę należy dokładnie wyczyścić od razu po każdym użyciu. Nie dopuść, aby skoszona trawa i inne zanieczyszczenia wyschły i stwardniały na powierzchniach kosiarki. Zaschnięte resztki trawy i brud mogą zakłócać działanie koszenia.
- Należy usunąć trawę i brud z noża. Przy przechylaniu kosiarki (w celu czyszczenia) zaleca się przechylenie przodu do góry (maks. 45 stopni). Jeśli przechylisz go na bok, gaźnik i filtr powietrza będą zawsze skierowane do góry, ponieważ olej może wypłynąć i zniszczyć silnik. Należy pamiętać o wyjęciu świecy zapłonowej przed konserwacją kosiarki.
- Przed każdym użyciem sprawdź kosiarkę pod kątem widocznych usterek, takich jak nieprzytwierdzone lub uszkodzone części. Regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub i wkrętów. Zużyte bądź źle dokręcone nakrętki mogą spowodować bardzo niebezpieczne uszkodzenia silnika bądź ramy.
- Sprawdzaj regularnie stan obudowy, urządzeń bezpieczeństwa pod kątem uszkodzeń i stabilności przymocowania. Wymień na nowe, jeśli zachodzi taka potrzeba.
- Nie przechowuj kosiarki z pełnym zbiornikiem paliwa w pomieszczeniu zamkniętym, gdzie opary paliwa mogą stanowić niebezpieczeństwo w połączeniu z iskrą bądź płomieniem. Niech silnik ostygnie zanim schowasz kosiarkę w miejsce przechowywania.
- Jeśli nóż mocno uderzy w obcy przedmiot, zatrzymaj kosiarkę i udaj się z nią do serwisu.
- Po każdym koszeniu sprawdzaj kosiarkę i usuwaj wszystkie resztki roślinne, pozostałości smaru z jej kółek, otworów a także silnika i tłumika. Stosuj do tego kawałek drewna lub plastiku, nie używaj twardych narzędzi – mogą uszkodzić urządzenie.
- Jeśli chcesz spuścić paliwo, należy to zrobić przed zimą, na zewnątrz.
- Dokładnie przeczytaj rozdział o konserwacji w instrukcji obsługi silnika.
- Sprawdzaj regularnie poziom oleju i dolej lub wymień olej, jeśli jest to wymagane.
- Smaruj regularnie osie kół i łożyska smarem.
- Zanurz szmatkę w oleju i nasmaruj metalowe części, aby zapobiec rdzewieniu.
- Spryskaj przewody smarem silikonowym i przesmaruj je.
- Nasmaruj części metalowe, aby zapobiec rdzewieniu.
- Dobrym pomysłem jest oddanie kosiarki na coroczny przegląd serwisowy u autoryzowanego sprzedawcy.

7.2 Konserwacja noża



OSTRZEŻENIE

W trakcie manipulowania przy nożu noś zawsze grube rękawice ochronne (brak w zestawie) oraz odłącz przewód świecy zapłonowej.

Kontrola ostrza:

Sprawdź ostrze pod kątem uszkodzeń, pęknięć lub nadmiernej rdzy lub korozji. Sprawdź, czy śruba ostrza jest dokręcona.



OSTRZEŻENIE

Łamane ostrze można naostrzyć! Jednak ostrze, które jest zużyte, wygięte,

pęknięte lub uszkodzone w inny sposób, należy wymienić.

Demontaż i montaż ostrza

Jeśli zdejmiesz ostrze w celu jego naostrzenia lub wymiany, musisz użyć klucza dynamometrycznego i grubych rękawic, aby chronić ręce.

1. Poluzuj śruby ostrza. Użyj kawałka drewna, aby zapobiec obracaniu się ostrza.
2. Wymontuj śrubę, podkładkę, ostrze i uchwyt ostrza w podanej kolejności
3. Naostrz lub wymień ostrze.
4. Włóż uchwyt ostrza, ostrze, podkładkę i śruby w podanej kolejności.
5. Ponownie dokręć śruby ostrza. Użyj kawałka drewna, aby zapobiec obracaniu się ostrza.



OSTRZEŻENIE

Ostrze musi być naostrzone tak, aby dobrze przylegało

Wyważenie 100%, w przeciwnym razie może dojść do drgań, które mogą uszkodzić silnik. Uszkodzenia silnika spowodowane nieprawidłowym ostrzeniem nie są objęte gwarancją. Dlatego zalecamy oddanie ostrza do centrum serwisowego.



Rys. 10




Zaleca się wymianę noża na oryginalny.

Nr katalogowy noża u producenta: powołaj się na numer 41 z rysunku złożeniowego.

7.3 Świeca zapłonowa

1. Gdy silnik jest zimny zdejmij kapturek ze świecy zapłonowej.
2. Kluczem nasadowym do świec (rozmiar 21) wykręć świecę.
3. Świecę oczyść szczotką. Sprawdź, czy izolacja jest nienaruszona.
4. Zmierz elektrodę, uważając, aby jej nie uszkodzić. Za pomocą szczelinomierza ustaw szczelinę 0,7-0,8 mm. Jeżeli świeca zapłonowa jest nieuszkodzona zamontuj ponownie uważając, by nie dokręcić jej zbyt mocno. Najpierw dokręć ręcznie a następnie kluczem do świec o 1/8 do 1/4 obrotu. Moment dokręcenia świecy zapłonowej 20 Nm.

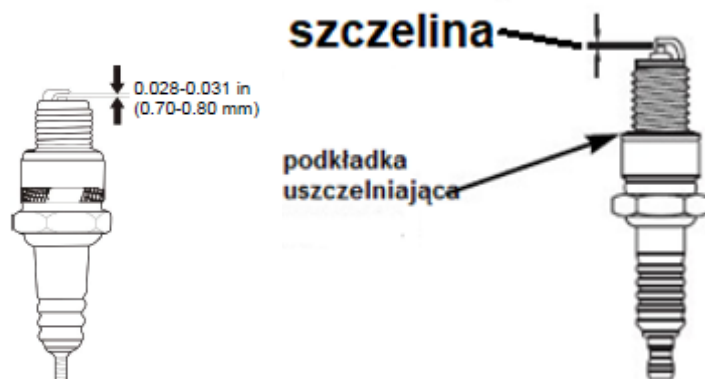

Rys. 11

! OSTRZEŻENIE

Luźna świeca może przegrzać i uszkodzić silnik. Zbyt mocno dokręcona może spowodować uszkodzenia w głowicy cylindra.

7.4 Filtr powietrza


! OSTRZEŻENIE

Zabrudzone filtry powietrza zmniejszają moc silnika poprzez dostarczanie zbyt małej ilości powietrza do gaźnika. Jeśli powietrze zawiera dużo kurzu, filtr powietrza należy sprawdzać częściej.

Co 50 roboczogodzin czyścić filtr powietrza.

Wszelkie informacje dotyczące wymiany filtra powietrza znajdziesz w instrukcji obsługi silnika.

Filtr powietrza należy regularnie sprawdzać i czyścić. Jeśli filtr nie był czyszczony przez dłuższy czas, moc silnika spadnie.

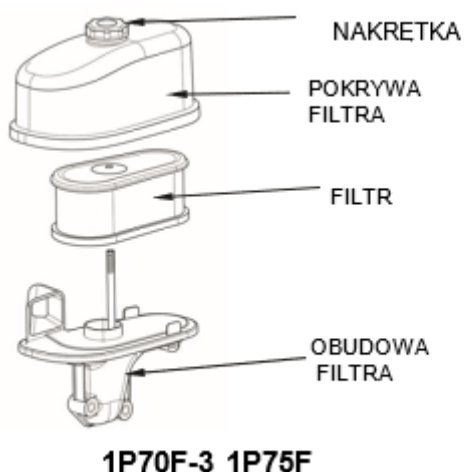

Rys.12

1. Przed zdjęciem pokrywy oczyścić okolice filtra powietrza.
2. Zdejmij pokrywę. Należy uważać, aby do wlotu nie dostał się brud.
3. Ostrożnie wyjmij filtr i sprawdź go.
4. Wyczyść element papierowy miękką szczoteczką. Jeśli jest bardzo brudny, wymień go.

5. Umyj element piankowy po prawej stronie ciepłej wodzie z mydłem.
5. Wyciśnij wodę z elementu piankowego i pozostaw do wyschnięcia. Nałóż na filtr kilka kropli oleju SAE-30, aby go lekko zwilżyć. Ostrożnie wyciśnij nadmiar oleju z elementu piankowego i ponownie go zamocuj.
6. Należy pamiętać, że wszystkie części są prawidłowo zmontowane i odpowiednio zamknięte.




OSTRZEŻENIE

Nigdy nie uruchamiaj silnika bez zainstalowanego wkładu filtra powietrza.

7.5 Pasek napędu (regulacja napinania)

Napinacz paska należy sprawdzić i wyregulować po 5 tygodniach użytkowania lub w przypadku problemów z samodzielną jazdą

1. Zdejmij tylną osłonę paska
2. Poluzuj śrubę regulatora napięcia
3. Naciśnij/pchnij napinacz paska C, który znajduje się za pierwszym kołem pasowym, w lewo, w kierunku paska prawą ręką, jednocześnie ponownie dokręcając śrubę regulatora napięcia lewą ręką, trzymając je przy pasku.
4. Ponownie zamocuj osłonę paska

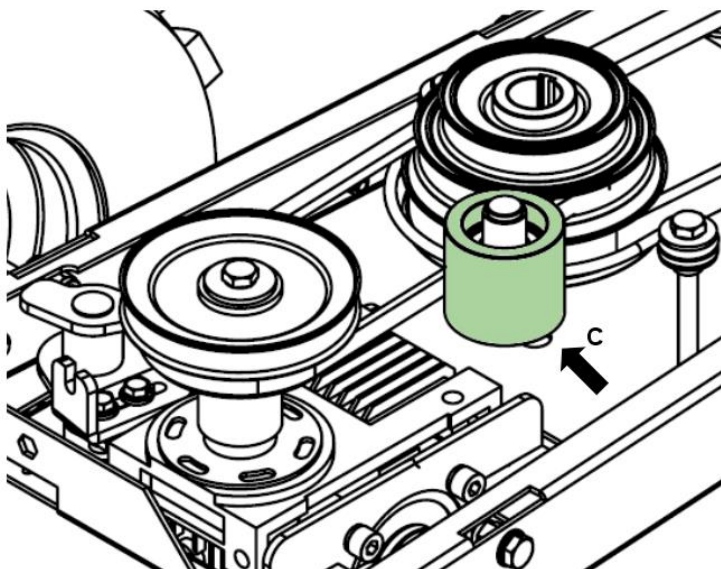

Rys. 13

7.6 Wymiana oleju



Szczegółowe wskazówki znajdziesz w instrukcji obsługi silnika

Pierwszą wymianę oleju należy przeprowadzić po 5 godzinach, a następnie nie rzadziej niż 1 raz w roku.

Będziesz potrzebował zestawu do usuwania oleju. Zestaw do usuwania oleju nie jest dołączony.

1. Włącz silnik i pozwól mu pracować przez 5 minut lub do momentu, aż silnik będzie gorący. Gorący silnik powoduje upłynnienie oleju, co ułatwia jego spuszczenie.
2. Zassij olej przez otwór wlewu oleju za pomocą strzykawki dołączonej do zestawu do usuwania oleju. Użyj węża, aby dotrzeć do studzienki.
3. Przelej zużyty olej do pustego pojemnika.
4. Napętnij silnik olejem SAE-30.
5. Po włożeniu miarki (bez dokręcania) poziom oleju powinien być na poziomie max. Nie wlewaj zbyt dużo oleju. Włóż miarkę.
6. Następnie na krótko uruchom silnik. Zatrzymaj silnik, odczekaj jedną minutę i sprawdź poziom oleju. Dolej go w razie potrzeby.



OSTRZEŻENIE

Pamiętaj, aby zużyty olej utylizować tak, aby nie szkodził naturze.

Skorzystaj z lokalnego punktu recyklingu.

7.7 Przechowywanie

1. Urządzenie przechowuj w suchym, zabezpieczonym przed pyłem i poza zasięgiem dzieci pomieszczeniu.
2. Urządzenie przechowuj na płaskiej i równej powierzchni, trzymając je w pozycji horyzontalnej.
3. Przed ustawieniem urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu poczekaj aż ostygnie silnik.
4. Odkręć klipsy zabezpieczające przy uchwycie dolnym i złoż uchwyt górny, aby urządzenie zajmowało mniej miejsca. Przewody nie mogą być zakleszczone.
5. By uniknąć zarysowania kosiarki włóż kawałek kartonu pomiędzy uchwyty a silnik.
6. Przechowywanie kosiarki pod plandeką, nylonowym workiem czy podobną osłoną nie jest zalecane; może się pod nią zbierać wilgoć, która będzie powodować rdzewienie kosiarki.
7. Oczyszcz kosiarkę z brudu i resztek trawy, również od spodu.
8. Opróżnij zbiornik paliwa używając odsysarki. Paliwa nie wylewaj, zutylizuj. Przestrzegaj zasad ochrony środowiska.
9. Opróżnij miskę olejową. Oleju nie wylewaj, zutylizuj. Przestrzegaj zasad ochrony środowiska.
10. Odłącz przewód świecy zapłonowej.

Przechowywanie przez dłuższy czas

Jeśli kosiarka ma być przechowywana dłużej niż 15 dni, należy ją do tego przygotować. Jeśli poniższe kroki nie zostaną wykonane, przy następnym uruchomieniu kosiarki może ona nie uruchomić się prawidłowo i może wymagać serwisu.




OSTRZEŻENIE

Nie opróżniaj zbiornika benzyny w zamkniętych pomieszczeniach, w pobliżu ognia lub podczas palenia. Opary benzyny mogą spowodować eksplozję i pożar

1. Opróżnij zbiornik paliwa za pomocą odsysarki.
2. Uruchom silnik i pozwól mu pracować, aż do wyczerpania całej pozostałej benzyny.
3. Wykręć świecę zapłonową i wlej do otworu łyżeczkę oleju (oleju silnikowego). Pociągnij uchwyt linki rozrusznika, aby rozprowadzić olej. Zamontuj świecę zapłonową, ale nie nasadkę świecy zapłonowej.
4. Wymień olej na koniec każdego sezonu. W tym celu należy usunąć zużyty olej silnikowy z ciepłego silnika i napęłnić go świeżym olejem
5. Wyczyść żeberka chłodzące cylindra i obudowę.
6. Pamiętaj o wyczyszczeniu całej maszyny, aby chronić farbę.
7. Przechowuj maszynę w dobrze wentylowanym miejscu.

7.8 Przygotowanie do transportu

1. Odkręć śruby przy uchwytach i złóż uchwyt górny, aby urządzenie zajmowało mniej miejsca. Linki nie mogą być zakleszczone.
2. By uniknąć zarysowania kosiarki włóż kawałek kartonu pomiędzy uchwyty a silnik.
3. Oczyszczyć kosiarkę z brudu i resztek trawy.
4. Opróżnij zbiornik paliwa używając odsysarki. Paliwa nie wylewaj, zutylizuj. Przestrzegaj zasad ochrony środowiska.
5. Uruchom silnik i pozwól mu pracować, aż do wyczerpania całej pozostałej benzyny.
6. Opróżnij miskę olejową. Oleju nie wylewaj, zutylizuj. Przestrzegaj zasad ochrony środowiska.
7. Odłącz przewód świecy zapłonowej.
8. Wyczyść żeberka chłodzące cylindra i obudowę.
9. Włóż kosiarkę do oryginalnego bądź zastępczego kartonu.
10. Maszyna jest wyposażona w wsporniki z każdej strony (Rys. 14), dzięki czemu można ją bezpiecznie przypiąć pasami podczas transportu w samochodzie dostawczym, na przyczepie itp.

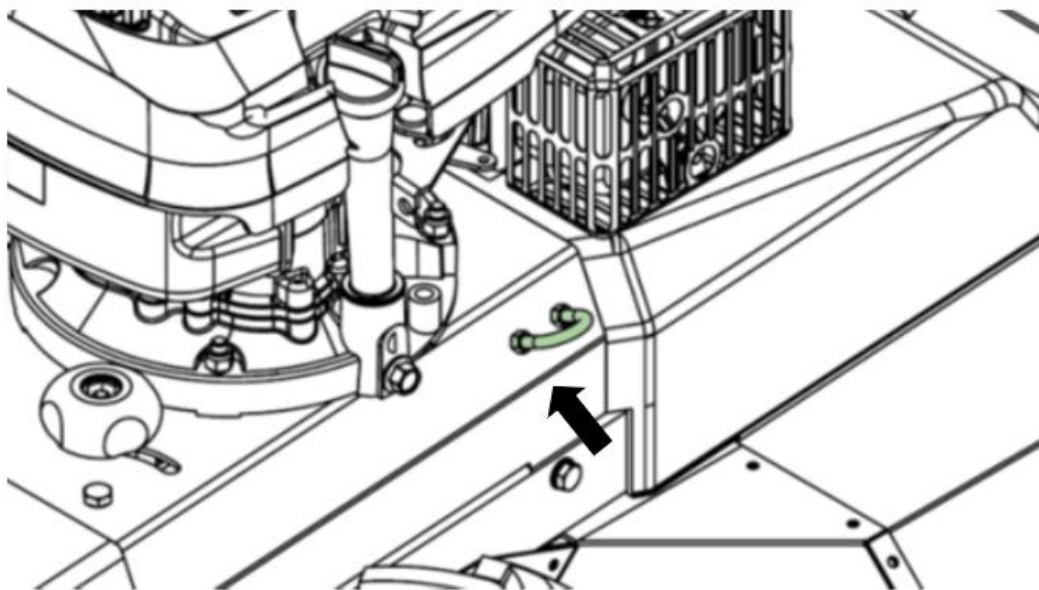

Rys. 14

7.9 Zamawianie części

Przy zamawianiu części zamiennych podaj następujące dane kosiarki z tabliczki znamionowej, umieszczonej na obudowie:

- Typ urządzenia
- Numer artykułu
- Numer identyfikacyjny

W celu przyspieszenia realizacji zamówienia podaj numer części zamiennej, którą potrzebujesz. Możesz również dostać zdjęcie uszkodzonego elementu na adres mailowy producenta: czesci@krysiak.pl – ułatwi to jednoznaczną identyfikację zwłaszcza w przypadku nieznaności numeru części.

Zamówienia części możesz dokonać również w autoryzowanych punktach serwisowych, których wykaz znajdziesz na stronie internetowej producenta: www.krysiak.pl



OSTRZEŻENIE

UŻYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH.

Części zamienne złej jakości mogą uszkodzić kosiarkę i skrócić jej żywotność.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez urządzenie, jeżeli zostaną one wywołane z powodu nieprawidłowo wykonanej samodzielnej naprawy, zastosowania nieoryginalnych części zamiennych, względnie zastosowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

8. Rozwiązywanie problemów



OSTRZEŻENIE

Przed wykonaniem prac związanych z usuwaniem usterek zgaś silnik, odłącz przewód świecy zapłonowej i poczekaj, aż nóż zatrzyma się.



OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe naprawy mogą spowodować niebezpieczne działanie produktu. To zagraża Tobie i Twojemu otoczeniu.

Usterki, których nie można usunąć za pomocą poniższej tabeli, mogą zostać usunięte wyłącznie przez specjalistyczną firmę (centrum obsługi klienta).

Należy pamiętać, że wszelkie nieprawidłowe naprawy powodują również unieważnienie gwarancji i mogą zostać poniesione dodatkowe koszty.

Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Tylko te części zamienne są zaprojektowane i odpowiednie dla produktu. Stosowanie innych części zamiennych nie tylko unieważnia gwarancję, ale może również narazić Ciebie i swoje otoczenie.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Silnik nie uruchamia się	Pusty zbiornik paliwa	Uzupełnij paliwo
	Nadmiar paliwa w komorze spalania	Odkręć świecę zapłonową, wysusz elektrodę i rozpocznij pracę przy całkowicie otwartej przepustnicy.
	Niewłaściwe paliwo	Opróżnij zbiornik i wlej właściwe paliwo
	Odłączony przewód świecy zapłonowej.	Przyłącz przewód świecy.
	Nieprawidłowa pozycja startowa manetki gazu.	Przesuń dźwignię w pozycję „zająca”.
	Uszkodzona świeca zapłonowa.	Wyczyść, popraw odstęp elektrod, wymień świecę.
	Brudny filtr powietrza.	Wyczyść filtr powietrza.
	Zalany silnik.	Odkręć i wysusz świecę odczekaj i próbuj uruchomić silnik.
Silnik pracuje nieregularnie	Kosiarka pracuje z manetką w pozycji „żółwia”	Przesuń dźwignię gazu w pozycję „zająca”.
	Luźny przewód świecy zapłonowej.	Podłącz przewód świecy zapłonowej i dociśnij.
	Stare lub niewłaściwe paliwo.	Spuść paliwo i nalej do zbiornika świeżej benzyny.
	Zapchany otwór wlewu paliwa.	Przeczyszczyć otwór.
	Woda lub brud w systemie paliwowym.	Spuść paliwo ze zbiornika. Nalej świeże.
	Brudny filtr powietrza.	Wyczyść filtr powietrza.
	Rozregulowany gaźnik.	Udaj się do autoryzowanego serwisu
Silnik przegrzewa się	Zbyt niski poziom oleju silnikowego.	Dolej oleju wg instrukcji silnika.
	Ograniczony dopływ powietrza.	Zdejmij obudowę i wyczyść.
	Rozregulowany gaźnik.	Udaj się do autoryzowanego serwisu.

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

Przypadkowe skoki przy wysokich obrotach	Zbyt duży odstęp elektrod w świecy zapłonowej.	Ustaw odstęp na (0,7 – 0,8mm).
Zbyt niskie obroty przy rozruchu	Zbyt duży odstęp elektrod w świecy zapłonowej lub brudna świeca.	Ustaw odstęp na (0,7 – 0,8mm) albo oczyść świecę.
	Rozregulowany gaźnik.	Udaj się do autoryzowanego serwisu.
	Brudny filtr powietrza.	Wyczyść filtr powietrza.
Nie działa napęd albo nie kosi	Niewłaściwe naciągnięcie linek napędu	Udaj się do autoryzowanego serwisu
	Uszkodzenie napędu	Udaj się do autoryzowanego serwisu
Nadmierne wibracje (drgania)	Niedokręcone albo uszkodzone części	Dokręć luźne elementy albo wymień na nowe.
Nierówne koszenie trawy	Koła są źle zamocowane.	Dokręć koła.
	Tępy nóż	Wymień nóż na nowy.

9. Gwarancja

Na niniejsze urządzenie obowiązuje 24-miesięczna gwarancja. W ramach gwarancji gwarant zapewnia kupującemu nieodpłatne usunięcie usterek w funkcjonowaniu urządzenia wynikających z jego wadliwości konstrukcyjnych i materiałowych. Niektóre części konstrukcyjne ulegające normalnemu zużyciu oraz szkody wywołane naturalnym zużyciem, przeciążeniem lub nieprawidłową obsługą, a także uszkodzenia mechaniczne są wykluczone z zakresu gwarancji. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest przestrzeganie podanych w instrukcji obsługi wskazówek dotyczących oczyszczania, konserwacji i napraw urządzenia. Próby samodzielnej naprawy urządzenia względnie jego rozebranie albo otwarcie obudowy silnika przez osoby nieupoważnione, powodują wygaśnięcie gwarancji.

Warunkiem skorzystania ze świadczenia gwarancyjnego jest przekazanie nierozmontowanego urządzenia wraz z dowodem zakupu naszemu centrum serwisowemu lub sprzedawcy. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia urządzenia przez Użytkownika.

W przypadku reklamacji gwarancyjnej lub zlecenia naprawy należy dostarczyć oczyszczone urządzenie wraz z informacją o usterce pod adres naszego punktu serwisowego. W celu ustalenia wskazówek dotyczących nadania przesyłki należy skontaktować się z gwarantem.

Utylizację Twojego urządzenia przeprowadzimy bezpłatnie.

Naprawy nie objęte gwarancją można zlecać odpłatnie naszemu centrum serwisowemu.

10. Usuwanie odpadów i recykling

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne.

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i

elektronicznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/ gminy. Użytkownik urządzenia zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami uzgodnionej zgodnie z przepisami krajowymi. Przekaż niepotrzebne urządzenie, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami o ochronie środowiska naturalnego utylizacji.

Urządzeń nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Oddaj zużyte urządzenie w punkcie recyklingu.

Użyte w produkcji elementy z tworzyw sztucznych, metalu itp. można od siebie oddzielić i poddać wybiórczej utylizacji. Zwróć się o poradę do lokalnego zakładu oczyszczania albo do naszego centrum serwisowego.

Przekaż wycięty materiał do kompostowania, nie wyrzucaj go do kontenera na śmieci.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

Utylizację przesłanych nam uszkodzonych urządzeń przeprowadzamy bezpłatnie.

11.Ryzyko resztkowe


Mimo tego, iż producent ponosi odpowiedzialność za konstrukcję kosiarki, pewne elementy ryzyka są podczas pracy nie do uniknięcia:

- odrzucenie przedmiotu,
- uszkodzenie słuchu w przypadku długotrwałej pracy bez ochraniaczy,
- uszkodzenie wzroku i twarzy przez odpryskujące elementy,
- pochwycenie i wplątanie odzieży w ruchome części.

Ocena ryzyka resztkowego

W przypadku przestrzegania wskazówek znajdujących się w niniejszej instrukcji zagrożenie resztkowe podczas użytkowania kosiarki jest ograniczone. Niestosowanie się do zasad tu opisanych zwiększa ryzyko resztkowe.

12.RYSUNEK ZŁOŻENIOWY NR 1

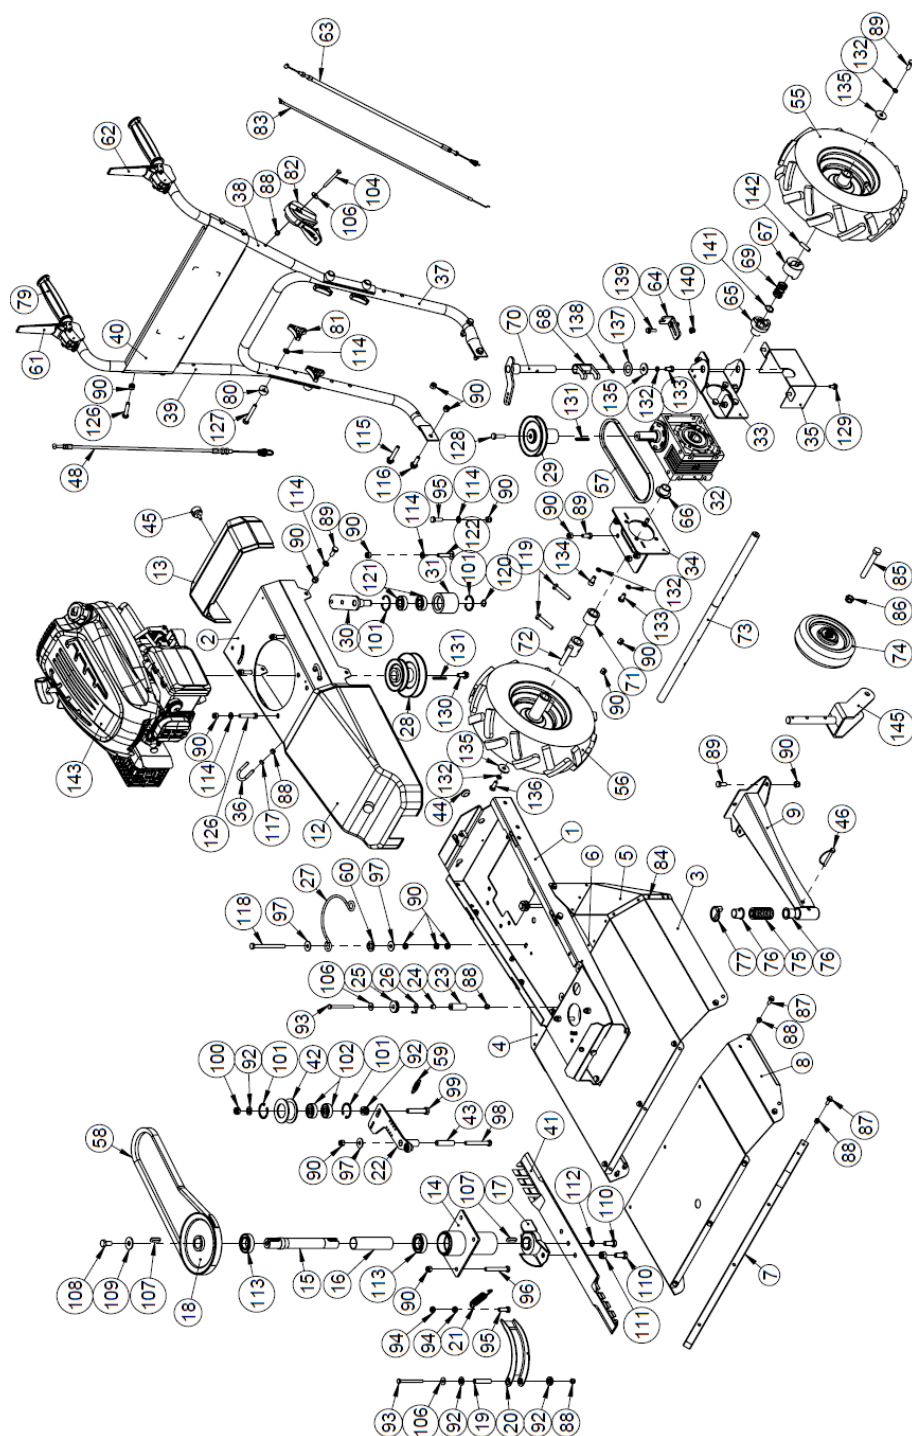



KRYSIAK SP. Z O.O., UL. ROLNA 6, 62-081 BARANOWO, POLSKA

Krysiak Sp. z o.o.
Tel.: 61 650 75 30
www.krysiak.pl

Serwis centralny:
Tel.: 61 650 75 39
serwis@krysiak.pl

Dział części zamiennych:
Tel.: 61 650 75 34
czesci@krysiak.pl