

Webber

KLIMATYZATOR

AC-123030W
AC-H123030B (z funkcją grzania)



INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

I.	Wskazówki bezpieczeństwa	5
II.	Wstęp	6
III.	Specyfikacja techniczna	7
IV.	Opis elementów	8
V.	Instalacja baterii w pilocie zdalnego sterowania	10
VI.	Obsługa panelu sterowania	11
VII.	Instalacja	14
VIII.	Zabezpieczenie automatyczne	17
IX.	Czyszczenie i konserwacja	18
X.	Rozwiązywanie problemów	19
XI.	Warunki gwarancji	20

Dziękujemy za zakup klimatyzatora Webber AC-123030W / AC-H123030B.

Gratulujemy zakupu oraz witamy w gronie tysięcy zadowolonych Klientów marki Webber.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić sprawne i przyjemne korzystanie z urządzenia.

I. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Całe okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami elektrycznymi i być instalowane przez wykwalifikowanego elektryka. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące poniższych instrukcji, skontaktuj się ze specjalistą.
2. Sprawdź dostępne zasilanie i rozwiąż wszelkie problemy z okablowaniem przed instalacją i obsługą tego urządzenia.
3. Dla Twojego bezpieczeństwa i ochrony, to urządzenie jest uziemione przez wtyczkę przewodu zasilającego po podłączeniu do odpowiedniego gniazdka ściennego. Jeśli nie masz pewności, czy gniazdka ściennie w Twoim domu są prawidłowo uziemione, skonsultuj się z elektrykiem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis producenta.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń podczas korzystania z klimatyzatora, należy przestrzegać tych podstawowych środków ostrożności:

1. Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka.
2. Nie usuwaj uziemiającego bolca.
3. Nie używaj przedłużacza.
4. Odłącz klimatyzator przed serwisowaniem.
5. Zapewnij obecność dwóch lub więcej osób, aby przenieść i zainstalować klimatyzator.
6. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
7. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis producenta.
8. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
9. Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu bez stale działających źródeł ciepła (np. otwartego płomienia, działającego urządzenia gazowego lub działającego nagrzewnicy elektrycznej).
10. Nie przekłuwaj i nie dziurawij przewodów. Nie palić w pobliżu urządzenia. Należy pamiętać, że czynniki chłodnicze mogą być bezzapachowe a mimo to szkodliwe dla zdrowia.
11. Gdy urządzenie nie działa prawidłowo, nie naprawiaj go samodzielnie. Skontaktuj się z działem serwisu producenta.



II. WSTĘP


- Każda osoba zaangażowana w pracę lub serwisowanie obiegu czynnika chłodniczego powinna posiadać aktualne, ważne świadectwo wydane przez akredytowany w branży organ oceniający, potwierdzające jej kompetencje w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi zgodnie z uznaną w branży specyfikacją oceny.
- Konserwację przeprowadza się wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.
- Konserwacja i naprawy wymagające pomocy innego wykwalifikowanego personelu przeprowadza się pod nadzorem osoby kompetentnej w zakresie stosowania łatwopalnych czynników chłodniczych.
- Maksymalna ilość czynnika chłodniczego: 200g
- Urządzenie powinno być zainstalowane, obsługiwane i przechowywane w pomieszczeniu o powierzchni większej niż 9,6m².
- Jeśli wymagana jest naprawa lub złomowanie, należy skontaktować się z działem serwisu producenta.
- Naprawa przez niewykwalifikowany personel może stanowić zagrożenie.
- Proszę ściśle przestrzegać przepisów podczas napełniania czynnika chłodniczego R290 i naprawy urządzenia.
- Wszyscy operatorzy lub personel zajmujący się konserwacją systemów chłodniczych powinni uzyskać ważny certyfikat potwierdzający ich kwalifikację do bezpiecznej utylizacji czynników chłodniczych.

III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Model	AC-H123030B (czarny) / AC-123030W (biały)	
Wydajność chłodzenia	3500 W	
Wydajność grzewcza (dotyczy modelu AC-H123030B)	2700 W	
Wydajność osuszania (l/h)	1,2 l/h	
Chłodzenie Moc/prąd wejściowy	1300 W / 6.0 A	
Moc/prąd pompy ciepła	1120 W / 4.8 A	
Przepływ powietrza (m ³ /h)	400 m ³ /h	
Napięcie znamionowe/częstotliwość (V/Hz)	220-240 V~ / 50 Hz	
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	LPA : 54 dB(A)	
	LWA : 65 dB(A)	
Potencjał globalnego ocieplenia (kg CO ₂)	3	
Klasa znamionowa EER	A	
Waga netto (kg)	29,5 kg	
Wymiary WxDxH	Urządzenie	440 x 335 x 710 mm
	Opakowanie	470 x 380 x 880 mm
Czynnik chłodniczy	R290 / 200 g	
Powierzchnia użytkowa (m ²)	~30 m ²	
Zabezpieczenie elektryczne	3.15A 250 V AC	

IV. OPIS ELEMENTÓW

URZĄDZENIE

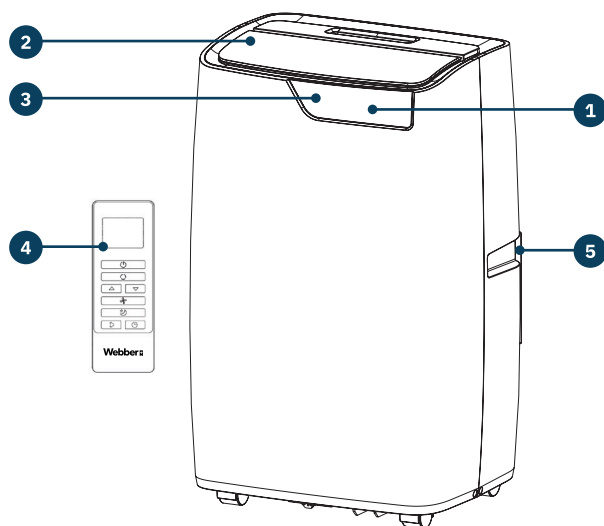


1. Panel sterowania
2. Wylot powietrza
3. Odbiornik sygnału
4. Pilot zdalnego sterowania
5. Uchwyt transportowy

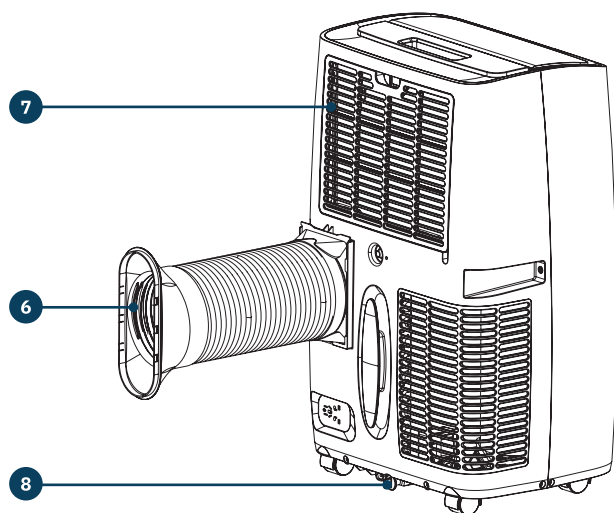

6. Wąż wlotowy powietrza
7. Wlot powietrza parownika
8. Główny port spustowy


PANEL STEROWANIA

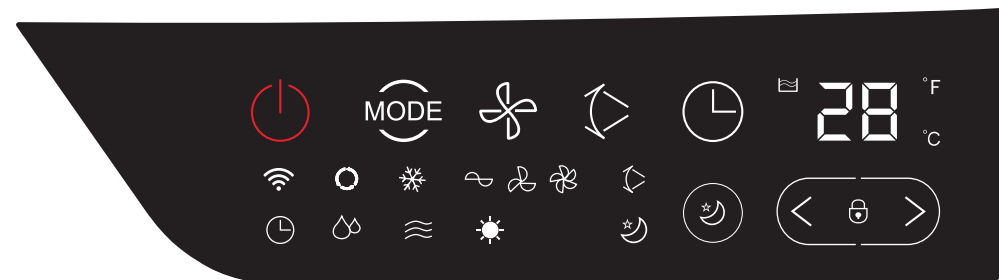

- WŁ / WYŁ
- timer
- oscylacja
- prędkość
- ustawienia
- uśpienie
- > Timer / zwiększanie temperatury
- < Timer / zmniejszanie temperatury
- niskie / średnie / wysokie obroty
- ❄️ 💧 ≡ ☀️ 🔴 chłodzenie / osuszanie / wentylacja / ogrzewanie* / tryb Auto
- Wi-Fi alarm pełnego zbiornika wody


*funkcja opcjonalna, dostępna tylko w modelu AC-H123030B

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

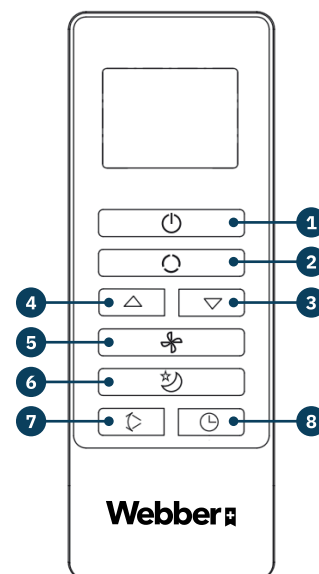

1. WŁ. / WYŁ.
2. Automatyczny wybór trybu
3. Regulacja temperatury i timera (zmniejszanie wartości)
4. Regulacja temperatury i timera (zwiększanie wartości)
5. Wybór prędkości wentylatora
6. Tryb nocny
7. Automatyczna oscylacja
8. Timer

V. INSTALACJA BATERII W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA

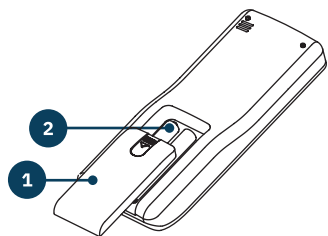

Odsuń i otwórz pokrywę baterii.
Upewnij się, że wkładasz baterie
zgodnie z oznaczonymi biegunami.


1. Otwórz tylną pokrywę.
2. Umieść baterie* (2 x AAA/1.5 V) wewnątrz gniazda, zwracając uwagę na biegunowość.
*baterie nie są dołączone w zestawie
3. Załóż ponownie tylną pokrywkę.

Uwaga

- **Jesli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie z pilota.**
- **Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska, należy wyjąć zużyte baterie i usunąć je w bezpieczny i odpowiedni sposób.**

UŻYWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Aby uruchomić klimatyzator, skieruj pilot zdalnego sterowania w kierunku odbiornika sygnału. Pilot będzie obsługiwał klimatyzator z odległości max. 5 metrów w linii prostej.

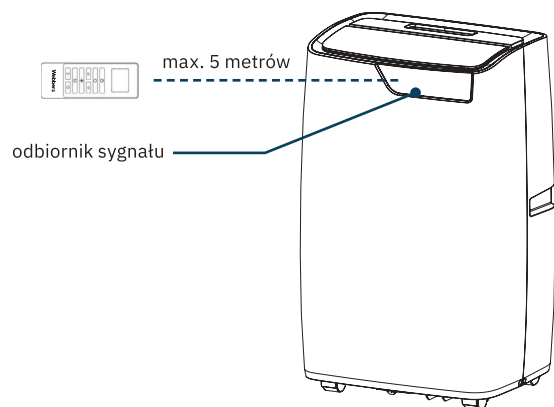

VI. OBSŁUGA PANELU STEROWANIA


CHŁODZENIE, OSUSZANIE I DZIAŁANIE MODUŁU WENTYLATORA

1. Włącz urządzenie

- a) Podłącz klimatyzator do gniazdka, urządzenie wyemituje krótki sygnał dźwiękowy.
- b) Naciśnij przycisk , aby włączyć sprzęt.
- c) Po uruchomieniu wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę w pomieszczeniu i domyślnie działa w trybie automatycznym.

2. Wybierz tryb pracy

Naciśnij przycisk , aby przełączać pomiędzy dostępnymi trybami w poniższej kolejności:



3. Dostosuj temperaturę

- Temperaturę można ustawić w zakresie od 15°C do 31°C co 1°C.
- Naciśnij przycisk > lub <, aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę o 1°C, naciskając jeden raz.
- Wyświetlacz urządzenia pokazuje temperaturę docelową przez 5 sekund, a następnie pokazuje temperaturę pokojową.
- Naciśnij jednocześnie przyciski > i <, aby włączyć tryb .
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski > i < po trzech sekundach, aby wyłączyć tryb .

4. Dostosuj prędkość wentylatora

Naciśnij przycisk , aby przełączać pomiędzy poziomami prędkości wentylatora w kolejności pokazanej poniżej:



5. Zasilanie

Po ponownym naciśnięciu przycisku , urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy i wyłączy się.

6. Oscylacja

Naciśnij ten przycisk, aby klimatyzator zaczął poruszać klapą wachlownika w celu większej rotacji powietrza.

7. Tryb nocny*

*dostępny tylko w trybie chłodzenia

Naciśnij aby przejść w tryb nocny.

ZASADA DZIAŁANIA KAŻDEGO TRYBU

TRYB AUTOMATYCZNY

- Po wybraniu trybu, czujnik temperatury w pomieszczeniu działa automatycznie, można wybrać żądany tryb pracy za pomocą przycisków   
- Gdy temperatura w pomieszczeniu $\geq 24^{\circ}\text{C}$, urządzenie automatycznie wybierze tryb 
- Gdy temperatura w pomieszczeniu $= 23^{\circ}\text{C}$, urządzenie automatycznie wybierze tryb 
- Gdy temperatura w pomieszczeniu $\leq 22^{\circ}\text{C}$, urządzenie automatycznie wybierze tryb 

*dotyczy modelu AC-H123030B

TRYB OSUSZANIA

- Wentylator będzie działał z niską prędkością, której nie można regulować.
- Urządzenie zatrzyma się po 8 min. pracy, a następnie uruchomi ponownie po 6 min.
- Gdy urządzenie wchodzi w tryb osuszania, regulacja temperatury nie jest aktywna.

TRYB CHŁODZENIA

- Ten tryb włącza się, gdy temperatura ustawiona jest niższa niż ta w pomieszczeniu.
- Gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż ustawiona na urządzeniu, tryb chłodzenia zatrzymuje się i sprzęt działa z pierwotnie ustawioną prędkością.

TRYB WENTYLACJI

- Wentylator działa z ustawioną prędkością, tryb chłodzenia jest wyłączony.
- Regulacja temperatury nie jest aktywna.

TRYB OGRZEWANIA

*dotyczy tylko modelu AC-H123030B

- Gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż ustawiona temperatura, urządzenie rozpocznie funkcję ogrzewania
- Gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż ustawiona temperatura, urządzenie zatrzyma funkcję ogrzewania.

USTAWIENIE WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO (TIMER)

- Gdy klimatyzator jest włączony, naciśnij przycisk „Timer”, aby ustawić czas, po którym urządzenie automatycznie się wyłączy.
- Gdy klimatyzator jest wyłączony, naciśnij przycisk „Timer” aby ustawić czas, po którym urządzenia automatycznie się włączy.
- Czas można regulować w zakresie od 1 do 24 godzin. Naciśnij przycisk temperatury w górę ($>$) lub w dół ($<$), aby zwiększyć lub skrócić czas co 1 godzinę.

TRYB NOCNY

- Ta operacja jest skuteczna, gdy urządzenie znajduje się w trybie chłodzenia 
- Naciśnij przycisk  w trybie , aby wprowadzić urządzenie w tryb uśpienia – wentylator automatycznie zmieni obroty na niską prędkość. Po godzinie ustawiona temperatura wzrośnie o 1°C , a po dwóch godzinach wzrośnie o 2°C . Po sześciu godzinach urządzenie się wyłączy automatycznie.

USTAWIENIE OSCYLACJI



- Gdy przycisk oscylacji jest aktywowany, klapa wachlownika porusza się automatycznie w górę i w dół. Aby zatrzymać operację, naciśnij przycisk ponownie.

Uwaga:

Panel sterujący posiada funkcję pamięci – gdy urządzenie jest gotowe do pracy, ale w stanie wyłączenia zapamięta ostatnio wybrany pracy. Po włączeniu urządzenia, będzie działać tak samo jak w ostatnio wybranym trybie, nie trzeba go ponownie resetować (ten warunek nie jest dostępny, gdy urządzenie jest w trybie automatycznym).

VII. INSTALACJA


AKCESORIA

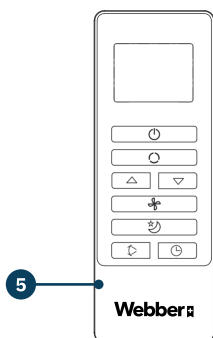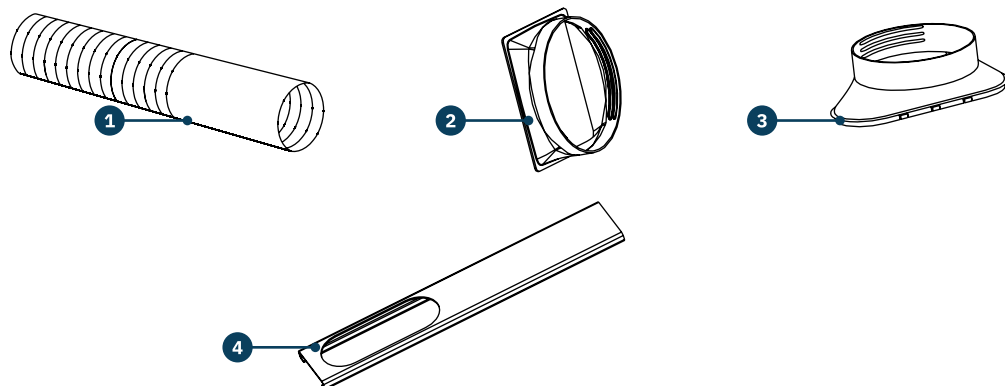

1. Wąż odprowadzający
2. Złącze kanału wylotowego powietrza
3. Kanał wylotowy powietrza
4. Pilot zdalnego sterowania
5. Płyta przegrody


WYBIERZ NAJLEPSZĄ LOKALIZACJĘ

- Obok okna, drzwi lub okna balkonowego.
- Przymocuj jeden koniec węża do wylotu powietrza z tyłu urządzenia.
- Rozciągnij wąż powietrza, aby drugi koniec umieścić w otworze w ścianie lub szparze uchylonego okna lub drzwi.
- Wylot lub wlot powietrza nie mogą być zablokowane przez siatkę ochronną lub jakąkolwiek przeszkodę. W przypadku braku możliwości umieszczenia końcówki węża wylotowego w otworze w ścianie polecamy zastosowanie rękawa osłaniającego do uchylonego okna, dostępnego na stronie: www.webber.com.pl

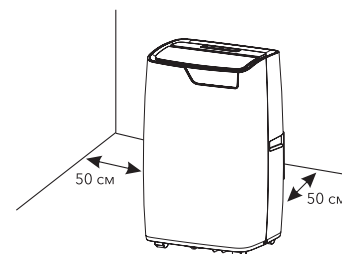


W celu poprawnego umiejscowienia klimatyzatora należy wybrać miejsce, w którym powietrze może bez przeszkód przepływać przez urządzenie z każdej strony. Dystans między urządzeniem a ścianami czy innymi obiektami musi wynosić minimum 50 cm.


INSTALACJA WĘŻA ODPROWADZAJĄCEGO I ADAPTERA



1. Rozciągnij wąż wylotowy powietrza, wyciągając jego oba końce.

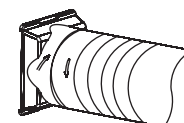


2. Wkręć kanał wylotowy powietrza do złącza.

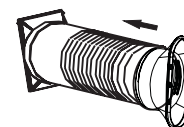

3. Wkręć złącze okienne w plastikowy adapter.

4. Podłącz złącze kanału wylotowego do urządzenia.

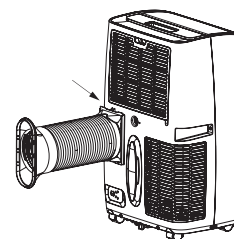

UWAGI

- Użytkuj klimatyzator co najmniej 1 metr od telewizora lub radia, aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, aby uniknąć blaknięcia koloru obudowy.
- Nie przechylaj urządzenia o więcej niż 35° lub do góry nogami podczas transportu.
- Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni o nachyleniu mniejszym niż 5°.
- Urządzenie działa bardziej wydajnie w niektórych miejscach pomieszczenia.
- Opróżnij pojemnik ze skroploną wodą przed umieszczeniem urządzenia w magazynie, aby przedłużyć żywotność urządzenia pod koniec sezonu.
- Nie używaj rozpuszczalników chemicznych do czyszczenia powierzchni urządzenia, aby uniknąć zarysowań czy uszkodzeń powierzchni.
- Opróżnij wodę ze zbiornika, jeśli chcesz przenieść urządzenie.
- Wtyczkę należy wyjąć przed czyszczeniem, konserwacją lub opróżnianiem zbiornika.

VIII. ZABEZPIECZENIE AUTOMATYCZNE

WARUNKI PRACY

Chłodzenie	Temperatura otoczenia >43°C
	Temperatura otoczenia <15°C
Osuszanie	Temperatura otoczenia <15°C

Jeśli klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia lub osuszania z otwartymi przez dłuższy czas drzwiami lub oknem, podczas gdy wilgotność względna przekracza 80%, z wylotu może kapać skroplone powietrze.

DODATKOWE PRZYCZYNY WŁĄCZENIA SIĘ AUTOMATYCZNEGO ZABEZPIECZENIA

1. Po nagłym zatrzymaniu pracy lub zmianie trybu podczas pracy należy poczekać 3 minuty.
2. Jeśli wtyczka zostanie wyjęta, po ponownym uruchomieniu urządzenie powróci do oryginalnego trybu. Ustawienia timera muszą być wprowadzone ponownie.


ODPROWADZANIE WODY

Ważne: w tym urządzeniu znajduje się zbiornik wody ze skroplonego powietrza.

1. Woda jest częściowo przechowywana w pojemniku między skraplaczem, a płytą.
2. Gdy poziom wody wzrośnie do górnego poziomu, włącza się przetątnik pływakowy i wskaźnik zapętnienia wody (E4), aby przypomnieć o odprowadzaniu wody.
3. Odetnij zasilanie, przenieś urządzenie w odpowiednie miejsce, wyjmij korek spustowy i całkowicie spuść wodę.
4. Po spuszczeniu wody ponownie zainstaluj wtyczkę, gdyż przepiętny zbiornik może przeciekać i zamoczyć pomieszczenie.
5. Jeśli urządzenie jest ustawione w pozycji umożliwiającej odpływ wody, można podłączyć wąż odpływowy do portu w celu odprowadzenia wody.

IX. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


1. Odłącz zasilanie (przed wyjęciem wtyczki z gniazdka wyłącz urządzenie).
 2. Wytrzyj obudowę miękką i suchą szmatką.
Użyj letniej wody (poniżej 40°C (104°F)) do czyszczenia, jeśli urządzenie jest bardzo zabrudzone.
 3. Nigdy nie używaj substancji lotnych, takich jak benzyna lub proszek do polerowania do czyszczenia urządzenia.
 4. Nigdy nie wylewaj wody na jednostkę główną i nie spryskuj jej wodą.
- Ostrożnie!** To może doprowadzić do zwarcia i porażenia.



CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

Konieczne jest czyszczenie filtra powietrza po ok. 100 godzinach użytkowania sprzętu.

1. Zatrzymaj urządzenie i wyjmij filtr powietrza.
2. Wyczyść i ponownie zainstaluj filtr powietrza. Jeśli brud jest widoczny, umyj go roztworem detergentu w letniej wodzie.
3. Po czyszczeniu osusz go w zacienionym i chłodnym miejscu, a następnie zainstaluj ponownie.
4. Jeśli klimatyzator pracuje w bardzo zapyłonym otoczeniu, czyść filtr powietrza co dwa tygodnie.

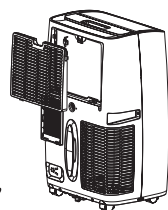

KONSERWACJA PO UŻYCIU

1. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas, należy wyciągnąć obie gumowe zatyczki otworu spustowego, w celu spuszczenia wody.
2. W bardzo upalny dzień utrzymuj urządzenie włączone tylko przez pół dnia, aby zdążyło wyschnąć i uniemożliwić powstanie pleśni.
3. Zatrzymaj urządzenie i wyciągnij wtyczkę zasilania, a następnie wyjmij baterie z pilota i prawidłowo przechowuj urządzenie.
4. Wyjmij filtr powietrza, wyczyść go i zainstaluj ponownie.
5. Usuń węże powietrzne i przechowuj je prawidłowo i szczelnie zakryj ich otwory.

X. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Analiza
Urządzenie nie włącza się	Prawdopodobnie bezpiecznik jest przepalony
	Poczekaj 3 minuty i uruchom ponownie klimatyzator. Urządzenie zabezpieczające może uniemożliwiać pracę urządzenia
	Baterie w pilocie zdalnego sterowania są wyczerpane
	Wtyczka nie jest prawidłowo podłączona
Urządzenie działa tylko przez chwilę i się wyłącza	Ustawiona temperatura jest zbliżona do temperatury pokojowej, można obniżyć ustawioną temperaturę
	Wylot powietrza jest zablokowany przez przeszkodę. Usuń przeszkodę
Urządzenie nie chłodzi	Drzwi lub okno są otwarte
	W pobliżu jest inne urządzenie o podobnej charakterystyce, np. grzejnik lub lampa itp
	Filtr powietrza jest brudny, wyczyść go
	Wylot powietrza lub wlot jest zablokowany
Wyciek wody podczas przenoszenia urządzenia	Ustawiona temperatura jest zbyt wysoka
	Opróżnij pojemnik kondensatu przed przenoszeniem urządzenia
	Aby uniknąć wycieku wody, należy ustawić urządzenie na płaskim podłożu
Urządzenie nie działa i wyświetla kod „E4”	Wyciągnij gumowy korek, aby spuścić wodę
	Jeśli często jest w tym stanie, skontaktuj się z działem serwisu producenta

Objaw	Powód	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się	Klimatyzator nie jest podłączony;	Podłącz go do prądu
	Uszkodzona wtyczka lub gniazdko	W celu naprawy zgłoś usterkę do autoryzowanego serwisu
	Uszkodzony bezpiecznik	Wymień bezpiecznik przez usługodawcę (Specyfikacja: 3.15A250VAC)
Urządzenie samo się wyłącza	Włączony timer lub osiągnięcie ustawionej temperatury	Uruchom urządzenie ponownie lub poczekaj na automatyczne wyłączenie
Brak zimnego powietrza w trybie Chłodzenie	Temperatura w pomieszczeniu niższa niż ustawiona temperatura	Jest to normalne zjawisko, maszyna automatycznie przełącza się, gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż ustawiona temperatura
	Maszyna wchodzi w ochronę przeciw zamarzaniu	Maszyna automatycznie przełączy się po zakończeniu ochrony przeciw zamarzaniu
Wyświetla się kod „E2”	Czujnik temperatury w pomieszczeniu nie działa lub jest uszkodzony	W celu naprawy zgłoś usterkę serwisu producenta
Wyświetla się kod „E5”	Czujnik rury olejowej parownika nie działa lub jest uszkodzony	W celu naprawy zgłoś usterkę serwisu producenta
Wyświetla się „E4”	Pętno zbiornik wody	Wylej wodę ze zbiornika

XI. WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie Polski w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi urządzenia zgodnie z tą instrukcją.
2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją.
3. W przypadku wątpliwości co do właściwego działania urządzenia prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Działem Serwisu telefonicznie: 61 1020 492
4. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:
 - a) w okresie gwarancji zakład usługowy dokona 4 napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
 - b) autoryzowany zakład serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
 - c) naprawa nie jest wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym.
5. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi zakład serwisowy.
6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar.

**Niesprawne urządzenie z dokładnym opisem usterki należy przesłać na adres serwisu:
ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, tel. 61 1020 492.**



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczony do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu.

Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

Producent:
METREX
ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań, PL
www.webber.com.pl





Webber 

METREX

ul. Grunwaldzka 229

60-179 Poznań

webber.com.pl