

CANDY

CA20FMW7NB

FOUR À MICRO-ONDES

MANUEL D'INSTRUCTION ----- **FR**

HORNO MICROONDAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES ----- **ES**

FORNI A MICROONDE

MANUAL E DI ISTRUZIONI ----- **IT**

FORNO MICRO-ONDAS

MANUAL DE INSTRUÇÕES ----- **PT**

MIKROVLNNÁ TROUBA

NÁVOD K OBSLUZE ----- **CZ**

MIKROHULLÁMÚ SŰTŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ----- **HU**

MIKROLAINEAH

KASUTUSJUHEND ----- **EE**

MIKROBANGŲ KROSNELĖ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA ----- **LT**

Mikroviļņu krāsns

LIETOŠĀNAS PAMĀCĪBA ----- **LV**

МИКРОХВИЛЬОВА ПІЧ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ----- **UA**

MIKROVLNNÉ RÚRY

NÁVOD NA POUŽITIE ----- **SK**

MICROWAVE OVENS

USER INSTRUCTIONS ----- **GB**

МИКРОВЪЛНОВИ ФУРНИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ----- **BG**

KUCHENKA MIKROFALOWA

INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA ----- **PL**

CANDY

Kuchenka mikrofalowa **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Model:CA20FMW7NB

Przeczytaj uważnie te instrukcje przed użyciem kuchenki mikrofalowej i zachowaj je.

Postępowanie zgodnie z tymi instrukcjami zagwarantuje wieloletnie bezawaryjne działanie kuchenki.

**PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE
W BEZPIECZNYM MIEJSCU**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE NARAŻENIU NA NADMIERNE PROMIENIOWANIE ENERGII MIKROFALOWEJ

(a) Nie wolno obsługiwać kuchenki przy otwartych drzwiczkach, aby nie narażać się na szkodliwe napromieniowanie energią mikrofalową. Ważne jest, aby nie uszkodzić blokad bezpieczeństwa, ani nie manipulować przy nich.

(b) Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią kuchenki a drzwiami ani nie dopuszczaj do gromadzenia się brudu lub resztek środka czyszczącego na powierzchniach uszczelniających.

(c) **OSTRZEŻENIE:** W przypadku uszkodzenia drzwiczek lub uszczelek drzwiczek kuchenki nie wolno używać do czasu naprawy przez kompetentną osobę.

DODATKOWE INFORMACJE

Jeśli urządzenie nie jest utrzymywane w czystości, jego powierzchnia może ulec zniszczeniu, co może negatywnie wpłynąć na żywotność urządzenia i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

Specyfikacje

Model:	CA20FMW7NB
Napięcie znamionowe:	230 V~50 Hz
Znamionowa moc wejściowa (kuchenka mikrofalowa):	1250 W
Znamionowa moc wyjściowa (kuchenka mikrofalowa):	800 W
Znamionowa moc wejściowa (grill):	1000 W

Dane dotyczące niskiego zużycia energii zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/826.

Stan	Pobór energii	Okres, po którym urządzenie automatycznie osiągnie stan
Tryb czuwania z wyświetlaniem informacji lub stanu	0,8 W	20 min

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń osób lub narażenia na nadmierną energię kuchenki mikrofalowej podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, między innymi:

1. Przeczytaj i postępuj zgodnie z poniższymi informacjami:

**„ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W CELU UNIKNIĘCIA
MOŻLIWEGO NARAŻENIA NA NADMIERNĄ ENERGIĘ
MIKROFALOWĄ”.**

2. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją możliwe zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są pod nadzorem. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny mieć dostępu do urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.

3. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.

4. Jeśli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, dla bezpieczeństwa należy zlecić jego wymianę producentowi, autoryzowanemu serwisowi lub osobom o podobnych kwalifikacjach (urządzenia z przyłączem typu Y).

5. **OSTRZEŻENIE:** Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed wymianą lampy, aby uniknąć porażenia prądem.

6. **OSTRZEŻENIE:** Wszelkie naprawy i konserwacje wymagające zdjęcia pokrywy chroniącej przed narażeniem na promieniowanie mikrofalowe powinna przeprowadzać wyłącznie kompetentna osoba, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa.

7. OSTRZEŻENIE: Płynów i innych produktów spożywczych nie wolno podgrzewać w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one eksplodować.
8. Podczas podgrzewania potraw w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy pilnować kuchenki ze względu na możliwość zapłonu.
9. Używaj tylko naczyń, które nadają się do użytku w kuchenkach mikrofalowych.
10. Jeśli wydobywa się dym, wyłącz lub odłącz urządzenie i trzymaj drzwi zamknięte, aby zdusić ewentualne płomienie.
11. Podgrzewanie napojów w kuchenice mikrofalowej może spowodować opóźnione wrzenie erupcyjne, dlatego należy zachować ostrożność podczas obsługi pojemnika.
12. Przed spożyciem zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć, a temperaturę sprawdzić w celu uniknięcia oparzeń.
13. Jajek w skorupkach i całych jajek ugotowanych na twardo nie należy podgrzewać w kuchenice mikrofalowej, ponieważ mogą eksplodować, nawet po zakończeniu podgrzewania w kuchenice mikrofalowej.
14. Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie resztki jedzenia.
15. Zaniedbania w utrzymaniu kuchenki w czystości mogą prowadzić do uszkodzenia jej powierzchni, co może niekorzystnie wpłynąć na okres użytkowania urządzenia, a w rezultacie prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
16. Należy używać wyłącznie czujnika temperatury zalecanego dla tej kuchenki mikrofalowej (dla kuchenek wyposażonych w funkcję czujnika temperatury).
17. Kuchenka mikrofalowa musi być obsługiwana przy otwartych dekoracyjnych drzwiczkach (odnosi się do kuchenek wyposażonych w dekoracyjne drzwiczki).

18. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- powierzchnie kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych miejscach zamieszkania;
- gospodarstwa;
- miejsca typu bed and breakfast.

19. Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz podgrzewanie poduszek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych ściereczek itp. może prowadzić do ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru.

20. Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nie wolno używać metalowych pojemników na żywność i napoje.

21. Urządzenia nie należy czyścić myjką parową.

22. Urządzenia nie można montować za dekoracyjnymi drzwiami, aby się nie przegrzało. (Nie dotyczy to urządzeń z drzwiami ze zdobieniami.)

23. Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do zabudowy.

24. Należy uważać, aby nie przesunąć talerza obrotowego podczas wyjmowania pojemników z urządzenia.

(W przypadku urządzeń stacjonarnych i urządzeń do zabudowy, używanych na wysokości co najmniej 900 mm nad podłogą i wyposażonych w odłączane talerze obrotowe. Nie dotyczy to jednak urządzeń z poziomymi dolnymi drzwiami na zawiasach.)

25. Nie należy używać myjki parowej.

26. Powierzchnia szuflady do przechowywania może się nagrzewać.

27. Nie używaj ostrych, ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może spowodować pęknięcie szyby.

28. OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzejnych. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny mieć dostępu do urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.

29. Podczas użytkowania urządzenie nagrzewa się. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzejnych wewnątrz kuchni.

30. OSTRZEŻENIE: Dostępne części mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Małe dzieci nie powinny mieć dostępu do urządzenia.

31. OSTRZEŻENIE: Gdy urządzenie pracuje w trybie kombinowanym, dzieci powinny używać go tylko pod nadzorem osoby dorosłej ze względu na wytwarzaną temperaturę.

**UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ
OBSŁUGI**

Ograniczenie ryzyka obrażeń u osób wykonujących instalację uziemiającą

ZAGROŻENIE

Zagrożenie porażeniem prądem. Dotykane niektórych elementów wewnętrznych może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nie demontuj tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem. Niewłaściwe użycie uziemienia może spowodować porażenie prądem. Nie podłączać do gniazdka, dopóki urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.

To urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem, zapewniając przewód odprowadzający prąd elektryczny.

To urządzenie jest wyposażone w przewód z przewodem uziemiającym z wtyczką uziemiającą. Wtyczkę należy podłączyć do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka.

Skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem, jeśli instrukcje dotyczące uziemienia nie są w pełni zrozumiałe lub jeśli istnieją wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione.

Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, używaj tylko przedłużacza 3-żyłowego.

1. Aby zmniejszyć ryzyko zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód, zastosowano krótki przewód zasilający.
2. W przypadku użycia długiego zestawu przewodów lub przedłużacza:
 - 1) Oznaczone parametry elektryczne zestawu przewodów lub przedłużacza powinny być co najmniej tak duże, jak parametry elektryczne urządzenia.
 - 2) Przedłużacz musi być 3-żyłowym przewodem z uziemieniem.
 - 3) Długi przewód należy ułożyć w miejscu niedostępnym, w którym nie mogłyby go ciągnąć dzieci ani nikt się o niego nie potykał. Nie powinno się prowadzić kabla po blacie ani stole.

CZYSZCZENIE

Pamiętaj, aby odłączyć urządzenie od zasilania.

1. Po użyciu wyczyść komorę kuchenki lekko wilgotną ściereczką.
2. Wyczyść akcesoria w zwykły sposób w wodzie z mydłem.
3. W przypadku zabrudzenia ościeżnicę i uszczelkę oraz sąsiednie części należy dokładnie wyczyścić wilgotną szmatką.
4. Nie używaj ostrych, ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może spowodować pęknięcie szyby.
5. Wskazówka dotycząca czyszczenia --- Aby ułatwić czyszczenie ścian komory, których może dotyczyć gotowana żywność: Umieść pół cytryny w misce, dodaj 300 ml (1/2 litra) wody i podgrzewaj na 100% mocy kuchenki mikrofalowej przez 10 minut. Wytrzyj wewnątrz kuchenki do czysta miękką, suchą ściereczką.

PRZEBORY OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała

Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub napraw polegających na zdjęciu pokrywy chroniącej przed narażeniem na działanie energii mikrofalowej stanowi zagrożenie dla osób nieposiadających odpowiednich kompetencji.

Zapoznaj się zaleceniami w sekcji „Materiały, których wolno używać lub należy unikać w kuchenie mikrofalowej”. Niektórych niemetalowych naczyń nie można bezpiecznie używać do gotowania w kuchenie mikrofalowej. W razie wątpliwości możesz przetestować dane naczynie zgodnie z poniższą procedurą.

Testowanie naczynia:

1. Napełnij pojemnik bezpieczny do stosowania w kuchenie mikrofalowej kubkiem zimnej wody (250 ml) i włóż do kuchenki wraz z badanym naczyniem.
2. Gotuj na maksymalnej mocy przez 1 minutę.
3. Ostrożnie dotknij naczynie. Jeśli puste naczynie jest ciepłe, nie używaj go do gotowania w kuchenie mikrofalowej.
4. Nie przekraczaj 1 minuty czasu gotowania.

Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej

Przybory	Uwagi
Naczynie do zapiekania	Stosuj się do wskazówek producenta. Spód naczynia musi znajdować się co najmniej 5 mm nad talerzem obrotowym. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować pęknięcie talerza obrotowego.
Zastawa stołowa	Tylko do użytku w kuchence mikrofalowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Nie używaj popękanych lub wyszczerbionych naczyń.
Szklane słoiki	Zawsze zdejmuj pokrywę. Używaj tylko do podgrzewania jedzenia, aż będzie ciepłe. Większość szklanych słoików nie jest odporna na ciepło i może pęknąć.
Wyroby szklane	Wyłącznie naczynia żaroodporne. Upewnij się, że nie ma metalowego wykończenia. Nie używaj popękanych lub wyszczerbionych naczyń.
Torebki do pieczenia w kuchence	Stosuj się do wskazówek producenta. Nie zamykaj za pomocą opaski metalowej. Zrób szczeliny, aby para mogła się wydostać.
Papierowe talerze i kubki	Używaj tylko do krótkotrwałego gotowania/podgrzewania. Nie pozostawiaj piekarnika bez nadzoru podczas gotowania.
Papierowe ręczniki	Używaj do przykrywania żywności od ogrzewania i wchłaniania tłuszczu. Używaj pod nadzorem tylko do krótkotrwałego gotowania.
Pergamin	Używaj jako przykrycia, aby zapobiec rozpryskiwaniu lub do zawinięcia do gotowania na parze.
Tworzywo sztuczne	Tylko do użytku w kuchence mikrofalowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Powinno być oznaczone jako „Przeznaczone do kuchenki mikrofalowej”. Niektóre pojemniki z tworzywa sztucznego miękną, gdy żywność w środku nagrzewa się. „Torebki do gotowania” i szczelnie zamknięte torebki z tworzywa sztucznego należy rozcinać, przebijać lub wentylować zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
Plastikowa folia	Tylko do użytku w kuchence mikrofalowej. Stosuj do przykrycia żywności podczas gotowania w celu zachowania wilgotności. Nie dopuszczaj do kontaktu plastikowej folii z jedzeniem.
Termometry	Tylko bezpieczne do stosowania w kuchenkach mikrofalowych (termometry do mierzenia temperatury mięsa i słodkich wypieków).
Papier woskowany	Używaj do przykrycia jedzenia w celu ochrony przed rozpryskami oraz zachowania wilgoci.

Materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej

Przybory	Uwagi
Taca aluminiowa	Może powodować iskrzenie. Przełóż żywność do naczyń bezpiecznych do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Pudełka kartonowe z metalowymi uchwytami	Może powodować iskrzenie. Przełóż żywność do naczyń bezpiecznych do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Naczynia metalowe lub metalizowane	Metal chroni żywność przed energią mikrofalową. Opaski metalowe mogą być przyczyną iskrzenia.
Metalowe druciki do wiązania	Mogą spowodować iskrzenie i pożar w kuchence.
Papierowe torby	Mogą być przyczyną pożaru wewnątrz kuchenki.
Pianka z tworzywa sztucznego	Pod wpływem wysokiej temperatury pianka może się rozpuścić lub zanieczyścić płyn znajdujący się wewnątrz.
Drewno	Drewno używane w kuchence mikrofalowej wysycha, może się rozszczebić lub popękać.


USTAWIANIE KUCHENKI

Nazwy części i akcesoriów kuchenki

Wymij kuchenkę oraz wszystkie materiały z pudełka i wnętrza kuchenki.

Kuchenka jest dostarczana z następującymi akcesoriami:

Szklana taca	1
Montaż pierścienia talerza obrotowego	1
Instrukcja obsługi	1

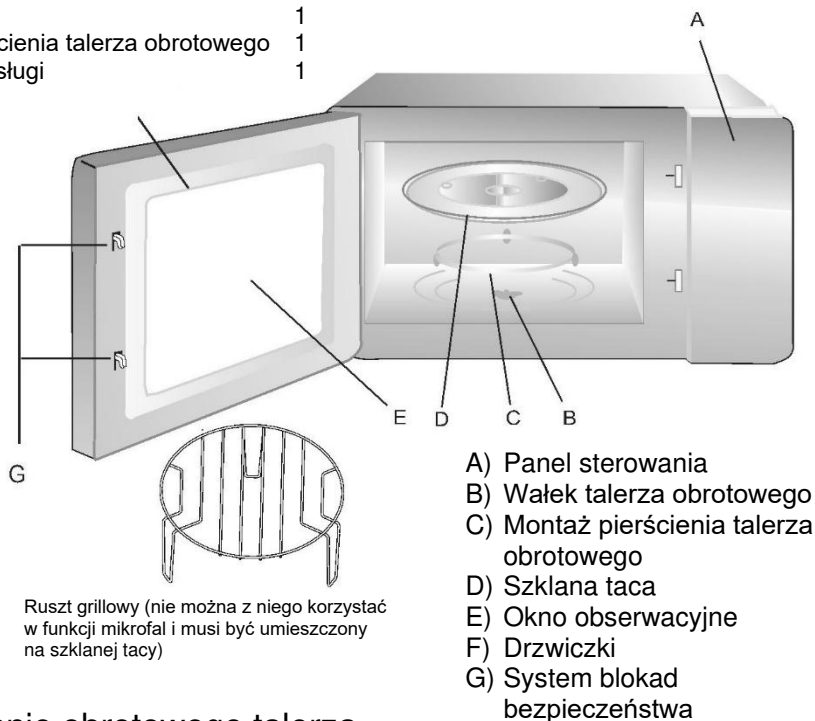

Ruszt grillowy (nie można z niego korzystać w funkcji mikrofal i musi być umieszczony na szklanej tacy)

Instalowanie obrotowego talerza

Piasta (spód)

Szklana taca

Walek talerza obrotowego

Montaż pierścienia talerza obrotowego

- Nigdy nie ustawiaj szklanej tacy spodem do góry. Szklana taca nigdy nie powinna być ograniczona.
- Podczas gotowania w kuchenke należy zawsze używać szklanego talerza z zestawem obrotowego pierścienia.
- Podczas gotowania całą żywność oraz pojemniki z żywnością należy zawsze umieszczać na obrotowym talerzu.
- W przypadku pęknięcia lub złamania szklanej tacy lub pierścienia talerza obrotowego należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Instalacja i podłączenie

1. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
2. Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do zabudowy. Nie jest przeznaczona do użytku na blacie lub wewnątrz szafki.
3. Proszę przestrzegać specjalnych instrukcji montażu.
4. Urządzenie można zainstalować w szafce wiszącej o szerokości 60 cm.
5. Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę i może być podłączone tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z uziemieniem.
6. Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.
7. Gniazdko musi być zainstalowane, a kabel połączeniowy może być wymieniany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Jeśli wtyczka nie jest już dostępna po instalacji, po stronie instalacji musi znajdować się odłącznik wszystkich biegunów z przerwą między stykami co najmniej 3 mm.
8. Nie wolno używać adapterów, listew wielodrożnych i przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar.

Dostępna powierzchnia może być gorąca podczas pracy.



Instrukcje w zakresie instalacji

Przeczytaj uważnie instrukcję przed instalacją

Uwaga:

Podłączenie do prądu

Kuchenka jest wyposażona we wtyczkę i może być podłączona tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z uziemieniem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gniazdko może być instalowane, a kabel łączący może być wymieniany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Jeżeli po zakończeniu instalacji wtyczka nie jest już dostępna, po stronie instalacji musi być zamontowany wyłącznik izolacyjny z minimalnym odstępem styków 3 mm.

W szafce do zabudowy nie może być tylnej ściany za urządzeniem.

Między ścianą a podstawą urządzenia znajdującego się powyżej należy zachować odstęp. Dokładny rozmiar wymaganego odstępu można sprawdzić na wykresach.

Minimalna wysokość montażu: 85 cm

Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych i wlotu powietrza.

Uwaga:


Nie przytrzaśnij i nie zginaj kabla zasilającego.

 Śruba A


 Śruba B

 Płyta montażowa



Plastikowa pokrywa
zestawu wykończeniowego

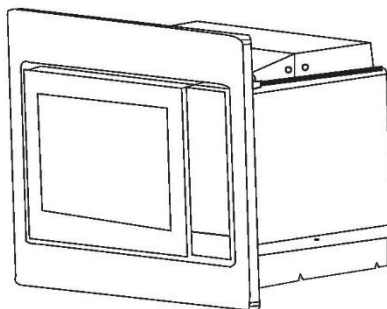

1.

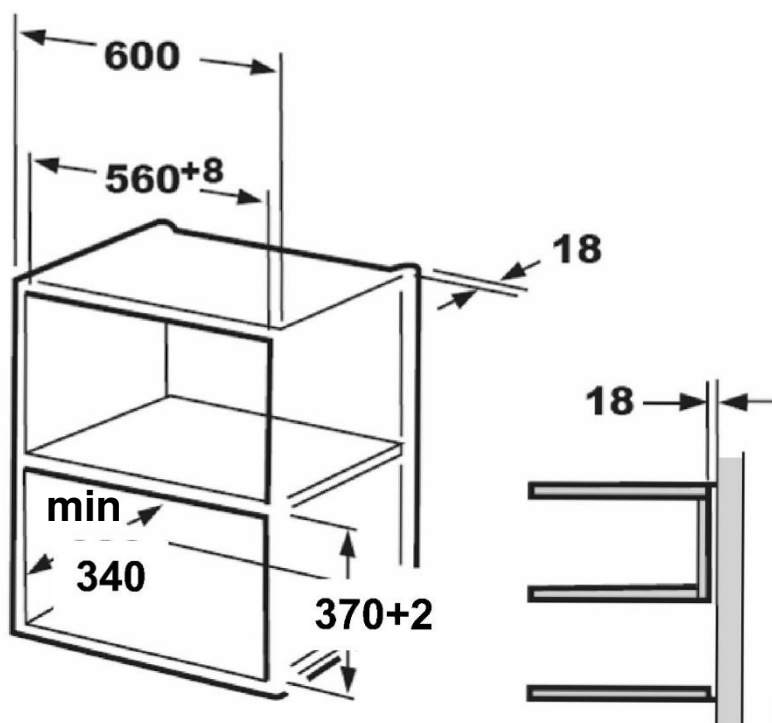


2.

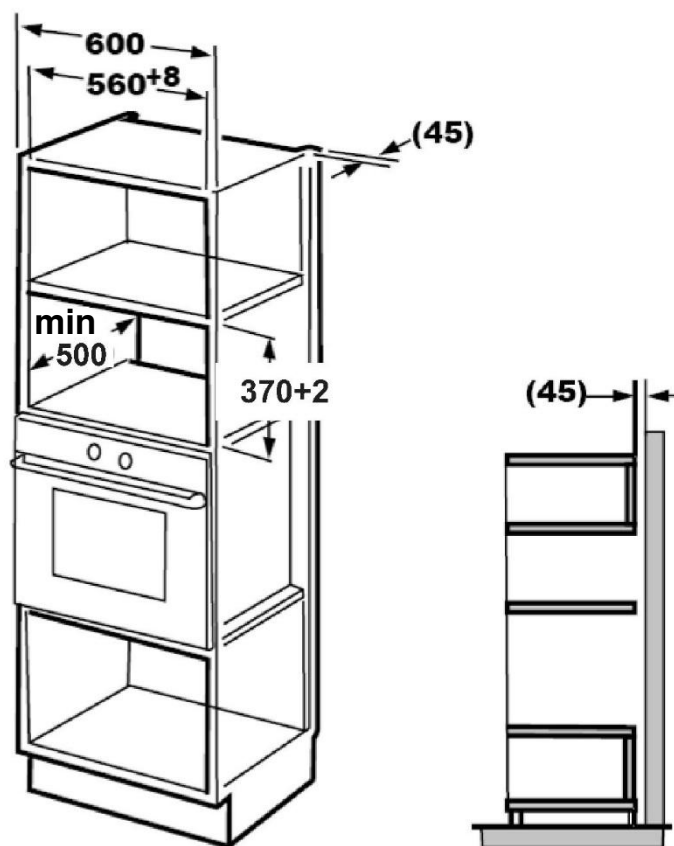**Uwaga:**


W przypadku obu opcji instalacji konieczne jest użycie wspornika i szablonu dolnej szafki.

B. Przygotuj szafkę


1. Przeczytaj instrukcję dotyczącą SZABLONU DOLNEJ SZAFKI, umieść szablon na dolnej płaszczyźnie szafki.

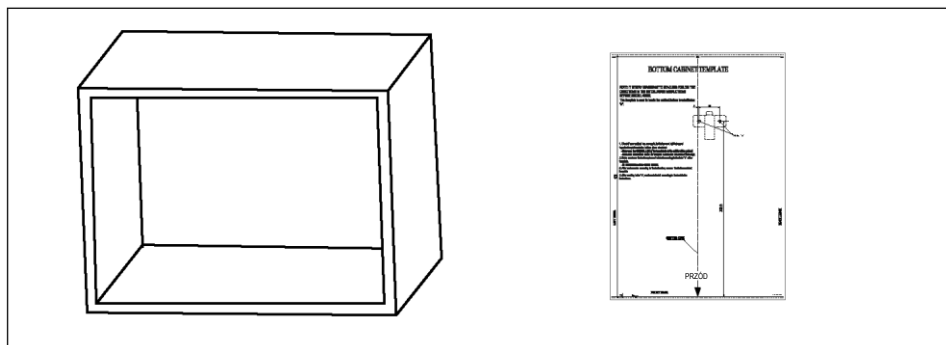

2. Zaznacz punkty na dolnej płaszczyźnie szafki zgodnie z oznaczeniami „a” na szablonie.

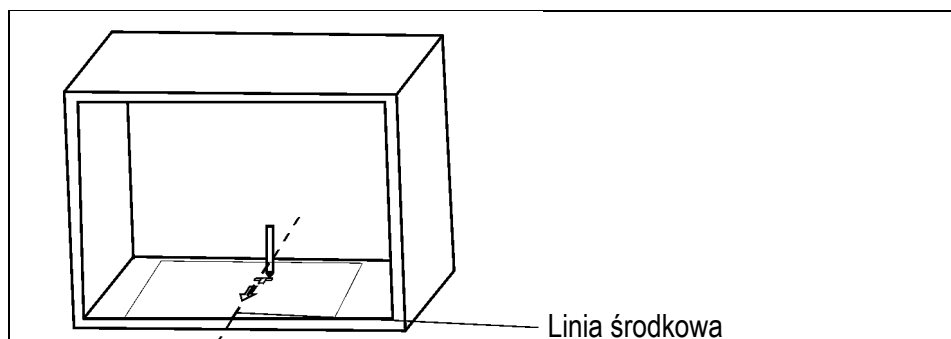


3. Zdejmij szablon dolnej szafki i zamocuj płytę montażową za pomocą śruby A.

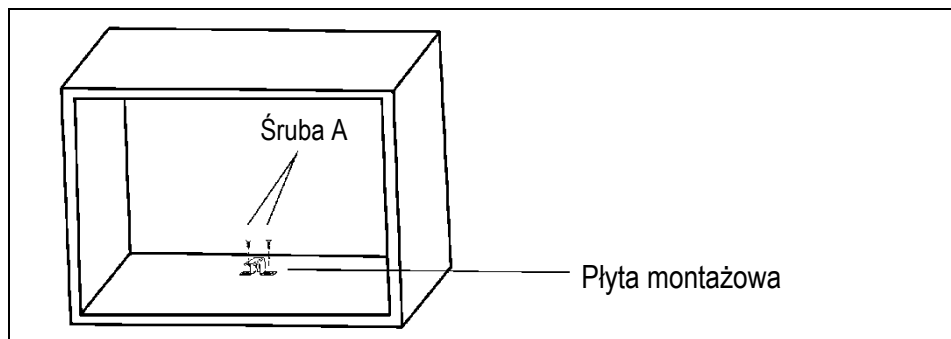


C. Zainstaluj kuchenkę

4. Zainstaluj kuchenkę w szafce


- Sprawdź, czy tylna część kuchenki jest zablokowana przez płytę montażową.
- Nie przygnieć ani nie zginaj przewodu zasilającego.

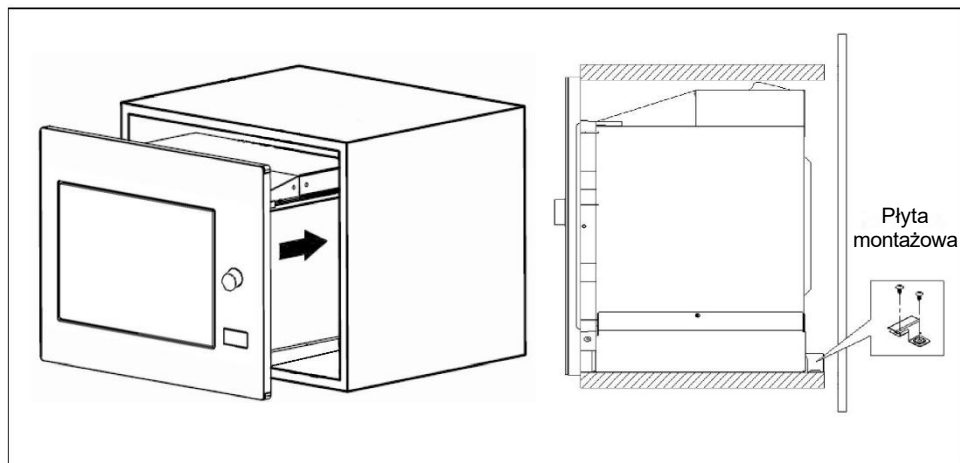

5. Otwórz drzwiczki; przymocuj kuchenkę do szafki za pomocą śruby B w otworze montażowym. Następnie przymocuj plastikową pokrywę zestawu wykończeniowego do otworu montażowego.

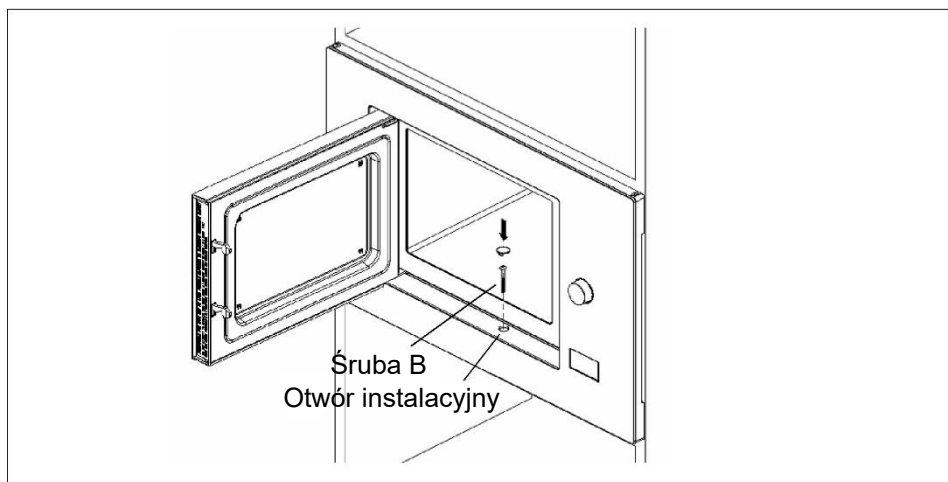

Panel sterowania

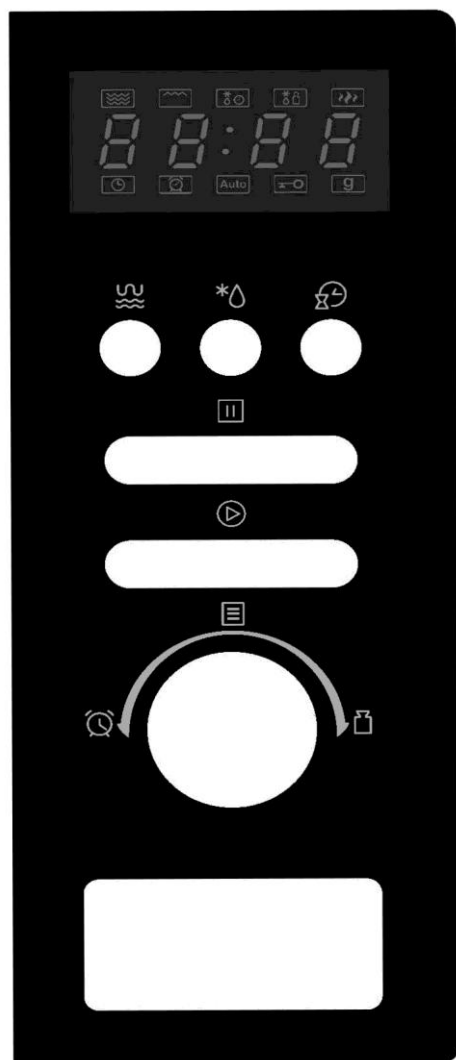

	Mikrofalówka/ Grill/Kombi
	Waga/czas rozmrażania
	Minutnik/zegar kuchenny
	Stop/Wyczyść
	Start/+30Sek/ Potwierdź
	Automatyczne menu
	Czas
	Waga

Instrukcja obsługi

1. Ustawienie zegara

Gdy kuchenka mikrofalowa jest zelektryfikowana, na ekranie pojawi się „0:00”, brzęczyk zadzwoni jeden raz.

- 1) Naciśnij dwukrotnie przycisk „Minutnik/zegar kuchenny”, aby wybrać funkcję zegara. Cyfry wskazujące godzinę zaczną migać.

- 2) Przekręć  „aby dostosować cyfry wskazujące godzinę. Wprowadzany czas powinien mieścić się w przedziale 0–23.

- 3) Naciśnij „Minutnik/zegar kuchenny”. Cyfry wskazujące minuty zaczną migać.

- 4) Przekręć  „aby ustawić cyfry wskazujące minuty. Wprowadzany czas powinien mieścić się w przedziale 0–59.

- 5) Naciśnij „Minutnik/zegar kuchenny”, aby zakończyć ustawianie zegara. „:” zacznie migać, a godzina zostanie podświetlona.

Uwaga: 1) Jeżeli zegar nie jest ustawiony, nie będzie działać po podłączeniu do zasilania.

- 2) Jeśli w trakcie ustawiania zegara naciśniesz „Stop/Wyczyść”, automatycznie przywrócony zostanie poprzedni status kuchenki.

2. Gotowanie w kuchence mikrofalowej

Naciśnij przycisk „Mikrofalówka/Grill/Kombi”, na ekranie wyświetli się „P100”. Naciśnij przycisk „Mikrofalówka/Grill/Kombi” kilkakrotnie lub obróć pokrętko , aby wybrać

żadaną moc, a po każdym kolejnym naciśnięciu wyświetli się „P100”, „P80”, „P50”, „P30”, „P10”... „C-2”. Następnie naciśnij „Start/+30Sek./Potwierdź”, aby potwierdzić,

i przekręć , aby ustawić czas gotowania od 0:05 do 95:00. Naciśnij ponownie „Start/+30Sek./Potwierdź”, aby rozpocząć gotowanie.

Przykład: Jeśli chcesz użyć 80% mocy kuchenki mikrofalowej do gotowania przez 20 minut, możesz wykonać poniższe kroki.

- 1) Po jednokrotnym naciśnięciu „Mikrofalówka/Grill/Kombi” na ekranie pojawi się „P100”.

- 2) Naciśnij ponownie „Mikrofalówka/Grill/Kombi” lub przekręć , aby wybrać moc 80%.

- 3) Naciśnij „Start/+30Sek./Potwierdź”, aby potwierdzić. Na ekranie wyświetli się „P 80”.

- 4) Przekręć , aby ustawić czas pieczenia, aż na kuchence wyświetli się „20:00”.

- 5) Naciśnij „Start/+30Sek./Potwierdź”, aby rozpocząć gotowanie.

Uwaga: wartości skokowe przy ustawianiu czasu w poszczególnych zakresach wynoszą:

0---1 min	:	5 sekund
1---5 min	:	10 sekund
5---10 min	:	30 sekund
10---30 min	:	1 minuta
30---95 min	:	5 minut

„Mikrofalówka/Grill/Kombi” Instrukcja pada

Kolejność	Wyświetlacz	Moc kuchenki mikrofalowej	Moc grilla
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55 %	45%
8	C-2	36%	64%

3. Grill lub Kombi Gotowanie

Po naciśnięciu „Mikrofalówka/Grill/Kombi” na ekranie pojawi się „P100”. Naciśnij kilka razy „Mikrofalówka/Grill/Kombi” lub przekręć , aby wybrać żadaną moc. Będą się kolejno pojawiać wskazania „P100”, „P80”, „P50”, „P30”, „P10”, „G”, „C-1”, „C-2”.

Następnie naciśnij „Start/+30Sek./Potwierdź”, aby potwierdzić, i przekręć , aby ustawić czas gotowania od 0:05 do 95:00. Naciśnij ponownie „Start/+30Sek./Potwierdź”, aby rozpocząć gotowanie.

Przykład: Jeśli chcesz użyć 55% mocy mikrofalowej i 45% mocy grilla (C-1) do gotowania przez 10 minut, możesz wykonać następujące kroki.

1) Po jednokrotnym naciśnięciu „Mikrofalówka/Grill/Kombi” na ekranie pojawi się „P100”.

2) Naciśnij przycisk „Mikrofalówka/Grill/Kombi” kilkakrotnie lub obróć przycisk , aby wybrać Kombi. 1 tryb.

3) Naciśnij „Start/+ 30Sek./Potwierdź”, aby potwierdzić. Na ekranie wyświetli się „C-1”.

4) Przekręcaj , aby nastawić czas gotowania, dopóki na kuchenke nie wyświetli się „10:00”.

5) Naciśnij „Start/+30Sek./Potwierdź”, aby rozpocząć gotowanie.

Uwaga: Po upływie połowy czasu grillowania kuchenka przerwie działanie i wyda dwukrotny sygnał dźwiękowy. Takie działanie jest normalne.

W celu uzyskania lepszego efektu grillowania obróć potrawę, zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk „Start/+30Sek./Potwierdź”, aby kontynuować gotowanie. Jeżeli kuchenka nie będzie obsługiwana, gotowanie będzie kontynuowane.

4. Szybki start

- 1) W stanie oczekiwania naciśnij „Start/+30Sek./Potwierdź”, aby rozpocząć gotowanie z mocą 100%. Każde kolejne naciśnięcie wydłuży czas gotowania o 30 sekund, do 95 minut.
- 2) W wybranym trybie Mikrofalówka, Grill lub Kombi albo Rozmrażanie każde naciśnięcie „Start/+30Sek./Potwierdź” może zwiększyć czas gotowania o 30 sekund.
- 3) W trybie oczekiwania przekręć „” w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić czas gotowania z mocą mikrofal 100%, a następnie naciśnij „Start/+30Sek./Potwierdź”, aby rozpocząć gotowanie.

5. Rozmrażanie według wagi

- 1) Naciśnij „Waga/czas rozmrażania” jeden raz, a na kuchence wyświetli się „dEF1”.
-
- 2) Przekręć „”, aby wybrać wagę żywności od 100 do 2000 g.
-
- 3) Naciśnij „Start/+30Sek./Potwierdź”, aby rozpocząć rozmrażanie.

6. Rozmrażanie według czasu

- 1) Naciśnij „Waga/czas rozmrażania” dwa razy, a na kuchence wyświetli się „dEF2”.
-
- 2) Przekręć „”, aby wybrać czas rozmrażania. Maksymalny czas to 95 minut.
-
- 3) Naciśnij „Start/+30Sek./Potwierdź”, aby rozpocząć rozmrażanie. Moc rozmrażania wynosi P30 i nie można jej zmienić.

7. Minutnik kuchenny

- 1) Naciśnij przycisk „Minutnik/zegar kuchenny” jeden raz, na ekranie wyświetli się 00:00.
- 2) Przekręć „”, aby wprowadzić odpowiedni czas. (Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.)
- 3) Naciśnij „Start/+30Sek./Potwierdź”, aby potwierdzić ustawienie.
- 4) Po upływie ustawionego czasu, wskaźnik minutnika zgaśnie. Brzęczyk zadzwoni 5 razy. Jeśli zegar został ustawiony (system 24-godzinny), na ekranie pojawi się aktualny czas.

Uwaga: Czas minutnika różni się od systemu 24-godzinnego. Minutnik kuchenny odmierza czas gotowania.

8. Automatyczne menu

- 1) Przekręć „” w prawo, aby wybrać menu. Wyświetlą się wskazania od „A-1” do „A-8”, co oznacza: pizza, mięso, warzywa, makaron, ziemniaki, ryba, napoje i popcorn.

- 2) Naciśnij „Start/+30Sek./Potwierdź”, aby potwierdzić.

- 3) Przekręć „”, aby wybrać domyślną wagę jako tabelę menu.

- 4) Naciśnij „Start/+30Sek./Potwierdź”, aby rozpocząć gotowanie.

Przykład: Jeśli chcesz użyć funkcji „Automatyczne menu” do ugotowania ryby o wadze 350 g, możesz uruchomić kuchenkę, wykonując następujące czynności.

- 1) Przekręcaj „” w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, dopóki nie wyświetli się „A-6”.

- 2) Naciśnij „Start/+30Sek./Potwierdź”, aby potwierdzić.

- 3) Przekręcaj „”, aby wybrać wagę ryby, aż wyświetli się „350”.

- 4) Naciśnij „Start/+30Sek./Potwierdź”, aby rozpocząć gotowanie.

Tabela menu:

Menu	Waga	Wyświetlacz
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Mięso	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Warzywa	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Makaron	50 g (z 450 ml zimnej wody)	50
	100 g (z 800 ml zimnej wody)	100
A-5 Ziemniaki	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Ryby	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Napój	1 kubek (120 ml)	1
	2 kubki (240 ml)	2
	3 kubki (360 ml)	3
A-8 Prażona kukurydza	50 g	50
	100 g	100

9. Gotowanie wieloetapowe

Gotowanie można ustawić w 2 etapach. Jeśli w przypadku gotowania wieloetapowego jednym etapem jest rozmrażanie, zostanie ono ustawione automatycznie jako pierwsze.

Przykład: Jeżeli chcesz ustawić rozmrażanie na 5 minut, a następnie gotowanie z mocą kuchenki mikrofalowej 80% na 7 minut, wykonaj następujące czynności:

- 1) Naciśnij „Waga/czas rozmrażania” dwa razy, a na kuchence wyświetli się „dEF2”.

- 2) Przekręcaj „”, aby wybrać czas rozmrażania, dopóki nie wyświetli się „5:00”.

- 3) Po jednokrotnym naciśnięciu „Mikrofalówka/Grill/Kombi” na ekranie pojawi się „P100”.

- 4) Naciśnij ponownie „Mikrofalówka/Grill/Kombi” lub przekręć „”, aby wybrać moc 80%.

- 5) Naciśnij „Start/+30Sek./Potwierdź”, aby potwierdzić. Na ekranie wyświetli się „P 80”.

- 6) Przekręć „”, aby nastawić czas gotowania, dopóki na kuchence nie wyświetli się „7:00”.

- 7) Naciśnij „Start/+30Sek./Potwierdź”, aby rozpocząć gotowanie. Sygnał dźwiękowy zabrzmiał jeden raz dla pierwszej sekcji. Następnie rozpoczyna się odliczanie czasu rozmrażania. Przy drugim gotowaniu ponownie rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Po zakończeniu gotowania sygnał dźwiękowy zabrzmiał pięć razy.

10. Funkcja sprawdzania

- 1) W trybie mikrofali, grilla i kombi naciśnij „Mikrofalówka/Grill/Kombi”. Aktualna moc będzie wyświetlana przez 3 sekundy. Po 3 sekundach kuchenka powróci do poprzedniego trybu;
- 2) W trybie Gotowanie naciśnij „Minutnik/zegar kuchenny”, aby sprawdzić czas. Czas będzie się wyświetlał przez 3 sekundy.

11. Funkcja blokady dla dzieci

- Blokada:** W stanie oczekiwania naciśnij przycisk „Stop/Wyczyść” i przytrzymaj przez 3 sekundy. Długi sygnał dźwiękowy poinformuje o stanie blokady i wyświetli się aktualny czas, jeśli ustawiony jest zegar. W przeciwnym razie na wyświetlaczu LED pojawi się wartość „**⏸ : : ⏸**”. A wskaźnik blokady się zaświeci.
- Wyjście z blokady:** W stanie zablokowanym naciśnij przycisk „Stop/Wyczyść” i przytrzymaj przez 3 sekundy. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy oznaczający zwolnienie blokady.

12. Specyfikacje

- 1) Jeśli podczas gotowania zostaną otwarte drzwiczki, aby kontynuować gotowanie, należy nacisnąć „Start/+30Sek./Potwierdź”.
- 2) Po ustawieniu programu gotowania „Start/+30Sek./Potwierdź” nie może zostać naciśnięty przez 1 minutę. Wyświetli się aktualna godzina. Ustawienie zostanie anulowane.
- 3) Po odpowiednim naciśnięciu brzęczyk wyda raz dźwięk, nieodpowiednie naciśnięcie nie spowoduje dźwięku.

Rozwiązywanie problemów

Sytuacja normalna	
Kuchenka zakłóca odbiór programów TV	Praca kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia odbiorników radiowych i telewizyjnych. Zakłócenia te są podobne do zakłóceń wywołanych przez małe urządzenia elektryczne takie, jak mikser, odkurzacz, wentylator itp. To normalne.
Przyciemnione światło wewnątrz kuchenki	Podczas gotowania przy niskiej mocy kuchenki mikrofalowej wewnętrzne oświetlenie kuchenki może zostać przyciemnione. To normalne.
Para gromadzi się na drzwiczkach, gorące powietrze wydobywa się przez otwory wentylacyjne	Podczas gotowania z żywności może wydobywać się para. Większość pary odprowadzana jest przez otwory wentylacyjne. Jednak część pary może osadzać się na chłodnych częściach kuchenki (np. na drzwiczkach). To normalne.
Kuchenka została przypadkowo włączona bez żywności.	Zabrania się używać kuchenki bez żywności wewnątrz. To jest bardzo niebezpieczne.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kuchenka nie chce się włączyć.	(1) Wtyczka kabla zasilającego nie jest dokładnie włożona do gniazdka.	Wymij wtyczkę z gniazdka. Włóż ponownie po upływie 10 sekund.
	(2) Przepalił się bezpiecznik lub zadziałał wyłącznik awaryjny.	Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik automatyczny (naprawiony przez profesjonalny personel naszej firmy)
	(3) Problem z gniazdkiem.	Sprawdź gniazdko przy pomocy innego urządzenia elektrycznego.
Kuchenka nie grzeje.	(4) Niedokładnie zamknięte drzwiczki.	Dokładnie zamknij drzwiczki.



Zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), WEEE powinien być gromadzony i przetwarzany oddzielnie. Jeśli w przyszłości będziesz musiał wyrzucić ten produkt, NIE wyrzucaj go razem z odpadami domowymi. Prosimy o przesłanie tego produktu do punktów zbiórki WEEE, jeśli są dostępne.

