



Seria MEG

Zasilacz

MEG Ai1600T PCIE5

Podręcznik użytkownika

Spis treści


Dane techniczne	3
MEG Ai1600T PCIE5.....	3
Wymiary	4
Liczba złączy zasilania	5
Odłączane złącza	6
Połączenia i długość kabli	7
Podłączanie kabla 12V-2x6	9
Przełącznik Zero Fan	10
G.I. Port	11
G.I. Podłączenie portu	11
Program do sterowania i monitorowania	12
Informacje dotyczące przepisów.....	13

Dane techniczne

MEG Ai1600T PCIE5

Wejście AC	100-240V~, 10-15A, 50-60Hz				
Wyjście DC	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
	22,0 A	22,0 A	133,33 A	0,3 A	3,0 A
Całkowita moc	120 W		1599,96 W	3,6 W	15 W
	1600W: 115-240 V~ / 1200 W: 110-115 V~				


Wymiary

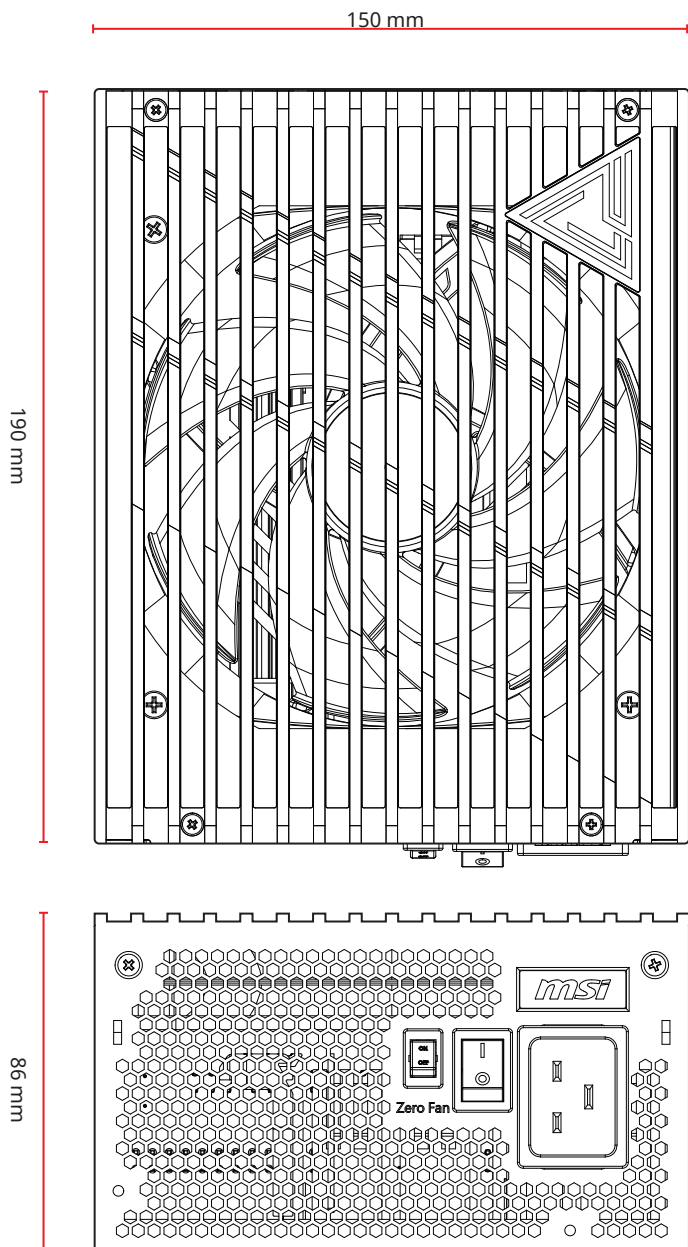

Liczba złączy zasilania





Złącza zasilania	MEG Ai1600T PCIE5
ATX 24 pinowe (20+4)	1
EPS12V CPU 8 pinów (4+4)	2
12V-2x6 16 pinów (12+4)	2
PCIe 8 pinów (6+2)	9
SATA 15 pinów	8
Peryferyjne/Molex 4 piny	8





Odłączane złącza

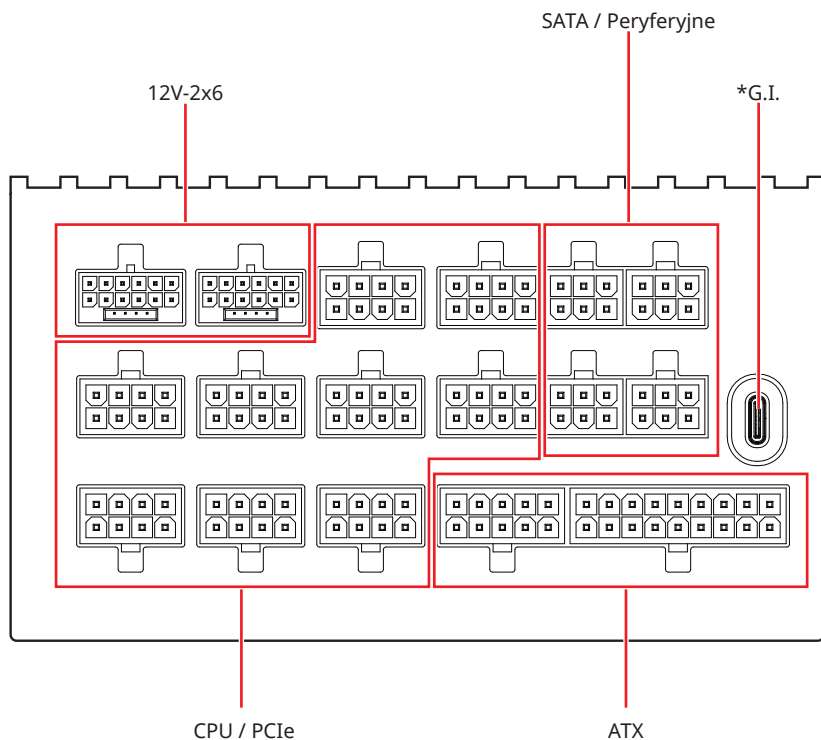

***G.I.** : Więcej informacji można znaleźć w części „**Port G.I.**”.

Połączenia i długość kabli

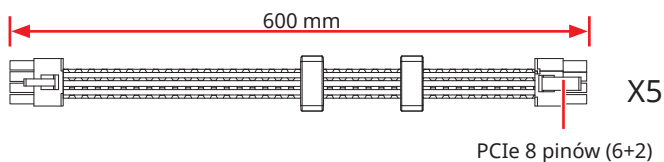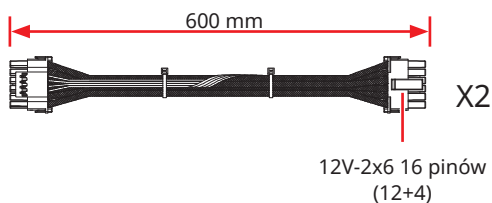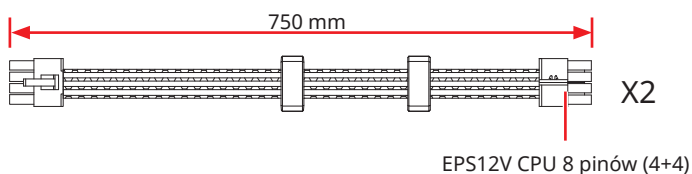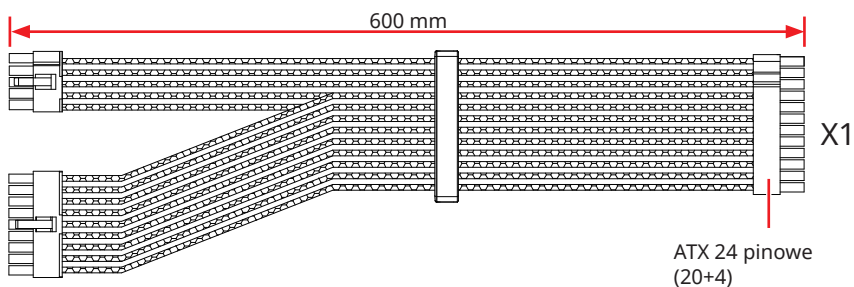

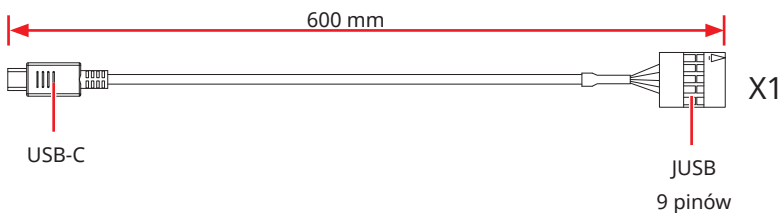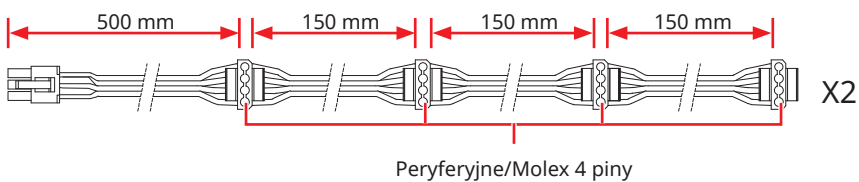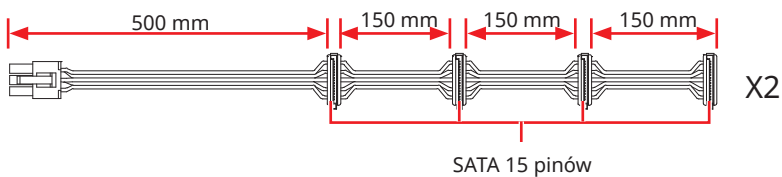
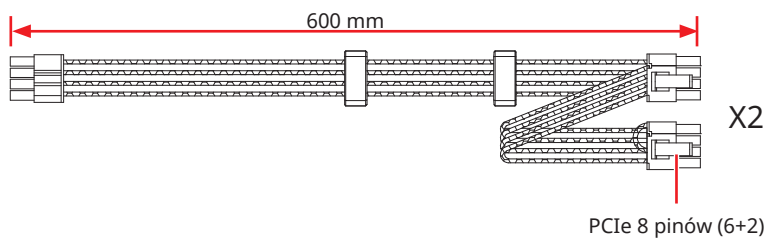


Podłączanie kabla 12V-2x6




PRZESTROGA

Kabel należy włożyć do końca gniazda.

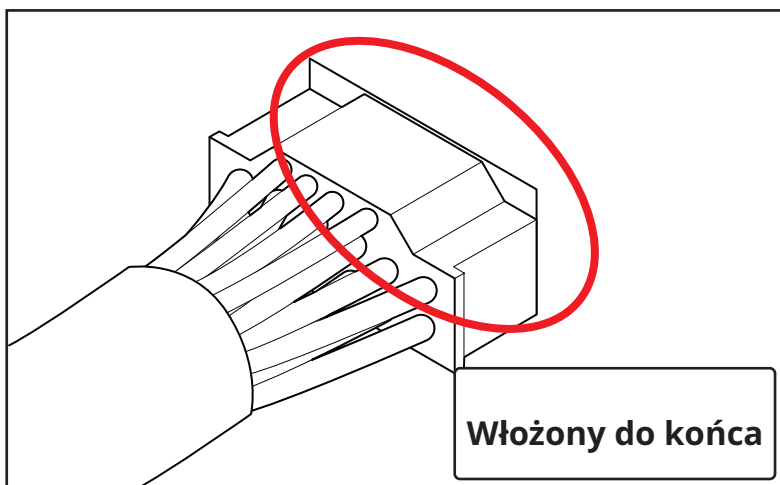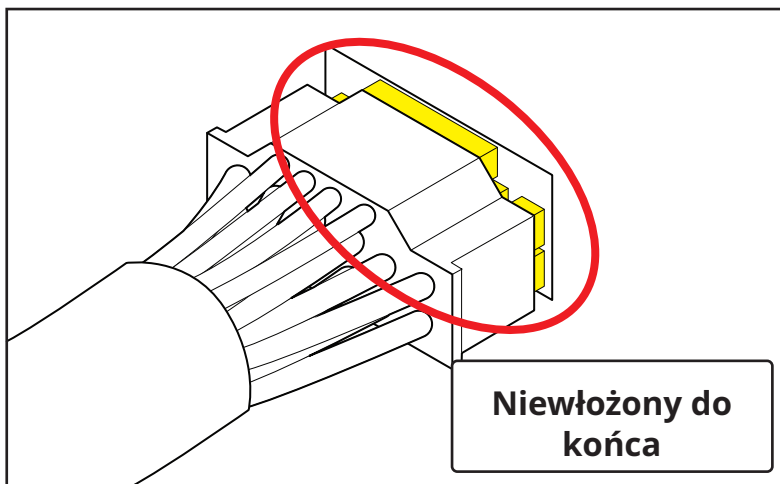

Przełącznik Zero Fan

Użyj przełącznika Zero Fan, aby włączyć lub wyłączyć **Tryb zerowych obrotów wentylatora**.

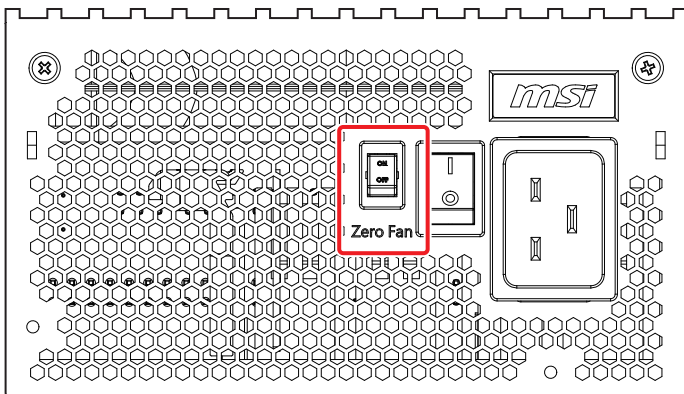

Tryb zerowych obrotów wentylatora	Opis
WŁ. (domyślnie)	Wentylator zasilacza wyłączy się, gdy obciążenie systemu spadnie poniżej określonego poziomu.
WYŁ.	Wentylator zasilacza działa w sposób ciągły.




Ważne

Tryb zerowych obrotów wentylatora jest domyślnie włączony; można go wyłączyć za pomocą przełącznika.

G.I. Port

Port G.I. umożliwia podłączenie systemu za pomocą **kabla USB-C na złącze 9-pinowe**. Po prawidłowym podłączeniu można monitorować wydajność zasilacza w MSI Center.


G.I. Podłączenie portu

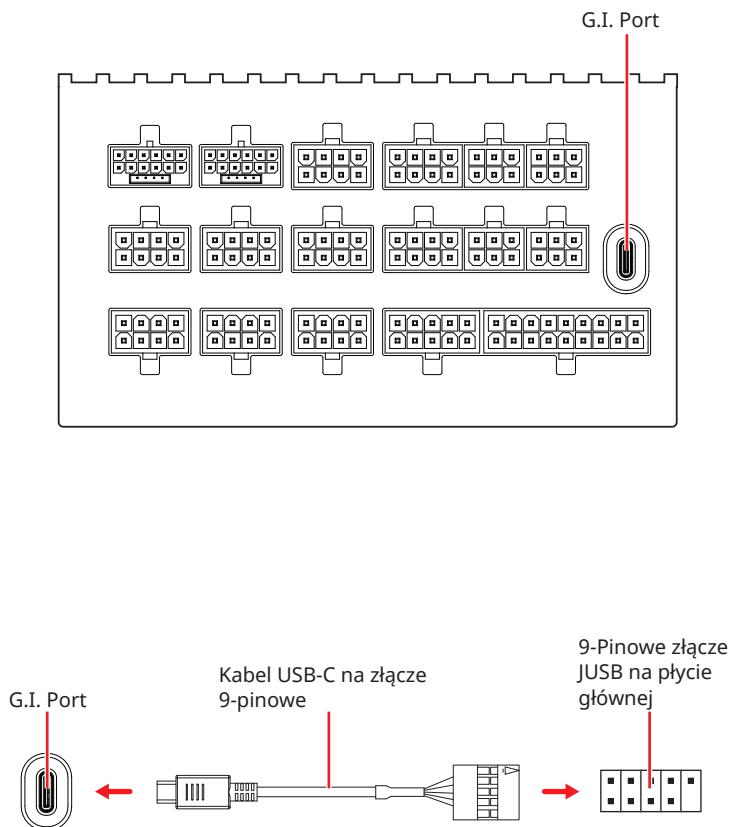

Program do sterowania i monitorowania

Po prawidłowym podłączeniu można monitorować wydajność zasilacza i zarządzać nią w MSI Center.

Więcej informacji na temat MSI Center można znaleźć w podręczniku użytkownika MSI Center: <http://download.msi.com/manual/mb/MSICENTER.pdf> lub zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp.

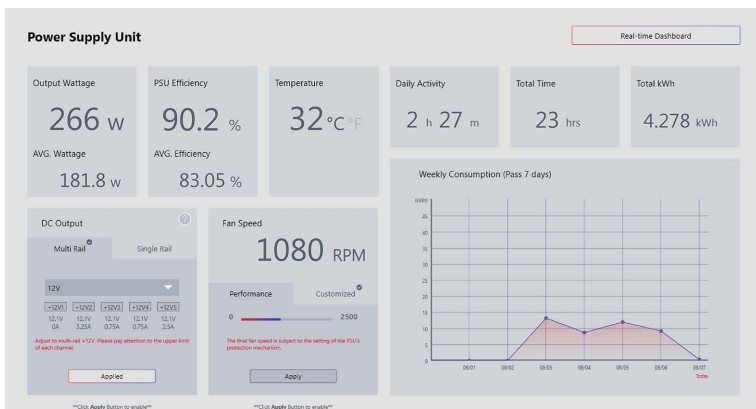

Informacje dotyczące przepisów

Numer modelu

Nr modelu: 7ZPE