




AORUS MASTER 18

AM8H USER MANUAL

CONTENTS

EN	English
AR	العربية
BG	Български
CS	Čeština
DE	Deutsch
EL	Ελληνικά
ES	Español
ET	Eesti Keel
FR	Français
HE	עברית
HU	Magyar
JA	日本語
KO	한국어
LT	Lietuvių Kalba
LV	Latviešu Valoda
NL	Nederlands
PL	Język Polski
PT	Português
RO	Limba Română
RU	Русский
SC	简体中文
SR	Српски
TC	繁體中文
TR	Türkçe
UK-UA	Українська


1-1. Pierwsze użycie notebooka AORUS

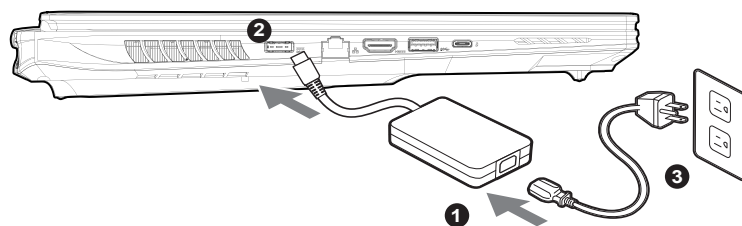

- 1 Podłącz przewód zasilający do zasilacza prądu zmiennego.
- 2 Podłącz zasilacz prądu zmiennego do gniazda wejścia prądu stałego notebooka.
- 3 Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania.

1-2. Włączanie zasilania

Po pierwszym włączeniu notebooka, nie należy go wyłączać, aż do skonfigurowania systemu operacyjnego. Należy pamiętać, że głośność audio nie będzie działać, aż do wykonania ustawień Windows®.

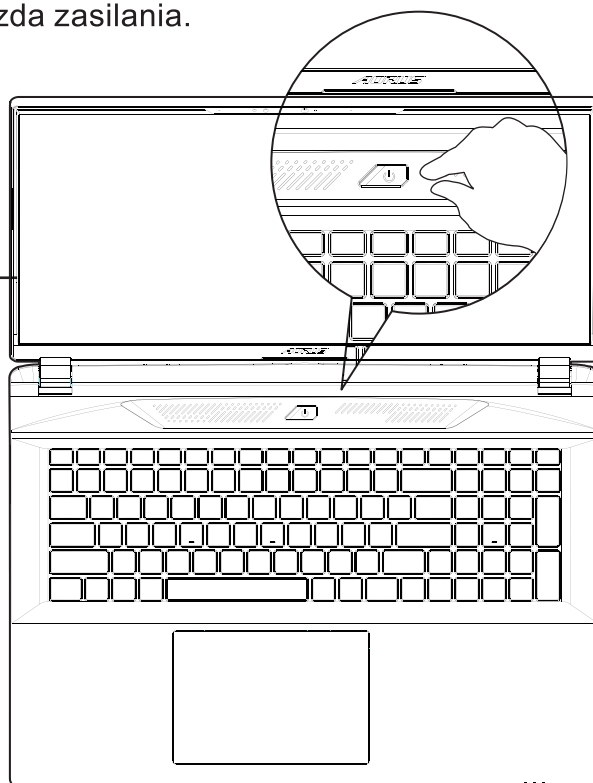


WAŻNE:

- Przed pierwszym włączeniem należy się upewnić, czy posiadany notebook PC jest podłączony do uziemionego zasilacza.
- Podczas używania posiadanego notebooka PC w trybie zasilacza, gniazdo zasilania musi się znajdować w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
- Zlokalizuj znak wejścia/wyjścia na posiadanym notebooku PC i upewnij się, że pasuje do informacji znamionowych wejścia/wyjścia na zasilaczu. Niektóre modele notebooka PC mogą mieć znamionowych prądów wyjścia w oparciu o dostępne SKU.
- Informacje zasilacza:
 - Napięcie wejścia: 100-240 V prądu zmiennego
 - Częstotliwość wejścia: 50-60 Hz
 - Znamionowe napięcie wyjścia: 20V, 20A

* Specyfikacje produktu i wygląd produktu zależą od kraju. Zalecamy sprawdzenie u lokalnych dostawców specyfikacji i wyglądu produktów dostępnych w swoim kraju.

* Chociaż dokładamy wszelkich wysiłków, aby zaprezentować najbardziej dokładne i wyczerpujące informacje w czasie publikacji, zastrzegamy sobie prawo do wykonania zmian, bez wcześniejszego powiadomienia.

2. Przedstawienie notebooka AORUS

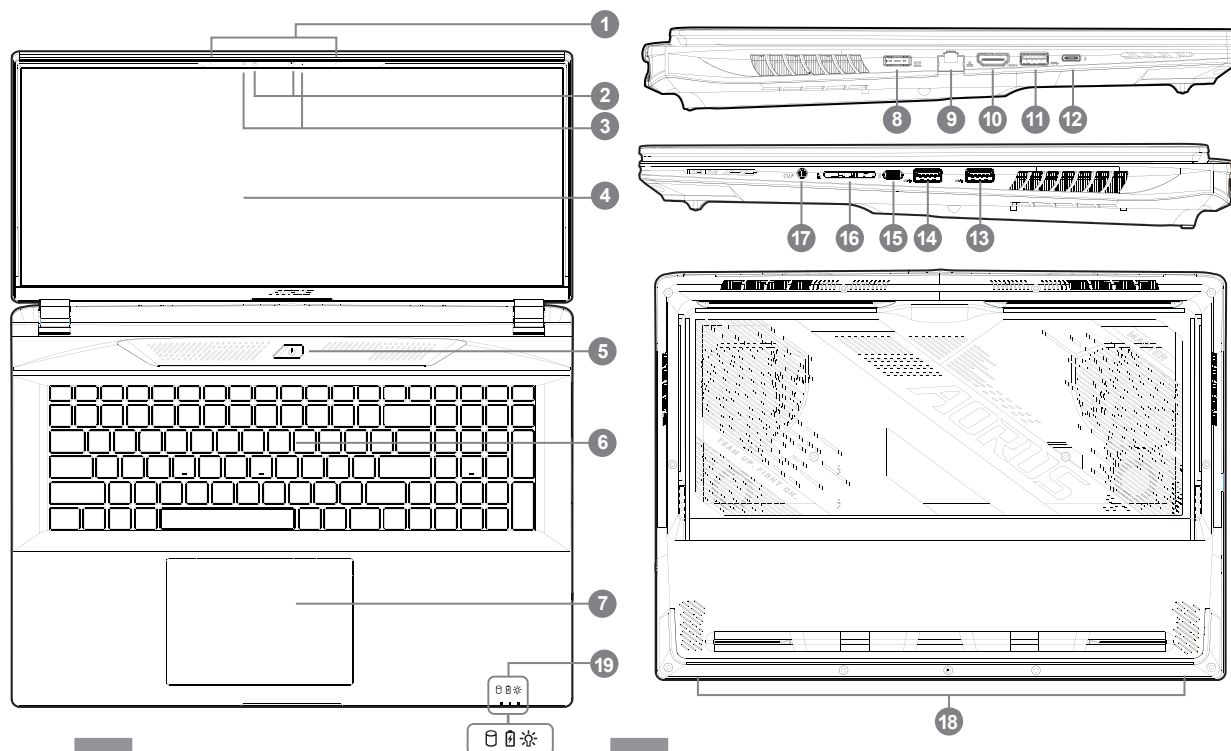

- 1 Mikrofon
- 2 Kamera internetowa
- 3 Wskaźnik kamery internetowej
- 4 Panel wyświetlacza
- 5 Przycisk zasilania
- 6 Klawiatura
- 7 Touchpad
- 8 Gniazdo wejścia zasilania (Prąd stały)
- 9 Port Ethernet (LAN)
- 10 Port HDMI 2.1



- 11 Port USB 3.2 (USB typ-A)
- 12 Port Thunderbolt 5 (USB typ-C)
- 13 Port USB 3.2 (USB typ-A)
- 14 Port USB 3.2 (USB typ-A)
- 15 Port Thunderbolt 4 (USB typ-C)
- 16 Czytnik kart MicroSD (UHS-II)
- 17 Gniazdo audio - jack
- 18 Głośnik
- 19 Wskaźnik LED
- Wskaźnik dostępu do dysku twardego
- Wskaźnik stanu ładowania akumulatora
- Wskaźnik stanu zasilania

- Wskaźnik dostępu do pamięci
Miganie wskazuje, że urządzenie uzyskuje dostęp do danych.
- Wskaźnik stanu baterii
Stałe białe: Notebook jest podłączony do zasilacza, a moc baterii wynosi od 95% do 100%.
Stałe pomarańczowe: Notebook jest podłączony do zasilacza i ładuje baterię, moc baterii jest mniejsza niż 95%.
Migające pomarańczowe: Notebook jest odłączony od zasilacza, a moc baterii jest mniejsza niż 20%.
- Wskaźnik zasilania
Wskaźnik zasilania świeci, gdy notebook jest włączony.



WAŻNE:

- Nie należy wyjmować wbudowanej baterii litowej. W sprawie jakichkolwiek potrzeb serwisowych należy się kontaktować ze swoim lokalnym, autoryzowanym punktem serwisowym GIGABYTE.
- Nie należy instalować notebooka PC na pochyłej powierzchni lub w miejscu narażonym na wibracje, należy też unikać długotrwałego używania notebooka PC w takim miejscu. Zwiększa to zagrożenie wystąpienia awarii lub uszkodzenia produktu.
- Nie należy przechowywać notebooka w bezpośrednim świetle słonecznym lub w miejscach, gdzie temperatura przekracza 45°C (112°F), takich jak wnętrze pojazdu. Może to spowodować pęcznienie baterii litowo-jonowej i jej przyspieszone zużycie.
- Nie należy używać notebooka PC w miejscu o złej wentylacji, takim jak pościel, poduszka, itd. i nie należy go używać w takim miejscu jak pokój z ogrzewaniem podłogowym, ponieważ może to spowodować przegrzanie komputera. Należy uważać, aby nie blokować szczelin wentylacyjnych notebooka PC (z boku lub na spodzie), szczególnie w tych miejscach. Zablokowanie szczelin wentylacyjnych może być groźne i może spowodować przegrzanie notebooka PC.

Przyciski skrótu

Komputer wykorzystuje przyciski skrótu lub kombinacje przycisków dla dostępu do większości elementów sterowania komputera, takich jak jasność ekranu i głośność. Aby uaktywnić przyciski skrótu, naciśnij i przytrzymaj przycisk <Fn> przed naciśnięciem innego przycisku w kombinacji przycisku skrótu.

Przycisk skrótu		Funkcja	Opis
Fn+ESC		Funkcja odblokowania/zablokowania	Odblokowanie/zablokowanie funkcji (tylko przełącznik F1~F12, najpierw domyślny klawisz funkcyjny)
Fn+F1		Przełączanie głośnika	Włączanie i wyłączanie głośnika.
Fn+F2		Zmniejszenie głośności	Zmniejszenie głośności dźwięku.
Fn+F3		Zwiększenie głośności	Zwiększenie głośności dźwięku.
Fn+F4		Wyciszenie/włączenie mikrofonu	Wyciszenie/włączenie mikrofonu
Fn+F5		Zmniejszenie jasności	Zmniejszenie jasności ekranu.
Fn+F6		Zwiększenie jasności	Zwiększenie jasności ekranu.
Fn+F7		Ustawienia systemu zasilania	Ustawienia systemu zasilania (ECO/Równowaga/Wydajność)
Fn+F8		Przełączanie wyświetlacza	Przełączenie wyjścia wyświetlania pomiędzy ekranem wyświetlacza, zewnętrznym monitorem (jeśli jest podłączony) i obu.
Fn+F9		Przełączenie touchpada	Włączanie i wyłączanie wewnętrznego touchpada.
Fn+F10		Tryb Samolot	Włączenie/wyłączenie funkcji trybu Samolot.
Fn+F11		Zrzut ekranu	Zrzut ekranu: Shift+Win+S
Fn+F12		Głos w	Głos w
Fn+GiMate		Centrum sterowania GiMate	Otwórz Centrum sterowania GiMate

Instrukcja przywracania

Przywracanie systemu

(Przywrócenie systemu operacyjnego posiadanego laptopa)

Jeśli system operacyjny laptopa zacznie działać nieprawidłowo, w pamięci masowej laptopa znajduje się ukryta partycja, zawierająca obraz pełnej kopii zapasowej systemu operacyjnego, który można wykorzystać do przywrócenia fabrycznych, domyślnych ustawień systemu.



Uwaga

- Jeśli pamięć masowa została przełączona lub usunięta została partycja, opcja przywracania nie będzie już dostępna i konieczne będzie skorzystanie z usługi przywracania.
- Funkcja przywracania jest dostępna wyłącznie w urządzeniach z preinstalowanym systemem operacyjnym. Urządzenia z systemem EFI SHELL nie mają funkcji przywracania.

Uruchomienie przywracania systemu

Funkcja przywracania systemu jest preinstalowana przed dostarczeniem laptopa z fabryki. Menu opcji umożliwia uruchomienie narzędzia przywracania Windows w celu ponownej instalacji systemu operacyjnego w fabrycznej, domyślnej konfiguracji. Zamieszczone poniżej, krótkie wprowadzenie pokaże, jak uruchomić narzędzie przywracania i przywrócić swój system.




Wszystko gotowe do rozpoczęcia

Upewnij się, że posiadany komputer PC jest podłączony do zasilania. Zajmie to kilka minut.

Instrukcja odzyskiwania

1 Wyłącz i uruchom ponownie laptopa.

2

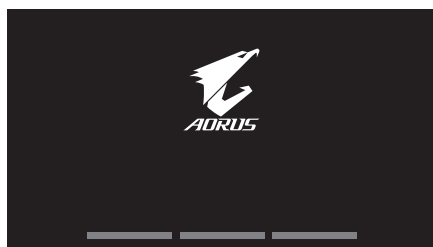

3



Wybierz “Rozwiązywanie problemów”, aby przejść do ustawień przywracania.

(Można także wybrać “Kontynuuj”, aby wyjść z odzyskiwania systemu i kontynuować uruchamianie System w celu wykonania kopii zapasowej plików lub danych)



Dostępne są dwie opcje odzyskiwania systemu

- Resetowanie ustawień do stanu początkowego-
Można wybrać zachowanie lub usunięcie swoich plików, a następnie ponownie zainstalować system Windows, bez utraty swoich plików.
- Smart Recovery-
Ustawienia posiadanego komputera PC zostaną przywrócone do fabrycznych ustawień domyślnych.
Ostrzeżenie: Utracone zostaną wszystkie dane osobowe i pliki.

4



Smart Recovery

Zostanie uaktywnione odzyskiwanie i w oknie pojawią się przyciski opcji. Kliknij "Tak", aby rozpocząć odzyskiwanie.



Ostrzeżenie

- Po wybraniu “Odzyskiwanie”, po rozpoczęciu przez laptopa przywracania, usunięte zostaną dane osobowe i pliki użytkownika, a system operacyjny zostanie przywrócony do fabrycznych ustawień domyślnych.
- Po uruchomieniu procesu odzyskiwania w oknie zostanie pokazany pasek wskaźnika postępu. Należy się upewnić, że jest podłączony zasilacz prądu zmiennego i nie należy wyłączać laptopa.

Po wykonaniu odzyskiwania systemu w oknie pojawi się przycisk opcji, należy kliknąć “Wykończenie”.

5



Opcje zaawansowane



Przywracanie systemu

Użycie do przywracania systemu Windows punktu zapisanego w posiadanym komputerze PC.



Odzyskiwanie obrazu systemu

Odzyskanie systemu Windows z użyciem określonego pliku obrazu systemu.



Naprawa podczas uruchomienia

Rozwiązanie problemów, uniemożliwiających załadowanie systemu Windows.



Wiersz polecenia

Wiersz polecenia należy użyć do zaawansowanego rozwiązywania problemów..



Ustawienia oprogramowania układowego UEFI

Zmiana ustawień oprogramowania układowego UEFI posiadanego komputera PC.



Ustawienia uruchamiania

Zmiana zachowania podczas uruchamiania Windows.

Dodatek

■ Gwarancja i serwis:

W celu uzyskania informacji o gwarancji i serwisie należy sprawdzić kartę gwarancyjną lub stronę internetową serwisu GIGABYTE, pod podanym poniżej łączem:

<https://www.gigabyte.com/Support/Laptop>

■ FAQ:

FAQ (Często zadawane pytania), znajdują się pod podanym poniżej łączem:

<https://www.gigabyte.com/Support/Faq>



TEAM UP.
FIGHT ON.