

Hisense

life reimagined

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości

RL3K370SAFC RL5K370GSFC

PL

Polski

Spis treści

Dziękujemy za wybór Hisense. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z nowej lodówki będzie dla Ciebie przyjemnością. Przed użyciem urządzenia zalecamy jednak uważne przeczytanie instrukcji, która zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji i użytkowania produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń.....	01
Instalacja nowego urządzenia.....	13
Opis urządzenia.....	17
Sterowanie elektryczne.....	18
Korzystanie z urządzenia.....	22
Odwracanie drzwi.....	24
Czyszczenie i pielęgnacja.....	28
Pomocne wskazówki i porady.....	30
Rozwiązywanie problemów.....	3.1
Utylizacja urządzenia.....	35

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

Dla własnego bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania przed zainstalowaniem i pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi wraz z zawartymi w niej wskazówkami i ostrzeżeniami. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z urządzenia zostały dokładnie zaznajomione z jego obsługą i funkcjami bezpieczeństwa. Zachowaj niniejsze instrukcje i upewnij się, że pozostaną one w pobliżu urządzenia w przypadku zmiany jego miejsca lub sprzedaży, tak aby każdy, kto będzie z niego korzystał przez cały okres użytkowania, został odpowiednio poinformowany o jego obsłudze i zasadach bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa życia i mienia należy przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, ponieważ producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane jej pominięciem.



Bezpieczeństwo dzieci i innych osób wymagających szczególnego traktowania

Zgodnie z normą EN

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkowników nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.



Bezpieczeństwo dzieci i innych osób wymagających szczególnego traktowania

Zgodnie z normą IEC

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te otrzymają nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Opakowanie należy przechowywać z dala od dzieci, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia.

Jeśli urządzenie ma być wyrzucone, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, przeciąć przewód przyłączeniowy (jak najbliżej urządzenia) i zdjąć drzwiczki, aby zapobiec porażeniu prądem lub zamknięciu się w urządzeniu bawiących się dzieci.

Jeśli to urządzenie z drzwiami na uszczelki magnetyczne ma zastąpić starsze urządzenie ze sprężynowym zamkiem (zatraskiem) na drzwiach lub pokrywie, należy upewnić się, że przed wyrzuceniem starego urządzenia sprężynowy zamek nie będzie działać. Dzięki temu nie stanie się on śmiertelnym zagrożeniem dla dziecka.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń



Bezpieczeństwo ogólne

- **OSTRZEŻENIE**

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i o podobnych zastosowaniach, takich jak

1. obszary pracowników kuchni w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
2. domy farmerskie oraz obszary dla klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
3. środowiska typu „bed and breakfast”
4. gastronomia i podobne zastosowania niedetaliczne.

- **OSTRZEŻENIE**

Napełniaj wyłącznie wodą pitną.

- **OSTRZEŻENIE**

W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak aerozole z łatwopalnym gazem pędnym.

- **OSTRZEŻENIE**

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.

- **OSTRZEŻENIE**

Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w części wbudowanej powinny być drożne.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń



Bezpieczeństwo ogólne

- **OSTRZEŻENIE**

Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces odszraniania innych niż te, które zostały zalecone przez producenta.

- **OSTRZEŻENIE**

Nie należy uszkadzać obiegu czynnika chłodniczego.

- **OSTRZEŻENIE**

Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komory urządzenia do przechowywania żywności, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.

- **OSTRZEŻENIE**

Czynnik chłodniczy i gaz wydmuchiwany z izolacji są łatwopalne. Urządzenie należy utylizować wyłącznie w autoryzowanym centrum utylizacji odpadów. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie płomienia.

- **OSTRZEŻENIE**

Podczas ustawiania urządzenia należy zadbać o to, aby przewód zasilający nie został przytrzaśnięty lub uszkodzony.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń



Bezpieczeństwo ogólne

- **OSTRZEŻENIE**

Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek elektrycznych ani przenośnych źródeł zasilania z tyłu urządzenia.



Wymiana lamp oświetlających

- **OSTRZEŻENIE**

Nie należy samodzielnie wymieniać lamp oświetlających! Jeśli lampy oświetlające są uszkodzone, należy skontaktować się z infolinią klienta w celu uzyskania pomocy. To ostrzeżenie dotyczy wyłącznie chłodziarek wyposażonych w lampy podświetlające.



Czynnik chłodniczy

W obiegu czynnika chłodniczego urządzenia znajduje się izobuten (R600a) – gaz ziemny o wysokim stopniu przyjazności dla środowiska, który jest jednak łatwopalny. Podczas transportu i instalacji urządzenia należy dopilnować, aby żaden z elementów obiegu czynnika chłodniczego nie uległ uszkodzeniu. Czynnik chłodniczy (R600a) jest łatwopalny.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń



Czynnik chłodniczy

• OSTRZEŻENIE

Lodówki zawierają czynnik chłodniczy i gazy w izolacji. Czynnik chłodniczy i gazy muszą być usuwane w sposób profesjonalny, ponieważ mogą spowodować obrażenia oczu lub zapłon. Przed przystąpieniem do właściwej utylizacji należy upewnić się, że przewody obiegu czynnika chłodniczego nie są uszkodzone.



OSTRZEŻENIE

Ryzyko pożaru/materiały łatwopalne

W przypadku uszkodzenia obiegu czynnika chłodniczego:

- Unikaj otwartego ognia i źródeł zapłonu.
- Dokładnie przewietrz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

Zmiana specyfikacji lub modyfikowanie tego produktu w jakikolwiek sposób jest niebezpieczne.

Wszelkie uszkodzenia przewodu mogą spowodować zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń



Bezpieczeństwo elektryczne

1. Nie wolno wydłużać przewodu zasilającego.
2. Upewnij się, że wtyczka zasilania nie jest zgnieciona lub uszkodzona. Zgnieciona lub uszkodzona wtyczka może się przegrzać i spowodować pożar.
3. Upewnij się, że masz dostęp do głównej wtyczki urządzenia.
4. Nie ciągnij za przewód główny.
5. Jeśli gniazdo wtyczki zasilania jest poluzowane, nie wkładaj wtyczki zasilania. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
6. Nie używaj urządzenia bez osłony lampki oświetlenia wewnętrznego.
7. Lodówka jest przeznaczona wyłącznie do zasilania prądem zmiennym jednofazowym o napięciu 220~240V/50Hz. Jeśli wahania napięcia w okolicy użytkownika są tak duże, że napięcie przekracza powyższy zakres, ze względów bezpieczeństwa należy upewnić, że do lodówki zastosowano automatyczny regulator napięcia o mocy większej niż 350W. Lodówka musi korzystać ze specjalnego gniazdka elektrycznego, a nie wspólnego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Jej wtyczka musi pasować do gniazda z przewodem uziemiającym.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

Codzienne użytkowanie

- W urządzeniu nie należy przechowywać łatwopalnych gazów lub płynów. Istnieje ryzyko wybuchu.
- W urządzeniu nie wolno używać żadnych urządzeń elektrycznych (np. elektrycznych maszyn do robienia lodów, mikserów itp.)
- Podczas odłączania wtyczki należy zawsze wyciągnąć ją z gniazda sieciowego, nie ciągnąć za kabel.
- Nie należy umieszczać gorących przedmiotów w pobliżu plastikowych elementów urządzenia.
- To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.
- Nie należy umieszczać produktów spożywczych bezpośrednio przy wylocie powietrza na tylnej ścianie.
- Pakowane mrożonki należy przechowywać zgodnie z instrukcjami ich producenta.
- Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta urządzeń dotyczących ich przechowywania. Należy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi przechowywania poszczególnych produktów.
- Nie należy umieszczać napojów gazowanych w komorze zamrażarki, ponieważ powoduje to powstanie ciśnienia w pojemniku, które może doprowadzić do jego eksplozji, a w konsekwencji do uszkodzenia urządzenia.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

- Spożywanie zamrożonej żywności bezpośrednio z komory zamrażarki może spowodować odmrożenia układu pokarmowego.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Palące się świece, lampy i inne przedmioty z nieosłoniętym płomieniem należy trzymać z dala od urządzenia, aby nie doszło do jego zapalenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności i/lub napojów w normalnych warunkach domowych, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Urządzenie jest ciężkie. Podczas przenoszenia go należy zachować ostrożność.
- Nie należy wyjmować ani dotykać przedmiotów z komory zamrażarki, jeśli ręce są wilgotne/mokre, ponieważ może to spowodować otarcia skóry lub oparzenia spowodowane mrozem/zamrażarką.
- Nie należy używać podstawy, szuflad, drzwi itp. do stania na nich lub jako podpór.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

- Po rozmrożeniu nie należy ponownie zamrażać zamrożonej żywności.
- Nie należy spożywać lodów ani kostek lodu prosto z zamrażarki, ponieważ może to spowodować odmrożenie ust i warg.
- Aby uniknąć upadku przedmiotów i spowodowania obrażeń lub uszkodzenia urządzenia, nie należy przeciągać półek na drzwiach ani wkładać zbyt dużej ilości żywności do szuflad na pieczywo.
- Aby wyczuć temperaturę w pobliżu urządzenia i usprawnić jego działanie, dodaj czujnik temperatury poza obudowę urządzenia.
- Moduł Wi-Fi jest zainstalowany w skrzynce sterującej w górnej części urządzenia. Aby uniknąć zakłóceń i słabego sygnału, zaleca się usunięcie metalowych produktów o dużej powierzchni lub napojów zawierających wodę z górnej części obudowy.
- Długotrwałe otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, a także dostępne systemy odpływowe.
- Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie stykały się z inną żywnością ani na nią nie kapały.
- Jeśli urządzenie chłodnicze przez dłuższy czas pozostaje puste, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

Ostrożnie! Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nie należy czyścić urządzenia metalowymi przedmiotami, parą wodną, olejami eterycznymi, rozpuszczalnikami organicznymi ani środkami ściernymi.
- Nie należy używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Należy używać plastikowego skrobaka.

Instalacja – Ważne

- Aby zapewnić dokładność połączeń elektrycznych, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszym podręczniku. Należy rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie ma na nim żadnych uszkodzeń.
- Nie należy podłączać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić w miejscu zakupu. W takim przypadku należy zachować opakowanie.
- Zaleca się odczekać co najmniej cztery godziny przed podłączeniem urządzenia, aby umożliwić ponowny przepływ oleju do sprężarki.
- Wokół urządzenia powinna być zapewniona odpowiednia cyrkulacja powietrza, ponieważ jej brak prowadzi do przegrzania. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- W miarę możliwości tył urządzenia nie powinien znajdować się zbyt blisko ściany, aby uniknąć dotknięcia lub złapania ciepłych części (sprężarka, skraplacz). Aby zapobiec ryzyku pożaru, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

- Urządzenie nie może znajdować się w pobliżu grzejników lub kuchenek.
- Po zainstalowaniu urządzenia należy upewnić się, że wtyczka sieciowa jest dostępna.
- Pasma (lub pasma) częstotliwości transmisji i maksymalna dozwolona moc nadawania w paśmie (pasmach) częstotliwości działania: 2400–2483,5MHz, mniejsza lub równa 20dbm.
- Urządzenie powinno być zainstalowane i użytkowane z zachowaniem minimalnej odległości 20cm między grzejnikiem a ciałem użytkownika.

Serwis

- Wszelkie prace elektryczne związane z serwisowaniem urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub osobę kompetentną.
- Produkt ten musi naprawiany przez autoryzowane centrum serwisowe i należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
 1. Jeśli urządzenie nie posiada działającego trybu zamrażania.
 2. Jeśli urządzenie zawiera komorę zamrażarki.



Uwaga

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wykladać produkty z urządzenia chłodniczego. (Ta klauzula dotyczy tylko obszaru UE).

Instalacja nowego urządzenia

Przed pierwszym użyciu urządzenia należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami.




Wentylacja urządzenia

Aby zwiększyć wydajność systemu chłodzenia i oszczędzać energię, należy zapewnić dobrą wentylację wokół urządzenia w celu odprowadzania ciepła. Z tego powodu wokół lodówki należy zapewnić wystarczająco dużo wolnej przestrzeni.


Wskazówka:

W przypadku chłodziarki niewbudowanej zaleca się pozostawienie 50–70mm wolnej przestrzeni od tyłu do ściany, co najmniej 100mm od góry, co najmniej 100mm od boku do ściany oraz wolnej przestrzeni z przodu, aby umożliwić otwarcie drzwi chłodziarki i zamrażarki pod kątem 105°. Zobacz poniższe schematy. Należy zapoznać się z poniższymi schematami.

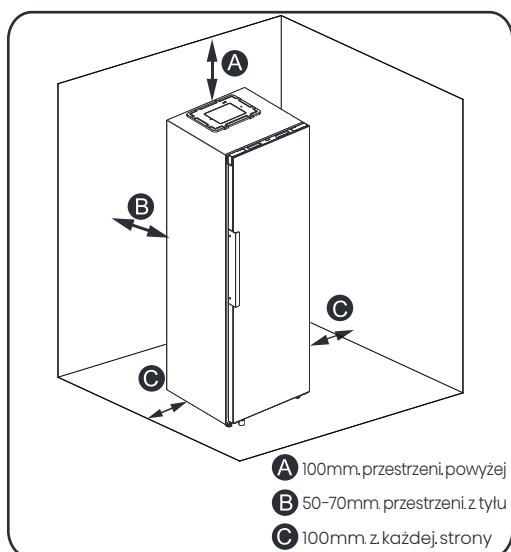

W stanie bez zabudowy

Zachowaj odstęp większy niż 5mm na górnej stronie.

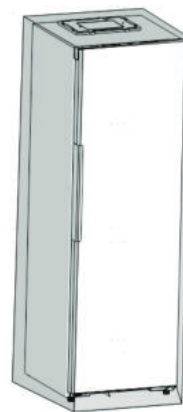


Zachowaj odstęp większy niż 2,5mm po lewej stronie.


Zachowaj odstęp większy niż 2,5mm po prawej stronie.

Rozmiar produktu (mm): 595*600*1856

W stanie z zabudową

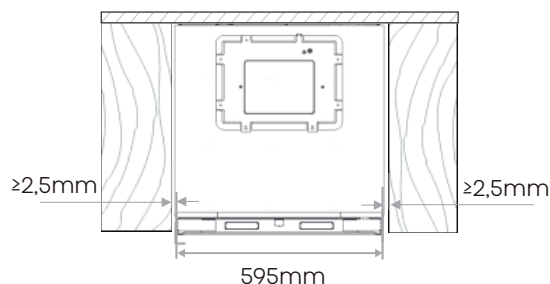

Stan zamknięcia drzwi lodówki w stanie zabudowy

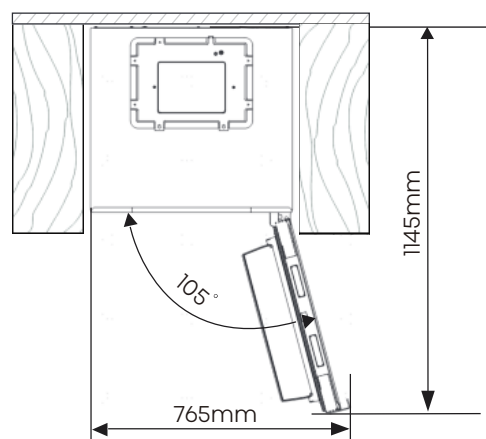

Całkowita przestrzeń wymagana do pełnego otwarcia drzwi lodówki w stanie zabudowy.




Uwaga

W stanie z zabudową zużycie energii znacznie wzrośnie.

Instalacja nowego urządzenia

Istotne informacje (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

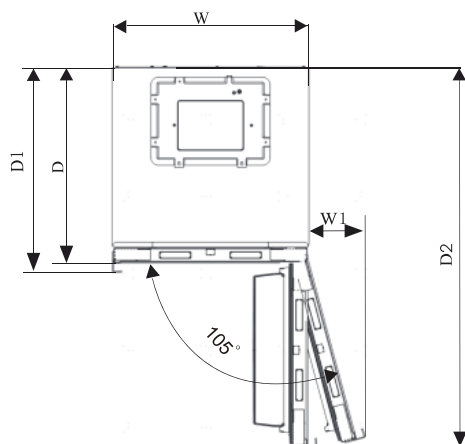

Uwaga


To urządzenie działa dobrze w klasie klimatycznej od SN do ST. Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli przez dłuższy czas będzie pozostawione w temperaturze powyżej lub poniżej wskazanego zakresu.

Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C


Urządzenie należy ustawić w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wysoką wilgotnością. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczu lub mrozu. Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła, takich jak kuchenki, ogniska lub grzejniki.

Poziomowanie urządzenia

- Aby zapewnić odpowiednie wypoziomowanie i cyrkulację powietrza w dolnej, tylnej części urządzenia, może być konieczna regulacja dolnych nóżek. Należy użyć odpowiedniego klucza.
- Aby umożliwić samoczynne zamykanie się drzwi, należy odchylić górną część obudowy do tyłu o ok. 15mm lub 0,5°, obracając regulowane nóżki.
- Zawsze, w celu przeniesienia urządzenia, należy pamiętać, aby obrócić nóżki z powrotem do góry, tak aby urządzenie mogło się swobodnie toczyć. W przypadku zmiany lokalizacji należy ponownie zainstalować urządzenie.

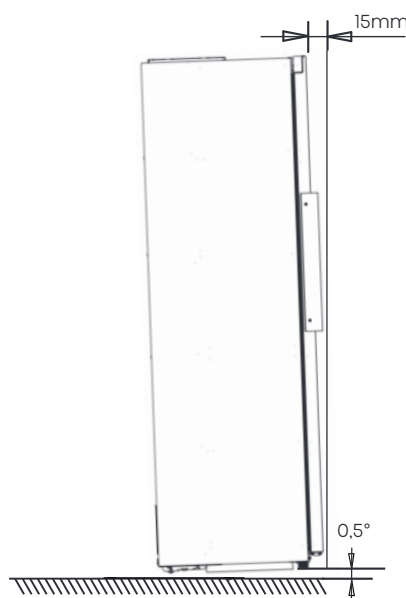


Instalacja nowego urządzenia

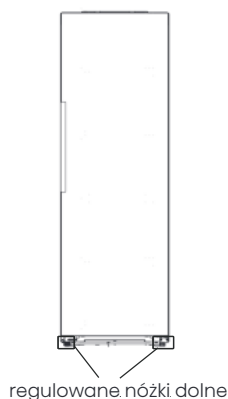


Ostrzeżenie

- Aby zapewnić prawidłową instalację, lodówkę należy ustawić na równej powierzchni z twardego materiału o tej samej wysokości co reszta podłogi. Powierzchnia ta powinna być wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać w pełni załadowaną lodówkę.
- Rolki, które nie są kółkami, powinny być używane tylko do przemieszczania się do przodu lub do tyłu. Przesuwanie lodówki na boki może spowodować uszkodzenie podłogi i rolek.

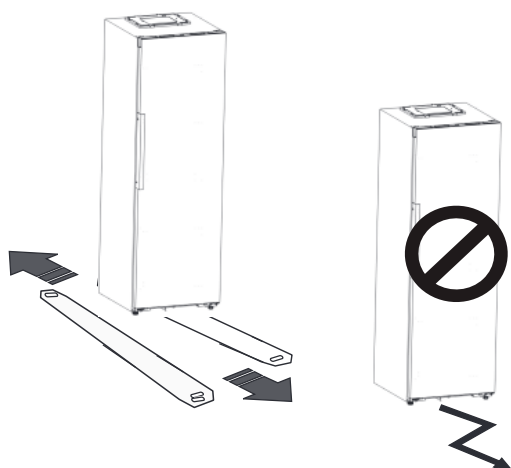


Potrzebne narzędzia

		
Klucz nasadowy 8mm	Śrubokręt krzyżakowy	
		
Śrubokręt z cienkim ostrzem	Klucz francuski	Klucz płaski 8mm


Uwaga: Zanim położysz lodówkę na podłodze, aby uzyskać dostęp do podstawy, oprzyj ją na miękkim opakowaniu z pianki lub podobnym materiale, aby uniknąć uszkodzenia jej tylnej ściany. Aby cofnąć drzwi, na ogół zaleca się wykonanie następujących czynności.

● W standardowych warunkach użytkowania nie ma potrzeby instalowania tych akcesoriów. Tylko w ekstremalnych warunkach, tj. przy otwarciu drzwi o 90 stopni, lodówka może się przewrócić. Następnie należy przymocować podkładkę podtrzymującą do dolnej pokrywy podstawy, aby ustabilizować urządzenie.

1. Przechylił urządzenie, aby znaleźć otwór na śrubę po lewej stronie pokrywy dolnej podstawy.



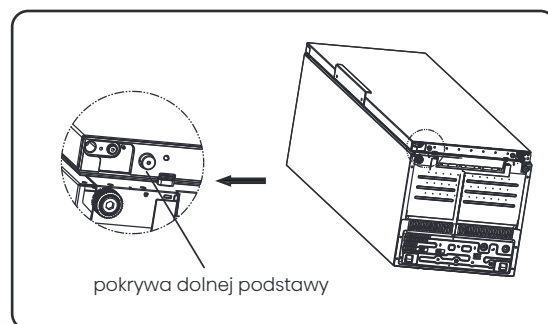


2. Włóż śrubę w otwór podkładki podtrzymującej.

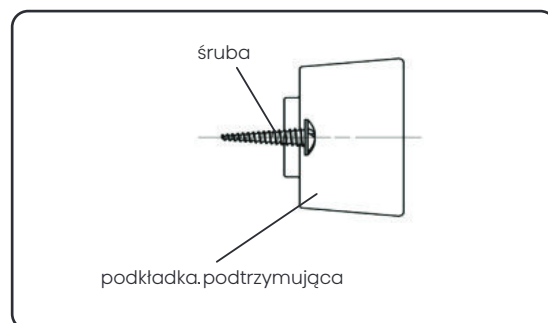


Instalacja nowego urządzenia

3. Ustaw śrubę w jednej linii z otworem w dolnej pokrywie podstawy. Przymocuj mocno podkładkę podtrzymującą do pokrywki dolnej za pomocą śrubokręta krzyżowego (we własnym zakresie).

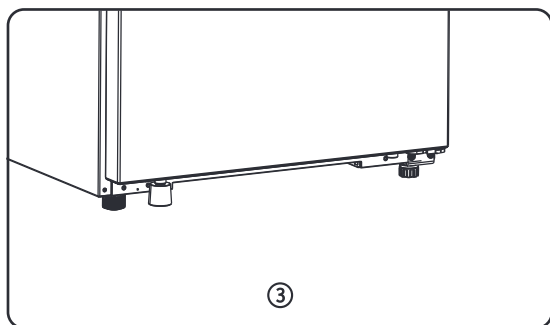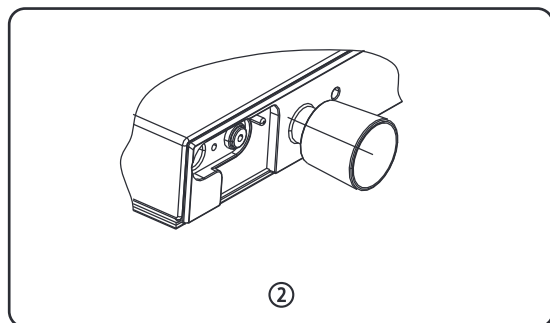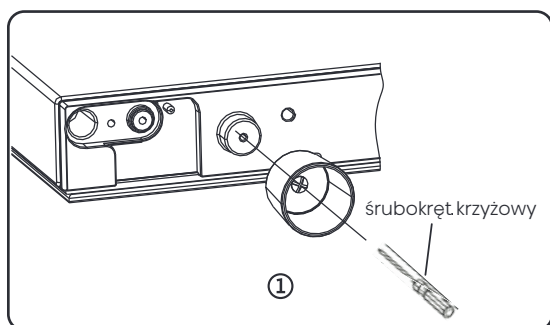

Opis urządzenia

Widok urządzenia

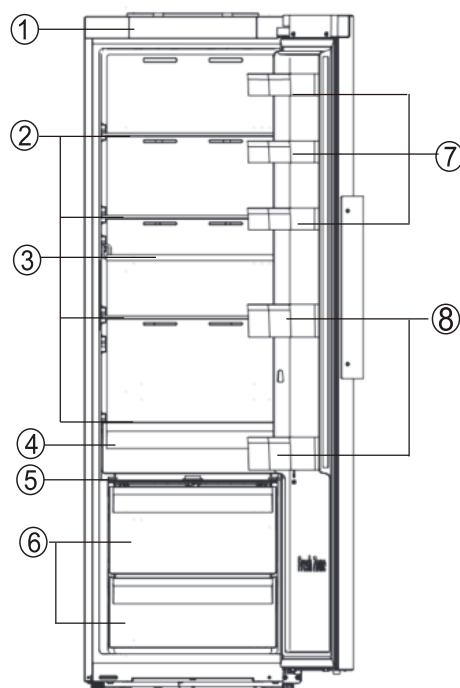

- ① Sterowanie elektryczne
- ② Półki do przechowywania
- ③ Elastyczny stojak na wino
- ④ Pojemnik na świeże produkty 0°C
- ⑤ Pokrywa szuflady na warzywa
- ⑥ Szuflada na warzywa
- ⑦ Stelaż drzwi górnych
- ⑧ Stelaż drzwi dolnych



Uwaga


- Ze względu na ciągłe udoskonalanie naszych produktów lodówka może nieznacznie różnić się od niniejszej instrukcji obsługi, ale jej funkcje i sposób użytkowania pozostają takie same.
- Aby uzyskać najlepszą wydajność energetyczną tego produktu, należy umieścić wszystkie półki i szuflady w ich oryginalnym położeniu, zgodnie z ilustracją powyżej.

Sterowanie elektryczne

Wszystkie funkcje i elementy sterujące urządzenia są dostępne z panelu sterowania wygodnie umieszczonego na dachu obudowy. Płytką drukowaną z wyświetlaczem umożliwia łatwą konfigurację funkcji i ustawień w prosty i intuicyjny sposób.

Elementy sterujące na wyświetlaczu

Używaj urządzenia zgodnie z poniższymi zasadami kontroli. Urządzenie posiada odpowiednie funkcje i tryby, jak na panelach wyświetlacza pokazanych na poniższych zdjęciach. Gdy urządzenie zostanie włączone po raz pierwszy, podświetlenie ikon na wyświetlaczu aktywuje się. Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, a drzwi zostaną zamknięte po upływie jednej minuty, podświetlenie wyłączy się.

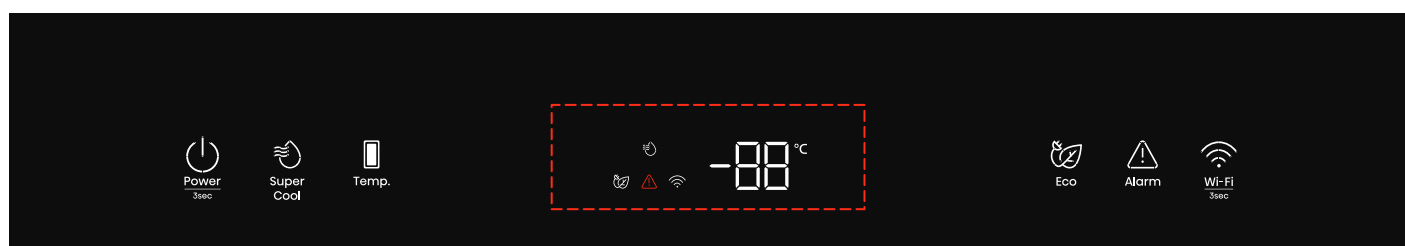

Sterowanie elektroniczne (umieszczone w górnej części urządzenia)

1. Zasilanie

Jeśli chcesz przestać korzystać z urządzenia, możesz je wyłączyć, naciskając przycisk „Power” przez 3 sekundy.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Power” przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję czuwania.

Gdy funkcja czuwania jest włączona, na wyświetlaczu pojawi się „--”.

Ważne!

W tym czasie nie należy przechowywać żadnej żywności w lodówce. Jeśli lodówka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyciągnąć wtyczkę.



UWAGA

Gdy funkcja zasilania jest włączona, lodówka przestaje chłodzić, a światło jest wyłączone.

2. Eco

Naciśnij przycisk „Eco” , aby włączyć funkcję oszczędzania energii, ikona „” zostanie podświetlona.

Gdy włączona jest funkcja Eco, temperatura chłodziarki wynosi 6°C. Gdy funkcja Eco jest włączona, możesz ją wyłączyć, naciskając przycisk „Temp.” lub przycisk „Eco” – ustawienie temperatury lodówki powróci do poprzedniego ustawienia.

3. Super Cool


Funkcja Super Cool  pomaga utrzymać żywność przechowywaną w lodówce w ustawionej temperaturze w okresach wysokiego zużycia, dużych zakupów spożywczych lub chwilowo ciepłych temperatur w pomieszczeniu. Funkcja Super Cool obniża temperaturę w komorze lodówki.

Sterowanie elektryczne

1. Naciśnij przycisk „Super Cool”, aby włączyć tę funkcję. Wskaźnik temperatury lodówki wyświetli 2°C.
2. Super Cool wyłączy się automatycznie po około 6 godzinach.
3. Gdy funkcja Super Cool jest włączona, można ją wyłączyć, naciskając przycisk „Super Cool” lub przycisk „Temp.”. Gdy funkcja Super Cool zostanie ręcznie wyłączona, ustawiona temperatura powróci do poprzedniego ustawienia.

4. Temperatura w komorze lodówki

 Naciśnij kilkakrotnie przycisk „Temp.”, aby przejść między Temp. dostępnymi ustawieniami temperatury od 8°C do 2°C.



UWAGA

Każde naciśnięcie przycisku zmniejsza ustawioną temperaturę o jeden stopień.

UWAGA: Ustawianie temperatury komory. Ustawiając temperaturę, określasz średnią temperaturę dla całej komory. Rzeczywiste temperatury komory mogą się różnić od wyświetlanych w zależności od ilości i umiejscowienia przechowywanej żywności oraz temperatury otoczenia.

Zalecane ustawienia temperatury
Komora lodówki: 4°C

5. Alarm



Alarm

Alarm wysokiej temperatury:

Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia jest zbyt wysoka, włączy się alarm dźwiękowy, a ikona „” zostanie podświetlona.

W trybie czuwania temperatura wewnątrz obudowy jest wykrywana po 24 godzinach od włączenia zasilania. Jeśli temperatura pozostanie zbyt wysoka przez 4 godziny, uruchomi się alarm wysokiej temperatury.

Wyłączanie alarmu:

Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, należy krótko nacisnąć przycisk „Alarm”. Ikona „” pozostanie podświetlona, dopóki rzeczywista temperatura w urządzeniu nie spadnie poniżej poziomu alarmowego.

Gdy urządzenie osiągnie odpowiednią temperaturę, ikona „” zgaśnie, a alarm wysokiej temperatury zostanie skasowany.

Jeśli alarm wysokiej temperatury nie zostanie anulowany, ikona „” pozostanie podświetlona, a brzęczyk będzie emitował dźwięk trzy razy na minutę. Po ponad 10 minutach alarm wyłączy się.

Alarm otwarcia drzwi

Jeśli drzwi będą otwarte dłużej niż 1 minutę, włączy się alarm dźwiękowy. Alarm włączy się 5 razy co minutę w

Sterowanie elektryczne

pierwszej i drugiej minucie. Począwszy od trzeciej minuty, alarm będzie włączał się raz na sekundę. Jeśli alarm emituje długi sygnał dźwiękowy, brzęczyk wyłączy się po 10 minutach od otwarcia drzwi. Aby wyłączyć alarm, zamknij całkowicie wszystkie drzwi.

6. Tryb demonstracyjny

Tryb demonstracyjny służy do ekspozycji w sklepie i zapobiega generowaniu przez lodówkę chłodnego powietrza. W tym trybie chłodzenia lodówka może wyglądać tak, jakby działała, ale nie będzie wytwarzać chłodnego powietrza. Jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, na wyświetlaczu będzie wyświetlany komunikat „OF”. W przeciwnym razie wyświetlana będzie ustawiona temperatura. Aby wyłączyć tryb demonstracyjny, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „Power” i „Wi-Fi” przez trzy sekundy. Brzęczyk wyemituje 3 sygnały dźwiękowe.

7. Wi-Fi



Podłączanie lodówki do sieci

Wi-Fi

Aplikacja ConnectLife

ConnectLife to aplikacja do inteligentnego domu, która umożliwia komunikację z inteligentnymi urządzeniami za pomocą smartfona lub tabletu.

Instalacja

1. Otwórz Apple App Store (iOS) lub Google Play Store (Android) na swoim smartfonie.

2. Znajdź aplikację „ConnectLife”. Zobaczysz aplikację z następującą ikoną:



3. Pobierz i zainstaluj aplikację ConnectLife dostarczaną przez ConnectLife, LLC.

Możesz też zeskanować poniższy kod QR przy użyciu smartfona lub tabletu, aby znaleźć aplikację ConnectLife:



UWAGA

- Odległość między urządzeniem a routerem Wi-Fi może mieć wpływ na wydajność. Jeśli urządzenia będą znajdować się zbyt daleko od siebie, parowanie ich może się nie powieść lub potrwać dłużej.
- Urządzenie obsługuje tylko sieci Wi-Fi 2,4GHz. Identyfikator SSID sieci Wi-Fi musi być widoczny.

Sterowanie elektryczne

- Otaczające środowisko bezprzewodowe (inne podłączone urządzenia) może wpływać na wydajność sieci.
- Połączenie Wi-Fi urządzenia może być zakłócanie przez czynniki zewnętrzne, na przykład przez środowisko sieci domowej lub dostawcę usług internetowych.

Podłączanie lodówki

Po zainstalowaniu aplikacji ConnectLife zaloguj się lub utwórz konto i wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a panel wyświetlacza jest aktywny.

Będziesz wiedzieć, że jest gotowe, gdy zaświeci się panel.



2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz migającą kontrolkę „Wi-Fi”, która będzie świecić przez kilka sekund.



3. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w telefonie i otwórz aplikację ConnectLife. Zaczekaj na pojawienie się wyskakującego okienka informującego o znalezieniu nowego urządzenia. Naciśnij przycisk w wyskakującym okienku i postępuj zgodnie z instrukcją, aby kontynuować.

4. Jeśli wyskakujące okienko nie pojawi się, dotknij przycisk „Add appliance” lub „+” w aplikacji.

5. Znajdź „Refrigerator” na liście urządzeń i wybierz je.

6. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby podłączyć lodówkę. Po zakończeniu konfiguracji lodówka pojawi się na ekranie głównym.



UWAGA


- Urządzenie pozostanie w trybie parowania przez maksymalnie 5 minut.
- Aby przywrócić ustawienia fabryczne sieci, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 6 sekund. Po zresetowaniu urządzenia usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe.
- Po zresetowaniu urządzenie automatycznie przejdzie w tryb parowania.
- Świecąca kontrolka Wi-Fi oznacza, że urządzenie zostało pomyślnie podłączone do sieci domowej.

Korzystanie z urządzenia

Twoje urządzenie ma akcesoria przedstawione w „Opis urządzenia”, a dzięki tej części instrukcji dowiesz się, jak z nich korzystać. Zalecamy dokładne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

Półki drzwiowe


- Nadają się do przechowywania jaj, płynów w puszkach, napojów butelkowanych i pakowanej żywności itp. Nie należy umieszczać w nich zbyt wielu ciężkich rzeczy.
- Półki drzwiowe mogą być umieszczone na różnych wysokościach w zależności od potrzeb. Wyjmij żywność z półki przed podniesieniem w pionie w celu zmiany położenia.

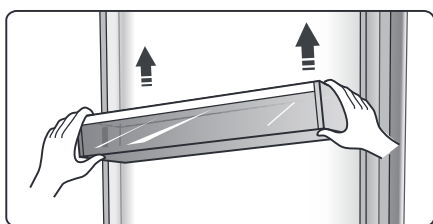

- Wszystkie półki drzwiowe są całkowicie zdejmowane w celu czyszczenia.

Półki do przechowywania

- Półki można wyjąć w celu wyczyszczenia.

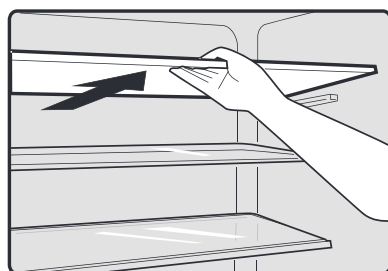


Elastyczny stojak na wino

- Służy do przechowywania butelkowanego wina lub napojów, można wyjąć do czyszczenia.

Uwaga: Nie umieszczaj butelkowanego wina lub napojów bezpośrednio przed źródłem wylotu powietrza na kanale.

wiatrowym, gdyż może to spowodować jego zamrożenie.

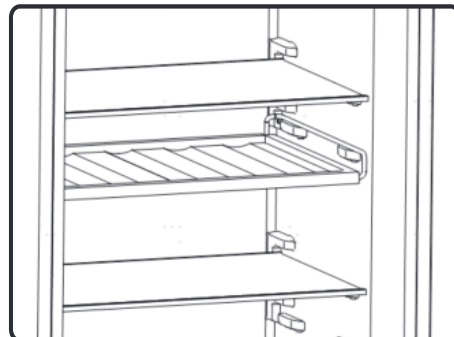

Pojemnik na świeże produkty 0°C

- W tej szufladzie można tymczasowo przechowywać ryby, mięso i inne łatwo psujące się produkty w niższej temperaturze. W poniższej tabeli znajdują się zalecenia, z którymi można się zapoznać.

Uwaga: Ze względu na to, że zarówno temperatura otoczenia, jak i temperatura ustawienia wpływają na temperaturę pojemnika (szuflady) 0°C, rzeczywista temperatura może zmieniać się w pewnym zakresie. Temperatura w tej szufladzie może być niższa od zera, więc zamrożenie płynu w niej to normalne zjawisko.


Korzystanie z urządzenia

Szuflada na warzywa

- Szuflada na warzywa nadaje się do przechowywania warzyw, owoców itp.


Regulacja temperatury i wilgotności

- Możesz obracać pokrętką na pokrywie chrupek, aby utrzymać różną wilgotność w chrupkach. Naciśnij pokrętło w lewo, aby utrzymywać wyższą wilgotność, która pozwala na utrzymanie dłuższego okresu świeżości warzyw i owoców. Przesuwając pokrętło w prawo, zredukujesz wilgotność. Służy do kontrolowania temperatury pojemnika chłodzącego i unikania utraty wilgoci przez warzywa.

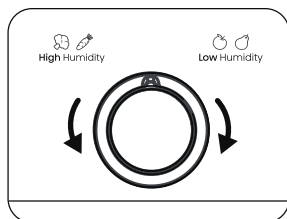

Odwracanie drzwi

Jeśli miejsce instalacji na to pozwala, można zmienić stronę, w którą otwierają się drzwi – z prawej (standardowo) na lewą.

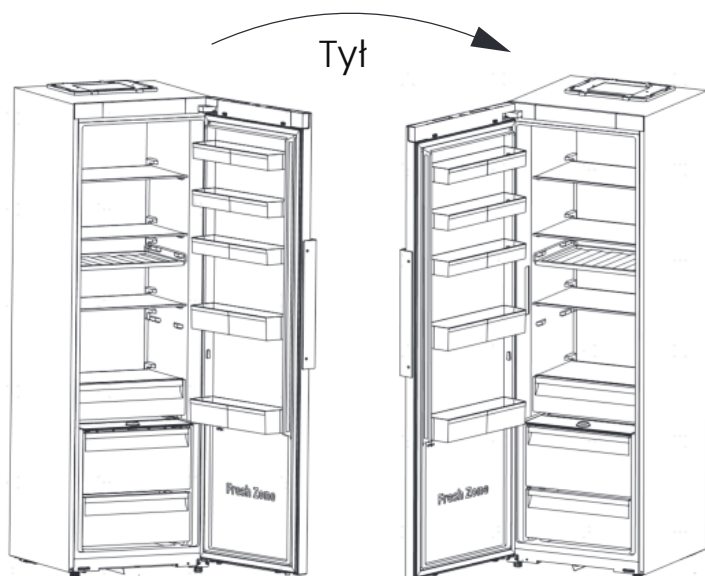

! OSTRZEŻENIE

Podczas cofania drzwi urządzenie nie może być podłączone do sieci elektrycznej. Upewnij się, że wtyczka została wyjęta z gniazdka sieciowego.

Potrzebne części (W zestawie):

W zestawie	
Pokrywa narożnika obudowy (lewa)	Pokrywa narożnika obudowy (prawa)
1	1
Pokrywa narożnika drzwi (lewa)	Pokrywa narożnika drzwi (prawa)
1	1
Lewy górny zawias	Klucz imbusowy 4mm
1	1

! UWAGA

Aby uniknąć uszkodzeń, umieść urządzenie na miękkim opakowaniu piankowym lub podobnym materiale. Ustaw lodówkę w pozycji pionowej. Otwórz drzwi, aby wyjąć wszystkie półki (aby uniknąć ich uszkodzenia), a następnie zamknij drzwi. W razie potrzeby możesz położyć lodówkę na plecach, aby uzyskać dostęp do podstawy.


Potrzebne części (Brak w zestawie):

Brak w zestawie	
Klucz nasadowy 8mm	Śrubokręt z cienkim ostrzem
Śrubokręt krzyżakowy	Klucz nastawny
Szpachla	

1. Postaw lodówkę pionowo, otwórz drzwi, użyj cienkiego śrubokręta, aby podważyć Pokrywa narożnika drzwi (prawa), Pokrywa narożnika drzwi (lewa), Pokrywa narożnika obudowy (prawa) i Pokrywa narożnika obudowy (lewa), a następnie włóż pokrywy narożników do torby na akcesoria w celu zabezpieczenia.



UWAGA: aby uniknąć zarysowania górnej części lodówki, wyściel obszar podważania rękami.

Odwracanie drzwi

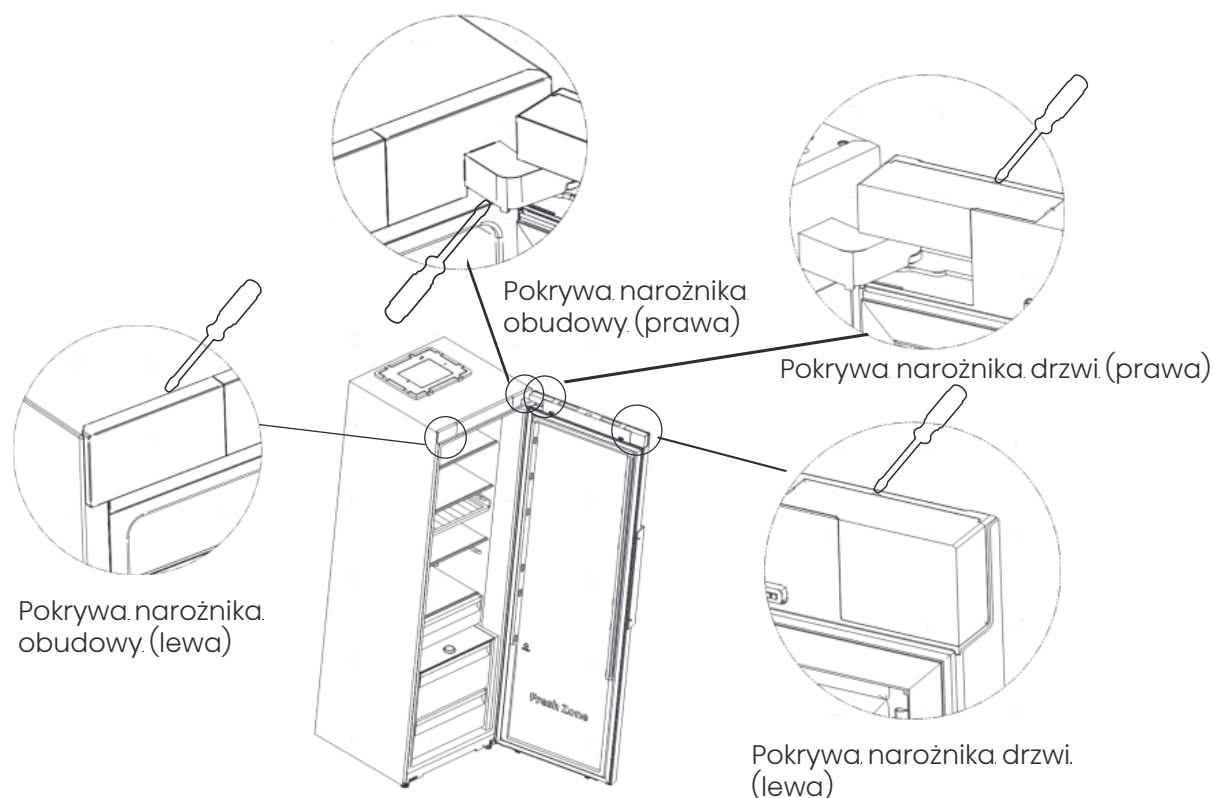


2. Za pomocą klucza imbusowego 4mm odkręć dwie śruby po prawej stronie, które utrzymują prawą górną część zawiasu na miejscu, oraz śrubę po lewej stronie. (Podczas wykonywania tej czynności należy podeprzeć drzwi).

3. Zdejmij drzwi i umieść je na gładkiej powierzchni panelem do góry. Odkręć 2 wkręty samogwintujące, zdejmij ogranicznik, ogranicznik drzwi i tuleję wału, a następnie zamontuj ogranicznik, ogranicznik drzwi i tuleję wału po lewej stronie za pomocą 2 wkrętów samogwintujących.

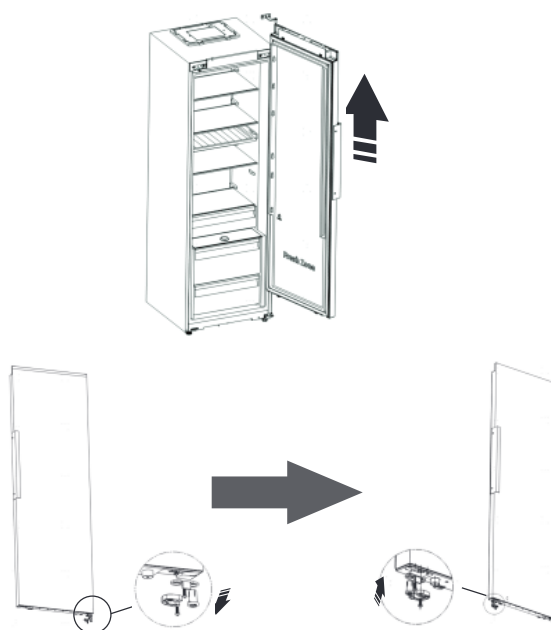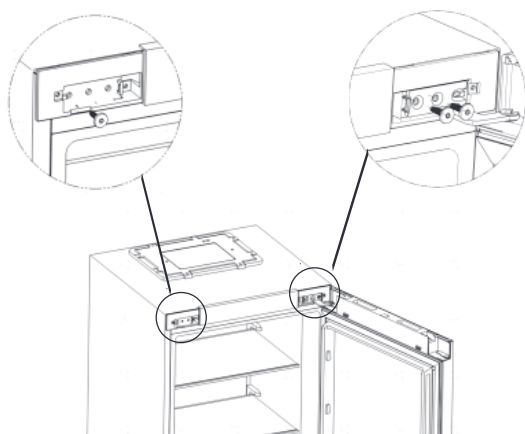


Odwracanie drzwi


4. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć śruby na uchwycie. Za pomocą szpachelki usuń osłony otworów na śruby po drugiej stronie drzwi. Następnie zainstaluj osłony otworów na śruby po lewej stronie drzwi. Na koniec, używając śrubokręta krzyżakowego, zainstaluj śruby na uchwycie.

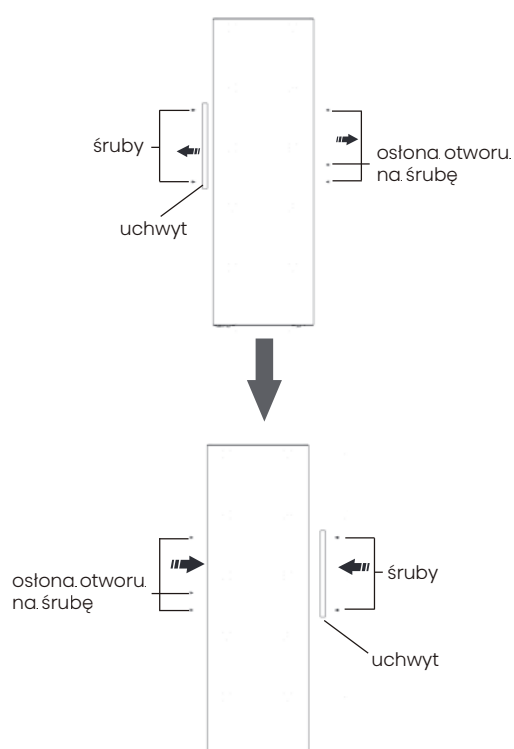

5. Połóż lodówkę na miękkim opakowaniu z pianki lub podobnym materiale. Zdejmij regulowane dolne nóżki, a następnie zdejmij dolną część zawiasu, odkręcając śruby. Zmień osłony otworów na śruby na dolnej pokrywie od lewej do prawej. Na koniec odkręć dolną oś zawiasu i wyjmij ją do otworu po drugiej stronie i przykręć.

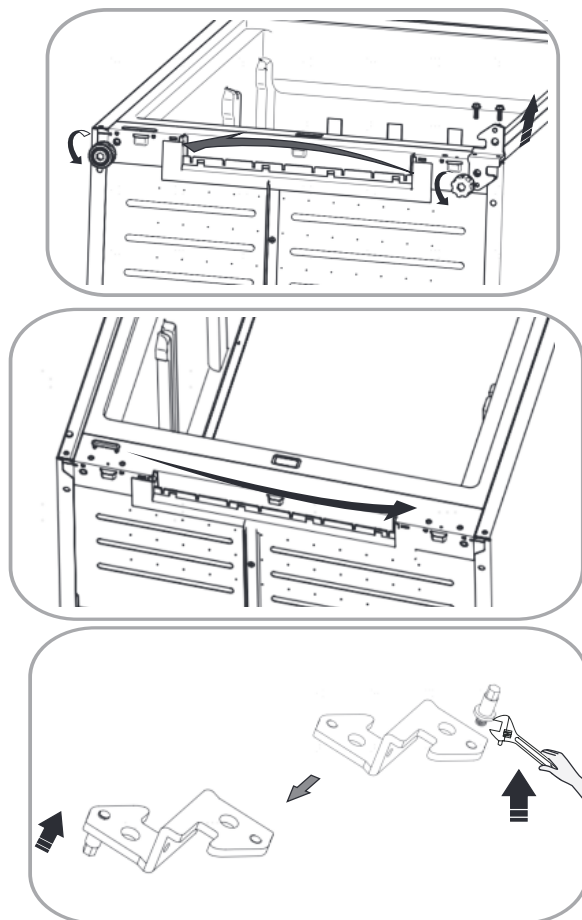


6. Przełóż dolną część zawiasu na lewą stronę i zamocuj ją za pomocą specjalnych śrub kołnierzowych. Przełóż części regulowanych nóżek dolnych na drugą stronę i zamocuj je.

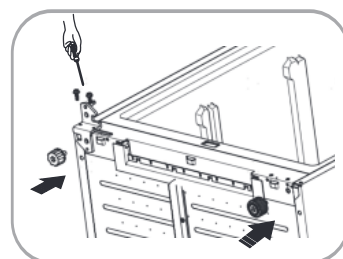


Odwracanie drzwi

7. Przenieś górne drzwi do odpowiedniej pozycji. Wyrównaj dolny otwór drzwi z górnym wałkiem dolnego zawiasu, a następnie wyrównaj górny otwór drzwi z wałkiem lewego górnego zawiasu. Na koniec wyreguluj lewy górny zawias do odpowiedniej pozycji, a następnie zainstaluj go za pomocą 2 śrub.

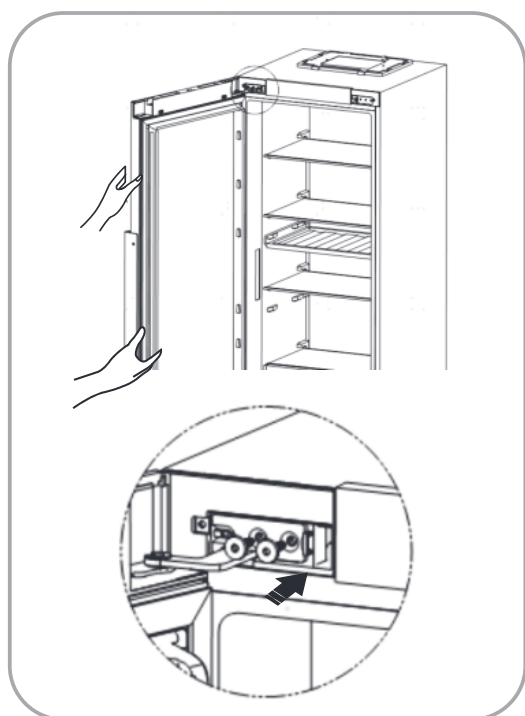

8. Zainstaluj ponownie Pokrywa narożnika drzwi (prawa), Pokrywa narożnika drzwi (lewa), Pokrywa narożnika obudowy (prawa) i Pokrywa narożnika obudowy (lewa), które zostały wyjęte z torby z akcesoriami.

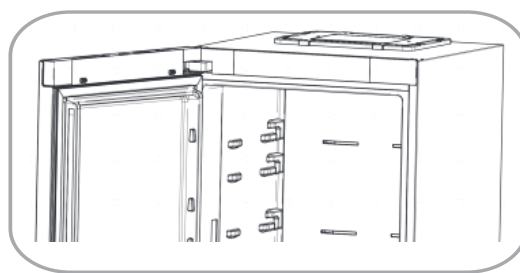

Czyszczenie i pielęgnacja

- Ze względów higienicznych urządzenie (wraz z akcesoriami zewnętrznymi i wewnętrznymi) powinno być regularnie czyszczone (co najmniej raz na dwa miesiące).




Ostrzeżenie

- Podczas czyszczenia urządzenie nie może być podłączone do sieci elektrycznej. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie części zewnętrznych

Aby utrzymać dobry wygląd urządzenia, należy je regularnie czyścić.

- Wytrzyj panel cyfrowy i panel wyświetlacza czystą, miękką ściereczką.
- Rozpyl wodę na ściereczkę do czyszczenia, zamiast spryskiwać nią bezpośrednio powierzchnię urządzenia. Pomaga to zapewnić równomierne rozprowadzenie wilgoci na powierzchni.
- Drzwi, uchwyty i powierzchnie korpusu czyść łagodnym środkiem czyszczącym, a następnie wytrzyj do sucha miękką ściereczką.

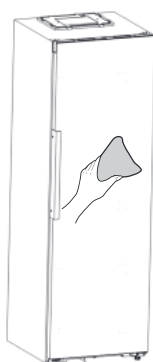


Ostrzeżenie

- Nie używaj ostrych przedmiotów, ponieważ mogą one porysować powierzchnię.
- Do czyszczenia nie należy używać rozcieńczalnika, detergentu samochodowego, płynu Clorox, olejków eterycznych, ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalnika organicznego, takiego jak benzen. Mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia i spowodować pożar.

Czyszczenie wnętrza

- Należy regularnie czyścić wnętrze urządzenia. Łatwiej jest je czyścić, gdy zapasy żywności są niewielkie. W celu dokładniejszego czyszczenia możesz wyjąć szuflady i półki.
- Przetrzyj wnętrze lodówki słabym roztworem wodorowęglanu sody, a następnie spłucz ciepłą wodą przy użyciu wykręconej gąbki lub szmatki. Przed ponownym założeniem półek i pojemników należy wytrzeć je do sucha.
- Przed ponownym umieszczeniem zdejmowanych części na miejscu należy dokładnie osuszyć całą ich powierzchnię.

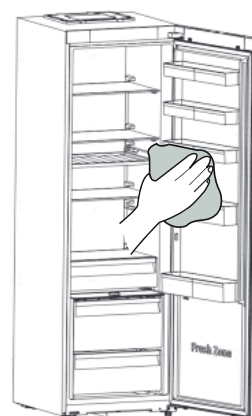

Czyszczenie i pielęgnacja

- Chociaż urządzenie automatycznie się rozmraża, na wewnętrznych ściankach komory lodówki może pojawić się na nim warstwa szronu, jeśli drzwi lodówki są często otwierane lub pozostają otwarte zbyt długo.
- Jeśli szron będzie zbyt gruby, wybierz czas, gdy lodówka jest prawie pusta, i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
 1. Wyjmij wszystkie pojemniki na żywność i akcesoria, odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i pozostaw otwarte drzwi. Aby przyspieszyć ten proces, dokładnie przewietrz pomieszczenie.
 2. Gdy odmrażanie zakończy się, wyczyść lodówkę w sposób opisany powyżej.




Ostrzeżenie

- Nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania szronu z komory lodówki.
- Dopiero po całkowitym wyschnięciu wnętrza urządzenia włóż je ponownie i podłącz do gniazdka sieciowego.

Odszranianie

Komora lodówki

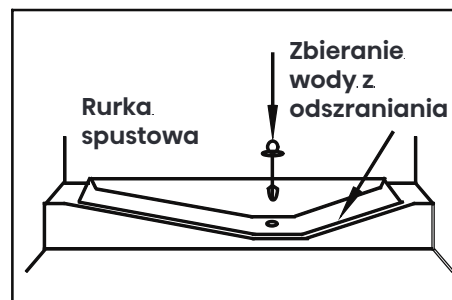

- Komora ta rozmraża się automatycznie.

Czyszczenie uszczelek drzwi

- Należy dbać o czystość uszczelek drzwi. Lepkie jedzenie i napoje mogą powodować przyklejanie się uszczelek do szafki i ich rozrywanie przy otwieraniu drzwiczek. Uszczelki należy umyć łagodnym środkiem czyszczącym i ciepłą wodą. Po czyszczeniu należy je dokładnie wypłukać i wysuszyć.

Wymiana oświetlenia LED

- Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G w górnej części komory chłodzenia.
- Aby wymienić diodę LED, wykonaj poniższe czynności:
 1. Odłącz urządzenie od zasilania.
 2. Zdejmij pokrywę diody, przesuwając ją w górę i na zewnątrz.
 3. Przytrzymaj pokrywę LED jedną ręką i pociągnij ją drugą ręką, jednocześnie naciskając zatrzask złącza.
 4. Wymień diodę LED i zatrzaśnij ją prawidłowo na swoim miejscu.



Ostrzeżenie

Lampka LED nie powinna być wymieniana przez użytkownika! W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z infolinią klienta w celu uzyskania pomocy.

Pomocne wskazówki i porady

Porady dotyczące oszczędzania energii

Zalecamy stosowanie się do wskazówek dotyczących oszczędzania energii.

- Staraj się nie zostawiać drzwi otwartych przez dłuższy czas, aby oszczędzać energię.
- Upewnij się, że urządzenie znajduje się z dala od wszelkich źródeł ciepła (bezpośrednie światło słoneczne, piekarnik elektryczny lub kuchenka itp.).
- Nie ustawiaj temperatury na niższą, niż jest to konieczne.
- W urządzeniu nie należy przechowywać ciepłych potraw ani parujących płynów.
- Urządzenie należy umieścić w dobrze wentylowanym i pozbawionym wilgoci pomieszczeniu. Zapoznaj się z rozdziałem „Instalacja nowego urządzenia”.
- Opis schematu urządzenia przedstawia prawidłową kombinację szuflad, szafek i półek. Nie należy zmieniać tej kombinacji, ponieważ jest to najbardziej energooszczędna konfiguracja.

Wskazówki dotyczące chłodzenia świeżej żywności

- Nie należy wkładać gorących potraw bezpośrednio do lodówki lub zamrażarki, ponieważ temperatura wewnątrz urządzenia wzrośnie, co spowoduje, że sprężarka będzie musiała pracować ciężiej i zużyje więcej energii.
- Należy przykryć lub zawinąć żywność, zwłaszcza jeśli ma ona intensywny smak.
- Żywność należy umieścić w taki sposób, aby powietrze mogło swobodnie krążyć wokół niej.

Wskazówki dotyczące chłodzenia

- Mięso (wszystkie rodzaje) należy zawinąć w folię polietylenową: zawinąć i umieścić na szklanej półce nad szufladą na warzywa. Zawsze przestrzegaj czasu przechowywania żywności i terminów przydatności do spożycia podanych przez producentów.
- Potrawy gotowane, dania zimne itp.: Powinny być przykryte i można je umieścić na dowolnej półce.
- Owoce i warzywa: Należy je przechowywać w specjalnej, przeznaczonej do tego celu szufladzie.
- Masło i ser: Należy je zawinąć w szczelną folię lub folię plastikową.
- Butelki na mleko: Powinny mieć pokrywę lub korek i być przechowywane w regałach na drzwiach.

Wskazówki dotyczące chłodzenia świeżej żywności

- Należy upewnić się, że mrożonki były prawidłowo przechowywane przez sprzedawcę żywności.
- Po rozmrożeniu żywność ulega szybkiemu zepsuciu i nie należy jej ponownie zamrażać.
- Nie należy przekraczać okresu przechowywania podanego przez producenta żywności.

Pomocne wskazówki i porady

Wyłączanie urządzenia

- Jeśli urządzenie musi być wyłączone na dłuższy czas, należy podjąć następujące kroki, aby zapobiec pojawieniu się pleśni na nim.
 1. Usuń wszystkie produkty spożywcze.
 2. Wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego.
 3. Dokładnie oczyść i osusz wnętrze urządzenia.
 4. Upewnij się, że wszystkie drzwi są lekko otwarte, aby umożliwić cyrkulację powietrza.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi problem z urządzeniem lub obawiasz się, że nie działa ono prawidłowo, przed wezwaniem serwisu możesz wykonać kilka prostych czynności kontrolnych. Znajdziesz je poniżej. Przed wezwaniem serwisu możesz wykonać kilka prostych czynności kontrolnych zgodnie z niniejszym rozdziałem.



Ostrzeżenie

Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Jeśli po wykonaniu poniższych czynności kontrolnych problem nadal występuje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem, autoryzowanym serwisantem lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa prawidłowo	Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.
	Sprawdź bezpiecznik lub obwód zasilacza i w razie potrzeby wymień go.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa prawidłowo	Temperatura otoczenia jest zbyt niska. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj ustawić niższą temperaturę w komorze.
	To normalne, że lodówka nie działa podczas automatycznego cyklu odszraniania lub przez krótki czas po włączeniu urządzenia w celu ochrony sprężarki.
Zapachy z przegród urządzenia	Wnętrze może wymagać czyszczenia.
	Niektóre produkty spożywcze, pojemniki lub opakowania są przyczyną powstawania nieprzyjemnych zapachów.
Hałas emitowany przez urządzenie	Poniższe dźwięki są całkiem normalne: • Odgłosy pracy sprężarki. • Dźwięk ruchu powietrza z małego silnika wentylatora w komorze zamrażarki lub innych komorach. • Bulgoczący dźwięk podobny do wrzenia wody. Odgłos pęknięcia lodu podczas automatycznego odmrażania. • Odgłos klikania przed uruchomieniem sprężarki.
	Inne nietypowe odgłosy wynikają z poniższych przyczyn i mogą wymagać sprawdzenia i podjęcia odpowiednich działań: • Szafka nie jest wypoziomowana. • Tył urządzenia styka się ze ścianą. • Butelki lub pojemniki stukają o siebie.
Silnik pracuje w sposób ciągły.	Normalnym zjawiskiem jest częste słyszenie dźwięku silnika, który będzie musiał pracować dłużej w poniższych okolicznościach: • Temperatura jest ustawiona na niższą niż konieczna. • W urządzeniu były ostatnio przechowywane duże ilości ciepłego jedzenia. • Temperatura na zewnątrz urządzenia jest zbyt wysoka. • Drzwi są otwarte zbyt długo lub zbyt często. • Po zainstalowaniu urządzenia lub gdy było ono wyłączone przez dłuższy czas.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
W komorze tworzy się warstwa szronu.	Sprawdź, czy wyloty powietrza nie są zablokowane przez żywność i upewnij się, że żywność jest umieszczona w urządzeniu w sposób umożliwiający wystarczającą wentylację. Upewnij się, że drzwi mogą być całkowicie zamknięte. Aby usunąć szron, zapoznaj się z rozdziałem dotyczącym Czyszczenie i pielęgnacja.
Temperatura wewnątrz jest zbyt wysoka	Być może drzwi były otwarte zbyt długo lub zbyt często; - Lub drzwi są otwarte przez jakąś przeszkodę; - Lub urządzenie jest umieszczone z niewystarczającą wolną przestrzenią po bokach, z tyłu i na górze.
Temperatura wewnątrz jest zbyt niska	Zwiększ temperaturę, postępując zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale „Elementy sterujące na wyświetlaczu”.
Drzwi nie dają się łatwo zamknąć	Sprawdź, czy górna część chłodziarki jest odchylona do tyłu o 10–15mm, aby umożliwić samoczynne zamykanie się drzwi, czy też coś wewnątrz uniemożliwia zamknięcie drzwi.
Woda kapie na podłogę	Zbiornik na wodę (znajdujący się w tylnej dolnej części obudowy) może nie być prawidłowo wypoziomowany lub wylewka spustowa pod górną częścią magazynu sprężarki może nie być prawidłowo ustawiona, aby kierować wodę do tego zbiornika, lub wylewka wody jest zablokowana, lub woda nie jest w pełni włożona do złącza. - Konieczne może być odciągnięcie lodówki od ściany w celu sprawdzenia miski, wylewki i złącza. - Sprawdzić, czy lodówka jest wyłączona z zasilania przez dłuższy czas – może to spowodować roztopienie się lodu w wiaderku i spłynięcie go na podłogę.
Oświetlenie nie działa	- Dioda LED może być uszkodzona. Więcej informacji na temat wymiany diod LED znajdziesz w rozdziale dotyczącym Czyszczenie i pielęgnacja. - System sterowania wyłączył światła z powodu zbyt długo otwartej drzwi. Aby ponownie włączyć oświetlenie, zamknij i ponownie otwórz drzwi.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Lód nie jest wydawany	• Czy po zainstalowaniu przewodu doprowadzającego wodę minęło 10 godzin, zanim włączona została opcja wytwarzania lodu? Jeśli woda nie będzie wystarczająco chłodna, wytwarzanie lodu może trwać dłużej, tak jak w przypadku pierwszej instalacji. • Czy przewód wodny jest podłączony, a zawór wodny otwarty? • Czy funkcja wytwarzania lodu została włączona ręcznie? Upewnij się, że tryb kostek lub kruszenia lodu został włączony. • Czy w pojemniku wytwornicy lodu lub w tunelu na lód znajduje się zablokowany lód? • Czy temperatura w zamrażarce jest zbyt wysoka? Spróbuj obniżyć temperaturę w zamrażarce.
Dozownik wody nie działa	• Czy pojemnik na wodę jest prawidłowo zainstalowany? • Upewnij się, że w pojemniku znajduje się wystarczająca ilość wody. • Czy przewód wodny jest pęknięty lub zagięty? Upewnij się, że przewód wodny jest drożny i wolny pozbawiony wszelkich przeszkód. • Czy pojemnik na wodę jest zamrożony, ponieważ temperatura w lodówce jest zbyt niska? Spróbuj wybrać cieplejsze ustawienie na panelu wyświetlacza. • Czy pompa wodna działa?
W lodówce słychać bulgotanie wody.	• To normalne. Bulgotanie to efekt płynu chłodzącego krążącego w chłodziarce.
Nie można połączyć urządzenia z siecią Wi-Fi	• Hasło do domowej sieci Wi-Fi zostało wprowadzone nieprawidłowo. Upewnij się, że hasło jest prawidłowe i połącz się ponownie. • Częstotliwość domowego routera Wi-Fi nie wynosi 2,4GHz. Urządzenie obsługuje tylko częstotliwość radiową 2,4GHz. Skonfiguruj dedykowany identyfikator SSID Wi-Fi 2,4GHz i podłącz do niego urządzenie. • Router i urządzenie były daleko od siebie, co powodowało słabe połączenie. Rozważ przeniesienie routera bliżej urządzenia lub zakup i zainstalowanie wzmacniacza zasięgu Wi-Fi.

Utylizacja urządzenia

Zabrania się wyrzucania tego urządzenia jako odpadu z gospodarstwa domowego.

Materiały opakowaniowe

Materiały opakowaniowe oznaczone symbolem recyklingu nadają się do ponownego przetworzenia. Wyrzuć opakowanie do odpowiedniego pojemnika na odpady w celu poddania go recyklingowi.

Przed utylizacją urządzenia

1. Wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazda zasilania.
2. Odetnij przewód zasilający i wyrzucić razem z wtyczką sieciową.



Ostrzeżenie

Lodówki zawierają czynnik chłodniczy i gazy w izolacji. Czynnik chłodniczy i gazy muszą być usuwane w sposób profesjonalny, ponieważ mogą spowodować obrażenia oczu lub zapłon. Przed przystąpieniem do właściwej utylizacji należy upewnić się, że przewody obiegu czynnika chłodniczego nie są uszkodzone.

	Prawidłowa utylizacja produktu
	To oznaczenie wskazuje, że produkt nie powinien być utylizowany wraz z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać urządzenie recyklingowi w sposób odpowiedzialny, promując w ten sposób zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać go do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Utylizacja urządzenia

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, przestrzegaj następujących zaleceń

- Długotrwałe otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, a także dostępne systemy odpływowe.
- Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie stykały się z inną żywnością ani na nią nie kapały.
- Dwugwiazdkowe komory na mrożonki nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub przygotowywania lodów oraz kostek lodu.
- Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie są odpowiednie do zamrażania świeżej żywności.

Zamówienie	Typ przegródek	Docelowa temp. przechowywania [°C]	Odpowiednia żywność
1	Lodówka	+2~+8	Jaja, żywność gotowana, żywność pakowana, owoce i warzywa, produkty mleczne, ciasta, napoje i inna żywność, która nie nadaje się do zamrażania.
2	(***)*– Zamrażarka	≤-18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecany okres 3 miesiące, im dłuższy czas przechowywania, tym gorszy smak i wartości odżywcze), nadają się do mrożenia świeżej żywności.
3	***– Zamrażarka	≤-18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecane do 3. miesiące, im dłuższy czas przechowywania, tym gorszy smak i wartości odżywcze), nie nadają się do mrożenia świeżej żywności.
4	Wino	+5~+20	Wino czerwone, wino białe, wino musujące itp.

Utylizacja urządzenia

Zamówienie	Typ przegródek	Docelowa temp. przechowywania [°C]	Odpowiednia żywność
5	**_ Zamrażarka	≤-12	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecane do 2 miesięcy, im dłuższy czas przechowywania, tym gorszy smak i wartości odżywcze), nie nadają się do mrożenia świeżej żywności.
6	*-Zamrażarka	≤-6	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecane do 1 miesiąca, im dłuższy czas przechowywania, tym gorszy smak i wartości odżywcze), nie nadają się do mrożenia świeżej żywności.
7	0 gwiazdek	-6~0	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, niektóre pakowane produkty przetworzone itp. (Zaleca się spożycie w ciągu tego samego dnia, a najlepiej nie później niż w ciągu 3 dni). Żywność przetworzona częściowo zapakowana lub zamknięta w kapsułkach (żywność, której nie można zamrażać).
8	Chłodzenie	-2~+3	Świeża/mrożona wieprzowina, wołowina, kurczak, słodkowodne produkty wodne itp. (7 dni w temperaturze poniżej 0°C i powyżej 0°C, zaleca się spożycie w ciągu tego dnia, najlepiej nie dłużej niż 2 dni). Owoce morza (poniżej 0°C przez 15 dni, nie zaleca się przechowywania w temperaturze powyżej 0°C).
9	Świeża żywność	0~+4	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, potrawy gotowane itp. (Zaleca się spożycie w ciągu tego samego dnia, najlepiej nie dłużej niż 3 dni).

Utylizacja urządzenia



Uwaga

należy przechowywać różne rodzaje żywności, w zależności od przegródek lub docelowej temperatury przechowywania zakupionych produktów.

- Jeśli urządzenie chłodnicze przez dłuższy czas pozostaje puste, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

Czyszczenie dozownika wody (specjalne dla produktów z dozownikiem wody):

- Wyczyścić zbiorniki na wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin; opłucz instalację wodną podłączoną do przepływu wody, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.



Ostrzeżenie

Żywność przed włożeniem do lodówki należy zapakować do toreb, a płyny przelać do butelek lub zamykanych pojemników, aby uniknąć problemów związanych z utrudnionym czyszczeniem urządzenia ze względu na jego strukturę.