


BLITZWOLF


BW-WA6

Głośnik bezprzewodowy
Bluetooth
Instrukcja obsługi


Zawartość opakowania

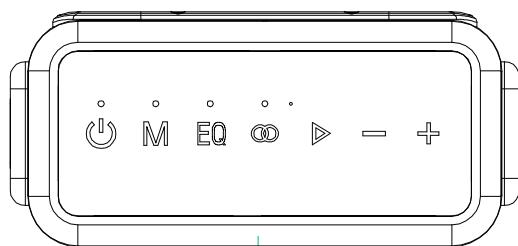

1




3




4



2

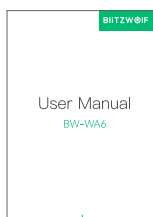


5

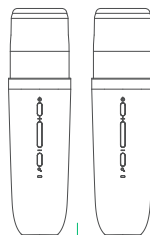

6

1. Głośnik x1
2. Pasek na ramię x1
3. Kabel do ładowania USB-C x1
4. Kabel audio AUX 3,5 mm x 1
5. Instrukcja obsługi x1
6. Mikrofon do karaoke x 2 (opcjonalnie).

Wygląd produktu

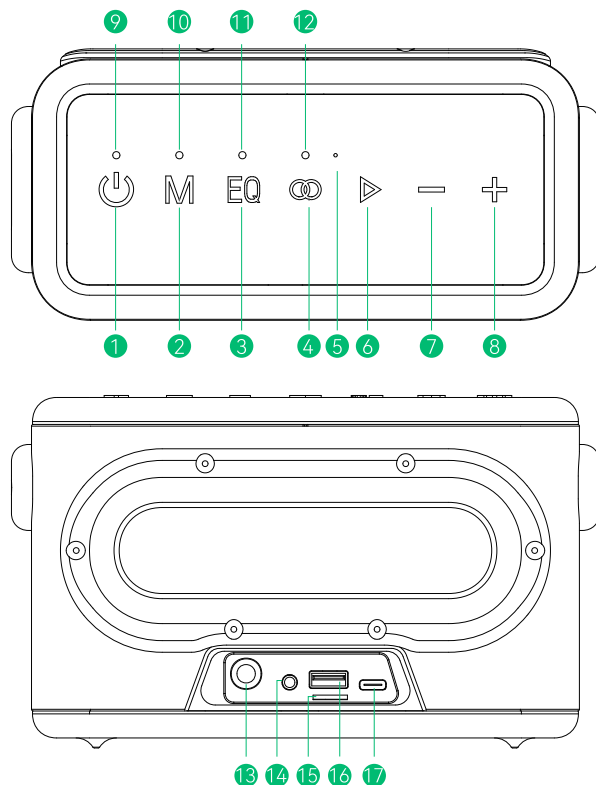

- 1.Przycisk wł/wył.
- 2.Przycisk trybów
- 3.Przycisk EQ
- 4.Przycisk akompaniamentu
- 5.Wbudowany mikrofon
- 6.Odtwarzanie/Pauza
- 7.Głośność -/ poprzedni utwór
- 8.Głośność +/- następny utwór
- 9.Wskaźnik zasilania/parowania
- 10.Wskaźnik trybu
- 11.Wskaźnik EQ
- 12.Wskaźnik trybu mikrofonu/akompaniamentu
- 13.Przewodowe gniazdo wejściowe mikrofonu/gitary
14. Gniazdo wejścia AUX (3,5 mm)
- 15.Gniazdo kart TF/Micro SD
- 16.Port USB-A
17. Port ładowania USB-C


Specyfikacja - głośnik

Model	BW-WA6
Obsługiwane profile	A2DP,AVRCP,HFP,HID,AVCTP,AVDTP,SPP
Odległość komunikacji	≥10m
Odpowiedź częstotliwościowa	20Hz—16000Hz
Impedancja	4Ω±15%
Czas odtwarzania muzyki	3~6h
Pojemność akumulatora	6000mAh-3.7V
Czas ładowania	2~3h
Wejście zasilania	5V/3A
Wyjście USB	5V/1A
Maksymalna moc	Do 80 W
Obsługa kart TF	Do 128 G
Obsługa napędów USB	Do 128 G
Rozmiar	205*123*95mm
Poziom wodoodporności	IPX5
Waga produktu	1780g

Specyfikacja mikrofonu do karaoke

Rdzeń mikrofonu	Ruchoma cewka
Typ wskaźnika	Wielokierunkowy
Odpowiedź częstotliwościowa	70Hz~13KHz
Odległość komunikacji	>8m
Czas pracy	Do 7g
Pojemność akumulatora	1500mAh-3.7V
Czas ładowania	2~3g
Rozmiar	131x36x36mm

Włączanie/wyłączanie

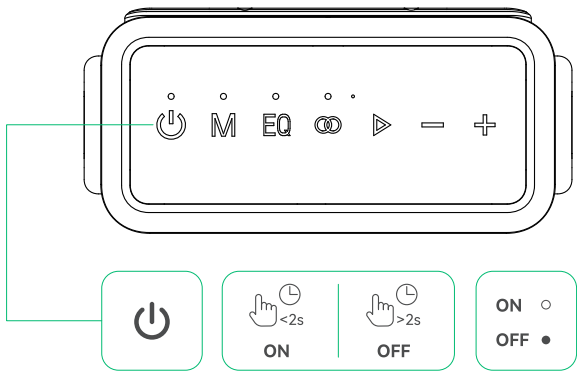


Naciśnij i przytrzymaj przez 2 s.	Świeci/miga na niebiesko	Włączony
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 s.	Wskaźnik wyłączony	Wyłączony

*Głośnik wyłączy się automatycznie w przypadku braku połączenia przez 10 minut i nie wyłączy się automatycznie po nawiązaniu połączenia.

Ładowanie głośnika

- 1.Do ładowania głośnika należy używać wyłącznie certyfikowanego kabla USB-C oraz certyfikowanej ładowarki, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.
- 2.Przed pierwszym użyciu należy w pełni naładować głośnik, aby przedłużyć żywotność jego akumulatora.
- 3.Gdy głośnik zostanie w pełni naładowany należy odłączyć go od ładowarki.

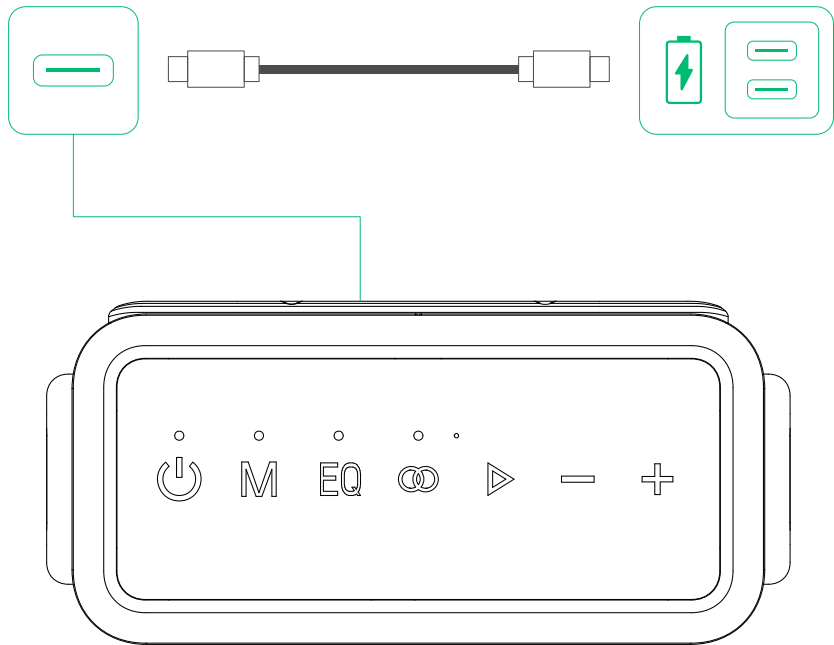


Status wskaźnika ładowania

		Miga na czerwono	Niska moc akumulatora
		Świeci się na czerwono	W trakcie ładowania
		Wyłączony	W pełni naładowany

Ładowanie urządzeń USB

W awaryjnych sytuacjach głośnik może służyć do ładowania mobilnych urządzeń. Kiedy głośnik jest włączony podłącz urządzenie za pomocą kabla do portu USB-A głośnika, aby naładować urządzenie (np. telefon komórkowy).

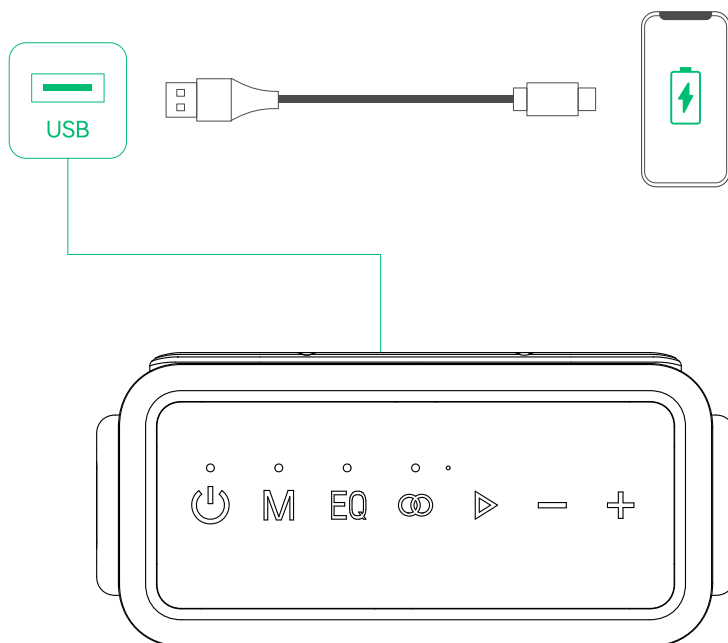



Zasady obsługi głośnika

Tryb Bluetooth

Głośnik umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń Bluetooth sparowanych z głośnikiem.

Krok 1:

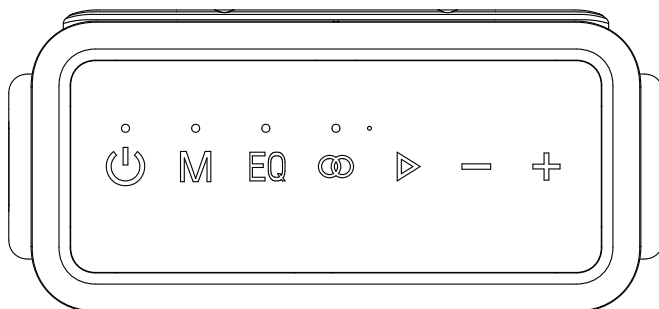


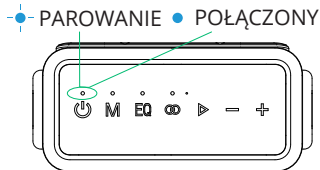


	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s.	Automatyczne wejście w tryb parowania Bluetooth
	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s.	Ponowne wejście w tryb parowania Bluetooth
	Miga na niebiesko	Parowanie Bluetooth
	Świeci się na niebiesko	Połączenie Bluetooth

Krok 2:

POŁĄCZONY

ZNAJDOWANIE
URZĄDZENIA

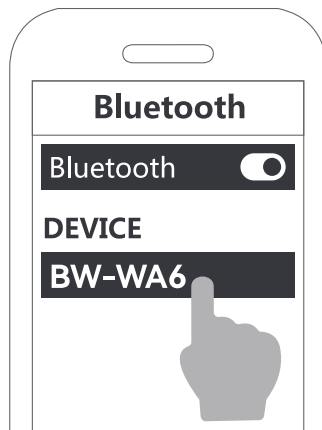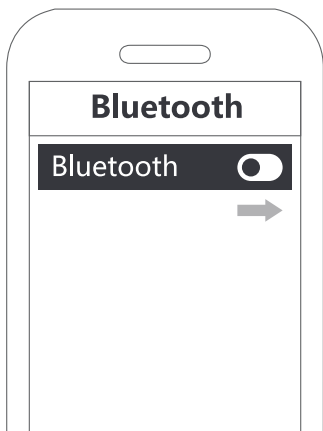

Uwaga

1. Głośnik ten może być sparowany z dwoma urządzeniami Bluetooth. Aby dokonać parowania z innym urządzeniem Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk „M” przez 3 sekundy.

2. Odtwarzanie muzyki jest możliwe wyłącznie z jednego urządzenia. Jeżeli chcesz odtworzyć muzykę z innego urządzenia, należy wstrzymać odtwarzanie muzyki z urządzenia, z którego muzyka jest aktualnie odtwarzana.

3. Za każdym razem, gdy włączysz głośnik, automatycznie połączy się on z ostatnim połączonym urządzeniem, jeśli jest ono dostępne w zasięgu Bluetooth. Jeżeli głośnik nie łączy się automatycznie, naciśnij przycisk „M”, aby przejść do trybu parowania.

Tryb AUX/USB/TF

Podłącz kabel audio 3,5 mm lub włóż napęd USB / kartę TF do portu USB / gniazda TF / gniazda AUX w głośniku, a następnie naciśnij krótko przycisk M, aby przełączyć tryb USB / TF / AUX.

Uwaga:

*Po podłączeniu kabla audio głośnik automatycznie przełączy się w tryb Tryb Aux-in.

*Głośnik będzie odtwarzał muzykę ze sterownika USB/karty TF po podłączeniu do portu/gniazda.


Maksymalna obsługiwana pamięć to 128 GB.

Tryb przewodowego mikrofonu/wzmacniacza gitarowego

Po podłączeniu kabla mikrofonowego/gitarowego do gniazda 6,5 mm głośnik automatycznie przełączy się w tryb przewodowego mikrofonu/wzmacniacza gitarowego.

Przełącznik korektora dźwięku (EQ) - głośnik posiada funkcję 3 różnych stylów dźwięków, które można przełączać poprzez naciśnięcie przycisku EQ. Domyślnie ustawiony styl to equilibrium (styl równoważny).


EQ	Wskaźnik wyłączony	Tryb równoważny	Równowaga między tonami niskimi i wysokimi, głos jest czysty, a bas mocny
EQ	Świeci się na białą	Tryb wzmocnienia głosu	Głos jest wyraźniejszy, a bas jest osłabiony
EQ	Świeci się na zielono	Tryb ciężkich basów	Bas jest bardziej wzmocniony, a głos jest osłabiony

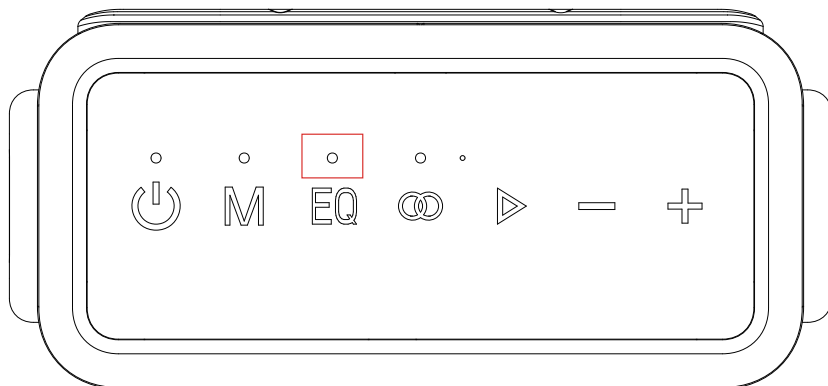





Regulacja EQ (stylu dźwięku)

Głośnik WA6 obsługuje wbudowaną funkcję regulacji EQ w systemach iOS i Android oraz wbudowaną funkcję regulacji EQ w aplikacji muzycznej, pomagając uzyskać właściwe wyczucie muzyki przez głośnik.

Ustawianie w urządzeniu z systemem iOS:

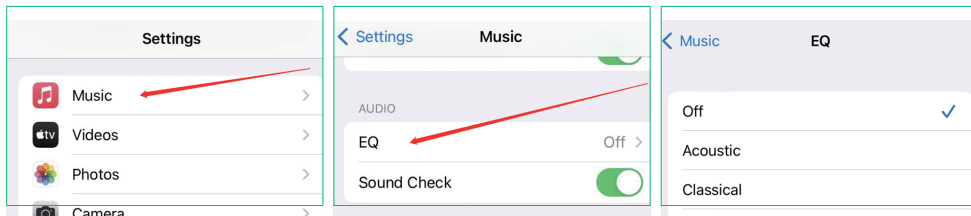

Ustawianie w urządzeniu z systemem Android (urządzenie SAMSUNG)

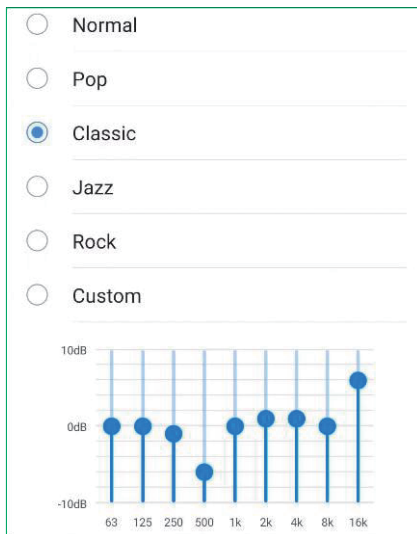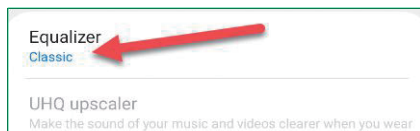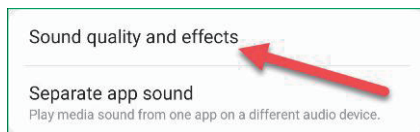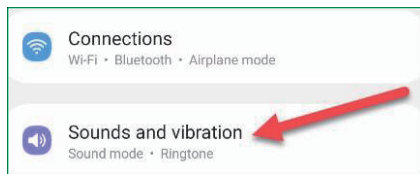

Przyciski głośnika- funkcje oraz obsługa

Przycisk	Funkcja	Obsługa
	Włączanie głośnika	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy. Głośnik przejdzie domyślnie w stan parowania Bluetooth, oczekując na połączenie z urządzeniem. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia (jeśli włożony jest sterownik USB/karta TF/kabel AUX) głośnik przejdzie do poprzedniego trybu pracy.
	Wł/wył podświetlenia RGB, Wł/wył/przełączanie efektu RGB	Po włączeniu głośnika naciśnij krótko przycisk, aby włączyć/wyłączyć lub zmienić efekt podświetlenia RGB.
	Wyłączanie głośnika	Gdy głośnik jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby wyłączyć głośnik.
	Wymuszone wyłączenie	W razie awarii, naciśnij przycisk POWER +MODE, aby wyłączyć głośnik.

Przycisk	Funkcja	Obsługa
	Asystent głosowy	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję asystenta głosowego.
	Zmniejszanie głośności	W trakcie odtwarzania muzyki naciśnij przycisk, aby zmniejszyć głośność o jeden poziom.
	Poprzedni utwór	Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy, aby przejść do poprzedniego utworu.
	Zwiększanie głośności	W trakcie odtwarzania muzyki naciśnij przycisk, aby zwiększyć głośność o jeden poziom. Dostępnych jest łącznie 16 poziomów głośności.
	Następny utwór	Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy, aby przejść do następnego utworu.

Przycisk	Funkcja	Obsługa
	Zmiana trybów	Naciśnij przycisk, aby przełączać się pomiędzy trybami odtwarzania BT/TF/USB/AUX.
	Włączanie i wyłączanie Bluetooth	W trybie połączenia Bluetooth naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć połączenie Bluetooth.
	Reset	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 8 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne głośnika i wyczyścić zapamiętane operacje.
	Przełączanie korektora	Domyślnie ustawiony styl dźwiękowy to styl równoważny. Naciśnij przycisk, aby przełączyć się pomiędzy innymi stylami dźwięku (dostępne są trzy style).
	Podłączanie mikrofonu	Funkcja mikrofonu jest włączona domyślnie po włączeniu głośnika. Gdy mikrofon jest włączony, zostanie on automatycznie podłączony, a wskaźnik mikrofonu będzie się świecił na niebiesko.
	Tryb akompaniamentu	Gdy głośnik jest włączony, domyślnie włączony jest oryginalny tryb śpiewania. Naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 s, aby przejść do trybu akompaniamentu. W tym czasie wokół zniknie i odtwarzany będzie tylko akompaniament, a wskaźnik będzie się świecił na zielono.
	Wyciszenie	Naciśnij przycisk w trybie AUX, aby wyciszyć odtwarzanie.
	Odbieranie połączenia telefonicznego	Naciśnij przycisk, aby odebrać połączenie przychodzące.
	Zakończenie połączenia telefonicznego	W trakcie trwania połączenia, naciśnij przycisk, aby zakończyć połączenie.
	Odrzucenie połączenia przychodzącego	Kiedy pojawia się połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.
	Wybieranie ostatniego numeru	W stanie połączenia Bluetooth, kliknij dwukrotnie przycisk, aby ponownie wybrać ostatni numer.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak możliwości ładowania	- Wytrzymaj końcówkę kabla do ładowania. - Spróbuj użyć innego kabla i ładowarki ściennej do naładowania głośnika. - Zresetuj głośnik.
Rozłączanie	- Upewnij się, że głośnik jest w pełni naładowany i nie jest sparowany z innymi urządzeniami. - Wyczyść wszystkie zapisy parowania Bluetooth w telefonie. - Uruchom ponownie głośnik i telefon. - Wyłącz i włącz Bluetooth w telefonie. - Włącz zasilanie, przytrzymaj przycisk "M" przez 8 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne i wyczyścić pamięć poprzednich operacji. - Spróbuj podłączyć głośnik do innego urządzenia. - Umieść głośnik bliżej telefonu.
Słaba jakość dźwięku	- Upewnij się, że głośnik jest w pełni naładowany. - Zresetuj głośnik, przytrzymując przycisk "M" przez 8 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne i wyczyścić pamięć poprzednich operacji. - Podłącz głośnik do innego urządzenia. - Spróbuj zmienić ustawienie EQ, krótko naciskając przycisk EQ. - Wypróbuj inną aplikację lub źródło dźwięku.
Problem z mikrofonem do karaoke	- Upewnij się, że mikrofon jest w pełni naładowany i nie jest sparowany z innymi urządzeniami. - Upewnij się, że głośnik działa prawidłowo i że w środowisku pracy nie występują zakłócenia elektromagnetyczne. - Sprawdź, czy wskaźniki głośnika i mikrofonu zawsze świecą na niebiesko, w przeciwnym razie spróbuj wyłączyć i ponownie uruchomić głośnik i mikrofon.

Problemy z hałasem	- Upewnij się, że głośnik jest w pełni naładowany. - W stanie awarii naciśnij krótko przycisk "POWER" + "MODE", aby wyłączyć głośnik Bluetooth - Zresetuj głośnik. - Uruchom ponownie głośnik i urządzenie. - Spróbuj podłączyć głośnik do innego urządzenia, jeśli to możliwe; wypróbuj inną aplikację lub źródło dźwięku. - Upewnij się, że nie ma żadnych fizycznych obiektów zakłócających połączenie Bluetooth między głośnikiem a urządzeniem, takich jak drzwi lub ściana.
Problemy z mikrofonem	-Upewnij się, że głośnik jest sparowany z telefonem przez Bluetooth. -Ustaw głośnik WA6 zamiast telefonu jako urządzenie wyjściowe dźwięku. -Upewnij się, że głośność zarówno głośnika, jak i sparowanego urządzenia jest zwiększona. -Spróbuj sparować głośnik z innym telefonem. -Uwaga: mikrofon głośnika nie działa w trybie AUX i nie można połączyć go z telefonem za pomocą kabla w celu wykonania połączenia.
Głośnik szybko rozładowuje się	-Naładuj w pełni głośnik za pomocą dedykowanego kabla typu USB-C oraz odpowiedniego zasilacza o oparametrację 5V/3A. -Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 8 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne i wyczyścić pamięć poprzedniej operacji, a następnie uruchom ponownie głośnik.
Wyłączanie głosu	- Upewnij się, że głośnik jest w pełni naładowany. - W stanie awarii naciśnij krótko przycisk "POWER" + "MODE", aby wyłączyć głośnik Bluetooth. - Włącz i zresetuj głośnik. - Uruchom ponownie głośnik i urządzenie, z którym jest sparowany, aby ponownie przeprowadzić test. - Zachowaj niewielką odległość między głośnikiem a sparowanym urządzeniem. - Jeśli to możliwe, spróbuj połączyć głośnik z innym urządzeniem i wypróbuj inną aplikację lub źródło dźwięku. - Upewnij się, że nie ma żadnych fizycznych obiektów, które mogą zakłócać połączenie Bluetooth między głośnikiem a urządzeniem, takich jak drzwi lub ściana.

Środki ostrożności

Ładowanie

1. Do ładowania należy używać ładowarki o parametrach 5V/3A, która spełnia specyfikacje bezpieczeństwa dotyczące ładowania. Użycie ładowarki o napięciu wyjściowym większym niż 5V może uszkodzić akumulator głośnika.
2. Nie należy użytkować głośnika, gdy moc jego akumulatora jest zbyt niska oraz nie ładować głośnika przez czas dłuższy niż wskazany w instrukcji, aby nie doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia akumulatora głośnika.
3. Nie należy ładować głośnika w zbyt wilgotnym lub zbyt gorącym środowisku o temperaturze powyżej 45°C, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora głośnika.
4. Nie należy używać ani ładować głośnika, gdy jest on mokry.
5. Nie należy korzystać z głośnika w trakcie jego ładowania.
6. Port ładowania i port AUX znajdują się bardzo blisko siebie w niektórych głośnikach obsługujących tryb AUX. Jeśli głośnik jest używany w trybie AUX podczas ładowania, mogą występować zakłócenia elektromagnetyczne, co jest zjawiskiem normalnym. W takiej sytuacji zalecamy pełne naładowanie głośnika przed użyciem go w trybie AUX.
7. W przypadku długotrwałego nieużytkowania głośnika, szczególnie gdy głośnik znajduje się w wilgotnym środowisku lub środowisku o wysokiej temperaturze, należy od czasu do czasu włączać głośnik, aby sprawdzić stan jego akumulatora

Wodoodporność

Klasa wodoodporności głośnika to IPX5. Oznacza to ochronę przed niewielką ilością wody lub kurzu. Pod żadnym pozorem nie można doprowadzić do zamoczenia się lub zakurzenia głośnika, aby uniknąć jego uszkodzenia.

Transport i przenoszenie

Głośnik dostarczany jest wraz z paskiem na ramię. Zaleca się używanie paska w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność jego przeniesienia. Podczas przenoszenia lub transportu głośnika należy unikać upadku głośnika, uderzania oraz silnych wstrząsów, aby uniknąć uszkodzenia głośnika


Jeżeli podczas użytkowania głośnika wystąpią jakieś usterki lub awarie, nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać głośnika. W takim przypadku należy odesłać głośnik do serwisu lub skontaktować się z działem obsługi klienta, aby uzyskać wskazówki dotyczące rozwiązania problemu.

Gdy akumulator głośnika jest rozładowany może to spowodować wystąpienie zakłóceń oraz problemy z połączeniem głośnika z innym urządzeniem.

Nie należy używać głośnika w środowisku o silnym polu magnetycznym, gdyż może to wpłynąć na jakość odtwarzanego dźwięku i powodować zakłócenia.

Nie należy używać głośnika maksymalnym poziomem głośności przez dłuższy czas w warunkach o wysokiej temperaturze, aby uniknąć jego przegrzania.

Obsługa mikrofonu do karaoke (opcjonalnie)

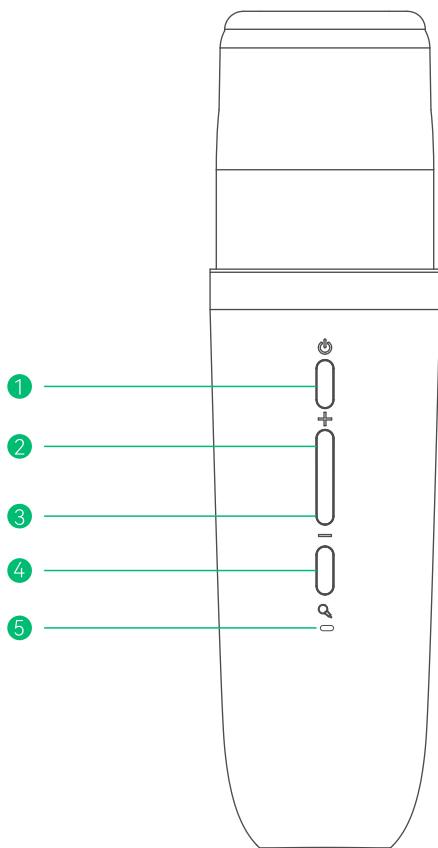

- 1.Przycisk zasilania
- 2.Przycisk w górę
- 3.Przycisk w dół
- 4.Przycisk trybu głosowego
- 5.Wskaźnik

Przyciski mikrofonu- funkcje i obsługa

Przycisk	Funkcja	Obsługa
	Włączanie	Gdy głośnik jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy przycisk POWER na mikrofonie, a połączy się on automatycznie z głośnikiem. Kiedy połączenie zakończy się pomyślnie wskaźnik mikrofonu zaświeci się na niebiesko.
	Wyłączanie	Aby wyłączyć mikrofon, naciśnij i przytrzymaj przycisk "POWER" przez 2 sekundy.
	Zmiana ustawień głośności mikrofonu	Domyślnym trybem pogłosu jest tryb, gdy mikrofon jest włączony. W takim przypadku efekt pogłosu można kontrolować za pomocą przycisku +/- . Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania przełącza w tryb regulacji głośności, następnie użyj pokrętła +/-, aby wyregulować głośność mikrofonu.
	Wzmocnienie pogłosu	Krótkie naciśnięcie przycisku "+" podczas karaoke powoduje zwiększenie efektu echa o jeden poziom.
	Zwiększanie głośności	Podczas karaoke naciśnij krótko przycisk "+", aby zwiększyć głośność mikrofonu o jeden stopień.
	Zmniejszanie pogłosu	Podczas karaoke krótkie naciśnięcie przycisku "-" spowoduje zmniejszenie efektu echa o jeden poziom.
	Zmniejszanie głośności	Podczas karaoke naciśnij krótko przycisk "-", a głośność mikrofonu zostanie zmniejszona o jeden poziom.
	Zmienianie efektów wokalu	Krótkie naciśnięcie przycisku  " " spowoduje zmianę barwy ludzkiego głosu, a do wyboru jest łącznie 5 różnych barw: oryginalna, męska, żeńska, dziecięca i potwora. Krótkie naciśnięcie powoduje przełączenie pomiędzy poszczególnymi barwami.

Status wskaźnika mikrofonu

	Miga szybko na niebiesko	Niski poziom naładowania akumulatora
	Miga powoli na niebiesko	Oczekiwanie na połączenie
	Świeci na niebiesko	Podłączony mikrofon i głośnik
	Świeci na czerwono	Ładowanie
	Wyłączony	W pełni naładowany

Jak podłączyć mikrofon karaoke do głośnika WA6

Krok 1: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania głośnika WA6, aby go włączyć (w trybie parowania lub Bluetooth/AUX/USB/TF), upewnij się, że głośnik działa prawidłowo.

Krok 2: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania mikrofonu karaoke, aby go włączyć. Mikrofon automatycznie połączy się z głośnikiem, a po udanym połączeniu wskaźniki mikrofonu i głośnika zaświecą się jednocześnie na niebiesko.

Uwaga:

-Kroki obsługi podłączania dwóch mikrofonów jednocześnie lub podłączania dowolnego mikrofonu do głośnika są takie same, jak w przypadku powyższej metody.

-Jeśli nie można nawiązać połączenia, zapoznaj się z sekcją "Rozwiązywanie problemów".

Funkcja transmisji na żywo/nagrywania

Użycie kabla USB-A z funkcją OTG do połączenia smartfona i głośnika WA6 (podłączonego do portu USB-A głośnika) może zapewnić funkcję transmisji strumieniowej/nagrywania na żywo.

Uwaga: Upewnij się, że smartfon obsługuje funkcję OTG.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Regebake Technology Co.,Ltd.

Adres: Room 1110-1112, 1st Floor,Building 1, Li Kewang Technology Mass Entrepreneurship Base, No.35 Guanlan Avenue, Longhua Distric, Shenzhen City

Produkt:Głośnik bezprzewodowy Bluetooth

Model:BW-WA6

Częstotliwość radiowa:2400MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:5dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Blitzwolf>

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugastenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.