

Dom » Tronsmart » Instrukcja obsługi przenośnego głośnika zewnętrznego Tronsmart MIRTUNEC2




Zawartość

- 1 Przenośny głośnik zewnętrzny Tronsmart MIRTUNEC2**
- 2 Instrukcje użytkowania produktu**
- 3 Często zadawane pytania**
- 4 Zawartość opakowania**
- 5 Specyfikacje**
- 6 Konfiguracja przycisków**
- 7 Jak obsługiwać**
- 8 Jak używać**
- 9 Wskaźniki**
- 10 Pielęgnacja i konserwacja**
- 11 Informacje o gwarancji**
- 12 Oświadczenie FCC**
- 13 KONTAKT**
- 14 Dokumenty / Zasoby**
 - 14.1 Odniesienia**



Instrukcje +

Przenośny głośnik zewnętrzny Tronsmart MIRTUNEC2

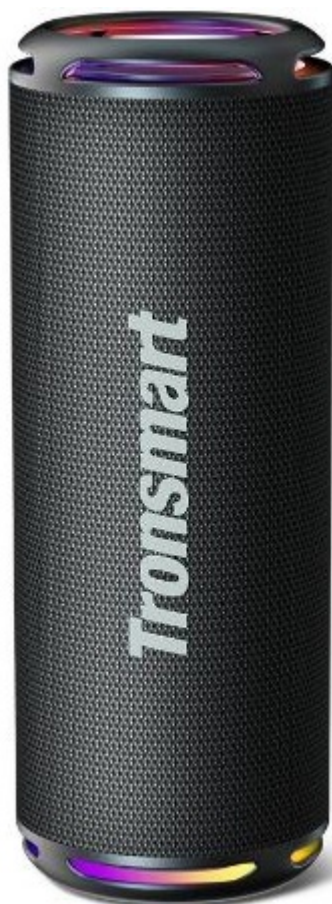

Instrukcje użytkowania produktu

Instalacja

1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi.
2. W razie potrzeby skonsultuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym technikiem radiowo-telewizyjnym.

 Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu. Nie umieszczaj tego nadajnika w pobliżu żadnej innej anteny lub nadajnika.

To urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie w środowiskach niekontrolowanych. Należy go używać jako urządzenia przenośnego, bez żadnych ograniczeń dotyczących narażenia.

Często zadawane pytania

- **Q:** Co powinienem zrobić, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo?
- **A:** Sprawdź źródło zasilania i połączenia. Jeśli problemy nie ustąpią, skontaktuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym technikiem w celu uzyskania pomocy.
- **Q:** Czy korzystanie z tego urządzenia w każdym środowisku jest bezpieczne?
- **A:** Tak, to urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC i może być używane w niekontrolowanych środowiskach, jak określono w instrukcji obsługi.

Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika zewnętrznego Tronsmart Mirtune C2. Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania lub uwagi, prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem:

wsparcie@tronsmart.com.

Zawartość opakowania

- 1 x przenośny głośnik zewnętrzny Mirtune C2
- 1 x kabel ładujący typu C
- 1 x kabel Aux-in
- 1 x Karta gwarancyjna
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Smycz

Specyfikacje


- **Model:** Mirtune C2
- **Wersja Bluetooth:** 5.3
- **BluetoothProfile:** A2DP/AVRCP/HFP/HSP
- **Kodek audio:** SBC
- **Zasięg Bluetooth:** Ponad 15 m/49 stóp (otwarta przestrzeń)
- **Stopień ochrony IP:** IPX7
- **Moc wyjściowa:** 24 W
- **Moc wejściowa:** 5V/1A, przez port typu C
- **Zakres częstotliwości:** 60Hz – 20kHz
- **Bateria:** 3.7 V/3600 mAh

- **Czas odtwarzania (zależy od poziomu głośności i zawartości audio):** Wyłączona dioda LED: do 24 godzin (przy 50% głośności)
- **Czas ładowania:** 4 godzin
- **Pasmo częstotliwości:** 2402-2480MHz
- **Maksymalna moc nadawania:** 4dBm

Konfiguracja przycisków

1. Włączanie/wyłączanie zasilania
2. Wskaźnik zasilania/wskaźnik Bluetooth/wskaźnik parowania stereo
3. Głośność +/Następny utwór
4. Odtwórz/Pauza
5. Głośność -/Poprzedni utwór
6. Tryb
7. Parowanie stereo
8. Slot karty TF
9. Port ładowania typu C
10. Port Aux-in



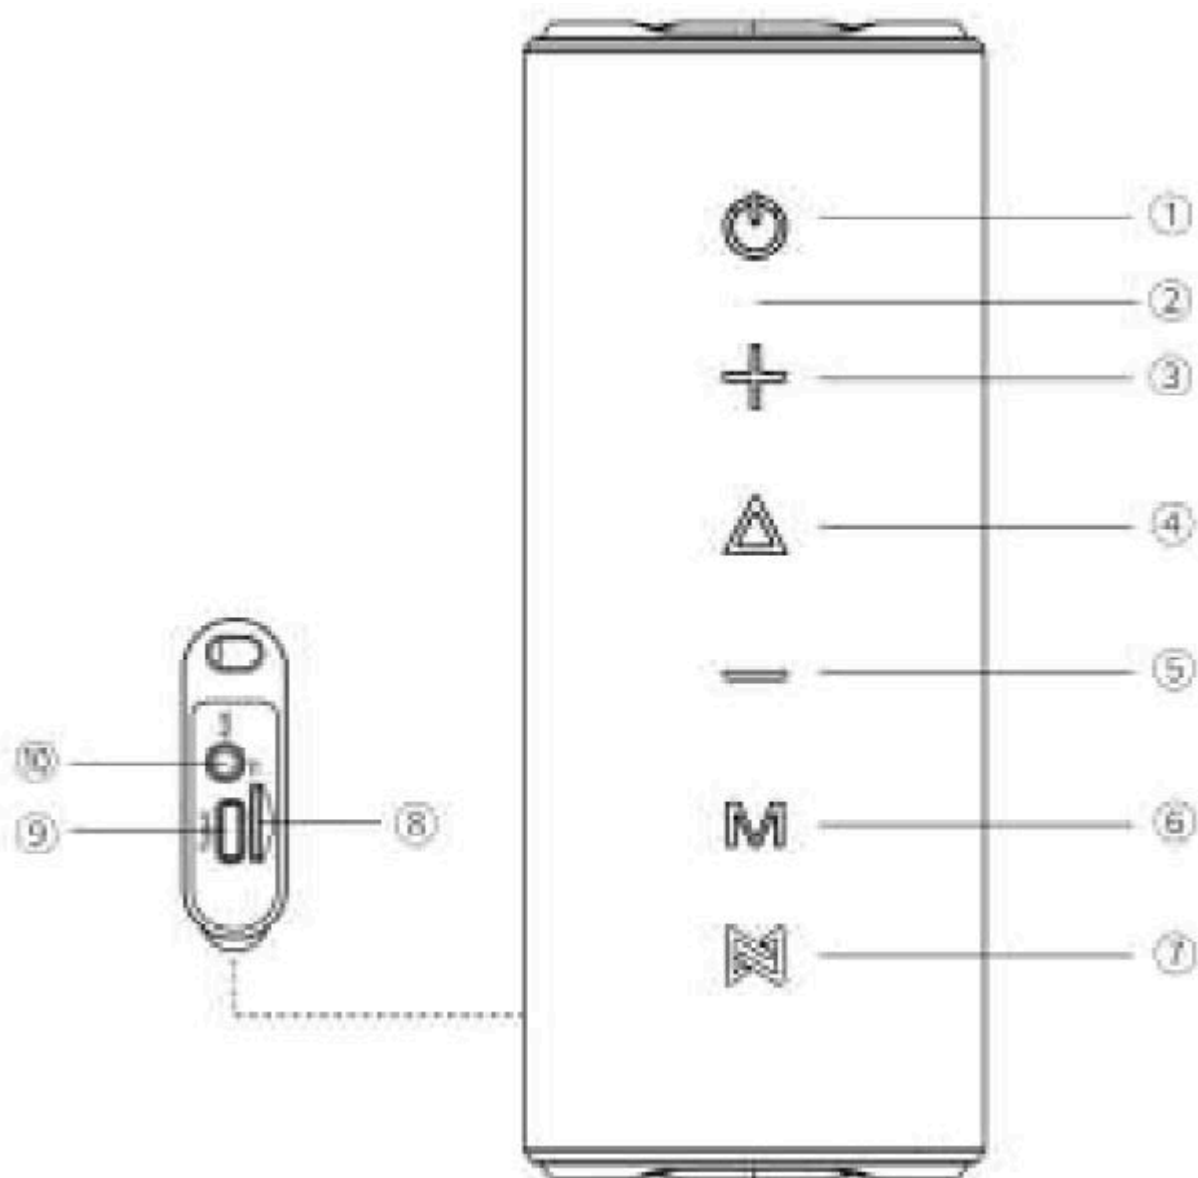


Jak obsługiwać



	Press for 2s to turn on
	Press for 2s to turn off
	Press once to switch lighting modes
	Press once to turn up volume
	Press for 2s to skip to next track
	Press once to play/pause music
	Press once to answer/end a call
	Press for 2s to reject a call
	Double Press to redial
	Press for 2s to activate voice assistant
	Press once to turn down volume
	Press for 2s to skip to previous track
	Press once to switch playing modes between Bluetooth, TF Card & Aux-in Mode.
	Press for 8s to reset
	Press once to enter/exit stereo pairing mode
	Press for 2s to disconnect from device

Jak używać

Włącz/Wyłącz

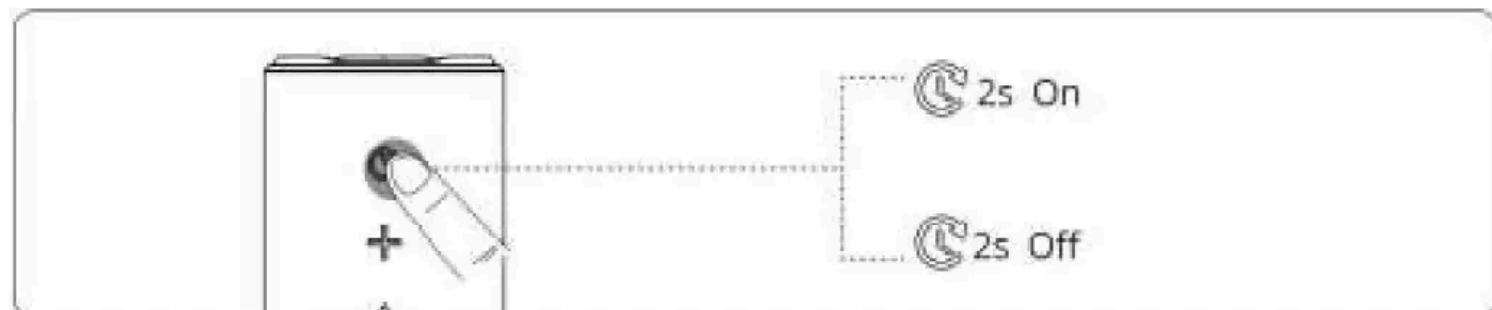

- Włączony Niebieski wskaźnik miga
- Wyłączony Niebieski wskaźnik wyłączony

Połączenie Bluetooth


Wyszukaj i kliknij Tronsmart Mirtune C2, aby się połączyć.



Pairing	Bluetooth Indicator Flashes
Connected	Bluetooth Indicator on

Odłącz od Bluetooth


Szybko połącz się z innym urządzeniem. Możesz nacisnąć przycisk sterowanego parowania na 2 s, aby rozłączyć się z Bluetooth.

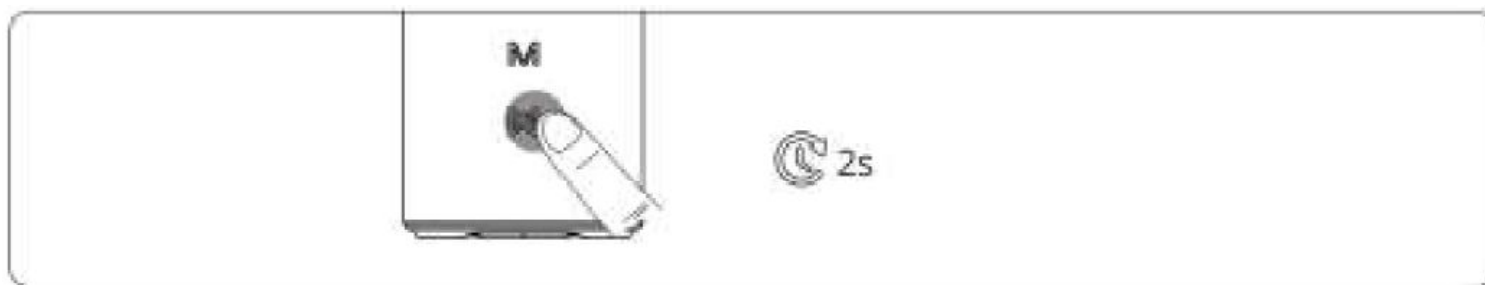


Wejść/wyjść z trybu parowania stereo

Podłącz 2 głośniki Tronsmart Mirtune C2, aby cieszyć się potężnym dźwiękiem stereo.


1. Włącz oba głośniki. Upewnij się, że któryś z głośników wszedł w tryb parowania.

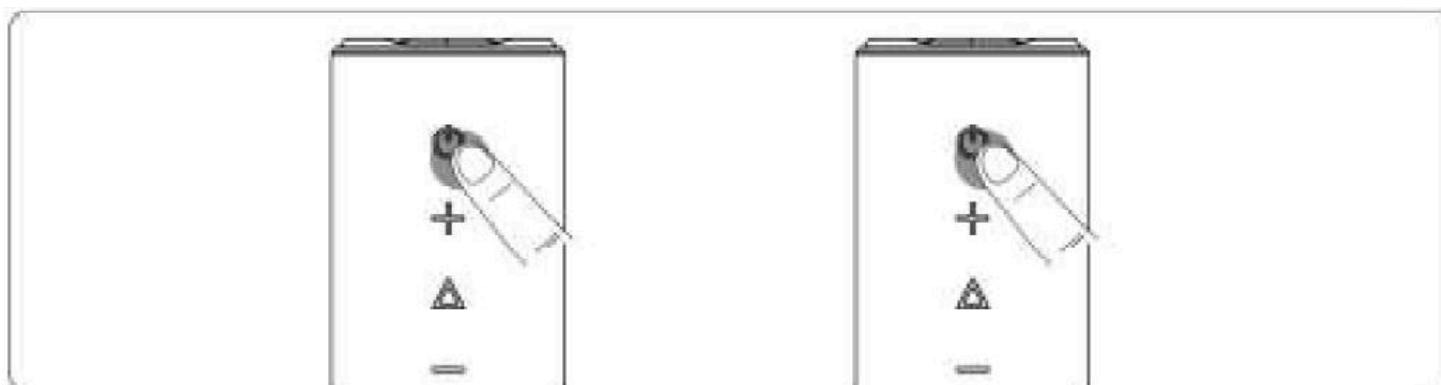

2. Naciśnij raz przycisk parowania stereo na dowolnym głośniku (głośniku hosta), aby przejść do trybu parowania stereo. Wskaźnik głośnika hosta będzie migać na niebiesko, a głośnik główny pozostanie biały. (Naciśnij raz, aby wyjść).

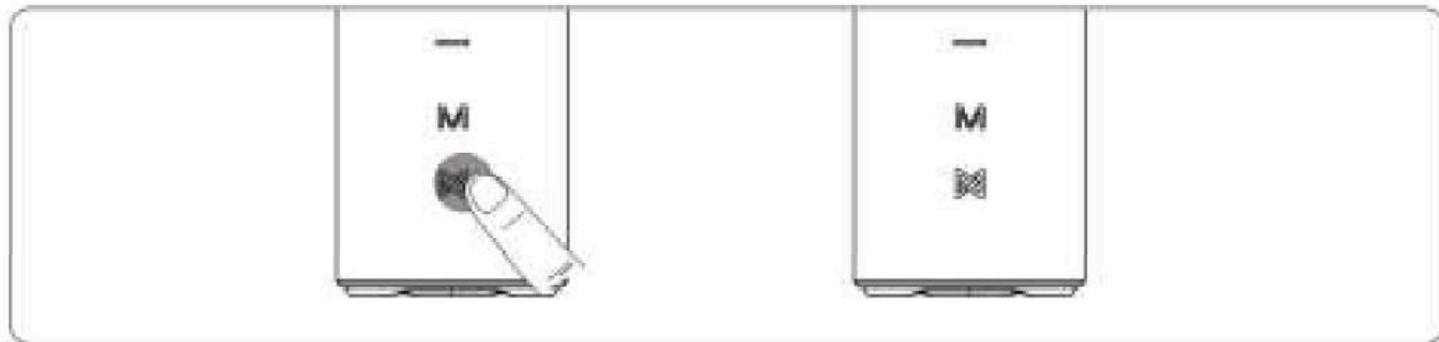

3. W przypadku pomyślnego sparowania wskaźnik głośnika hosta będzie migać na niebiesko, a głośnik zastępczy pozostanie biały.
4. Wyszukaj i kliknij Tronsmart Mirtune C2', aby się połączyć.

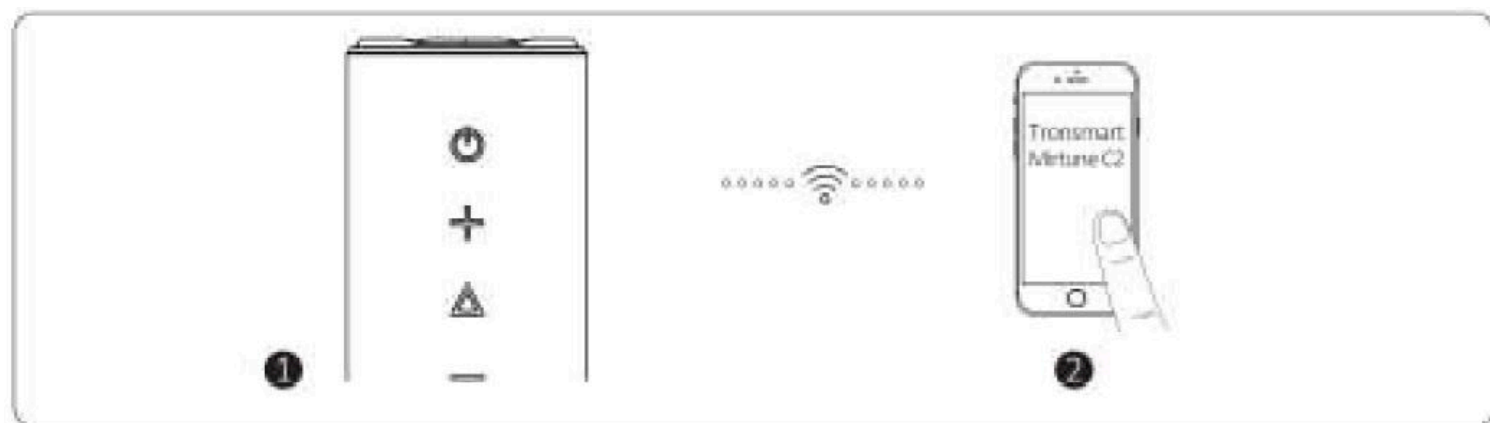

Tryb wejścia Aux

Wystarczy podłączyć głośnik do urządzenia bez modułu Bluetooth za pomocą kabla z wtyczką audio 3.5 mm.


Notatka: Po podłączeniu kabla audio głośnik automatycznie przełączy się w tryb Aux-in.

Tryb gniazda kart TF/Micro SD

Głośnik odtworzy muzykę z karty TF/Micro SD po podłączeniu karty do gniazda.




Wskaźniki

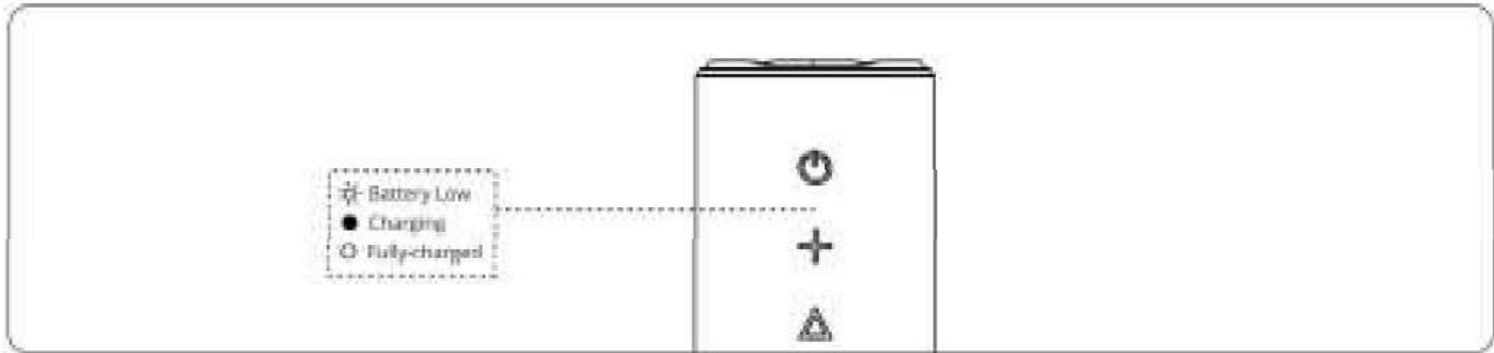

Charging Indicator Flashes red	Battery Low
Charging Indicator Stays Red	Charging
Charging Indicator Off	Fully-charged

Nastawić

Naciśnij przycisk trybu przez 8 sekund.

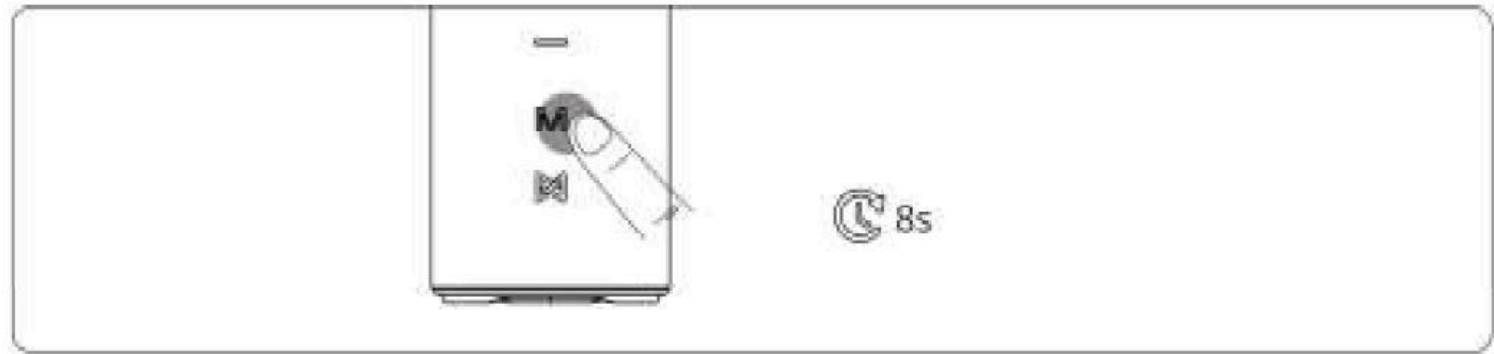

Automatyczne wyłączanie zasilania

Głośnik wyłączy się automatycznie po 30 minutach, jeśli nie zostanie sparowany z żadnym urządzeniem lub nie odtwarza żadnej muzyki. W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora głośnik również wyłączy się automatycznie.

Pielęgnacja i konserwacja

- Do czyszczenia produktu nie należy używać żadnych detergentów ani środków czyszczących, gdyż wszelkiego rodzaju substancje chemiczne mogą sprawić, że urządzenie stanie się niezdadne do użytku.
- Nie demontuj tego produktu. Nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Nie upuszczaj ani nie wskazuj na niego i traktuj go z troską o jak najlepsze działanie.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu. Kurz, brud i wilgoć z wilgoci mogą gromadzić się na korpusie produktu, jeśli są przechowywane w nieprzyjaznym miejscu.

- Nie wrzucaj tego produktu do ognia, ponieważ baterie mogą eksplodować lub wyciekać.

Informacje o gwarancji

- Przenośny głośnik zewnętrzny Tronsmart Mirtune C2 objęty jest 12-miesięczną gwarancją pierwotnego właściciela od daty zakupu obejmującą wady materiałowe i produkcyjne w ramach normalnego użytkowania i serwisu.
- Tronsmart nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe użycie tego produktu, a jego odpowiedzialność nie przekroczy ceny zakupu produktu.
- Jeśli masz jakiegokolwiek problemy podczas korzystania z produktu, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem wsparcie@tronsmart.com.

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:



- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Ostrzeżenie FCC: Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia. Ten nadajnik nie może znajdować się w tym samym miejscu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

Ekspozycja RF

To urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane jako urządzenie przenośne, bez żadnych ograniczeń.

KONTAKT

SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD

- Magazyn 101H, nr 49 South Wuhe Avenue, społeczność Wuhe,
- Ulica Bantian, dzielnica Longgang, Shenzhen
- E-mail: wsparcie@tronsmart.com
- [800-270-1082](tel:800-270-1082) (Stany Zjednoczone i Kanada)
- +86-755-23603740 (globalnie)

CET PRODUCT SERVICE LTD

- Osterholzallee 144, 71636 Ludwigsburg Niemcy
- E-mail: info@cetproduct.com.
- Telefon: +4971416432236

Kierowany serwisem produktów CET

- Park biznesowy Beacon House Stokenchurch.
- Ibstone Rd, Stokenchurch, High Wycombe HP14 3FE Wielka Brytania
- E-mail: info@cetproduct.com.
- Telefon: +447419325266



	Przenośny głośnik zewnętrzny Tronsmart MIRTUNEC2 [plik PDF] Instrukcja obsługi MIRTUNEC2 Przenośny głośnik zewnętrzny, MIRTUNEC2, Przenośny głośnik zewnętrzny, Głośnik zewnętrzny, Głośnik
---	---

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten webwitrna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakielkolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

