


COBBO e6

AUTOMATYCZNY ROBOT DO MYCIA OKIEN

Instrukcja obsługi

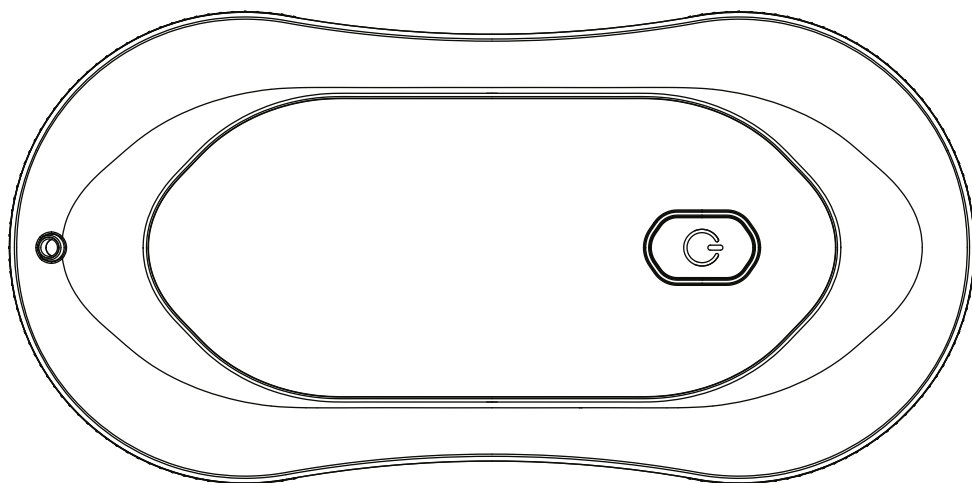

RN2-03

Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi wraz z dołączoną kartą gwarancyjną.
Ilustracje urządzenia mają charakter wyłącznie poglądowy

Dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego!

Skorzystaj z pomocy opiekuna podczas pierwszego uruchomienia, a także przez pozostały czas eksploatacji urządzenia. Zadzwoń na naszą infolinię dostępną pod numerem telefonu:

tel. 17 200 03 60

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

Życzymy miłego użytkowania!

Spis treści

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa	4	5. Układ podtrzymywania zasilania (UPS)	14
1.1 Zasady bezpieczeństwa	4	6. Pilot zdalnego sterowania	14
1.2 Ostrzeżenia	5	6.1 Ostrzeżenia dotyczące baterii	14
		6.2 Schemat przycisków pilota sterującego	15
2. Wprowadzenie do produktu	8	7. Jak poprawnie umyć szybę?	15
2.1 Opis produktu	8	7.1 Najczęściej popełniane błędy	15
2.2 Specyfikacja	8	8. Łączenie robota z aplikacją mobilną	16
2.3 Cechy produktu	8	9. Rozwiązywanie problemów	17
2.4 Komponenty urządzenia	9	10. Utylizacja i recykling urządzenia	18
2.5 Elementy w zestawie	9	11. Klauzula, gwarancja, serwis, wykluczenia	19
3. Sposób użytkowania	10	11.1 Informacja o gwarancji	19
3.1 Podłączenie zasilania	10	11.2 Gwarancja	19
3.2 Instalacja obręczy i ściereczek z mikrofibry	10	11.3 Serwis	19
3.3 Montaż linki bezpieczeństwa	10	11.4 Wykluczenia	19
3.4 Uzupełnianie płynu	11	Karta gwarancyjna	20
3.5 Spryskiwanie ściereczek z mikrofibry	11	Warunki gwarancji	21
3.6 Uruchamianie robota do pracy	12	Notatki	22
3.7 Wyłączanie robota po zakończonym cyklu	12		
4. Funkcje czyszczenia	13		
4.1 Czyszczenie na mokro	13		
4.2 Automatyczne programy czyszczenia	13		

UWAGA!

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcje obsługi.

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie powinno być użytkowane przez dzieci. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej, bez doświadczenia lub wiedzy mogą korzystać z urządzenia tylko wtedy, gdy są nadzorowane lub zostały poinstruowane w kwestiach bezpiecznego użycia i związanych z tym zagrożeń.

Urządzenie służy do mycia okien z ramami (brak zastosowania w myciu okien/szyb bezramowych). Jeśli okno, na którym pracuje robot posiada uszkodzoną uszczelkę, korzystaj z robota pod szczególnym nadzorem, aby zapobiec upadkowi podczas czyszczenia. Urządzenie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Użytkownik powinien zachować ostrożność, zwłaszcza podczas pracy na wysokości, zgodnie z ostrzeżeniami w rozdziale 1.

IT Technology Poland Sp. z o.o. może aktualizować treść niniejszej instrukcji dla przyszłych partii urządzeń. Zmiany te nie wpływają na prawa konsumenta dotyczące już zakupionego egzemplarza.



Ryzyko uduszenia plastikowymi torbami

Przechowuj urządzenie i akcesoria z dala od dzieci. Urządzenie jest zapakowane w worki foliowe - trzymaj je z dala od dzieci, ponieważ może to grozić zadławieniem i uduszeniem.

1.1 Zasady bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Ryzyko porażenia prądem

Kontakt z energią elektryczną może doprowadzić do ciężkich obrażeń ciała, poparzeń, utraty przytomności, a nawet śmierci. Robot do mycia okien COBBO e6 jest urządzeniem elektrycznym, które podczas pracy korzysta z zasilacza sieciowego oraz wbudowanej baterii.

Zagrożenie występuje w szczególności, gdy:

- używany jest inny zasilacz niż dostarczony wraz z urządzeniem,
- zasilacz jest przykryty lub niewłaściwie wentylowany, co powoduje jego przegrzewanie,
- zasilacz lub przewód zasilający używane są w wilgotnym otoczeniu, a użytkownik dotyka ich mokrymi rękami,
- zasilacz, przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone,
- urządzenie jest czyszczone lub dotykane, gdy jest podłączone do źródła zasilania,
- woda lub inne płyny dostaną się do zasilacza albo do części elektrycznych urządzenia,
- urządzenie używane jest w pobliżu umywalki z odkręconą wodą, wanny, prysznica, basenu lub innych źródeł wody,
- przewód zasilający jest skrócony, zagięty, przygnieciony ciężkimi przedmiotami lub zbyt napięty,

- urządzenie używane jest w miejscach, w których znajdują się łatwopalne i zagrożone wybuchem ciała stałe lub gazy,
- użytkownik samodzielnie próbuje demontować zasilacz, naprawiać urządzenie lub wymieniać wbudowaną baterię.

Konsekwencje:

- możliwość porażenia prądem elektrycznym,
- ryzyko poparzeń, pożaru lub wybuchu,
- uszkodzenie urządzenia i instalacji elektrycznej,
- utrata kontroli nad robotem oraz zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu.

Aby zapobiec porażeniu prądem:

1. Zawsze odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją. Upewnij się, że robot jest całkowicie wyłączony przed wykonaniem jakichkolwiek czynności serwisowych.
2. Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem. Nie stosuj innych zasilaczy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie robota i stworzyć niebezpieczeństwo porażenia.
3. Zapewnij odpowiednią wentylację zasilacza. Nie przykrywaj go żadnymi przedmiotami ani materiałami ograniczającymi chłodzenie.
4. Nie używaj zasilacza w wilgotnym otoczeniu i nigdy nie dotykaj go mokrymi rękami.
5. Nie używaj uszkodzonego zasilacza, kabla lub wtyczki. W przypadku uszkodzenia natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.
6. Nie używaj wody do czyszczenia robota ani zasilacza. Wszelkie prace czyszczące wykonuj na urządzeniu odłączonym od zasilania, przy użyciu suchej lub lekko wilgotnej ściereczki, zgodnie z zaleceniami instrukcji.
7. Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki z odkręconym kranem, basenu ani na obszarach z rozlaną wodą.
8. Chroń przewód zasilający przed skręceniem, zgnieceniem i działaniem ciężkich przedmiotów. Nie ciągnij za przewód podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka.
9. Nigdy nie demontuj samodzielnie zasilacza ani robota. Wszelkie naprawy i wymianę wbudowanej baterii zlecaj wyłącznie autoryzowanemu serwisowi.
10. Nie używaj urządzenia w miejscach, w których znajdują się łatwopalne lub zagrożone wybuchem substancje.

1.2 Ostrzeżenia

Poniższe ostrzeżenia opisują inne istotne ryzyka związane z użytkowaniem robota COBBO e6.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Upadek urządzenia z wysokości

Upadający robot może spowodować poważne obrażenia u osób przebywających w pobliżu oraz uszkodzenia mienia.

Aby zapobiec zagrożeniu:

- zawsze używaj linki bezpieczeństwa dołączonej do zestawu,
- przed każdym użyciem upewnij się, że linka nie jest przerwana, a jeden z jej końców jest dobrze przytwierdzony do robota, natomiast karabińczyk przymocowany do stabilnego elementu otoczenia wewnątrz pomieszczenia (np. karnisza),
- sprawdź, czy linka ma odpowiednią długość i jest prawidłowo zawiązana, tak aby w razie odłączenia robota od szyby zatrzymała go przed upadkiem,
- przed użyciem upewnij się, że linka bezpieczeństwa oraz przewód zasilacza nie są zbyt luźne, aby nie wplątały się w tarcze czyszczące urządzenia,
- podczas czyszczenia powierzchni znajdujących się na wysokości ustaw na dole strefę ostrzegawczą i nie dopuszczaj osób postronnych do obszaru pracy robota,
- nie używaj robota do czyszczenia uszkodzonych powierzchni, szyb pękniętych, odklejających się lub z odpryskami,
- nie używaj robota na powierzchniach zakrzywionych (wklęsłych i wypukłych) ani na oknach bezramowych;
- nie stosuj robota na cienkim szkle o grubości mniejszej niż 3 mm oraz na oknach z uszczelkami spełniającymi warunki,

przy których robot może stracić ssanie (kąt uszczelki mniejszy niż 45°, odległość uszczelki od krawędzi powyżej 5 mm),

- w przypadku miękkich i elastycznych uszczelzek nadzoruj pracę urządzenia, ponieważ robot docierając do krawędzi może je zagiąć,
- zawsze przed uruchomieniem trzymaj robota w dłoni, przyłóż go do szyby dopiero po włączeniu, a następnie upewnij się, że jest stabilnie przyssany do powierzchni zanim go puścisz,
- zabrania się przebywania w obrębie pracy robota; zachowaj szczególną ostrożność na wypadek ewentualnego odłączenia się robota od czyszczonej powierzchni.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Ryzyko obrażeń dzieci

Urządzenie posiada ruchome części oraz silną siłę ssania. Dzieci mogą doznać obrażeń podczas próby dotknięcia lub zabawy robotem, a także podczas kontaktu z opakowaniem. Produkt nie jest zabawką i nie może być używany ani obsługiwany przez dzieci.

Aby zapobiec zagrożeniu:

- urządzenie nie powinno być użytkowane przez dzieci,
- zabrania się korzystania z urządzenia przez dzieci oraz przebywania w obrębie pracy robota,
- przechowuj urządzenie, akcesoria i przewody z dala od dzieci,
- worki foliowe wykorzystywane do pakowania trzymaj poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia i uduszenia.

OSTRZEŻENIE - Ryzyko utraty przyczepności robota

Nieprawidłowe przygotowanie powierzchni, błędny montaż ściereczek lub niewłaściwe użycie płynu do mycia szyb mogą prowadzić do utraty przyczepności robota i zwiększać ryzyko jego upadku.

Aby zapobiec zagrożeniu:

- upewnij się, że ściereczki z mikrofibry są poprawnie założone na obręcz czyszczące i że obręcze zostały prawidłowo zamocowane na wszystkich zatrzaskach,
- przed użyciem usuń z czyszczonej powierzchni piasek, drobiny brudu i inne zanieczyszczenia, które mogą powodować poślizg lub porysowanie szyby,
- czyszczona powierzchnia musi być sucha przed uruchomieniem robota,
- nigdy nie spryskuj przed użyciem szyby ani urządzenia, za wyjątkiem zamocowanych ściereczek z mikrofibry zgodnie ze schematem w rozdziale 3,
- nie używaj robota w deszczowe lub silnie wilgotne dni,
- robot powinien pracować na powierzchniach, dla których jest przeznaczony (szkło o odpowiedniej grubości, z kompatybilnymi uszczelkami).

OSTRZEŻENIE - Ryzyko zranienia przez elementy ruchome

Podczas pracy robot obraca tarcze czyszczące z dużą prędkością, co może spowodować wciągnięcie włosów, elementów ubrania lub dotknięcie palcami obracających się części.

Aby zapobiec zagrożeniu:

- trzymaj dłonie, palce, włosy, ubrania oraz inne części ciała z dala od urządzenia podczas pracy,
- zabezpiecz luźne elementy odzieży, zasłony, obrusy, przewody i inne obiekty znajdujące się w pobliżu obszaru pracy robota,
- nie pozwalaj dzieciom i osobom postronnym zbliżać się do robota podczas czyszczenia.

OSTRZEŻENIE - Ryzyko uruchomienia robota w sposób niekontrolowany

Nieprawidłowe przygotowanie robota do pracy może spowodować nagłe oderwanie się urządzenia od powierzchni lub jego niestabilny ruch.

Aby zapobiec zagrożeniu:

- przed pierwszym użyciem w pełni naładuj robota,
- pamiętaj, że robot musi korzystać ze stałego połączenia zasilania, aby móc pracować (podłącz go do zasilacza zgodnie z rozdziałem 3),
- przed uruchomieniem zawsze włącz robota i sprawdź pracę silnika, trzymając go w dłoni; dopiero później przyłóż go do powierzchni szyby,

- upewnij się, że robot przyssał się do szyby, zanim wypuścisz go z dłoni,
- przed rozpoczęciem pracy skontroluj, czy przewód zasilający ma odpowiednią długość i nie ogranicza ruchu robota ani nie powoduje szarpnięć.

OSTRZEŻENIE - Ryzyko uszkodzenia powierzchni

Niektóre rodzaje szyb lub powłok mogą być podatne na zarysowania, matowienie lub inne uszkodzenia podczas pracy robota.

Aby zapobiec zagrożeniu:

- nie używaj robota na uszkodzonych, pękniętych szybach ani powierzchniach odklejających się,
- usuń z powierzchni piasek oraz inne twarde drobiny przed rozpoczęciem czyszczenia,
- zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy na odblaskowym lub powlekany szkło, które może zostać lekko zarysowane w wyniku pracy urządzenia,
- zdejmij wszystkie przedmioty znajdujące się na czyszczonej powierzchni, które mogłyby zostać przesunięte lub porysowane przez robota.

UWAGA - Ryzyko niewłaściwego działania poprzez użycie nieodpowiednich płynów

Nieodpowiednie detergenty lub zbyt mała / zbyt duża ilość płynu mogą pogorszyć jakość czyszczenia, spowodować smugi, ślizganie się robota lub uszkodzenie elementów urządzenia.

Aby zapobiec zagrożeniu:

- do zbiorniczka używaj wyłącznie czystej wody lub oryginalnego bądź wskazanego przez producenta płynu do mycia szyb,
- zabrania się wlewania do zbiornika innych detergentów lub środków, takich jak ocet,
- nie uzupełniaj zbiorniczka do pełna, zaleca się poziom około 80% pojemności w celu utrzymania właściwego ciśnienia,
- spryskuj ściereczki zgodnie ze schematem z rozdziału 3 (dolna ściereczka: maksymalnie jedno naciśnięcie dozownika z odległości ok. 15 cm, górna ściereczka: maksymalnie pół naciśnięcia na środku nakładki), tak aby obwód górnej ściereczki pozostał suchy; po zakończeniu pracy opróżnij i wysusz zbiornik na wodę/płyn.

UWAGA - Ryzyko potknięcia lub uszkodzenia przewodu

Przewód zasilający i linka bezpieczeństwa mogą stanowić przeszkodę, o którą można się potknąć lub którą można szarpać, powodując upadek robota lub uszkodzenie przewodu.

Aby zapobiec zagrożeniu:

- przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że przewód zasilający ma odpowiednio wystarczającą długość, aby robot mógł swobodnie poruszać się po czyszczonej powierzchni,
- poprowadź przewód tak, aby nie stanowił przeszkody dla użytkownika i innych osób w pomieszczeniu,
- zabezpiecz przewód zasilacza oraz linkę bezpieczeństwa tak, aby nie były narażone na szarpnięcia, splątanie ani wciągnięcie przez elementy robota,
- usuń z obszaru pracy robota opadające lub odizolowane przewody, zasłony, obrusy i inne przedmioty, które mogłyby zostać pociągnięte przez urządzenie.

UWAGA - Strefa niebezpieczna w obszarze pracy robota


Przebywanie w bezpośrednim otoczeniu robota podczas pracy zwiększa ryzyko potknięcia, kontaktu z elementami ruchomymi oraz obrażeń w przypadku odłączenia się urządzenia od szyby.

Aby zapobiec zagrożeniu:

- nie przebywaj w obrębie pracy robota w czasie czyszczenia,
- podczas pracy na wysokości wyznacz i oznacz strefę ostrzegawczą poniżej czyszczonej powierzchni,
- nie dopuszczaj dzieci ani osób postronnych do obszaru pracy robota, aż do zakończenia cyklu czyszczenia.

UWAGA!

1. Przed każdym użyciem, upewnij się, że linka bezpieczeństwa nie jest przerwana, jeden z jej końców jest dobrze przytwierdzony do robota, a karabińczyk przymocowany do stabilnego elementu otoczenia, który uchroni obiekty i osoby przed upadkiem robota.
2. Jeśli szyba odkleja się lub posiada odpryski, należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z robota i nadzorować go podczas pracy, aby zapobiec upadkowi i uszkodzeniu przedmiotów, bądź zranieniu osób przebywających w pobliżu urządzenia.

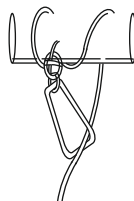

2. Wprowadzenie do produktu

2.1 Opis produktu

COBBO e6 to robot czyszczący, który działa na wielu rodzajach powierzchni. Pracuje on na wbudowanym silniku próżniowym, który zasysa powietrze i tym samym utrzymuje się na płaskich powierzchniach. Wbudowany UPS (układ podtrzymywania zasilania) zapobiega upadkowi robota, nawet w przypadku braku energii elektrycznej. Dzięki AI-Inteligentnej technologii obliczania ścieżki, COBBO e6 skutecznie czyści płaskie powierzchnie. Model e6 posiada system automatycznego spryskiwania powierzchni. Robot może być również obsługiwany ręcznie z pilota do zdalnego sterowania, aby czyścić w różnych trybach, zadanych przez użytkownika.

2.2 Specyfikacja

Napięcie wejścia	AC 100 ~ 240 V 50 Hz ~ 60 Hz
Moc znamionowa	72 W
Pojemność baterii	650 mAh
Wymiary urządzenia	295x145x74 mm
Model	RN2-03
Waga urządzenia	1131 g
Czas działania UPS	20 min
Głośność pracy	65 dB
Wykrywanie krawędzi	automatyczne
Systemy zabezpieczeń	system UPS, linka bezpieczeństwa
System czyszczenia	AI-Inteligentne planowanie ścieżki czyszczenia
Pojemność zbiornika	50 ml
System spryskiwania	automatyczny/manualny


2.3 Cechy produktu

- Aplikacja sterująca (system Android i iOS)
- Robot przeznaczony do szyb jednowarstwowych o grubości 6 mm lub szyb dwuwarstwowych o grubości 4 mm.
- Technologia AI obliczania ścieżki czyszczenia
- Funkcja automatycznego spryskiwania
- 4 automatyczne tryby czyszczenia
- Automatyczne zakończenie pracy
- Wbudowany UPS (układ podtrzymywania zasilania)
- Algorytm sterowania zapobiegający upadkom
- Automatyczne wykrywanie krawędzi okna
- Ściereczki z wysokiej jakości mikrofibry
- Linka bezpieczeństwa (wytrzymała do 150 kg)
- Pilot zdalnego sterowania

Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć instrukcję wideo z uruchomienia robota do mycia okien COBBO e6 Slim:



2.4 Komponenty urządzenia

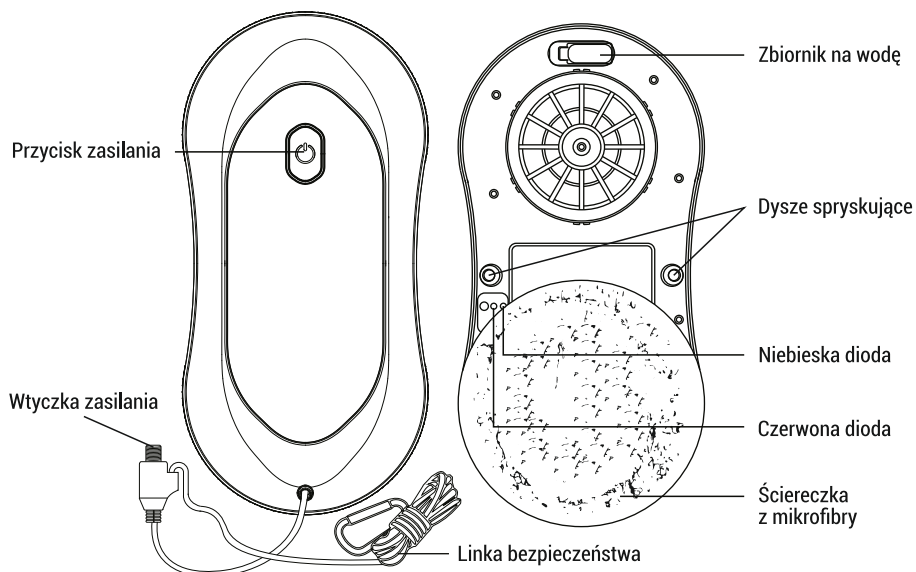


Status diody przycisku zasilania



Pomarańczowy: ładowanie
Niebieski: podczas pracy

Zielony: ładowanie zakończone
Czerwony: wystąpił błąd


2.5 Elementy w zestawie

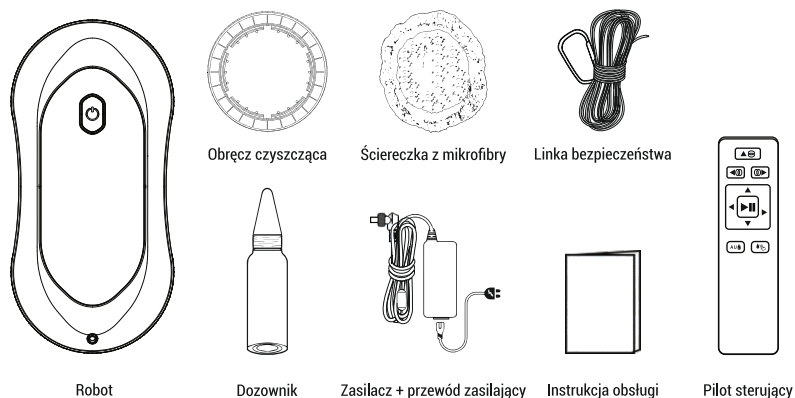

3. Sposób użytkowania


3.1 Podłączenie zasilania

- a) Podłącz przewód zasilający do zasilacza.
- b) Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego z końcówką przewodu robota, a następnie dokręć ją.
- c) Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazdka elektrycznego.

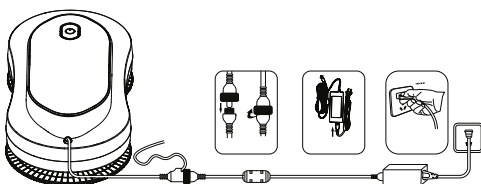


3.2 Instalacja obręczy i ściereczek z mikrofibry

Podczas montażu ściereczek z mikrofibry, upewnij się, że są one założone na obręczę czyszczące. Montując obręcz do robota, zwróć uwagę, czy są one zamocowane na każdym zatrzasku, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza do urządzenia.

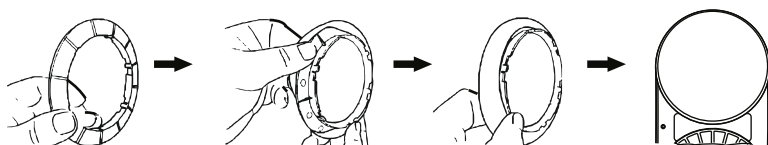


3.3 Montaż linki bezpieczeństwa

- a) Podczas czyszczenia powierzchni znajdujących się na wysokości, proszę ustawić na dole strefę ostrzegawczą.
- b) Przed uruchomieniem robota, sprawdź linkę bezpieczeństwa i sposób jej wiązania. Upewnij się, że linka nie posiada żadnych uszkodzeń, a węzeł jest prawidłowo zawiązany.
- c) Upewnij się, że linka bezpieczeństwa jest właściwie przymocowana do obiektu w domu (np. karnisza), aby zapobiec niebezpieczeństwu.

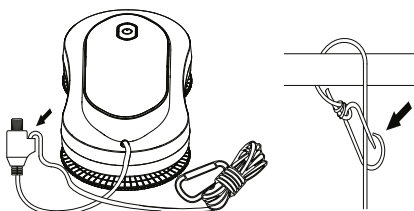

3.4 Uzupełnianie płynu


- a) Należy używać do zbiorniczka tylko i wyłącznie czystą wodę lub oryginalny bądź wskazany przez Producenta płyn do mycia szyb. Zabrania się wlewania do zbiornika innych detergentów lub środków, np. octu.
- b) Aby uzupełnić zbiornik, wyłącz urządzenie, zdejmij obrotowe czyszczące, otwórz korek wlewu, a następnie dodaj wodę.
- c) Nie uzupełniaj zbiorniczka do pełna. Zaleca się uzupełnienie około 80% zbiorniczka, aby zapewnić odpowiednie ciśnienie.

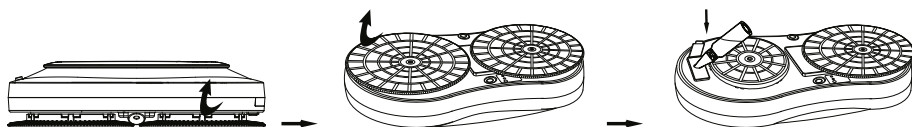


3.5 Spryskiwanie ściereczek z mikrofibry

Aby usprawnić pracę robota do mycia okien, przed umiejscowieniem go na czyszczonej powierzchni, spryskaj ściereczki w sposób pokazany na kolejnych obrazkach. Uwaga - zbyt mała ilość detergentu może powodować ślizganie się robota, a zbyt duża może pozostawiać smugi.

Sposób spryskiwania ściereczek różni się, w zależności od tego, jaka to jest ściereczka (górna lub dolna). Ściereczki te znajdują się na odwrocie robota, a rozpoznasz ich miejsce po charakterystycznych elementach robota.

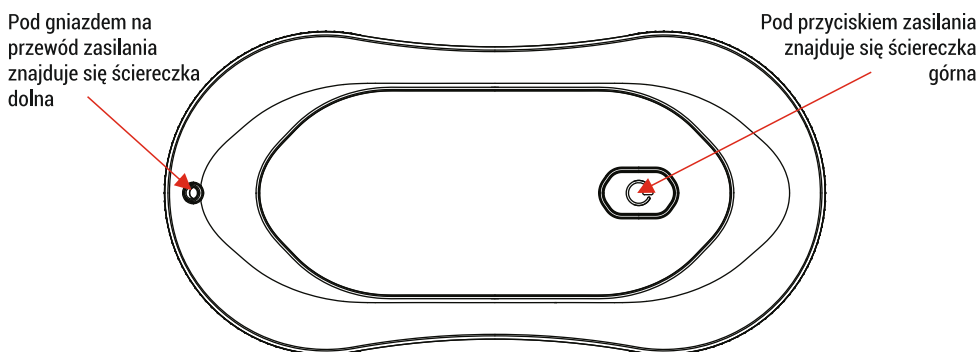

Czerwony kolor pokazuje jaki obszar należy spryskać.

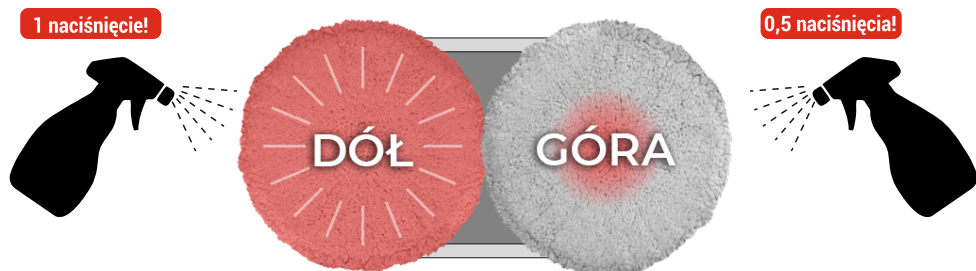

- a) Dolną nakładkę spryskujemy z odległości ok. 15 cm - maksymalnie 1 naciśnięcie atomizera.
- b) Górną nakładkę spryskujemy z bliska na środku - maksymalnie pół naciśnięcia atomizera.

Uwaga - Obwód górnej nakładki musi pozostać suchy. Ściereczki z mikrofibry są dwustronne. Mogą one pozostawiać mikro drobinki tkaniny, które znikną po kilku użyciach / praniach.

3.6 Uruchamianie robota do pracy

a) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania, aby uruchomić robota. Zaczekaj chwilę i upewnij się, że silniki ssące robota są uruchomione.

b) Przyłóż robota do powierzchni szyby w odległości ok. 10-15cm od lewej krawędzi oraz maksymalnie wysoko, gdzie możesz w bezpieczny sposób dosięgnąć.



c) Upewnij się, że robot przyssał się do powierzchni szyby, a następnie naciśnij pojedynczo przycisk zasilania, aby rozpocząć cykl czyszczenia.

3.7 Wyłączanie robota po zakończonym cyklu

c) Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj robota w dłoni, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania, aby robot się wyłączył.

b) Zdejmij robota z powierzchni szyby lekko go dociskając do powierzchni okna, wykonując posuwisty ruch w kierunku środkowej części okna, aby robot nie pozostawił śladu po zabrudzonych ściereczkach.

c) Rozwiąż linkę bezpieczeństwa, a robota przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.


4. Funkcje czyszczenia

4.1 Czyszczenie na mokro


Robot posiada dysze spryskujące po obu stronach, których używa w zależności od kierunku jazdy.

a) Spryskiwanie automatyczne (ustawione domyślnie) - naciśnij przycisk **AU**  na pilocie sterującym podczas pracy robota, aby włączyć lub wyłączyć tryb automatycznego spryskiwania. Dwa sygnały dźwiękowe oznaczają uruchomienie trybu, jeden sygnał oznacza wyłączenie trybu (i przejście do trybu spryskiwania ręcznego).


b) Spryskiwanie ręczne - naciśnij przycisk  na pilocie sterującym podczas pracy robota, a robot wykona pojedyncze polecenie spryskania czyszczonej powierzchni.

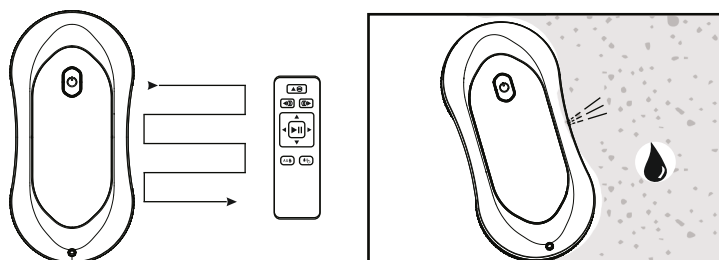


4.2 Automatyczne programy czyszczenia

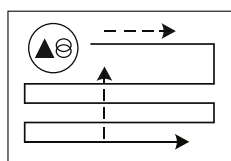

Automatycznie w górę,
następnie w dół

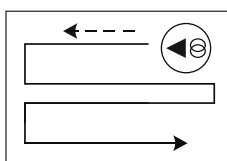

Automatycznie lewo,
następnie w dół

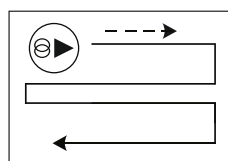


Automatycznie w prawo,
następnie w dół

Uruchomienie pierwszego programu spowoduje wyczyszczenie całego okna. Uruchomienie programów w kierunku „w lewo” lub „w prawo” spowoduje, że robot będzie zmierzał do krawędzi okna, a następnie kierował się do dołu, nie czyszcząc wyżej położonych miejsc.

5. Układ podtrzymywania zasilania (UPS)

W przypadku wystąpienia błędu zasilania, robot uruchomi wbudowany układ podtrzymywania zasilania, który pozwoli na samodzielne utrzymanie się robota przez 20 minut na powierzchni okna. Robot będzie wydawał sygnał dźwiękowy oraz świetlny (mrugająca naprzemiennie na czerwono i niebiesko dioda).

Jeśli napotkasz ten błąd, jak najszybciej wróć do urządzenia, aby zapobiec jego upadkowi.

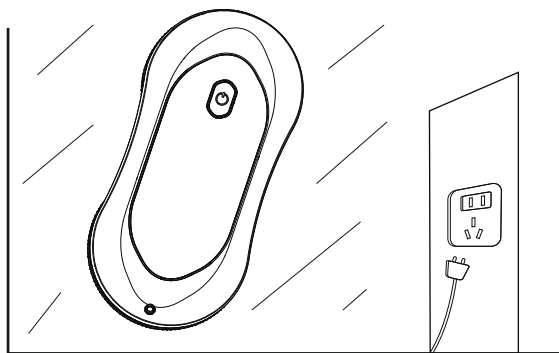

6. Pilot zdalnego sterowania

6.1 Ostrzeżenia dotyczące baterii


Uwaga - nie ładuj baterii do pilota zdalnego sterowania, nie wyciągaj ich z pilota oraz nie wkładaj do ognia, aby zapobiec możliwości wystąpienia wybuchu.

Prosimy używać tylko i wyłącznie baterii typu AAA. Stosowanie innych baterii może spowodować uszkodzenie urządzenia. Pamiętaj o prawidłowym założeniu baterii w pilocie, zwracając szczególną uwagę na bieguny baterii.

Standardy, typy i modele baterii (od różnych producentów) nie mogą być ze sobą mieszane.

6.2 Schemat przycisków pilota sterującego

- | | | |
|--|---|---|
|  | Automatyczne czyszczenie w górę, następnie w dół | |
|  | Automatyczne czyszczenie w lewo, następnie w dół | |
|  | Automatyczne czyszczenie w prawo, następnie w dół | |
|  | Spryskiwanie automatyczne | |
|  | Spryskiwanie ręczne |  Sterowanie ręczne w lewo |
|  | Sterowanie ręczne w górę |  Sterowanie ręczne w prawo |
|  | Sterowanie ręczne w dół |  Start / Pauza |

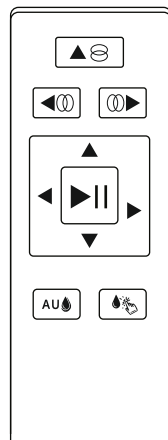

7. Jak poprawnie umyć szybę?

Krok 1. Przed przystąpieniem do wstępnego spryskania płynu do mycia szyb na ściereczki mopujące, upewnij się, że są czyste i suche.


Krok 2. Rozpyl płyn do mycia szyb według schematu dostępnego w instrukcji obsługi na stronie 10. Pamiętaj: zbyt mała ilość detergentu może powodować ślizganie się robota, a zbyt duża pozostawianie smug.

Krok 3. Po zakończeniu pracy robota na danej powierzchni, zmień ściereczki z mikrofibry na czyste. **Dla idealnego efektu końcowego przy każdym kolejnym oknie ściereczkę należy wymienić na czystą.** Pamiętaj, że ściereczki są dwustronne.

Krok 4. Na nowych ściereczkach powtórz czynność spryskiwania i ponownie wyczyść szybę przy użyciu dowolnego trybu.

Pamiętaj - zawsze umieszczaj robota na szybie w ok. 15 cm odstępach od ramy okna.

7.1 Najczęściej popełniane błędy

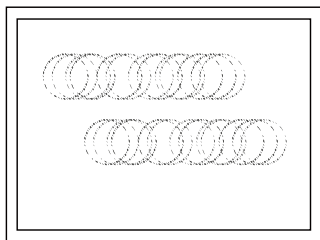

Jeżeli na umytej szybie pojawiają się okrągłe „poświaty”, należy:

- wymienić ściereczki na czyste i suche,
- nie spryskiwać ściereczek na robocie przed uruchomieniem,
- wyłączyć automatyczne spryskiwanie robota,
- uruchomić robota na szybie w lewym górnym rogu okna.

8. Łączenie robota z aplikacją mobilną

Krok 1. Zeskanuj kod QR dostępny poniżej lub otwórz aplikację Google Play (Android) lub App Store (iOS), a następnie wyszukaj i wybierz aplikację „Tuya Smart”.

Krok 2. Pobierz i zainstaluj aplikację z kodu QR lub ze sklepu Google Play /App Store na swoim smartfonie.

Krok 3. Kliknij w ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Krok 4. Wyraż zgodę na politykę prywatności.

Krok 5. Kliknij „Zarejestruj się”, a następnie utwórz konto postępując z instrukcją podaną w aplikacji.

Krok 6. Włącz funkcję „Bluetooth”, „Wi-Fi” oraz „Lokalizacja” na swoim smartfonie.

Krok 7. Podłącz robota do zasilania i połóż go np. na stole.

Krok 8. Naciśnij szybko czterokrotnie przycisk zasilania, aby przejść do trybu parowania (usłyszysz charakterystyczny sygnał dźwiękowy).

Krok 9. Kliknij w aplikacji przycisk „Dodaj urządzenie” - robot od razu pojawi się jako dostępny w pobliżu.

Krok 10. Kliknij „Add”, aby dodać robota do swojego konta i przejść do panelu sterującego.

**Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację
Tuya Smart**



9. Rozwiązywanie problemów

1. Jeśli ściereczka z mikrofibry jest używana po raz pierwszy (w szczególności na brudnym, zewnętrznym oknie), robot może poruszać się wolniej lub nawet spaść. W tym celu:

- a) Przed użyciem wyczyść i wysusz nową ściereczkę z mikrofibry.
- b) Przed użyciem skorzystaj ze spryskania ściereczek płynem do mycia szyb.
- c) Zwiłż i wykręć ściereczkę z mikrofibry, a następnie załóż ją na obręczę czyszczące.

2. Robot wykonuje testowe operacje przed rozpoczęciem cyklu. Jeśli robot nie może płynnie się uruchomić lub występuje dźwięk alarmowy, oznacza to, że współczynnik tarcia jest zbyt duży lub zbyt mały. Dzieje się to w przypadku:

- a) Jeśli ściereczka z mikrofibry jest zbyt brudna.
- b) Jeśli robot pracuje na powierzchniach pokrytych naklejkami.
- c) Jeśli okno jest zbyt mocno wypolerowane.
- d) Jeśli robot pracuje w pomieszczeniu o zbyt niskim poziomie wilgotności.

3. Podczas użycia programu „Automatycznie w górę, następnie w dół”, robot nie może wykryć górnej krawędzi okna wskutek przesunięcia się górnej krawędzi okna. W tym celu:

Naciśnij przycisk  i przełącz robota na program  lub  aby kontynuować.

4. Robot nie może dotrzeć do lewej, górnej krawędzi okna. W tym celu:

Możesz użyć pilota, w celu wyczyszczenia fragmentów okna, które robot pominął. Może być to spowodowane zbyt śliską powierzchnią, na której robot się osuwał.

5. Robot nie może zakończyć czyszczenia. W tym celu:

Naciśnij automatyczny program czyszczenia  lub  aby robot zakończył czyszczenie.

6. Możliwe przyczyny ślizgania się robota podczas wspinania się wzwyż okna:

- a) Zbyt niski współczynnik tarcia spowodowany naklejkami.
- b) Ściereczka z mikrofibry jest za mokra lub okno jest zbyt mocno wypolerowane.
- c) Okno znajduje się w pomieszczeniu o niskim poziomie wilgotności.
- d) Gdy uruchamiasz robota, przykładaj robota z zachowaniem 10-15 cm odstępów od krawędzi ramy, aby zapewnić odpowiednią siłę czyszczenia.

7. Po zakończeniu czyszczenia, na powierzchni okna pojawiły się ślady odbitych kół.

Ściereczka z mikrofibry jest zbyt brudna. Wymień ją na czystą i ponów czyszczenie.

8. Robot nie porusza się płynnie. Dzieje się to w przypadku:

- a) Ściereczka z mikrofibry jest zbyt brudna. Wymień ją na czystą i ponów czyszczenie.
- b) Na powierzchni szyby znajdują się miejsca pokryte inną powierzchnią, np. naklejkami. Prosimy używać robota tylko na powierzchni jednego rodzaju.
- c) Śruba koła czyszczącego jest poluzowana. Dokręć ją z wyczuciem przy użyciu śrubokręta.

9. Robot wydaje sygnał alarmowy, dioda świeci się na czerwono, a robot nie pracuje. W tej sytuacji:

- a) Delikatnie pociągnij linkę zabezpieczającą z powrotem do robota; podczas ciągnięcia liny zabezpieczającej powinna ona znajdować się jak najbliżej szyby w sposób równoległy, aby uniknąć upadku.
- b) Wyłącz i zdejmij urządzenie z powierzchni okna.
- c) Sprawdź czy przewód zasilający jest właściwie podłączony lub czy nie jest uszkodzony.

10. Robot zatrzymuje się z nieznanego powodu - światło świeci się na czerwono, brak sygnału alarmowego. W tej sytuacji:

- a) Pozwól robotowi powrócić do bezpiecznej pozycji za pomocą ręcznego sterowania.
- b) Zdejmij z powierzchni okna wszelkie obiekty.
- c) Sprawdź, czy do robota nie przedostaje się dodatkowe powietrze, które osłabia siłę przysysania się robota do okna.
- d) Zmień ściereczki z mikrofibry na nowe i spróbuj ponownie.

11. Na wyczyszczonym szkle znajdują się widoczne pod światło ślady.

Przed pierwszym użyciem robota, wyłącz funkcję spryskiwania, a następnie użyj czystej ściereczki w celu usunięcia zalegających na powierzchni szyby drobinek, np. piasku. Podczas drugiego użycia, wymień ściereczki na czyste, włącz funkcję spryskiwania. Górną ściereczkę pozostaw suchą, a dolną ściereczkę spryskaj płynem do mycia szyb zgodnie z instrukcją na stronie 10. Pamiętaj, że zbyt wilgotne ściereczki będą powodować powstawanie smug.

12. Robot wyczyścił całą powierzchnię, ale nie może się zatrzymać.


Naciśnij przycisk  aby zatrzymać cykl czyszczenia.

13. Robot nie używa funkcji spryskiwania. W tej sytuacji:

- a) Sprawdź, czy funkcja spryskiwania jest włączona.
- b) Przeczysz dysze spryskujące przy użyciu czystej i suchej ściereczki.
- c) Upewnij się, że zbiornik na wodę jest uzupełniony.

14. Po zakończonym czyszczeniu, robot zostawia odbite ślady zabrudzonych ściereczek z mikrofibry. W tej sytuacji:

Zdejmij robota z powierzchni szyby, lekko go dociskając do powierzchni szyby i wykonując posuwisty ruch w kierunku środkowej części okna, aby wytrzeć pozostałości po zabrudzonych ściereczkach (patrz schemat poniżej).

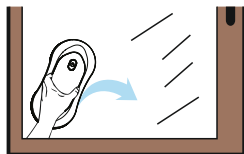

Fragment dolnej części okna

10. Utylizacja i recykling urządzenia



Symbol na urządzeniu wskazuje, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego, musi być przekazany do odpowiedniego punktu w celu recyklingu sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego. Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat utylizacji i recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, lokalnymi służbami oczyszczania gospodarstw domowych lub ze sklepu, w którym zakupiono urządzenie.



To urządzenie jest zgodne z europejskimi dyrektywami 2009/125/EC, 2014/53/UE, 2011/65/EU.

Niniejsze informacje mogą być aktualizowane dla przyszłych produktów. Zmiany te nie wpływają na prawa konsumentów, którzy nabyli urządzenie przed ich wprowadzeniem.

Deklaracja zgodności UE do pobrania pod adresem:

<https://cobbo.pl/upload/cobbo/Deklaracje-zgodnosci/deklaracja-cobbo-e6-slim.pdf>

11. Klauzula, gwarancja, serwis, wykluczenia

11.1 Informacja o gwarancie

Gwarantem urządzenia COBBO e6 Slim jest IT Technology Poland Sp. z o.o., ul. Sanocka 29, 38-480 Rymanów. Gwarancja jest udzielana na zasadach opisanych w niniejszej instrukcji oraz karcie gwarancyjnej.

Gwarant może aktualizować treść niniejszej instrukcji dla przyszłych partii urządzeń. Zmiany te nie wpływają na prawa konsumenta dotyczące już zakupionego egzemplarza. Urządzenie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

Użytkownik powinien zachować ostrożność, zwłaszcza podczas pracy na wysokości, zgodnie z ostrzeżeniami opisanymi w rozdziale 1.

11.2 Gwarancja

W razie wystąpienia wad robota do mycia okien, które powstały w okresie gwarancyjnym od daty zakupu/dostawy z powodu wadliwych materiałów, wykonania lub funkcji, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

11.3 Serwis

W razie nieprawidłowości w funkcjonowaniu robota, najpierw postępuj zgodnie z instrukcją obsługi. Jeśli robot w dalszym ciągu wykazuje pewne nieprawidłowości, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub Serwisem w celu umówienia sposobu i terminu odesłania produktu do naprawy.

11.4 Wykluczenia

Niniejsza gwarancja automatycznie staje się nieważna i nie stosuje się do wszelkich zakupionych produktów w przypadku:

- Normalnego zużycia (np. ściereczka z mikrofibry, linka bezpieczeństwa, itp.),
- Redukcji czasu rozładowania baterii ze względu na jej żywotność lub sposób użytkowania,
- Szkód spowodowanych montażem lub instalacją, które nie są zgodne z instrukcją obsługi,
- Szkód spowodowanych użyciem robota do mycia okien do innych celów, niż w zwykłych gospodarstwach domowych.
- Szkód spowodowanych użyciem części i akcesoriów nie wskazanych przez producenta.
- Szkód spowodowanych w wyniku wypadku, nadużycia lub niewłaściwego użycia.

KARTA GWARANCYJNA PRODUKTU

Karta gwarancyjna jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu

Dane produktu:

Nazwa i model produktu:	COBBO e6
Numer seryjny:	
Numer EAN:	

Szczegóły zakupu

Nazwa Sprzedawcy: IT Technology Poland Sp. z o.o.	Pieczęć i podpis Sprzedawcy:
Data zakupu:	

Biuro Obsługi Klienta

IT Technology Poland Sp. z o.o.
ul. Sanocka 29
38-480 Rymanów
tel. 17 200 03 60
biuro@cobbo.pl

Warunki gwarancji

IT Technology Poland Sp. z o.o. wraz z producentem gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych, zobowiązując się jednocześnie - w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i zakresie określonym niniejszym dokumentem - do ich usunięcia w sposób uzależniony od właściwości wady. Dystrybutor prowadzi na terenie Polski, w Rymanowie, centrum napraw serwisowych - gwarancyjnych i pogwarancyjnych (odpłatnych).

Gwarant zastrzega sobie prawo do uaktualnień oraz zmian zapisów dotyczących procedury obsługi serwisowej, sposobu i kosztów realizacji napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla przyszłych produktów i nowych zgłoszeń. Zmiany te nie wpływają na prawa konsumentów, którzy nabyli urządzenie przed ich wprowadzeniem.

Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu maksymalnie 21 dni od daty dotarcia do autoryzowanego punktu serwisowego produktów. Po skutecznej naprawie, Klient otrzymuje naprawiony produkt wraz z dokumentem serwisowym, z wyszczególnieniem zgłoszonej usterki i zakresu wykonanych prac naprawczych/serwisowych. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu dla wszystkich produktów. Okres gwarancji na baterie, wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. Sprzęt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach gospodarstwa domowego.

Gwarancja nie obejmuje:

- a) uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
- b) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
- c) uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej, np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego, powodzi, itp.,
- d) napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie posiadające autoryzacji Producenta lub Dystrybutora,
- e) części z natury zużywanych, takich jak ściereczki z mikrofibry, itp.
- f) instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń, instruktażu,
- g) przypadków, w których nie stwierdzono wady produktu w trakcie wizyty w Serwisie.

Sprzęt przekazywany do reklamacji powinien być dostarczony w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Jeżeli konsument nie posiada oryginalnego pudełka, dopuszcza się inne opakowanie zapewniające ochronę produktu w trakcie przesyłki.

Zaleca się dołączenie wszystkich akcesoriów oraz dokumentów niewymaganych prawem, które mogą ułatwić proces reklamacji (np. karta gwarancyjna, dokument zakupu).

Niespełnienie warunków dotyczących prawidłowego użytkowania urządzenia oraz uszkodzenia powstałe z winy konsumenta mogą spowodować odmowę realizacji świadczeń gwarancyjnych. Brak opakowania, akcesoriów lub dokumentów dodatkowych nie wpływa na możliwość skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi.

IT Technology Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia (niezgodnego z jego przeznaczeniem) lub w wyniku napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione.

Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie potwierdzenia zakupu (np. paragon, faktura, potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy lub inny dowód zawarcia umowy sprzedaży). Jeśli na dokumencie znajduje się pieczęć i podpis Sprzedawcy, ułatwi to proces identyfikacji produktu, ale ich brak nie wyłącza uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi. Do skorzystania z pomocy serwisu wymagane jest posiadanie potwierdzenia zakupu.

Zwrot do serwisu robota zakupionego w sklepie detalicznym lub internetowym innego Sprzedawcy niż Gwarant powinien być, o ile to możliwe, uzupełniony poza dokumentem zakupu również o kartę gwarancyjną lub jej kopię z pełnymi danymi i pieczęcią Sprzedawcy. Brak karty gwarancyjnej nie wyłącza możliwości skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi.

Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie numeru seryjnego, numeru EAN, bądź tabliczki znamionowej urządzenia, może spowodować nieuznanie gwarancji. Do skorzystania z pomocy serwisu wymagane jest posiadanie potwierdzenia zakupu (np. paragon, faktura, potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy lub inny dowód zawarcia umowy sprzedaży). Należy przygotować i podać następujące dane znajdujące się na tabliczce znamionowej: Model (MOD.), Numer seryjny (S.N.) oraz datę i miejsce zakupu.

Notatki

[illegible]

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright © IT Technology Poland Sp. z o.o.
ul. Sanocka 29
38-480 Rymanów