

Götze & Jensen



ODKURZACZ RĘCZNY HV400

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Przed demontażem, montażem lub czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć urządzenie.
3. Nie należy używać urządzenia jeżeli nosi ślady uszkodzenia.
4. Jeżeli filtr ulegnie uszkodzeniu, należy go bezzwłocznie wymienić.
5. Nie należy stosować nieoryginalnych akcesoriów.
6. Akumulator urządzenia należy ładować zgodnie z informacją o napięciu i prądzie ładowania podanym na tabliczce znamionowej.
7. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi dłońmi.
8. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
9. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
10. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
11. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
12. Nie wolno pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
13. Nie należy używać innych akcesoriów niż tych dostarczonych z urządzeniem.
14. Nie należy odkurzać drobnych pyłów takich jak cement, gips lub mąka, ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia.
15. Nie należy odkurzać popiołu lub niedopałków papierosów.

16. Nie należy zasłaniać otworów doprowadzających i odprowadzających powietrze, ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia.
17. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
18. Urządzenia należy używać wyłącznie w pomieszczeniach na suchej powierzchni. Zabrania się używania urządzenia na zewnątrz oraz odkurzania płynów.
19. Przed użyciem urządzenia należy usunąć z powierzchni ostre przedmioty, większe kawałki wykonane z tworzyw sztucznych, kulki papieru oraz innych rzeczy, które mogą uszkodzić elementy odkurzacza lub zablokować otwór wlotowy.
20. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do ssawek.
21. Nie należy używać urządzenia, gdy któraś ze ssawek jest zapchana.
22. Nie należy nakładać żadnych produktów zapachowych na filtr odkurzacza. Substancje chemiczne zawarte w tych produktach są uznawane za łatwopalne i mogą spowodować zapalenie się produktu.
23. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytkowania w gospodarstwie domowym.

24. Nie odkurzać roślin, zwierząt, osób, a także garderoby podczas jej noszenia.
25. Ładować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
26. Podczas ładowania nie pozostawiać bez nadzoru.
27. Nie należy niszczyć, przekłuwać ani otwierać akumulatora.
28. Po okresie użytkowania akumulatora nie należy wyrzucać go razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy przekazać go do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
29. Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy.

UWAGA! NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE ANI NIE CZYŚĆ GO WODĄ, ŚRODKAMI CHEMICZNYMI ANI DO POLEROWANIA. DO CZYSZCZENIA UŻYWAJ WYŁĄCZNIE SUCHEJ SZMATKI.

UWAGA! ZAWSZE ZACHOWUJ BEZPIECZNY DYSTANS MIĘDZY ODKURZACZEM A GORĄCYMI OBIEKTAMI, TAKIMI JAK GRZEJNIKI, NIEDOPAŁKI ITP.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	HV400
Akumulator	11.1V 2000mAh 22.2 WH
Moc	100W
Wejście UCB-C	5V --- 2A
Pojemność zbiornika na kurz	160 ml
Moce ssania	6000/12000/14500 Pa
Czas ładowania	240-300 minut
Czas pracy	do 25 minut (niski poziom pracy)
Głośność	80 dB

OPIS PRODUKTU

1. Filtr metalowy
2. Zbiornik na kurz
3. Przycisk Wł./Wył. / zmiana mocy ssania / wskaźnik poziomu naładowania
4. Otwór wylotu powietrza
5. Uchwyt
6. Gniazdo ładowania USB-C

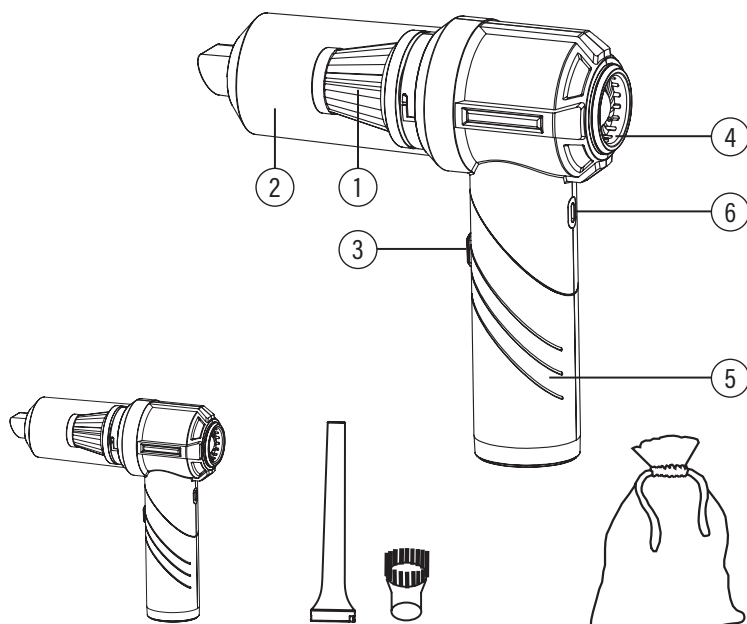


Odkurzacz

Akcesoria do nadmuchu

Worek do przechowywania

Instrukcja



Akcesoria do
odkurzania



Akcesoria do
pompowania



Filtr metalowy




Przewód USB-A - USB-C
do ładowania
akumulatora

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Przed pierwszym uruchomieniem naładuj akumulator urządzenia do pełna za pomocą przewodu z wyposażenia.

Jeżeli odkurzacz wyłącza się w trakcie pracy, oznacza to że akumulator jest rozładowany i należy go naładować przed ponownym uruchomieniem.

1. Upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony. Podłącz wtyczkę USB-C do gniazda ładowania w odkurzaczu, wtyczkę USB-A podłącz do ładowarki o parametrach ładowania 5V ---

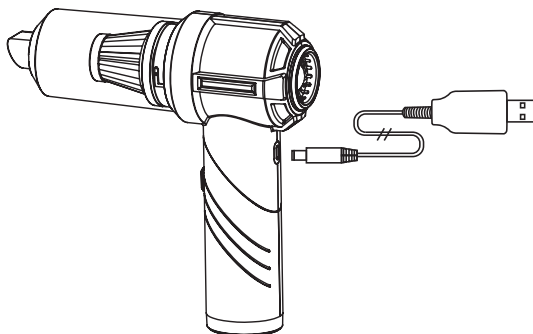

2. Czas ładowania rozładowanego akumulatora wynosi do 300 minut. Wskaźniki poziomu naładowania akumulatora:

kolor czerwony - w trakcie ładowania

kolor zielony - naładowany


UWAGA ! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ STOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.

2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.


MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Akcesoria do odkurzania

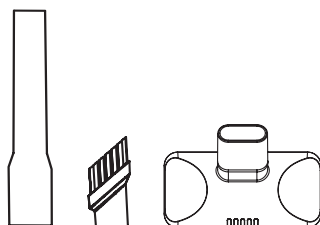


1. Długa ssawka służy do odkurzania trudno dostępnych miejsc takich jak przestrzenie między fotelami, schowki, narożniki szafek, ramki obrazów. W celu montażu upewnij się, że odkurzacz posiada zamocowany pojemnik z filtrem, następnie włóż nasadkę w otwór wlotowy pojemnika.


2. Długa ssawka posiada funkcję ssania i wycierania po zamocowaniu na dyszę szczotki. Nadaje się do odkurzania miejsc z cienkimi szczelinami takich jak poduszki, kratki wylotów oczyszczaczy i klimatyzatorów, klawiatur. Szczotkę nałóż i dociśnij na dyszę zgodnie z rysunkiem:

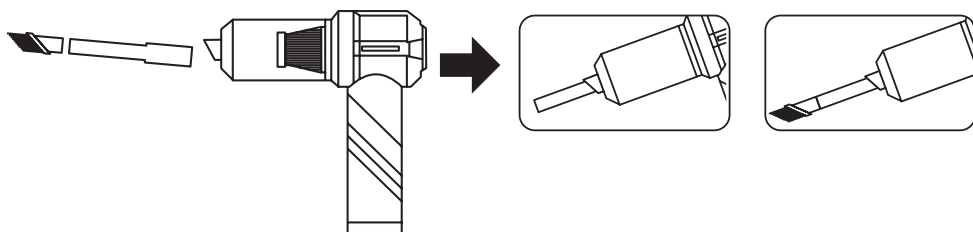



3. Szeroka ssawka służy do czyszczenia kurzu z siedzeń, sof, wycieraczek i wszelkiego rodzaju płaskich powierzchni:

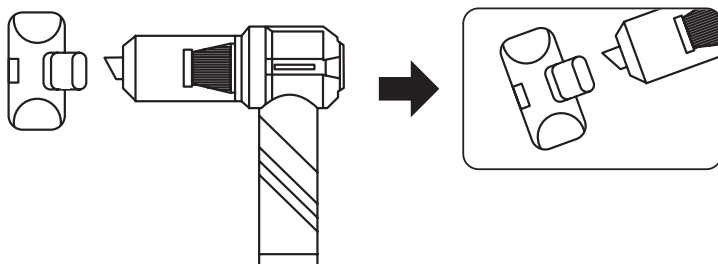


Akcesoria do nadmuchu

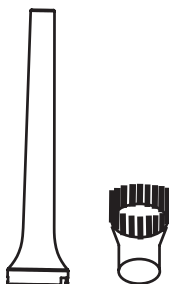




1. Dysza dmuchawy służy do zdmuchiwania kurzu i drobnych zanieczyszczeń również z trudno dostępnych miejsc jak klawiatury, elementy kokpitu samochodu, schowki. Dyszę wetknij w otwór wylotu odkurzacza i obróć zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. W celu polepszenia rezultatu przedmuchiwania i penetracji wąskich szczelin nałóż na dyszę okrągłą szczotkę:

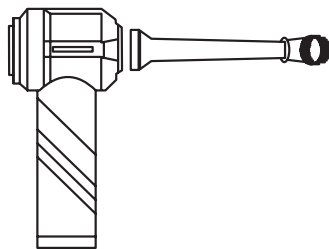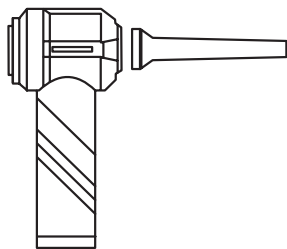

Akcesoria do pompowania

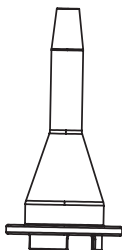

1. Dysze kompresyjne służą do nadmuchiwania małych gumowych dmuchańców typu: koła do pływania, gumowe piłki, balony. W celu montażu dyszy zdemonstuj pojemnik z filtrem i wetknij jedną z dysz w otwór wylotowy w odkurzaczu:

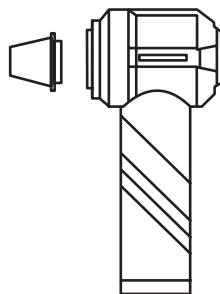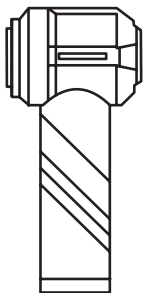

OBSŁUGA

UWAGA! PRZED UŻYCIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE ODKURZACZ JEST NAŁADOWANY. NIE UŻYWAJ ODKURZACZA Z ROZŁADOWANYM AKUMULATOREM. NIE ODKURZAJ PŁYNÓW ANI MOKRYCH ZANIECZYSZCZEŃ.


1. Zamocuj pojemnik z filtrem oraz odpowiednią ssawkę.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk aby uruchomić odkurzacz z mocą ssania 1 – wskaźnik zielony.

Naciśnij przycisk ponownie, aby włączyć moc ssania 2 – wskaźnik pomarańczowy.

Naciśnij przycisk ponownie, aby włączyć moc ssania 3 – wskaźnik czerwony.

Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć odkurzacz.

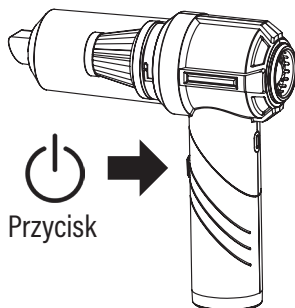

UWAGA! JEŻELI ODKURZACZ WYŁĄCZA SIĘ W TRAKCIE PRACY OZNACZA ŻE AKUMULATOR JEST ROZŁADOWANY.


3. Po włączeniu odkurzacza przesuwaj ssawkę po zabrudzonej powierzchni do osiągnięcia zamierzonego rezultatu.

UWAGA! NIE ODKURZAJ NIEDOPAŁKÓW PAPIEROSÓW, ZAPAŁEK, POPIOŁU I ŻARU. NIE STOSUJ DO ODKURZANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH TJ. PYŁU, WAPNA, CEMENTU.



CZYSZCZENIE, WYMIANA FILTRA

Zaleca się regularne czyszczenie pojemnika, filtra i otworów z kurzu, włosów i innych zanieczyszczeń mogących blokować prawidłową pracę urządzenia.

1. Zdemontuj pojemnik z odkurzacza obracając go zgodnie z rysunkiem:


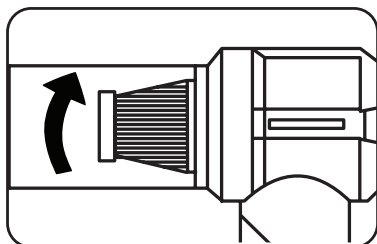


2. Wyjmij filtr z pojemnika na kurz, następnie opróżnij pojemnik z kurzu:

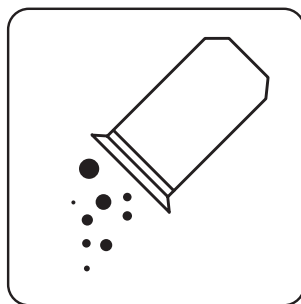
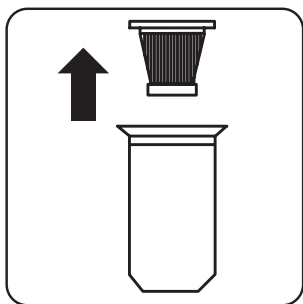


Jeżeli filtr nosi ślady uszkodzenia lub zużycia należy go wymienić niezwłocznie, w innym przypadku zużyty filtr może mieć wpływ na moc ssania urządzenia, jak również prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

3. Wytrzyj wnętrze pojemnika zwilżoną ściereczką lub ręcznikiem papierowym i pozostaw do wyschnięcia. Metalowy filtr umyj pod bieżącą wodą i usuń wszelkie zanieczyszczenia, następnie pozostaw do wyschnięcia w ciepłym, słonecznym miejscu:

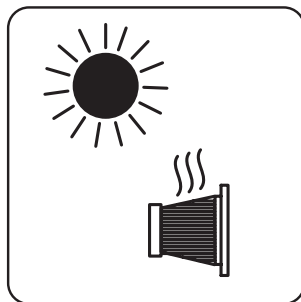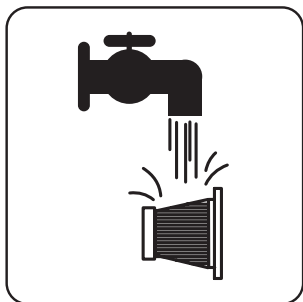


4. Włóż wyschnięty filtr do pojemnika, następnie zamocuj pojemnik na odkurzaczu obracając go i blokując zgodnie z poniższym rysunkiem:

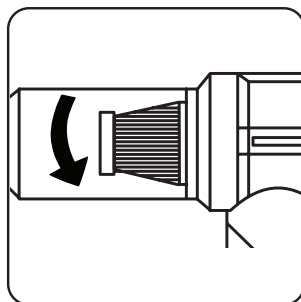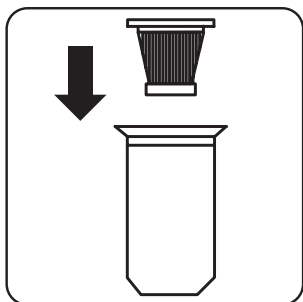

PRZECHOWYWANIE

1. Wyłącz odkurzacz i opróżnij pojemnik z zanieczyszczeń.
2. Złóż odkurzacz ostrożnie chwytając i obracając uchwyt odkurzacza zgodnie z rysunkiem:

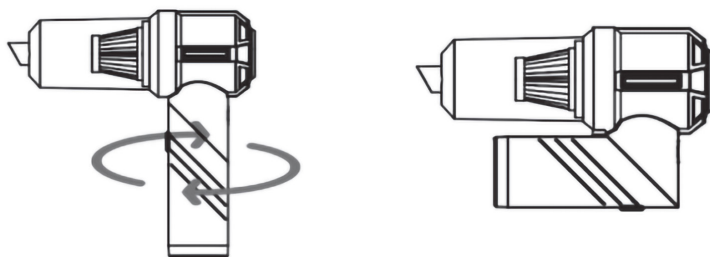

3. Urządzenie przechowuj w suchym miejscu o zakresie temperatury 15-25°C, poza zasięgiem dzieci.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	Rozwiązanie
Odkurzacz nie uruchamia się.	Rozładowany akumulator.	Naładuj akumulator zgodnie z instrukcją.
Niska moc ssania.	Pojemnik na kurz jest pełny.	Opróżnij pojemnik na kurz.
	Zanieczyszczony filtr lub ssawki.	Oczyść lub wymień filtr, oczyść ssawki z zanieczyszczeń.
	Wlot lub wylot powietrza zostały zablokowane zanieczyszczeniami.	Oczyść wlot i wylot powietrza z zanieczyszczeń.
Odkurzacz nie ładuje się.	Nieprawidłowe podłączenie wtyczek przewodu.	Sprawdź prawidłowe podłączenie wtyczek przewodu.
	Użyto nieprawidłowego przewodu ładującego i parametrów zasilania.	Użyj przewodu z wyposażenia USB-C-USB-A oraz ładowarki o parametrach 5V --- 2A.

Odkurzacz działa bardzo krótko.	Akumulator urządzenia nie został naładowany do pełna.	Podłącz urządzenie do ładowania i poczekaj aż wskaźnik zaświeci w kolorze zielonym.
Głośna praca urządzenia.	Praca silnika i wysoka moc ssania.	Jest to prawidłowa praca urządzenia. W celu zmniejszenia głośności ustaw niższą moc ssania.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



Li-ion

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE ODKURZACZA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru. Okres gwarancji na będący na wyposażeniu urządzenia akumulator wynosi 6 miesięcy od daty wydania towaru.
5. Akumulator znajdujący się na wyposażeniu urządzenia może być eksploatowany tylko i wyłącznie zgodnie z zaleceniami opisanymi w instrukcji obsługi. Akumulator użytkowany niezgodnie z instrukcją obsługi, nie podlega gwarancji.
6. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
7. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,

- c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
8. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
9. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
10. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
11. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
12. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v. 3