


INSTRUKCJA OBSŁUGI

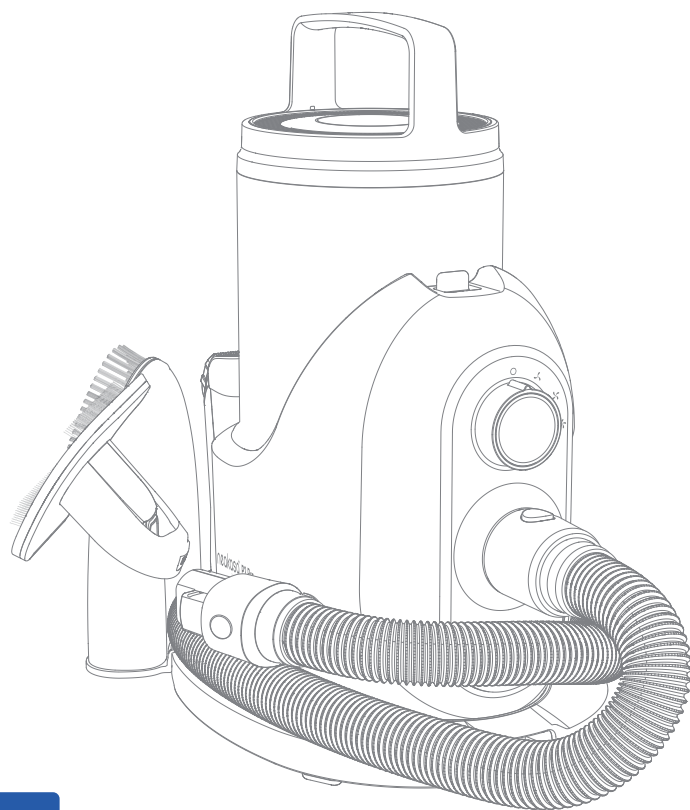

Informacje dotyczące bezpieczeństwa


Ostrzeżenie ogólne

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, nie do użytku komercyjnego lub przemysłowego, ani na zewnątrz lub w wilgotnych miejscach;
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom lub osobom o słabej zdolności myślenia używać tego produktu samodzielnie;
- Należy go używać w bezpiecznym środowisku i pod nadzorem osoby, która rozumie zasady bezpiecznego użytkowania produktu i związane z nim zagrożenia. W takich okolicznościach nigdy nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia;
- Zachować pełną ostrożność podczas korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci i zwierząt domowych. Ponadto należy uważać, aby dzieci i zwierzęta nie bawiły się tym produktem;
- Nie dotykaj wtyczki zasilania i tego produktu mokrymi rękami, nie wchłaniaj wilgoci i płynów;
- Nie używaj tego produktu, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone;
- W przypadku nieprawidłowego działania, uszkodzenia lub zanurzenia w cieczy należy skontaktować się z obsługą klienta;
- Nie demontuj produktu, niewłaściwa metoda montażu może spowodować porażenie prądem lub pożar, w razie potrzeby naprawy skontaktuj się z obsługą klienta;
- Nie zasysać łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak benzyna. Nie używać w środowisku z łatwopalnym lub palnym gazem;
- Nie ciągnąć za przewód zasilający ani nie kłaść ciężkich przedmiotów na górnej części urządzenia. Nie wolno mocować przewodów do zamkniętych drzwi;
- Nie ssać niczego, co się pali, dymi lub ma wysoką temperaturę, np. papierosów, zapalek, gorącej sadzy;
- Nie blokować otworu do użycia;
- Odłączyć urządzenie przed konserwacją;
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w wilgotnych miejscach, takich jak na zewnątrz lub w łazience;
- Nie używaj produktów z substancjami zapachowymi jako filtrów. Takie substancje chemiczne mogą stać się jedną z przyczyn pożaru.
- Używaj urządzenia tylko z określonym napięciem. Określone napięcie można znaleźć na spodzie urządzenia.

Uwagi

- **Nie wolno obsługiwać ani odłączać przewodu zasilającego mokrymi rękami.** Aby uniknąć nieprawidłowego działania i porażenia prądem, jest to bezwzględnie zabronione.
- **Nie zasysać dymu ani innych łatwopalnych substancji.** Nie używaj urządzenia w miejscach z łatwopalnymi cieczami lub materiałami łatwopalnymi. Może to spowodować pożar lub wybuch.
- **Przy pierwszym użyciu może pojawić się specyficzny zapach.** Nie będzie to miało negatywnego wpływu na organizm. Podczas pierwszego użycia produktu może pojawić się nieprzyjemny zapach, który po pewnym czasie zniknie. Jeśli jednak zapach spalinowy będzie się utrzymywał, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia!
- **Pojemnik na kurz i filtr należy utrzymywać w czystości.** Jeśli pojemnik na kurz i filtr są brudne, mogą być przyczyną nieprawidłowego działania.
- **Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć przewód zasilający.** Włączenie zasilania w celu przeprowadzenia konserwacji grozi porażeniem prądem elektrycznym lub obrażeniami ciała.
- **Urządzenie wyłącza się samoczynnie w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury.** Jeśli dojdzie do nadmiernego nagrzania silnika, praca zostanie natychmiast zatrzymana. Jeśli otwór ssący zostanie zablokowany, praca urządzenia zostanie natychmiast zatrzymana. Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy wyjąć pojemnik na kurz, upewnić się, że otwór ssący i filtr są czyste, a następnie włączyć urządzenie po 60 minutach.
- **Należy upewnić się, że każdy filtr jest używany zgodnie z zainstalowanym stanem.** Włączenie urządzenia z wyjętym filtrem może spowodować uszkodzenie silnika.

Zawartość zestawu



Jednostka
główna *1




Podstawa
odkurzacza *1



Uchwyt
na akcesoria *1



Kabel
zasilający *1



Wąż *1




Filtr HEPA *1
(1 fabrycznie
zainstalowany)



Filtry gąbkowe *2
(1 fabrycznie
zainstalowany)



Osłona
przeciwwietrzna *1



Grzebień
do przycinania *5



Instrukcja
obsługi *1



Szczotka
do pielęgnacji *1



Końcówka
do rozczesywania *1



Maszynka
do strzyżenia *1



Szczotka
do czyszczenia *1



Końcówka
płaska *1

Wprowadzenie



Wprowadzenie

Delikatnie umieść pojemnik na kurz w kierunku wskazanym strzałką.




Podłączanie akcesoriów do odkurzacza za pomocą węża

Podczas korzystania z akcesoriów należy zwracać uwagę na krawędzie akcesoriów, aby uniknąć zadrapania rąk.

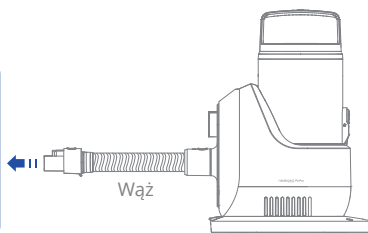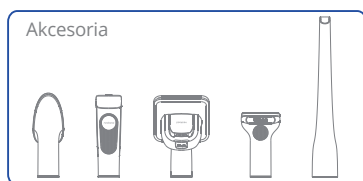


Regulacja klipsownic elektrycznych

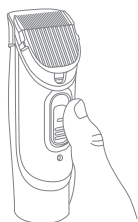

Zmniejsz długość retencji włosów


Przesuń w górę (nie naciskaj) żółtego przycisku samoblokującego)

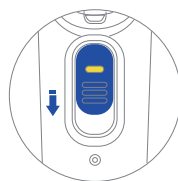

Zwiększenie długości utrzymywania włosów

Przesuń w dół (naciskaj i przytrzymaj) żółty przycisk samoblokujący)

Korzystanie z urządzenia

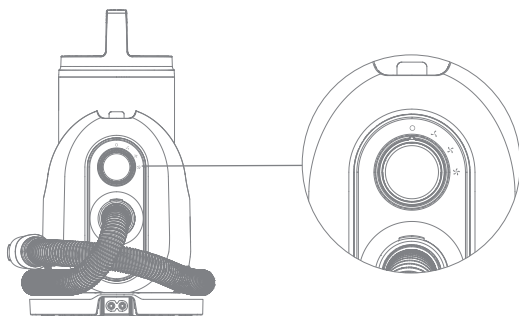

○ WYŁĄCZ

✦ Tryb Eco

✦ Tryb Standardowy


✦ Tryb Boost

Korzystanie z akcesoriów



Szczotka do czesania

Może czyścić pływające włosy na zwierzętach domowych i śmieci we włosach, a jednocześnie ma funkcję wydłużania włosów, dzięki czemu włosy są bardziej puszyste.

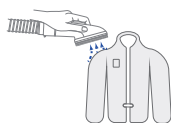

Szczotka czyszcząca


Może czyścić sierść zwierząt domowych lub ubrania ludzi.



Narzędzie do wyczesywania

Szybko i łatwo usunąć luźne włosy u psów i kotów o długiej i krótkiej sierści. Skutecznie zmniejszają linienie nawet o 95% martwych włosów i splątanych kłębow. Uwaga: Podczas użytkowania należy zwracać uwagę na ostrze i jego położenie, nie należy używać nadmiernej siły, aby nie spowodować zadrapań skóry.

PRZYCIŚNIJ




Elektryczna maszynka do strzyżenia

Może zgolić sierść zwierzęcia i zassać ją do pojemnika na kurz, aby zapobiec przedostawaniu się jej w inne miejsca. Uwaga: Należy uważać na miękkie części uszu zwierzęcia, skórę zwierzęcia i nie używać nadmiernej siły, aby nie spowodować zadrapań skóry.




Grzebień do strzyżenia

W zależności od różnych fryzur do wyboru. (użycie opcjonalne)
Uwaga: Przedmioty są rozproszone i małe, należy je odpowiednio przechowywać, gdy nie są używane.

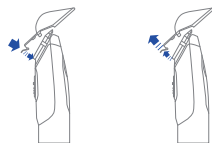

Ośłona przeciwwiatrowa

Służy do zwiększenia siły ssania tułere podczas przycinania włosów, a jednocześnie prowadzi ścieżkę portu ssącego. (użycie opcjonalne)
Uwaga: Przedmioty są rozproszone i małe, należy je przechowywać w odpowiedni sposób, gdy nie są używane.

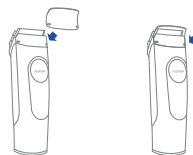


Obsługa klienta

Jeśli masz inne pytania lub uwagi dotyczące produktu, skontaktuj się z nami za pośrednictwem support@neakasa.com lub naszego Facebooka [@neakasa.tech](https://www.facebook.com/neakasa.tech).


Konserwacja i utrzymanie

Czyszczenie pojemnika na kurz


1. Zdejmij pojemnik na kurz:
Lekko unieś w kierunku wskazanym strzałką, aby wyjąć pojemnik na kurz.

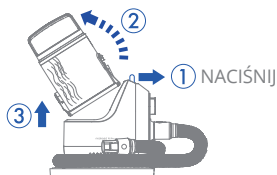

2. Naciśnij przycisk (1), przesuń niebieską klamrę, aby wyrzucić śmieci.

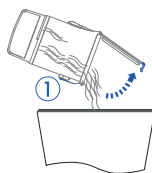

3. Zainstaluj pojemnik na kurz:
zainstaluj pojemnik na kurz zgodnie z kierunkiem strzałki.

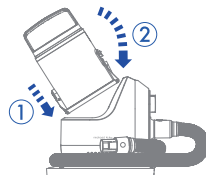

Uwaga:


- Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem na kurz.
- Jeśli wyjęty pojemnik na kurz zostanie wyczyszczony po wyrzuceniu z niego kurzu, należy pamiętać o zamontowaniu go po wyschnięciu, aby zapobiec przedostaniu się wody do silnika i spowodowaniu porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.

Czyszczenie strzyżenia elektrycznego


1. Przed zamontowaniem noża należy schować ruchome pokrętkę regulacji noża do dołu.



2. Odkurz/usuń zanieczyszczenia z ostrza i maszynki do strzyżenia.

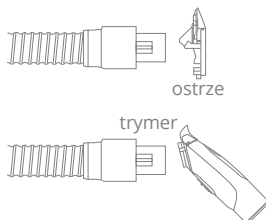


3. Nanieść smar (brak w zestawie) na ostrze.

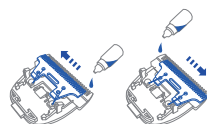


Czyszczenie HEPA


1. Wyjąć pojemnik na kurz, wyjąć filtr HEPA.

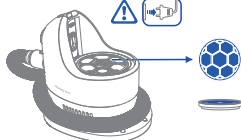

2. Umyć wodą, spuścić wodę po umyciu.

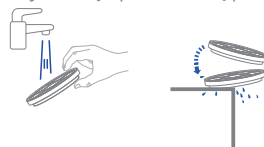

3. Umieścić w dobrze wentylowanym miejscu na co najmniej 24 godziny suszenia.

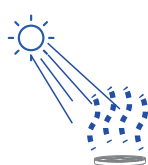

4. Zainstaluj filtr HEPA z powrotem w oryginalnym miejscu po jego całkowitym wyschnięciu.




Uwaga:

- Filtr należy czyścić zimną wodą przynajmniej co drugi miesiąc.
- Należy przestrzegać częstotliwości użytkowania i warunków, okres konserwacji jest również inny, regularnie sprawdzać, czy jest brudny, wyczyścić go.
- Podczas czyszczenia należy pamiętać o odłączeniu zasilania i wyjęciu wtyczki z gniazdka.
- Po wysuszeniu należy zainstalować filtr HEPA.
- Jeszcze nie wysuszony filtr HEPA może spowodować porażenie prądem i awarię.

Czyszczenie filtra gąbkowego


1. Zdejmij pojemnik na kurz i wyjmij gąbkę.

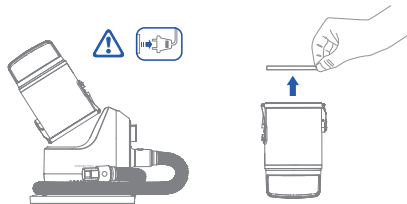

2. Należy myć wodą z kranu, a po umyciu spuścić wodę.



3. Umieścić w dobrze wentylowanym miejscu na co najmniej 24 godziny suszenia.

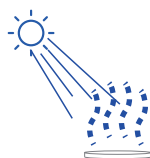

4. Po całkowitym wyschnięciu zamontuj gąbkę z powrotem w pierwotnym miejscu. Należy pamiętać o zamontowaniu gąbki.




Uwaga:

- Filtr należy czyścić zimną wodą przynajmniej co drugi miesiąc.
- Należy przestrzegać częstotliwości użytkowania i warunków, okres konserwacji jest również inny, regularnie sprawdzać, czy jest brudny, wyczyścić go.
- Podczas czyszczenia należy pamiętać o odłączeniu zasilania i wyjęciu wtyczki z gniazdka.
- Po wysuszeniu należy zainstalować filtr gąbkowy.
- Jeszcze nie wysuszony filtr gąbkowy może spowodować porażenie prądem i awarię.

Metoda przechowywania węża

Owinąć wąż wokół urządzenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie zatrzasknąć klamrę z boku urządzenia, aby je zamocować.

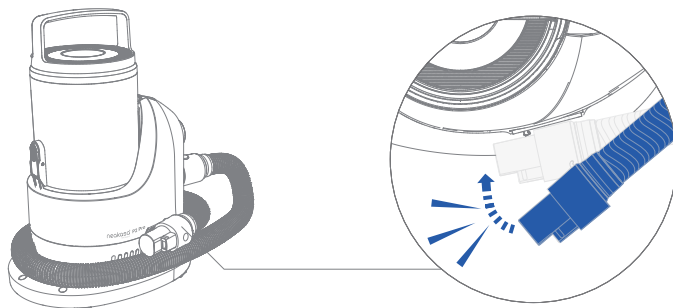

Specyfikacje

Moc	400 W
Długość węża	1.5 m / 59 inch
Moc ssania	35 W
Pojemność zbiornika na pył	2 L / 67.6 oz
Rozmiar produktu	208x268x365 mm/8.2x10.6x14.4 in
Długość przewodu	2.5 m / 98.4 inch
Masa netto	2.5 kg / 5.5 lbs
Głośność	74 dBA

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Produktów należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzeń i akcesoriów, takich jak suszarki, trymery, szczotki i odkurzacze do sierści. W przypadku widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, przetarcia lub problemy mechaniczne, zaprzestań użytkowania, aby uniknąć zagrożeń dla zwierząt i użytkownika.
- Elementy mechaniczne i elektryczne należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć ich przegrzania lub uszkodzenia.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Narzędzia i urządzenia do pielęgnacji (np. trymery, furminatory, szczotki) należy dopasować do wielkości, rodzaju sierści i wrażliwości skóry zwierzęcia, aby zapobiec podrażnieniom lub urazom.
- Upewnij się, że zwierzę jest spokojne i odpowiednio unieruchomione przed rozpoczęciem pielęgnacji. Nadmierny stres u zwierzęcia może prowadzić do nieprzewidzianych reakcji.
- W przypadku suszarek lub urządzeń z funkcją pary nie kieruj gorącego powietrza bezpośrednio na skórę zwierzęcia przez dłuższy czas, aby zapobiec poparzeniom.

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkty do pielęgnacji zwierząt, szczególnie te z elementami ostrymi (np. trymery, nożyczki) lub elektronicznymi (np. suszarki, odkurzacze), nie są zabawkami. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom na samodzielne korzystanie z urządzeń bez nadzoru dorosłych.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających, baterii oraz innych elementów elektrycznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- Urządzeń elektrycznych (np. suszarek, odkurzaczy) nie należy używać w wilgotnych miejscach ani w pobliżu wody, chyba że są one oznaczone jako wodoodporne.
- W przypadku urządzeń na baterie stosuj wyłącznie baterie zalecane przez producenta i regularnie je wymieniaj zgodnie z instrukcją.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio skonfigurowane do rodzaju sierści i potrzeb zwierzęcia.
- Upewnij się, że wszystkie elementy (np. ostrza w trymerach, głowice w szczotkach) są prawidłowo zamocowane i w dobrym stanie technicznym.
- Podczas używania suszarek, odkurzaczy lub innych urządzeń elektrycznych trzymaj je z dala od oczu, uszu i nosa zwierzęcia, aby uniknąć podrażnień.

Konserwacja i przechowywanie:

- Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, wolnym od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.
- Regularnie czyść urządzenia po każdym użyciu zgodnie z zaleceniami producenta, aby utrzymać ich skuteczność i bezpieczeństwo.
- W przypadku wymiennych części (np. ostrzy, filtrów) stosuj wyłącznie elementy oryginalne lub zalecane przez producenta.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zgodnych z zaleceniami producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Wyjmij baterie z urządzenia, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas, aby zapobiec wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcje zwierzęcia podczas pielęgnacji – jeśli zwierzę wykazuje oznaki stresu lub dyskomfortu, przerwij zabieg.
- Regularnie kontroluj stan skóry i sierści zwierzęcia. W przypadku podrażnień, zranień lub innych niepokojących objawów skonsultuj się z weterynarzem.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń mechanicznych lub elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji produktu, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:
EVatmaster Consulting GmbH
Nanshan District Microsoft Ketong
518000 Shenzhen, Chiny
hi@neakasa.com

Podmiot odpowiedzialny w UE:
EVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30, 60325 Frankfurt am
Main, Niemcy
hi@neakasa.com