

neakasa

S1 Pro

Zestaw do groomingu / pielęgnacji zwierząt

Instrukcja obsługi



A SMARTER WAY TO CLEAN




Zeskanuj, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach do pielęgnacji zwierząt.


# Instrukcje dotyczące desensytyzacji

- System do pielęgnacji zwierząt Neakasa S1 Pro został ulepszony pod każdym względem. Nasza ekskluzywna konstrukcja z inteligentnym sterowaniem elektrycznym i poziom hałasu wynoszący 50 dB przy najniższej prędkości zmniejszają do minimum wpływ na zwierzęta podczas pielęgnacji.

- W przypadku zwierząt wyjątkowo wrażliwych na hałas prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi zmniejszania wrażliwości, które pomogą Twoim ukochanym zwierzętom przystosować się do zestawu do pielęgnacji:

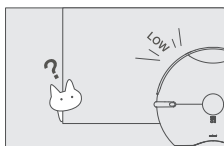

- 1** Podłącz wąż do urządzenia głównego i dyszy (lub wałka do usuwania sierści). Włącz urządzenie i ustaw najniższą prędkość. Pozostaw wentylator włączony na najniższej prędkości przez chwilę, a Twoje zwierzęta zbliżą się z ciekawości i stopniowo przyzwyczają się do hałasu.

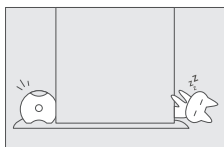

- 2** Rozciągnij wąż ssący do maksymalnej długości, aby zwiększyć odległość między urządzeniem głównym a zwierzętami, minimalizując w ten sposób hałas podczas pielęgnacji zwierząt. Alternatywnie wybierz tryb „Naciśnij, aby zasysać” na chwycie szczotki.



- 3** Przed i po czesaniu lub pielęgnacji zwierząt, podaj im ich ulubione przekąski, aby odwrócić ich uwagę. Powtarzając ten proces kilka razy z cierpliwością, Twoje zwierzęta przyzwyczają się do domowego spa i pokochają je.

# Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

---



Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego lub przemysłowego, ani do użytkowania lub przechowywania w gorącym otoczeniu na zewnątrz, narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ani w wilgotnym otoczeniu, takim jak łazienki.



Jeśli produkt działa nieprawidłowo, jest uszkodzony lub doszło do jego kontaktu z płynami, skontaktuj się z naszym działem obsługi posprzedażowej. Nie próbuj samodzielnie demontować produktu. Nieprawidłowy montaż może spowodować porażenie prądem lub pożar. Jeśli potrzebujesz pomocy serwisowej, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej.



Aby zapobiec pożarom lub wybuchom, nie używaj produktu w miejscach, gdzie są łatwopalne lub palne materiały. Nigdy nie pozwól, żeby produkt zasysał płonące, dymiące lub gorące łatwopalne lub palne płyny (np. niedopałki papierosów, zapalki, popiół tytoniowy, benzyna itp.). Unikaj używania produktu do zasysania substancji o właściwościach aromatycznych, bo te chemikalia mogą spowodować pożar.



Należy upewnić się, że produkt jest używany w bezpiecznym otoczeniu oraz pod nadzorem i kierownictwem osoby posiadającej wiedzę na temat bezpiecznej obsługi i potencjalnych zagrożeń związanych z produktem. Nie należy pozwalać dzieciom ani osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych na korzystanie z produktu. Nie należy pozwalać dzieciom i zwierzętom domowym bawić się produktem.



Produkt należy stosować wyłącznie na suche sierść zwierząt. Nie wolno dopuścić do zasysania przez urządzenie mokrej sierści lub płynów. Aby uniknąć awarii elektrycznych i porażenia prądem, nie wolno obsługiwać ani odłączać urządzenia mokrymi rękami.



Nie używaj produktu, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Nie ciągnij za przewód zasilający. Nie wkładaj przewodów między żadne części urządzenia.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

---



Podczas pierwszego użycia może być wyczuwalny zapach. Zapach ten nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i z czasem naturalnie zniknie. Jeśli jednak zapach spalinowy nie ustąpi, należy natychmiast przerwać użytkowanie i skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej.



Przed użyciem odkurzacza do pielęgnacji zwierząt należy zawsze upewnić się, że filtr HEPA jest prawidłowo zainstalowany, w przeciwnym razie produkt ulegnie uszkodzeniu.

Filtr HEPA należy regularnie czyścić i wymieniać. Po wyczyszczeniu filtra HEPA należy poczekać, aż całkowicie wyschnie, zanim zostanie ponownie włożony, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem i uszkodzenia urządzenia.



Zawsze używaj produktu przy napięciu zgodnym z oznaczeniem na spodzie urządzenia.



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy zawsze upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania. Próba konserwacji przy włączonym zasilaniu może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.



Przed każdym użyciem sprawdź, czy wlot nie jest zatkany. Jeśli zauważysz nietypowy wzrost temperatury, przestań używać produktu. W takim przypadku wyjmij pojemnik na kurz, upewnij się, że wlot ssący nie jest zablokowany, a filtr HEPA jest czysty, a następnie odczekaj 60 minut przed ponownym uruchomieniem.



Korpusu elektrycznej maszynki do strzyżenia nie wolno czyścić wodą. Można jednak myć ostrza i pilnik do paznokci. Przed ponownym zamontowaniem nasadek należy je zawsze całkowicie wysuszyć szmatką lub pozostawić do wyschnięcia na powietrzu, ponieważ nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować uszkodzenie lub pogorszenie działania silnika.


# Zawartość opakowania

DELUXE EDITION


## ⚠ Uwaga:

Jeśli w paczce brakuje jakiegś części, najpierw skontaktuj się z obsługą klienta kanału, przez który dokonałeś zakupu, żeby uzyskać pomoc. Możesz też wysłać nam e-mail na adres [support@neakasa.com](mailto:support@neakasa.com)

### Główna jednostka

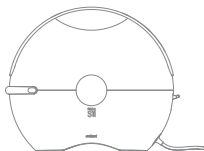

Jednostka główna  
(z przewodem zasilającym)\*1



Odłączany wąż \*1


### Dodatki



Instrukcja obsługi \*1



Pakiet szybkiego startu i karty pielęgnacji włosów \*1



Zestaw do szycia kartonowego domku dla zwierząt \*1



Ekologiczne pudełko dla zwierząt \*1

### Przechowywanie



Tacka na akcesoria \*1



Uchwyt na tackę na akcesoria \*1



Uchwyt na główkę szczotki \* 2

Ilustracje stanowią zawartość opakowania.

# Zawartość opakowania

DELUXE EDITION

Dodatki



Szczotka do pielęgnacji \*1

Odlączana rączka szczotki \*1



Łopatką \*1



Trymer do strzyżenia \*1



Grzebień do strzyżenia \*6



Szlifierka do paznokci \*1



Przezroczysta osłona przeciwpyłowa \*1



Maszynka \*1



Mała szczotka \*1



Rolka do usuwania sierści \*1



Płaska dysza \*1

ilustracje stanowią zawartość opakowania.


# Zawartość opakowania

7-IN-1 STANDARD EDITION


## ⚠ Uwaga:

Jeśli w paczce brakuje jakiejś części, najpierw skontaktuj się z obsługą klienta kanału, przez który dokonałeś zakupu, żeby uzyskać pomoc. Możesz też wysłać nam e-mail na adres [support@neakasa.com](mailto:support@neakasa.com)

Główna jednostka

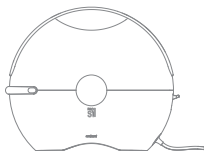

Jednostka główna  
(z przewodem zasilającym)\*1




Odłączany wąż \*1

Dodatki



Instrukcja obsługi \*1



Torba do przechowywania \*1

Dodatki




Szczotka do pielęgnacji \*1

Odłączana rączka szczotki \*1



Łopatka \*1



Rolka do usuwania sierści \*1



Maszynka \*1

Odłączana rączka maszynki \*1



Trymer \*1



Szlifierka do paznokci \*1



Płaska dysza \*1



Grzebień do strzyżenia \*6



Przezroczysta osłona przeciwpyłowa \*1



Mała szczotka \*1


Ilustracje stanowią zawartość opakowania.

# Zawartość opakowania **4-IN-1 STANDARD EDITION**


## ⚠ Uwaga:

Jeśli w paczce brakuje jakiegś części, najpierw skontaktuj się z obsługą klienta kanału, przez który dokonałeś zakupu, żeby uzyskać pomoc. Możesz też wysłać nam e-mail na adres [support@neakasa.com](mailto:support@neakasa.com)

### Główna jednostka

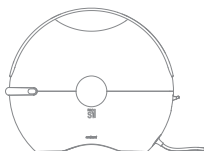

Jednostka główna  
(z przewodem zasilającym)\*1



Odłączany wąż \*1

### Dodatki



Instrukcja obsługi \*1




Torba do przechowywania \*1

### Dodatki



Szczotka do pielęgnacji \*1

Odłączana rączka  
szczotki \*1



Rolla do  
usuwania sierści  
\*1



Płaska dysza \*1



Maszynka \*1

Odłączana  
rączka  
maszynki \*1



Grzebień do  
strzyżenia \*6




Przezroczysta  
osłona  
przeciwpyłowa \*1




Mała szczotka \*1

Ilustracje stanowią zawartość opakowania.

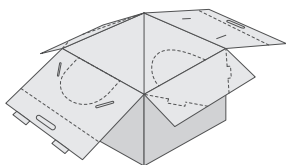


- 1** Po wyjęciu pudełka rozłóż wszystkie cztery boki górnej części opakowania.


Wejście/wyjście dla zwierząt domowych

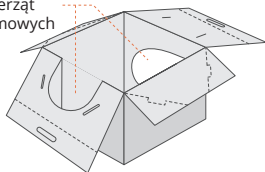


- 2** Wytnij otwór wejściowy/wyjściowy dla zwierząt domowych wzdłuż zaznaczonych linii.

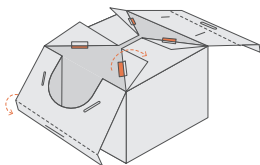


- 3** Złóż cztery rogi do góry, jak pokazano na ilustracji, aby odsonić cztery zatrzaski, a następnie złóż część uchwytu w dół wzdłuż linii zagięcia.

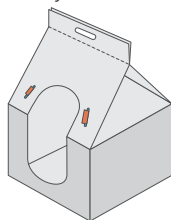

- 4** Włóż cztery zamki do czterech uchwytów mocujących.

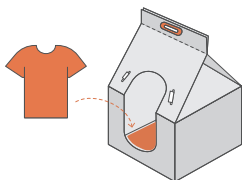

- 5** Przymocuj i zabezpiecz pierścien uchwytu po obu stronach uchwytów, a następnie umieść starą koszulkę z zapachem właściciela jako podkładkę, aby zapewnić Twojemu futrzastemu pupilowi większy komfort!

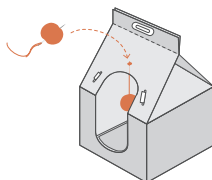


- 6** Za pomocą dołączonej igły wybij otwory w kartonowym pudełku. Zbierz kępki futra w kulkę, a następnie przewlec igłę z nicią, aby je zabezpieczyć. Zawieś kulkę w otworze wewnątrz legowiska swojego zwierzaka. Misja zakończona sukcesem!



# Rozpoczęcie użytkowania

## 1. Włącz zasilanie


Podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka, aby podłączyć urządzenie do zasilania. Po włączeniu zasilania lampka kontrolna zamiga trzy razy i zgaśnie, a urządzenie wyda sygnał dźwiękowy.

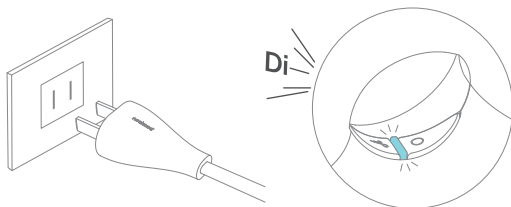

Ilustracja przedstawia podłączenie urządzenia do gniazdka - po włączeniu zasilania zapala się kontrolka, miga trzykrotnie i gaśnie, a urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy.

## 2. Uruchomienie urządzenia głównego i regulacja trybu pracy

Naciśnij przełącznik On/Off, aby uruchomić urządzenie, a następnie wybierz odpowiedni tryb pracy.

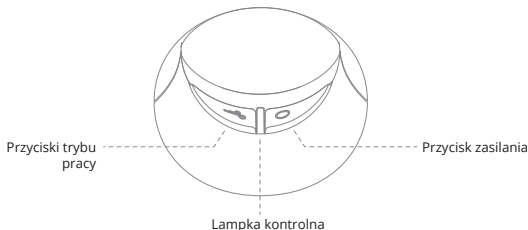

Niski

Średni

Wysoki

-Jedno naciśnięcie przełącznika włączania/wyłączania spowoduje włączenie lampki kontrolnej, która będzie świecić kolorem odpowiadającym trybowi zapamiętanym przed ostatnim wyłączeniem.


-Po włączeniu zasilania urządzenie główne przechodzi w tryb czuwania, a lampka kontrolna zaczyna świecić (powoli zmieniając intensywność światła). W trybie pracy odkurzacz pracuje, a lampka kontrolna świeci światłem ciągłym.

-Pojedyncze naciśnięcie przełącznika lub przycisku trybu spowoduje, że urządzenie wyemituje krótki sygnał dźwiękowy.

-Urządzenie wyłączy się automatycznie, a lampka kontrolna zgaśnie, jeśli w ciągu 8 minut nie zostanie wykonana żadna operacja. Aby ponownie użyć urządzenia, należy nacisnąć przycisk Start w celu ponownego uruchomienia.

# Rozpoczęcie użytkowania


## 3. Demontaż i montaż pojemnika na pył

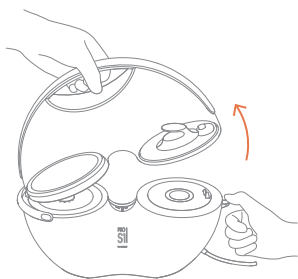

**Demontaż**  
Naciśnij przycisk PUSH z boku urządzenia, jednocześnie obracając pojemnik na śmieci w górę od strony przycisku, a następnie podnieś i wyjmij pojemnik.

### ⚠ Uwaga

Nie należy używać nadmiernej siły podczas obracania do góry i podnoszenia pojemnika, ponieważ może to spowodować złamanie ząbków na boku pojemnika.

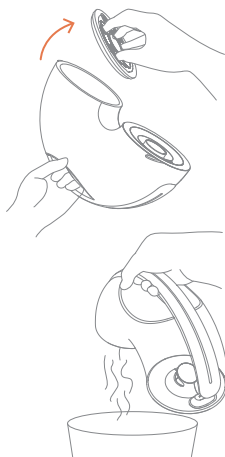

Otwieranie i zakładanie dolnej pokrywy pojemnika na odpady

Odwróć pojemnik do góry nogami, tak aby uchwyt był skierowany w dół. Chwyć okrągły uchwyt i pociągnij dolną pokrywę kubka do góry, a następnie możesz wyrzucić odpady do środka. Aby umieścić dolną pokrywę z powrotem na swoje miejsce, wykonaj powyższe czynności w odwrotnej kolejności. Wciśnij ją do środka, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowana.


### ⚠ Uwaga

Jeśli po wylaniu odpadów umyj pojemnik, poczekaj, aż wyschnie, zanim włożysz go z powrotem do urządzenia głównego, ponieważ woda może dostać się do silnika, powodując porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.

Ilustracje przedstawiają demontaż i montaż pojemnika na pył w urządzeniu, z instrukcją prawidłowego naciśnięcia przycisku, obracania pojemnika oraz ostrzeżeniami dotyczącymi siły i poprawnego zamocowania części.

## Rozpoczęcie użytkowania

---

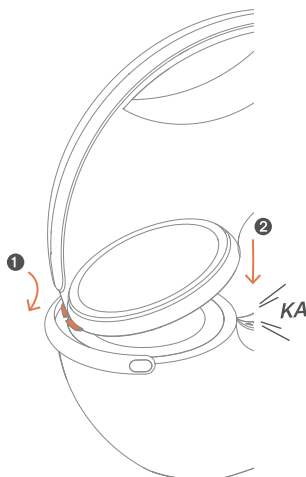

### Montaż

Włóż pojemnik na odpady stroną z ząbkami do otworu w pierścieniu dekoracyjnym urządzenia głównego. Wciśnij go, aby zablokować na miejscu. Po usłyszeniu kliknięcia kubek jest prawidłowo zamocowany.


### ⚠ Uwaga

- Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem na śmieci.
- Jeśli wyjmiesz pojemnik podczas pracy wentylatora, odkurzacz zatrzyma się i przejdzie w tryb czuwania, a lampka kontrolna zacznie szybko migać w kolorze odpowiadającym trybowi. Po ponownym włożeniu pojemnika na śmieci urządzenie wyłączy się automatycznie. Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy nacisnąć przycisk zasilania.
- Jeśli wyjmiesz pojemnik podczas uruchamiania, a odkurzacz znajduje się w trybie czuwania lub pojemnik na śmieci nie jest prawidłowo zamontowany, lampka kontrolna zacznie szybko migać w kolorze odpowiadającym trybowi. Po ponownym zamontowaniu pojemnika zarówno lampka kontrolna, jak i urządzenie powrócą do normalnego stanu.

# Rozpoczęcie użytkowania

## 4. Rodzaje i zastosowanie akcesoriów

Po włączeniu zasilania i uruchomieniu urządzenia głównego, jeśli do węża nie jest podłączone żadne urządzenie dodatkowe, wentylator pozostanie w trybie czuwania, a lampka kontrolna zaświeci się kolorem odpowiadającym trybowi pracy.

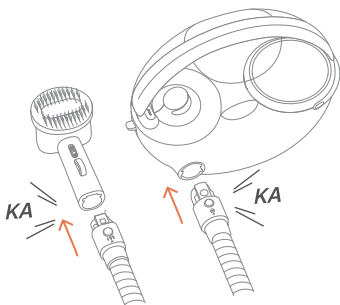


### Podłączanie węża

Włóż odpowiednie końcówki węża do urządzenia głównego i wybranego akcesorium zgodnie z oznaczeniami na końcówkach węża. Prawidłowe podłączenie sygnalizuje dźwięk „kliknięcia”.






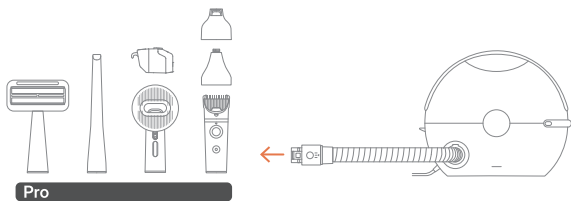


















### Odlączenie węża

Naciśnij i przytrzymaj okrągły przycisk na końcówkach węża, aby odłączyć wąż od urządzenia głównego lub akcesorium.



# Rozpoczęcie użytkowania


Zrozumienie funkcji dopasowywania

Nazwa	Rodzaj szczotki	Funkcja	Uwagi		
 Szczotka do pielęgnacji sierści Wszystkie rodzaje sierści	 Drobne, gęste, twarde, wygięte metalowe włókna	 Usuwa luźną sierść, stare włosy i kurz	 Wygładzanie sierści	 Rozczesywanie	 Nadaje się do codziennego użytku
 Grzebień Długie włosy / podwójna sierść	 Część między zębami jest wyprofilowana, aby rozplątać kołtuny bez wrywania sierści.	 Usuwa luźną sierść, stare włosy i kurz	 Usuwa luźne włosy spod sierści	 Rozczesywanie	 Używaj delikatnie.
 Maszynka Większość rodzajów sierści	 Ostrze o standardowej szerokości Ostrze do precyzyjnego i wąskiego cięcia	 Ogólne strzyżenie sierści	 Przycinanie pojedynczych włosów	 Eliminacja splątania	 Stosować ostrożnie
 Szlifierka do paznokci Wszystkie zwierzęta domowe	 Kamień lub tarcza szlifierska do niskich prędkości	 usuwanie końcówek pazurów	 Zapobiegaj odwróconym/zakrzywionym pazurkom	 Unikaj pęknięć/ran przypominających ślady po nożyczkach.	 Staraj się nie ciąć zbyt szybko.

# Rozpoczęcie użytkowania

## Wymienne końcówki

Regularne czesanie zwierząt domowych pomaga zminimalizować gromadzenie się sierści w domu, zmniejszając alergie u członków rodziny i zapobiegając powstawaniu kulek sierści u kotów, które powstają w wyniku nadmiernego lizania sierści. Dodatkowo pomaga utrzymać sierść zwierząt w czystości, zdrowiu i gładkości. Oferujemy 2 różne rodzaje grzebieni przeznaczonych do stylizacji kotów i psów o różnych rodzajach sierści. W razie potrzeby można je dowolnie wymieniać.

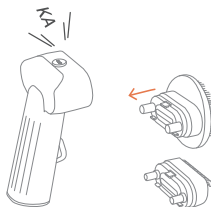


### Montaż grzebieni

Wciśnij grzebień do otworu, dopasowując go odpowiednio, aż usłyszysz kliknięcie, które oznacza, że grzebień jest dobrze zamocowany.

### Demontaż grzebieni

Naciśnij przycisk PUSH znajdujący się na górze grzebienia, aby zwolnić mocowanie.

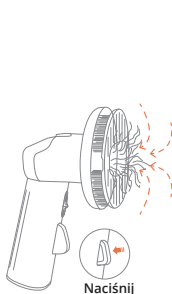

### Tryb ssania po naciśnięciu

- Wentylator działa tylko po naciśnięciu przycisku uwalniania sierści;
- Odpowiedni dla zwierząt wrażliwych na hałas lub używających urządzenia do pielęgnacji po raz pierwszy.
- Przesuń przełącznik wyboru trybu w kierunku linii przerywanej;
- Szczotkuj zwierzę, aż szczotka zbierze sierść, a następnie naciśnij przycisk uwalniania sierści, aby wypchnąć sierść i włączyć wentylator, który zasysa ją do pojemnika na kurz.

### Tryb ciągłego ssania


- Wentylator pracuje nieprzerwanie podczas pielęgnacji;
- Odpowiedni dla większych zwierząt domowych lub mniej wrażliwych na hałas, lub zwierząt, które przyzwyczyły się do hałasu po użyciu trybu ssania po naciśnięciu.
- Przesuń przełącznik trybu w kierunku linii ciągłej;
- Naciśnij przycisk uwalniania sierści, aby wypchnąć sierść.

## ⚠ Uwaga


- Należy unikać wrażliwych obszarów ciała zwierząt i zwracać szczególną uwagę na delikatne partie, gdzie należy unikać nadmiernej siły lub długotrwałego kontaktu z grzebieniem. NIE należy czesać w kierunku przeciwnym do naturalnego wzrostu sierści, ponieważ może to spowodować zadrapania skóry.
- W przypadku silnych splątania nie należy ciągnąć z użyciem siły. Przed czesaniem zaleca się przycięcie sierści nożyczkami.
- Przed użyciem upewnij się, że zarówno grzebień, jak i sierść zwierzęcia są suche. Woda może osłabić ochronne właściwości sebum na sierści zwierząt, potencjalnie wpływając na ich odporność i sprzyjając rozwojowi mikroorganizmów.

# Rozpoczęcie użytkowania

---

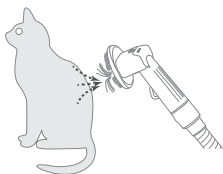

- 1 Szczotka do pielęgnacji**  
Służy do usuwania luźnych i starych włosów wraz z kurzem i brudem ukrytym w sierści. Szczotka ta w pewnym stopniu rozplątuje i masuje sierść, jednocześnie wyciągając włosy, aby były bardziej puszyste.

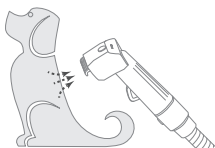


- 2 Grzebień**  
Części między zębami są zaostrome, aby rozluźnić splecione włosy, dzięki czemu można usunąć łamliwe włosy, umożliwiając wzrost zdrowej sierści.

Ilustracje przedstawiają sposób użycia szczotki i grzebienia do pielęgnacji sierści u zwierząt – szczotka usuwa luźne włosy i kurz, natomiast grzebień rozczesuje i usuwa splecione włosy.

# Rozpoczęcie użytkowania

## Wymienna maszynka do strzyżenia

Służy do regularnego przycinania sierści zwierząt domowych w celu ograniczenia linienia, odprowadzania ciepła i zapobiegania splątaniu sierści. Ostrze maszynki zasysa sierść, dzięki czemu nie rozrzuca się ona po całym pomieszczeniu.

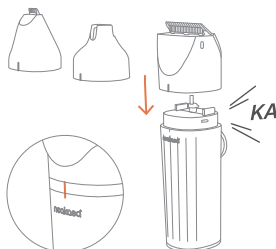

Ilustracja przedstawia sposób montażu i demontażu ostrzy – należy wyrównać ostrze z oznaczeniem, wcisnąć do kliknięcia, a w celu demontażu pociągnąć do góry za mocowanie.

### Montaż ostrzy


Wyrównaj bok ostrza z zaznaczoną linią po tej samej stronie uchwytu i wciśnij do wewnątrz, aż usłyszysz kliknięcie, które oznacza prawidłowe zamocowanie.

### Demontaż ostrzy

Chwyć za mocowanie i pociągnij do góry, aby je zwolnić.

## ⚠ Uwaga

Zawsze pamiętaj o położeniu maszynki i ostrzych krawędzi i nie używaj nadmiernej siły, ponieważ możesz skaleczyć skórę.

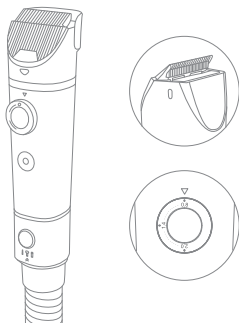


Ilustracja przedstawia maszynkę do strzyżenia z widocznym ostrzem, pokręteł regulacji długości ścięcia (od 0,8 mm do 2,0 mm) oraz przyciskiem zasilania.

W przypadku standardowej maszynki do strzyżenia długość ostrza można regulować w zakresie 0,8–1,4–2 mm poprzez obrót, natomiast w przypadku małej maszynki do strzyżenia lub pilnika do paznokci regulacja nie jest możliwa.


Po podłączeniu źródła zasilania i elektrycznej maszynki do strzyżenia za pomocą węża, urządzenie główne pozostaje w trybie czuwania. Wystarczy nacisnąć raz przełącznik włączania/wyłączania elektrycznej maszynki do strzyżenia, aby uruchomić zarówno maszynkę, jak i odkurzacz urządzenia głównego, które zaczną strzyć włosy i zasysać je do zestawu do pielęgnacji. Ponowne naciśnięcie przełącznika maszynki spowoduje wyłączenie zarówno maszynki, jak i wentylatora, a urządzenie główne powróci do trybu czuwania.

# Rozpoczęcie użytkowania


---

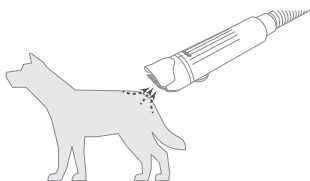

- 1** Standardowa maszynka do strzyżenia  
Maszynka do strzyżenia o standardowej szerokości, zapewniająca najwyższą wydajność i dokładne strzyżenie sierści zwierząt domowych.

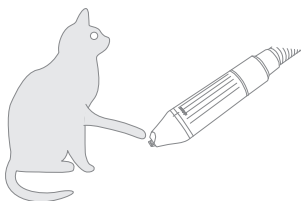


- 2** Trimmer Clipper  
Wąska maszynka do strzyżenia przeznaczona jest do przycinania sierści wokół łap, uszu, oczu i intymnych okolic odbytu.

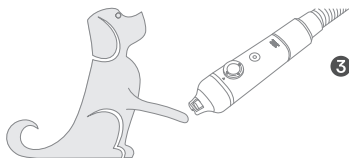

- 3** Szlifierka do pazurów  
Służy do szlifowania pazurów zwierząt domowych, aby były gładkie i płaskie, bez zbyt szybkiego ich obcinania lub pęknięcia.

Ilustracje przedstawiają trzy typy urządzeń do pielęgnacji zwierząt: standardową maszynkę do strzyżenia sierści, wąski trymer do precyzyjnego strzyżenia oraz szlifierkę do pazurów, która zapobiega ich pękaniu.

# Rozpoczęcie użytkowania

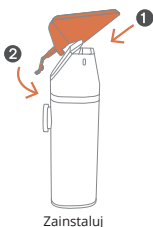

Zainstaluj



Odłącz

Grzebienie do przycinania  
Służą do określenia długości włosów, które mają zostać pozostawione. W razie potrzeby można zmienić grzebień, aby uzyskać różne stylizacje (używane opcjonalnie). Grzebienie do przycinania są dostępne w sześciu rozmiarach: 3/6/9/12/15/18 mm.

## ⚠ Uwaga

Grzebienie do przycinania są małe i łatwo się gubią, dlatego należy je przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby nie zagubiły się, gdy nie są używane.



Przezroczysta osłona przeciwpyłowa



Służą do zwiększenia siły ssania na włocie podczas przycinania i pełni funkcję przewodnicy dla ścieżki ssania (stosowana opcjonalnie).

## ⚠ Uwaga


Przezroczysta osłona przeciwpyłowa jest niewielka, dlatego należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby nie zgubiła się, gdy nie jest używana.

# Rozpoczęcie użytkowania


---

## Aksesoria do czyszczenia

Służą do czyszczenia sierści zwierząt domowych, która przykleja się do mebli, dywanów, ubrań itp.

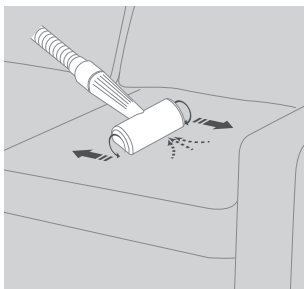

**Rolka do usuwania sierści**  
Przesuwaj szczotkę w przód i w tył, aby szybko usunąć sierść przyklejoną do kanap, łóżek, ubrań i innych tkanin.

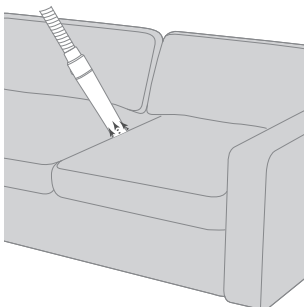

**Szczelinówka**  
Służy do czyszczenia kurzu i sierści nagromadzonych w trudno dostępnych miejscach, takich jak szczeliny w kanapie.

# Rozpoczęcie użytkowania



Tacka na akcesoria

Montaż:

1: Wyrównaj dwa pręty z odpowiednimi otworami i włóż je bezpośrednio w dół. Aby je wyjąć, chwyc pręty i pociągnij do góry.



2: Obróć uchwyt pod odpowiednim kątem i włóż go do otworu w środku podstawy.

3: Odwróć podstawę, przytrzymaj dolną część uchwytu i obróć go o 90 stopni w lewo, aby go zamocować, jak pokazano na rysunku. Aby zdemontować, obróć w przeciwnym kierunku, o 90 stopni w prawo, i wyciągnij.

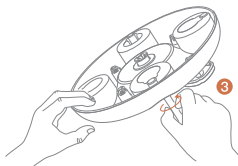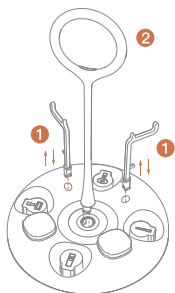

Przechowuj akcesoria w tacce:

Umieść akcesoria na tacy zgodnie z ilustracją, a grzebień i grabie zawieś w sposób pokazany poniżej.

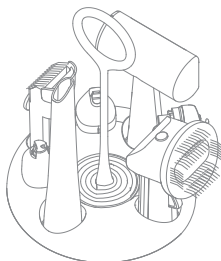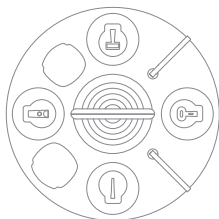

Ilustracje przedstawiają montaż tacki na akcesoria – krok po kroku, w tym instalację uchwytów i podstawy – oraz sposób prawidłowego rozmieszczenia i zawieszania narzędzi pielęgnacyjnych na tacy.

# Rozpoczęcie użytkowania

---

## 5. Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciążeniem

Zestaw do pielęgnacji S1 jest wyposażony w zintegrowane zabezpieczenia przed przegrzaniem i przeciążeniem.



### Ostrzeżenie o przegrzaniu

- Gdy wentylator urządzenia głównego pracuje, a sygnał ostrzegawczy „beep beep beep” rozlega się, a lampka kontrolna miga powoli na czerwono, oznacza to, że temperatura wewnątrz urządzenia głównego jest wysoka. W takim przypadku można kontynuować normalne użytkowanie urządzenia, jednak przed dalszym użyciem zaleca się naciśnięcie przycisku wyłączenia i wyczyszczenie pojemnika na śmieci.

- Gdy temperatura wewnętrzna spadnie, rozlegnie się długi pojedynczy sygnał dźwiękowy „beep”, a lampka kontrolna powróci do normalnego koloru odpowiadającego trybowi pracy. Urządzenie można wtedy używać jak zwykle.

### Zabezpieczenie przed przegrzaniem



-Jeśli po wyświetleniu ostrzeżenia o przegrzaniu nie opróżnisz pojemnika na śmieci i urządzenie będzie nadal działać, po pewnym czasie może uruchomić się zabezpieczenie przed przegrzaniem. W takim przypadku rozlegnie się sygnał ostrzegawczy „beep beep beep”, kontrolka zacznie szybko migać na czerwono, odkurzacze automatycznie się wyłączą, a wszystkie przyciski przestaną działać. Należy odłączyć urządzenie główne od zasilania, opróżnić pojemnik na kurz i pozostawić urządzenie w stanie spoczynku przez co najmniej 30 minut.

-Następnie podłącz urządzenie do zasilania i włącz je. Jeśli lampka kontrolna powróci do normalnego koloru, można wznowić użytkowanie urządzenia. Jeśli lampka kontrolna nadal szybko miga na czerwono, należy odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać.

### Zabezpieczenie przed przetężeniem dla maszyny do strzyżenia




- Podczas korzystania z elektrycznej maszyny do strzyżenia, jeśli zarówno silnik maszyny, jak i główny element urządzenia przestaną działać, a lampka kontrolna na głównym elemencie urządzenia będzie świecić się na czerwono i rozlegnie się sześć sygnałów dźwiękowych, oznacza to, że maszyna do strzyżenia jest przeciążona.

- W takim przypadku przyciski na głównym elemencie urządzenia przestaną działać. Należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania, odłączyć maszynkę do strzyżenia i sprawdzić, czy nie ma żadnych zatorów w ostrzu i przewodzie powietrznym. W przypadku stwierdzenia zatorów należy je usunąć.


-Po usunięciu zatoru podłącz ponownie maszynkę do urządzenia głównego za pomocą węża, podłącz urządzenie do zasilania i naciśnij raz przycisk włączania/wyłączenia. Urządzenie wznowi normalną pracę. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się natychmiast z naszym serwisem posprzedażowym w celu wymiany lub naprawy maszyny.

## Dzienna konserwacja

Czyszczenie i konserwacja elektrycznych maszynek do strzyżenia sierści  
Proszę usunąć włosy, które gromadzą się na maszynie, aby zmniejszyć ryzyko zacięcia i zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.

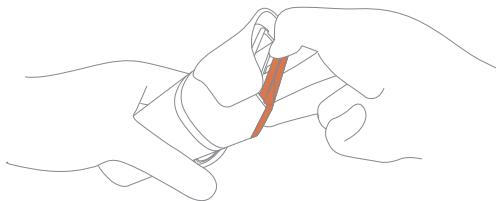

Zdejmowanie standardowego ostrza maszynki do strzyżenia:  
Trzymaj uchwyt maszynki jedną ręką, a drugą ręką zdejmij standardowe ostrze maszynki, postępując zgodnie z ilustracją i kierunkiem.

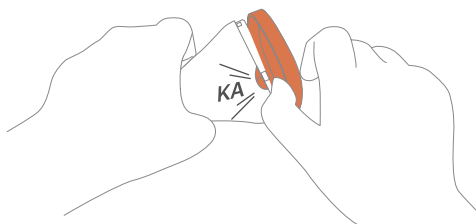


Demontaż akcesoriów do trymera:  
Najpierw zdejmij ozdobny pierścień. Następnie zdejmij przednią i tylną obudowę, jak pokazano na rysunkach. Po zakończeniu czyszczenia wykonaj powyższe czynności w odwrotnej kolejności, aby ponownie złożyć akcesoria.

Ilustracje przedstawiają czyszczenie i konserwację maszynek do strzyżenia sierści, w tym zdejmowanie standardowego ostrza oraz demontaż akcesoriów trymera - krok po kroku zgodnie z kierunkiem i ilustracjami.

# Dzienna konserwacja

Usuwanie resztek włosów z głowicy elektrycznej maszynki do strzyżenia sierści


Za pomocą małej szczoteczki i płaskiej dyszy wyczyścić standardowe nasadki maszynki do strzyżenia włosów i trymerów oraz ich wewnętrzne części.

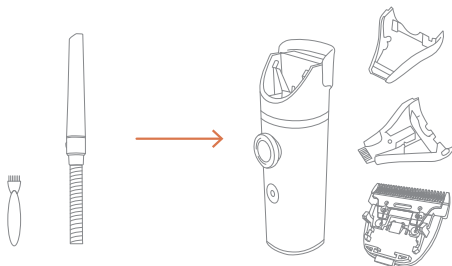

## ⚠ Uwaga

Korpusu elektrycznej maszynki do strzyżenia nie można czyścić wodą. Jednakże, maszynkę i pilnik do paznokci można myć wodą. Zawsze należy dokładnie osuszyć nasadki za pomocą ściereczki lub pozostawić je do wyschnięcia na powietrzu przed ponownym zamocowaniem ich do uchwytu maszynki, aby zapobiec potencjalnemu uszkodzeniu lub nieprawidłowemu działaniu silnika.

Smarowanie standardowej maszynki do strzyżenia  
(Smar należy zakupić oddzielnie w przypadku wersji zagranicznych)  
Odchyl ruchome ostrza standardowej maszynki do strzyżenia w jedną stronę i nasmaruj odsłonięte ostrze stałe. Następnie odchyl ruchome ostrza w drugą stronę i nasmaruj drugą stronę ostrza stałego.

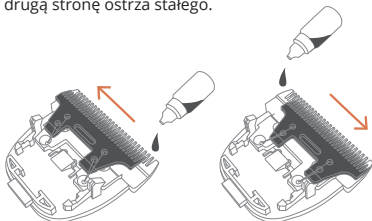





Ilustracja przedstawia proces oliwienia ostrza maszynki do strzyżenia – olejek należy nanieść na krawędzie tnące z obu stron, wykonując ruchy ostrzem w lewo i prawo.

## ⚠ Uwaga

Nie zaleca się stosowania smaru do trymera, ponieważ może to spowodować przywieranie włosów i zatkanie kanału powietrznego.

# Dzienna konserwacja

## Czyszczenie i konserwacja filtrów HEPA

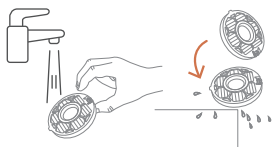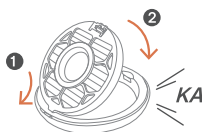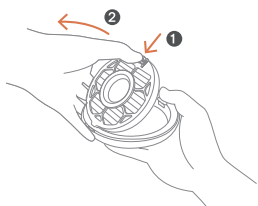

Ilustracje przedstawiają sposób demontażu, czyszczenia i suszenia elementów wirujących - należy odkryć pokrywę, rozdzielić części, opłukać je pod bieżącą wodą, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia przez minimum 24 godziny.

### Demontaż elementu HEPA

Podczas wyjmowania pojemnika na kurz z urządzenia głównego i wyciągania dolnej pokrywy należy przytrzymać element jedną ręką, a drugą ręką chwycić pierścieniowy uchwyt i pociągnąć element do góry.

### Ponowne zamontowanie elementu HEPA

Po wyczyszczeniu i wysuszeniu wyrównaj trapezowy występ na krawędziach elementu HEPA z odpowiednimi szczelinami w dolnej pokrywie. Następnie obróć i opuść drugą stronę, aż usłyszysz dźwięk „kliknięcia”, wskazujący, że element został prawidłowo zamontowany.

### Czyszczenie elementu HEPA

Podczas wyjmowania elementu HEPA należy go dokładnie przepłukać wodą z kranu, a następnie pozostawić do wyschnięcia w pozycji stojącej.

### Suszenie elementu HEPA

Proszę pozostawić element HEPA w dobrze wentylowanym miejscu do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.

### ⚠ Uwaga

- Element HEPA wymaga regularnego płukania zimną wodą.
- W zależności od częstotliwości i warunków użytkowania okres konserwacji elementu HEPA może się różnić. Proszę regularnie kupować nowe elementy i wymieniać stare.
- Przed ponownym zamontowaniem elementu HEPA należy zawsze upewnić się, że jest on całkowicie suchy, ponieważ użycie elementu HEPA, który nie jest całkowicie suchy, może spowodować porażenie prądem i uszkodzenia.

---

## Rozwiązywanie problemów

1. Urządzenie włącza się, ale nie działa: Sprawdź stan lampek kontrolnych i podejmij odpowiednie działania w zależności od sytuacji:

Dioda kontrolna miga w kolorze odpowiadającym trybowi (biały / cyjan / fioletowy): Oznacza to, że pojemnik na pył nie jest prawidłowo umieszczony. Zapoznaj się z instrukcją obsługi i włóż ząbkowaną stronę pojemnika na pył do ozdobnego pierścienia, a następnie obróć drugą stronę w dół, aż zaskoczy na swoje miejsce.

Dioda kontrolna świeci się na czerwono: Oznacza to przeciążenie elektrycznej maszyny do strzyżenia. Odłącz urządzenie od zasilania, wyjmij elektryczną maszynkę do strzyżenia, sprawdź głowice maszyny i przepływ powietrza, a następnie wyczyść za pomocą dołączonej małej szczoteczki.

Dioda kontrolna miga na czerwono: Oznacza to, że urządzenie uruchomiło zabezpieczenie przed przegrzaniem oprogramowania. Odłącz urządzenie od zasilania, wyczyść pojemnik na kurz i pozostaw urządzenie w stanie spoczynku na co najmniej godzinę.

Dioda sygnalizacyjna miga w kolorze odpowiadającym trybowi pracy (biały / cyjan / fioletowy): Oznacza to, że urządzenie działa prawidłowo, ale nie ma przepływu. Sprawdź, czy wąż jest podłączony, a akcesoria są prawidłowo podłączone: Jeśli używasz szczotki do włosów, naciśnij przycisk, aby wypchnąć włosy i uruchomić wentylator; jeśli używasz elektrycznej maszyny do strzyżenia, naciśnij przycisk zasilania na maszynie, aby uruchomić wentylator i ostrze.

2. Urządzenie działa, ale ssanie jest słabe:

Aby usunąć przyczyny niewystarczającego ssania, należy kolejno zastosować następujące metody:

Pojemnik na kurz jest pełny: Proszę niezwłocznie opróżnić pojemnik na kurz z nagromadzonych włosów.

Przepływ powietrza jest zablokowany: Sprawdź, czy w otworze wlotowym pojemnika na kurz, węzle lub głowicach akcesoriów nie ma włosów, i wyczyść je.

Pojemnik na kurz przecieka: Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi i włóż ząbkowaną stronę pojemnika na kurz do ozdobnego pierścienia, a następnie obróć drugą stronę w dół, aż zaskoczy na swoje miejsce.

Filtr HEPA jest zanieczyszczony: Kurz i włosy z filtra HEPA należy regularnie czyścić zimną wodą, a wymianę należy przeprowadzać okresowo, w zależności od intensywności użytkowania.

# Specyfikacja

---

Model produktu	PNO200W (S1 Pro)  13*5,4*10,9 cala / 333*138*278 mm
Rozmiar urządzenia głównego	4 funty / 2 kg
Waga netto (urządzenie główne)	6,8 funta / 3,1 kg
Waga netto	
Moc znamionowa	300 W
Moc ssania	>85 W
Poziom hałasu	<70 dB
Odporność na wodę	PX4 (po podłączeniu węża)
Pojemność pojemnika na odpady	3 l
Długość węża	5,2 stóp / 1,6 m
Długość przewodu zasilającego	8,2 stóp / 2,5 m

## **Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa**

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

**Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:**

### **Ostrzeżenia dotyczące użytkowania**

#### **Ryzyko uszkodzenia produktu:**

- Produktów należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzeń i akcesoriów, takich jak suszarki, trymery, szczotki i odkurzacze do sierści. W przypadku widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, przetarcia lub problemy mechaniczne, zaprzestań użytkowania, aby uniknąć zagrożeń dla zwierząt i użytkownika.
- Elementy mechaniczne i elektryczne należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć ich przegrzania lub uszkodzenia.

#### **Zagrożenie dla zwierząt:**

- Narzędzia i urządzenia do pielęgnacji (np. trymery, furminatory, szczotki) należy dopasować do wielkości, rodzaju sierści i wrażliwości skóry zwierzęcia, aby zapobiec podrażnieniu lub urazom.
- Upewnij się, że zwierzę jest spokojne i odpowiednio unieruchomione przed rozpoczęciem pielęgnacji. Nadmierny stres u zwierzęcia może prowadzić do nieprzewidzianych reakcji.
- W przypadku suszarek lub urządzeń z funkcją pary nie kieruj gorącego powietrza bezpośrednio na skórę zwierzęcia przez dłuższy czas, aby zapobiec poparzeniom.

#### **Zagrożenie dla dzieci:**

- Produkty do pielęgnacji zwierząt, szczególnie te z elementami ostrymi (np. trymery, nożyczki) lub elektronicznymi (np. suszarki, odkurzacze), nie są zabawkami. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom na samodzielne korzystanie z urządzeń bez nadzoru dorosłych.

#### **Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:**

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających, baterii oraz innych elementów elektrycznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- Urządzeń elektrycznych (np. suszarek, odkurzaczy) nie należy używać w wilgotnych miejscach ani w pobliżu wody, chyba że są one oznaczone jako wodoodporne.
- W przypadku urządzeń na baterie stosuj wyłącznie baterie zalecane przez producenta i regularnie je wymieniaj zgodnie z instrukcją.

## **Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania**

### **Zalecenia dotyczące korzystania:**

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio skonfigurowane do rodzaju sierści i potrzeb zwierzęcia.
- Upewnij się, że wszystkie elementy (np. ostrza w trymerach, głowice w szczotkach) są prawidłowo zamocowane i w dobrym stanie technicznym.
- Podczas używania suszarek, odkurzaczy lub innych urządzeń elektrycznych trzymaj je z dala od oczu, uszu i nosa zwierzęcia, aby uniknąć podrażnień.

### **Konserwacja i przechowywanie:**

- Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, wolnym od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.
- Regularnie czyść urządzenia po każdym użyciu zgodnie z zaleceniami producenta, aby utrzymać ich skuteczność i bezpieczeństwo.
- W przypadku wymiennych części (np. ostrzy, filtrów) stosuj wyłącznie elementy oryginalne lub zalecane przez producenta.

### **Bezpieczeństwo baterii:**

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zgodnych z zaleceniami producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Wyjmij baterie z urządzenia, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas, aby zapobiec wyciekowi.

### **Dodatkowe środki ostrożności**

#### **Dostosowanie do zwierzęcia:**

- Obserwuj reakcje zwierzęcia podczas pielęgnacji – jeśli zwierzę wykazuje oznaki stresu lub dyskomfortu, przerwij zabieg.
- Regularnie kontroluj stan skóry i sierści zwierzęcia. W przypadku podrażnień, zranień lub innych niepokojących objawów skonsultuj się z weterynarzem.

#### **Uszkodzenia i serwis:**

- Wszelkie naprawy urządzeń mechanicznych lub elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji produktu, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

### **Oświadczenie zgodności**

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

## Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
ul. Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Polska  
tel. +48 533 234 303  
hurt@innpro.pl  
www.innpro.pl

## Producent

EVatmaster Consulting GmbH  
Nanshan District Microsoft Ketong  
518000 Shenzhen  
Chiny  
hi@neakasa.com  
Podmiot odpowiedzialny  
EVatmaster Consulting GmbH  
Bettinastr. 30  
60325 Frankfurt am Main  
Niemcy  
hi@neakasa.com