

Żelazko parowe

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR®

SSI 2027BL

SSI 2028YL

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Przed włączeniem urządzenia prosimy zapoznać się z jego instrukcją obsługi, nawet w przypadku, gdy mają już Państwo doświadczenie w obsłudze podobnych urządzeń. Urządzenie należy wykorzystywać tylko tak, jak jest to opisane w tej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Zalecamy zachować oryginalny karton służący do transportu urządzenia, materiały pakunkowe, dowód sprzedaży i kartę gwarancyjną minimalnie przez okres obowiązywania gwarancji. W razie transportu urządzenie należy zapakować do oryginalnego pudełka, w którym było dostarczone od producenta.

SPIS TREŚCI

OPIS ŻELAZKA PAROWEGO	8
UŻYCIE ŻELAZKA PAROWEGO	9
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRASOWANIA	9
PRASOWANIE PAROWE	9
FUNKCJA WYRZUTU PARY	10
FUNKCJA SPRYSKIWACZA	10
PRASOWANIE BEZ PARY	10
RADY DOTYCZĄCE PRASOWANIA	11
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	11
PRZECHOWYWANIE	11
DANE TECHNICZNE	12
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM	12
UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH	12

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO WGLĄDU.

Ogólne ostrzeżenia

- Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku 8 lat i starsze lub osoby z obniżonymi fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi zdolnościami, bądź z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o bezpiecznym sposobie eksploatacji urządzenia i zrozumiały potencjalne niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy powierzyć do fachowego punktu serwisowego, aby nie dopuścić do niebezpiecznych sytuacji. Zabronione jest używanie urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Żelazka używaj i stawiaj je na stabilnej powierzchni. To samo obowiązuje także dla

przechowywania żelazka. Przy umieszczaniu żelazka na stojaku upewnij się, że powierzchnia, na której umieszczony jest stojak, jest stabilna.

- Pokrywka otworu napełniającego nie może być nigdy podczas prasowania otwarta.
- Nie wolno korzystać z żelazka, które upadło na podłogę, kiedy widoczne są oznaki uszkodzenia lub jest nieszczelne.
- Zabrania się pozostawiać żelazka w zasięgu dzieci poniżej 8 roku życia, jeśli jest podłączone do sieci elektrycznej lub stygnie po prasowaniu.
- Żelazka nie pozostawiaj bez nadzoru, jeśli jest podłączone do gniazdka sieciowego.
- Żelazko zawsze odłącz od gniazdka sieciowego, jeżeli zostawiasz je bez nadzoru, przed napełnianiem albo opróżnianiem zbiorniczka na wodę oraz po zakończeniu używania. Przed odłączeniem żelazka od gniazdka sieciowego nastaw regulator wydmuchu pary na pozycję prasowania bez pary.
- Przed podłączeniem żelazka parowego do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie

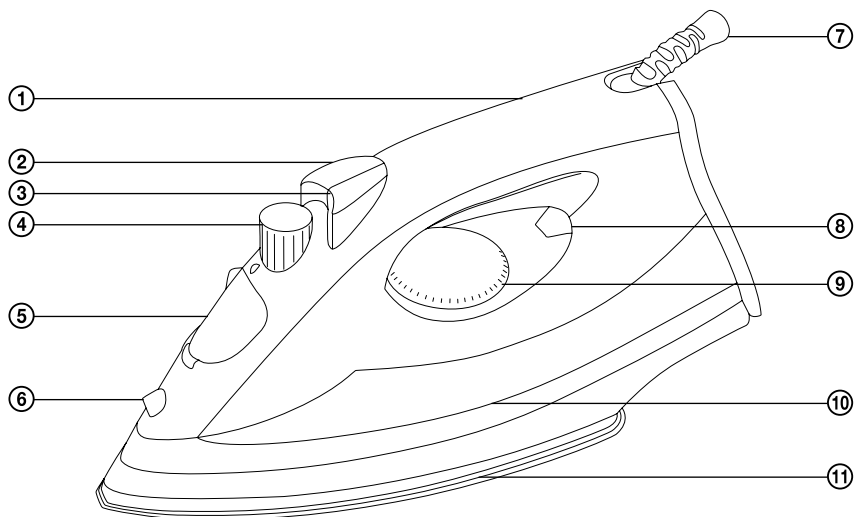
nominalne podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.

- Żelazko parowe należy podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka. W razie potrzeby można skorzystać z przedłużacza, na którym jest oznaczony maksymalny pobór prądu elektrycznego
- Niewymiarowy kabel mógłby się przegrzać. Nie podłączaj do przedłużacza żadnych innych urządzeń. Umieść przedłużacz tak, aby nikt po nim nie deptał ani nie potykał się o niego.
- Żelazko parowe jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym.
- Nie należy go używać do celów przemysłowych lub na dworze!
- Żelazka parowego nie wolno używać w innych celach niż te, do których jest przeznaczone.
- Nie odkładaj żelazka na płytę elektryczną lub gazową oraz inne źródła ciepła ani nie kładź go w pobliżu nich.
- Przed odłączeniem żelazka od gniazdka elektrycznego nastaw regulator wydmuchu pary na pozycję prasowania bez pary.

- Jeśli masz mokre lub wilgotne ręce, nie dotykaj żelazka podłączonego do napięcia elektrycznego.
- Nigdy nie prasuj ubrania na ciełe.
- Nie dotykaj rozgrzanej stopy. W przeciwnym wypadku może dojść do oparzenia.
- Po użyciu zawsze odłącz żelazko od gniazdka napięcia elektrycznego i pozostaw stopę do wystygnięcia.
- Aby nie dopuścić do ewentualnego porażenia prądem elektrycznym, nie myj żelazka pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj go do wody lub innej cieczy.
- Nie używaj octu, zmiękczaczy wody lub innych środków zapobiegających powstawaniu kamienia wodnego wewnątrz zbiorniczka na wodę.
- Zadbaj o to, aby wtyczka kabla sieciowego nie dostała się do kontaktu z wodą, wilgocią albo rozgrzaną powierzchnią.
- Nie odłączaj żelaza od gniazdka sieciowego poprzez pociąganie za kabel sieciowy. Mogłoby dojść do uszkodzenia kabla sieciowego lub gniazdka. Przewód z gniazdka odłącza się ciągnąc za wtyczkę przewodu sieciowego.

- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj żelazka samodzielnie ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Otwierając urządzenie w okresie gwarancyjnym ryzykuje się utratę gwarancji.

OPIS ŻELAZKA PAROWEGO

A

- | | |
|---|--|
| ① Uchwyt | ⑦ Końcówka przewodu sieciowego |
| ② Przycisk spryskiwania | ⑧ Kontrolka świetlna sygnalizująca utrzymywanie ustawionej temperatury |
| ③ Przycisk wyrzutu pary | ⑨ Termostat |
| ④ Regulacja wydmuchu pary | ⑩ Zbiorniczek na wodę o pojemności 200 ml |
| ⑤ Pokrywa otworu służącego do napełniania zbiorniczka na wodę | ⑪ Nierdzewna stopa żelazka |
| ⑥ Dysza spryskująca | |

UŻYCIE ŻELAZKA PAROWEGO

- Przed pierwszym użyciem wytrzyj stopę żelazka lekko zwilżoną ściereczką, a następnie ją wysusz.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRASOWANIA

- Posegreguj bieliznę zgodnie z międzynarodowymi symbolami podanymi na etykietach lub według typu tkaniny.

SYMBOL	TYP TKANINY	USTAWIENIA TERMOSTATU
	Materiały syntetyczne (nylon, poliamid, poliester)	• Niska temperatura
	Jedwab – wełna	• • Średnia temperatura
	Bawełna	• • • Wysoka temperatura
	Len	MAX Maksymalna temperatura
	Tkaniny, których nie można prasować.	

PRASOWANIE PAROWE

1. Napełnianie zbiorniczka na wodę

- Skontroluj, czy żelazko jest odłączone od sieci elektrycznej.
- Ustaw regulator wydmuchu pary A4 na pozycję oznaczoną symbolem .
- Odchyl pokrywkę otworu służącego do napełniania zbiorniczka na wodę A⑤.
- Przechyl żelazko do tyłu i napełnij zbiorniczek A0 wodą. Zadbaj o to, aby poziom wody nie przekroczył poziomu maksimum.
- Zamknij pokrywkę otworu służącego do napełniania zbiorniczka na wodę A⑤. Umieść żelazko na równej, stabilnej powierzchni w pozycji pionowej.



Uwaga:

Do napełnienia zbiorniczka A0 możesz użyć wody nawet o średniej twardości (do 14 °dH / 2,5 mmol/l).

Jeśli woda, której używasz, jest twarda, na 1 część wody z kranu użyj 1 części wody destylowanej.

2. Nastawienie termostatu

- Upewnij się, że żelazko jest umieszczone w pozycji pionowej na równej i stabilnej powierzchni.
- Podłącz kabel sieciowy do gniazdka napięcia elektrycznego.
- Nastaw termostat A⑤ zgodnie z typem tkaniny, który chcesz prasować. Zapalona kontrolka A⑤ sygnalizuje zagrzewanie stopy żelazka. Kiedy stopa żelazka rozgrzeje się do ustawionej temperatury, kontrolka A⑤ zgaśnie.

**Uwaga:**

Przed pierwszym użyciem mogą pojawić się słabe dźwięki spowodowane rozciągliwością ciepłą tworzyw sztucznych. Jest to normalne zjawisko, które po krótkim czasie zniknie.

Podczas prasowania kontrolka A⑨ na zmianę zapala się i gaśnie. Wskazuje to na utrzymywanie nastawionej temperatury.

Wyprasuj najpierw białinę wymagającą niższej temperatury. W ten sposób zaoszczędzisz czas, ponieważ żelazko szybciej się rozgrzewa niż stygnie.

Jeśli prasujesz przy wysokiej temperaturze, a następnie ustawisz niższą temperaturę, poczekaj, aż żelazko wystygnie.

3. Prasowanie z użyciem pary

- Z funkcji prasowania z użyciem pary należy korzystać wyłącznie przy ustawieniu termostatu A⑨ na temperaturę •• do MAX. Przy temperaturze •• ustaw za pomocą regulatora A④ słabszy wydmuch pary . Przy temperaturze ••• do MAX ustaw za pomocą regulatora A④ mocniejszy wydmuch pary .

**Uwaga:**

Ustawienie zbyt niskiej temperatury może spowodować kapanie wody ze stopy żelazka.

Żelazko nieustannie wydziela parę wyłącznie wówczas, jeżeli znajduje się w pozycji poziomej.

Aby zatrzymać wydmuch pary, postaw żelazko w pozycji pionowej lub przekręć regulator wydmuchu pary A④ na pozycję oznaczoną symbolem .

FUNKCJA WYRZUTU PARY

- Po naciśnięciu przycisku wyrzutu pary A③ zostanie wygenerowany silny strumień pary, który przeniknie przez tkaninę i wyrówna nawet bardzo pogniecione tkaniny.
- Z funkcji wyrzutu pary należy korzystać wyłącznie przy ustawieniu termostatu A⑨ na temperaturę ••• do MAX. Jeśli zacznie świecić kontrolka A⑨, poczekaj, aż zgaśnie i dopiero potem wciśnij przycisk wyrzutu pary A③. Przed ponownym wciśnięciem przycisku poczekaj kilka sekund.
- Z funkcji wyrzutu pary A③ można skorzystać również podczas prasowania tekstyliów (np. firanek, wiszącej odzieży itp.) w pozycji pionowej.

FUNKCJA SPRYSKIWACZA

- Z funkcji spryskiwacza można skorzystać przy ustawieniu termostatu A⑨ na dowolną temperaturę. Upewnij się, że w zbiorniczku A⑩ jest woda i wciśnij przycisk spryskiwacza A②, aby zwilżyć tkaninę.

**Uwaga:**

Z funkcji spryskiwania nie należy korzystać w przypadku jedwabiu i tkanin syntetycznych.

PRASOWANIE BEZ PARY

- Jeśli chcesz prasować bez użycia pary, postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale Prasowanie z użyciem pary, punkt 2.
- Ustawienia termostatu Ustaw regulator A④ na pozycję oznaczoną symbolem .



Uwaga:

Jeśli chcesz skorzystać z funkcji spryskiwania w trakcie prasowania bez pary, napełnij zbiorniczek na wodę. Aby napełnić zbiorniczek na wodę, postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale Prasowanie z użyciem pary, punkt 1. Napełnianie zbiorniczka na wodę

RADY DOTYCZĄCE PRASOWANIA

- Nie napełniaj bębna pralki zbyt dużą ilością bielizny, aby nie doszło do jego nadmiernego pogniecenia. Aby zapobiec nadmiernemu pognieceniu bielizny, możesz również nastawić niższe obroty odwirowania.
- Przy prasowaniu tkanin mieszanych (np. 40 % wełna i 60 % syntetyk) ustaw termostat zgodnie z materiałem wymagającym niższej temperatury prasowania.
- Jeśli nie znasz składu materiałów, upewnij się, jakie są odpowiednie ustawienia termostatu poprzez wyprasowanie kawałka materiału po odwrotnej stronie. Rozpocznij od ustawienia termostatu na niską temperaturę, a następnie ją podwyższaj do momentu osiągnięcia idealnej temperatury.
- Nigdy nie prasuj odzieży ze śladami potu lub innych plam. Wysoka temperatura utrwali plamę, którą trudno jest potem usunąć.
- Aby tkaniny jedwabne, wełniane i syntetyczne nie błyszczały po wyprasowaniu, prasuj je po odwrotnej stronie.
- Niektóre tkaniny prasuje się łatwiej, jeśli są lekko wilgotne (np. jedwab).
- Delikatne tkaniny należy przed prasowaniem zwilżyć za pomocą spryskiwacza lub prasować je przez delikatnie zwilżoną ścierekę.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Czyszczenie zewnętrznych części żelazkay

- Przed czyszczeniem odłącz żelazko od gniazdka sieciowego. Pozostaw stopę żelazka do wystygnięcia i opróżnij zbiorniczek na wodę.
- Wytrzyj stopę żelazka i obudowę delikatnie zwilżoną ściereczką. Wytrzyj wszystkie części do sucha.
- Nie używaj do czyszczenia metalowych przedmiotów ani ściernych środków czyszczących.

Usuwanie osadu z wapnia

- W celu usunięcia osadów wapnia z komory parowej żelazko zostało wyposażone w funkcję Self-Clean. Korzystaj z funkcji Self-Clean regularnie, co najmniej raz w miesiącu.
- Napełnij zbiorniczek A⑩ wodą mniej więcej do połowy jego objętości. Upewnij się, że regulator wydmuchu pary A④ jest nastawiony na pozycję . Podłącz żelazko do gniazdka napięcia elektrycznego. Ustaw termostat A⑨ na maksimum i poczekaj, aż zgaśnie kontrolka A⑧. Odłącz żelazko od gniazdka napięcia elektrycznego i przytrzymaj je w pozycji poziomej nad zlewem. Regulator wypuszczania pary A④ przestaw na pozycję oznaczoną symbolem żelazka podkreślonego trzema kropkami. Ze stopy żelazka zacznie się wydobywać para i kapać woda. Poruszaj łagodnie żelazkiem w lewo i w prawo, aby doszło do całkowitego opróżnienia zbiorniczka. Równocześnie z kapaniem wody dojdzie do usunięcia osadów wapnia z komory parowej. Regulator wypuszczania pary A④ przestaw z powrotem na pozycję . Pozostaw żelazko do wystygnięcia, a następnie wysusz jego stopę czystą ściereczką.

PRZECHOWYWANIE

- Odłącz żelazko od gniazdka sieciowego i pozostaw je do całkowitego wystygnięcia. Opróżnij zbiorniczek na wodę i umieść żelazko w pozycji pionowej w bezpiecznym miejscu.

DANE TECHNICZNE

Nominalny zakres napięcia..... 220–240 V

Częstotliwość nominalna 50/60 Hz

Nominalny pobór mocy 1450–1750 W

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.