

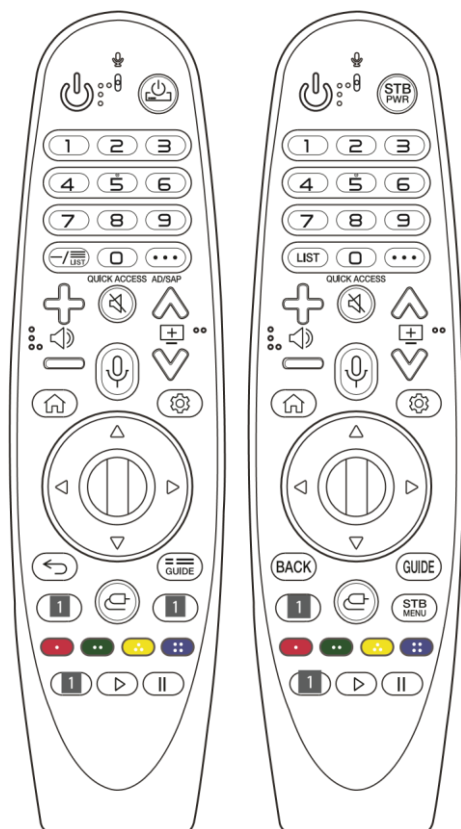
Instrukcja obsługi pilota BLOW do TV LG



Obsługa pilota Magic

Informacje zawarte w tej instrukcji odnoszą się do przycisków znajdujących się na pilocie Magic. Przed rozpoczęciem użytkowania zaleca się dokładne zapoznanie z treścią instrukcji, aby prawidłowo korzystać z telewizora. Gdy na ekranie pojawi się komunikat: „[Bateria pilota Magic jest bliska rozładowania. Wymień baterię.]”, należy niezwłocznie wymienić baterie.



Aby to zrobić, otwórz pokrywę komory baterii, umieść baterie AA 1,5 V zgodnie z oznaczeniami wewnątrz komory, a następnie zamknij pokrywę. Podczas korzystania z pilota kieruj go w stronę czujnika zdalnego sterowania w telewizorze. W celu usunięcia baterii postępuj tak samo, jak przy ich wkładaniu, ale w odwrotnej kolejności.



Uwaga: Niektóre przyciski i funkcje mogą być niedostępne w zależności od modelu telewizora lub regionu.

Aby skorzystać z danego przycisku, naciśnij go i przytrzymaj przez co najmniej jedną sekundę.

- **(ZASILANIE):** Służy do włączania i wyłączania telewizora.
- **/:** Pozwala na sterowanie dekodernem po dodaniu go do funkcji pilota uniwersalnego w telewizorze.
- **Przyciski numeryczne:** Umożliwiają wprowadzanie liczb.
- **[Szybka pomoc]:** Ten przycisk otwiera menu pomocy technicznej.

 (ZASILANIE)	Włącza / wyłącza telewizor
	Włącza / wyłącza dekodер (jeśli jest dodany do pilota)
Cyfry (0–9)	Wprowadzanie numerów kanałów
g**	Szybka pomoc
⇐ MYŚLNIK	Wstawia znak „–” między numerami (np. 2–1)
 /LIST	Lista zapisanych kanałów
⋮ Więcej działań	Pokaże więcej funkcji pilota
QUICK ACCESS	Szybkie przypisanie aplikacji do cyfr (przytrzymanie przycisku)
AD/SAP	Włącza dźwiękowy opis (dla osób niedowidzących)
	Zwiększa / zmniejsza głośność
 (WYCISZENIE)	Wyłącza wszystkie dźwięki
 (WYCISZENIE)	Otwiera menu „Dostępność”
	Przewijanie zapisanych kanałów / programów
 Rozpoznawanie głosu	Umożliwia sterowanie głosem (wymaga internetu)
 MENU GŁÓWNE	Przechodzi do głównego menu
 MENU HISTORIA	Pokazuje historię oglądania
 Szybkie ustawienia	Wyświetla szybkie opcje i dostęp do wszystkich ustawień
 OK	Zatwierdza wybór w menu
	Zmiana kanałów
 Strzałki	Nawigacja po menu (w górę, dół, lewo, prawo)
← BACK	Powrót do poprzedniego ekranu
←** BACK	Zamyka wszystkie menu i wraca do programu
 /GUIDE	Przewodnik po programach
 Przyciski aplikacji streamingowych	Służą do szybkiego uruchamiania usług wideo dostępnych online, takich jak Netflix czy YouTube.
 (WEJŚCIE) Przycisk "Wejście"	Pozwala przełączyć źródło sygnału, np. z anteny na HDMI lub inny podłączony sprzęt.
 (WEJŚCIE) Panel domowy	Po naciśnięciu przycisku wejścia możesz otworzyć menu główne z dostępem do aplikacji, urządzeń i ustawień.
 Menu dekodera	Jeśli dekodер nie odtwarza aktualnie żadnego kanału, jego ekran główny zostanie wyświetlony zamiast obrazu TV.
 Specjalne funkcje menu	Niektóre przyciski umożliwiają dostęp do dodatkowych opcji w określonych ustawieniach.
 Nagrywanie	Możesz rozpocząć zapis materiału za pomocą odpowiedniego przycisku.

**Parowanie pilota Magic z telewizorem**

Zanim zaczniesz korzystać z pilota Magic, musisz połączyć go z telewizorem.

1. Włóż baterie do pilota i uruchom telewizor.
2. Skieruj pilot w stronę ekranu i naciśnij przycisk **OK** (ten na środku, w kształcie kółka).

Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, wyłącz telewizor i spróbuj jeszcze raz.