

Kamvas 13 (Gen 3)



Dziękujemy za wybranie wyświetlaczy piórkowych z serii HUION Kamvas.


Kamvas 13 (Gen 3) to nowa generacja kreatywnych wyświetlaczy piórkowych z dwoma bocznymi kontrolerami wybierania dla projektantów. Szczycący się wysoką wydajnością i wszechstronnością Kamvas 13 (Gen 3) zapewnia użytkownikom niezrównane wrażenia z rysowania i tworzenia.



Aby upewnić się, że w pełni rozumiesz i efektywnie korzystasz z tego produktu, zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.

Uwaga: Ilustracje w instrukcji służą wyłącznie jako odniesienie i mają na celu pomóc w zrozumieniu konstrukcji i funkcji produktu. Zmiana projektu lub specyfikacji może nastąpić bez powiadomienia.

1. Akcesoria

Po rozpakowaniu upewnij się, że otrzymasz następujące przedmioty:

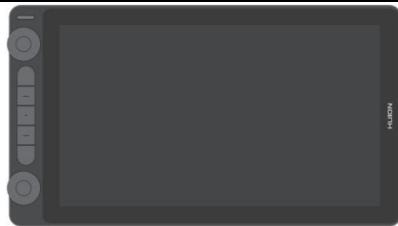Wyświetlacz piórkowy Kamvas 13 (Gen 3) * 1	
--	--

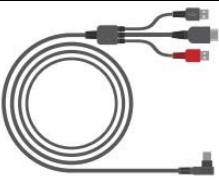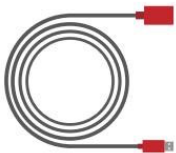3 w 1 (1,8 m) * 1	
Przedłużacz USB-A (1,2 m) * 1	
Pióro cyfrowe PW600L * 1	
PH06 Uchwyt na długopis * 1	
PN06 Końcówka pióra * 10 (Dołączona do pióra posiadacz)	
Stojak ST300 * 1 (opcjonalnie)	
Ściereczka do czyszczenia * 1	
Rękawica * 1	
Skrócona instrukcja obsługi * 1	

2. Połączenie


Ekran piórkowy można podłączyć do komputerów i urządzeń z systemem Android.

Zapoznaj się z poniższymi metodami połączenia.

2.1. Podłącz za pomocą 3 w 1


1. Podłącz USB-C 3 w 1 do pierwszego portu USB-C z boku ekranu piórkowego.

2. Podłącz USB-A, HDMI i zasilający USB-A na drugim końcu 3 w 1 do odpowiednich portów w komputerze.

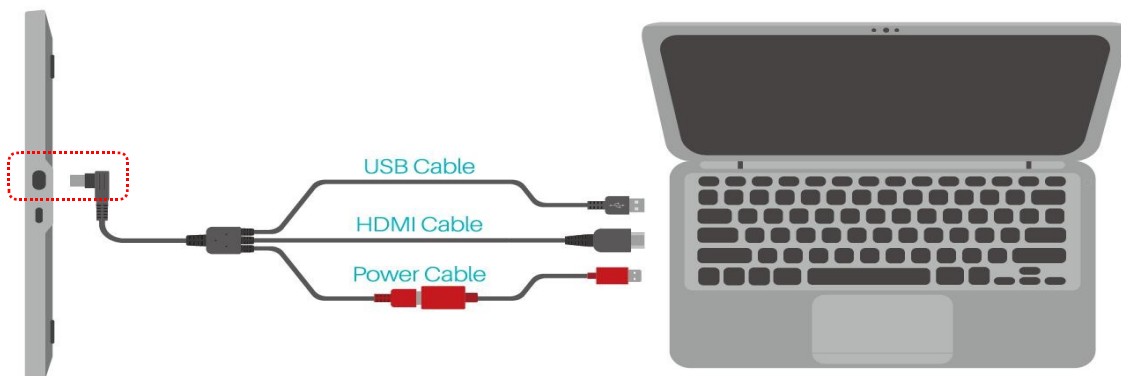

2.2. Podłącz za pomocą w pełni funkcjonalnego USB-C

1. Podłącz jeden koniec w pełni funkcjonalnego USB-C (1) do drugiego portu USB-C z boku ekranu piórkowego (jak pokazano na poniższym rysunku), a drugi koniec do portu USB-C, który obsługuje wyjście graficzne na komputerze/tablecie/telefonie komórkowym.
2. Jeśli ekran się nie podświetla lub występują problemy z migotaniem ekranu lub czarnym ekranem, podłącz jeden koniec zasilającego USB-C(2) do pierwszego portu USB-C z boku ekranu piórkowego, a drugi koniec do zasilacza, a następnie podłącz zasilacz do źródła zasilania, aby zapewnić niezbędne dodatkowe wsparcie zasilania w celu uzyskania stabilnego połączenia.

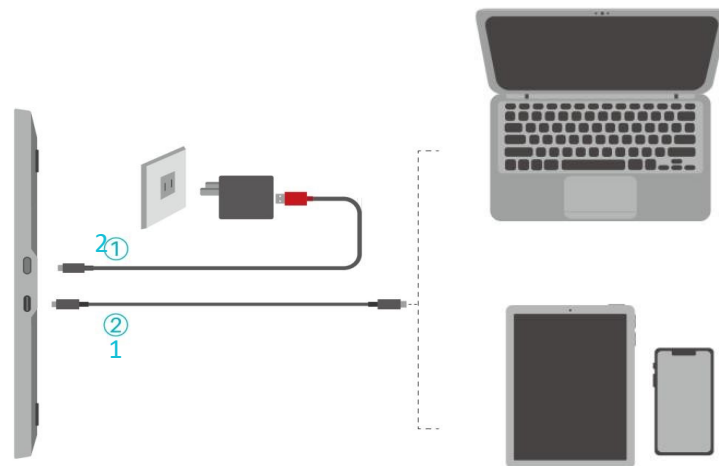


Napiwek:

- W pełni funkcjonalny USB-C i zasilający należy zakupić osobno (dostępne w [sklepie HUIION](https://www.huion.com)).
- Interfejs podłączonego urządzenia (komputera/telefonu komórkowego/tabletu) powinien obsługiwać protokół przesyłania danych USB 3.1 GEN1 oraz DP 1.2 i nowsze, a specyfikacja zasilania powinna wynosić co najmniej 5V/2A.
- Jeśli poziom naładowania komputera lub urządzenia z systemem Android (telefonu komórkowego/tabletu) wymagany jest dodatkowy zasilacz, aby zapewnić wystarczającą moc przed przejściem do kroku 2.

3. Instalacja i użytkowanie stojaka

Aby zwiększyć wygodę użytkowania, opcjonalnie dostępna jest ergonomicznie regulowana podstawa. Możesz regulować podstawę w zakresie od 20° do 50° (6 regulowanych kątów), aby uzyskać bardziej komfortowe wrażenia.

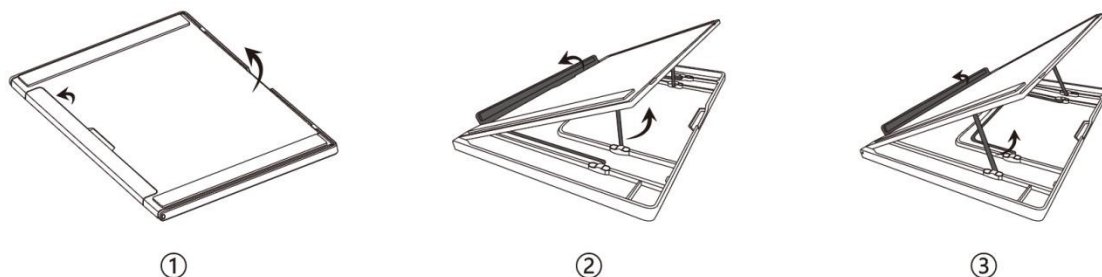

4. Przegląd funkcji



Nie.	Przedmiot	Polecenie
(1)	Przycisk zasilania + Wskaźnik	- Krótkie naciśnięcie: Aby włączyć/wyłączyć ekran piórkowy. - Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s, gdy jest włączony: Aby wyświetlić menu OSD z obsługą pióra. - Białe światło: W normalnych warunkach pracy. - Czerwone światło: w trybie uśpienia/brak sygnału wejściowego wideo. - Nie światło: Nie spójny do ten moc zasilanie/wyłączone.
ust. 2 pkt 4	(2): Przycisk przełącznika funkcji A + pokrętło Kontroler A	1. W trybie promieniowym (sterownik nie jest zainstalowany ani uruchomiony) tę samą funkcję można przypisać tylko do (2) i (4). Naciśnij i przytrzymaj przycisk przełącznika funkcji przez 3 sekundy, aby wyświetlić menu promieniowe, obróć kontroler wybierania, aby wybrać jedną z kilku funkcji, a następnie naciśnij przycisk

	(4): Przełącznik funkcji Przycisk B + Pokrętło	
--	---	--

	Kontroler B	przycisk przełącznika funkcji, aby potwierdzić. 2. W trybie Dostosuj (sterownik jest zainstalowany i uruchomiony), Można Przypisywanie różnych funkcji do (2) i (4) odpowiednio. Naciśnij przycisk przełącznika funkcji, aby wyświetlić menu funkcji lub przełączać się między kilkoma funkcjami, gdy wybrana funkcja jest automatycznie potwierdzana.
(3)	Naciśnij	Gdy sterownik nie jest zainstalowany lub uruchomiony, naciśnięte będą wykonywać domyślne funkcje. Po zainstalowaniu i uruchomieniu sterownika możesz dostosować funkcje w sterowniku zgodnie ze swoimi osobistymi potrzebami preferencje.
(5)	USB-C Port	Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi podłączania za pomocą 3 w 1 znajdującego się na stronie, aby prawidłowo podłączyć ekran piórkowy do komputera za pośrednictwem tego portu.


(6)	W pełni funkcjonalny Port typu C	Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi podłączania za pomocą w pełni funkcjonalnego USB-C znajdującego się na stronie, aby prawidłowo podłączyć ekran piórkowy do komputera za pośrednictwem tego portu. Ten port obsługuje wprowadzanie grafiki.
-----	--	---

5. Instalacja sterownika

5.1. Okna

Nuta:

(1) Przed instalacją należy zamykać programy antywirusowe. Ten nuta ("HuionTabletCore.exe" Nie uruchomi się. Pojawia tylko na Urzędzie Windows System Wskazując ten kierunek Zablokowany antywirus lub rysunek Aplikacji.

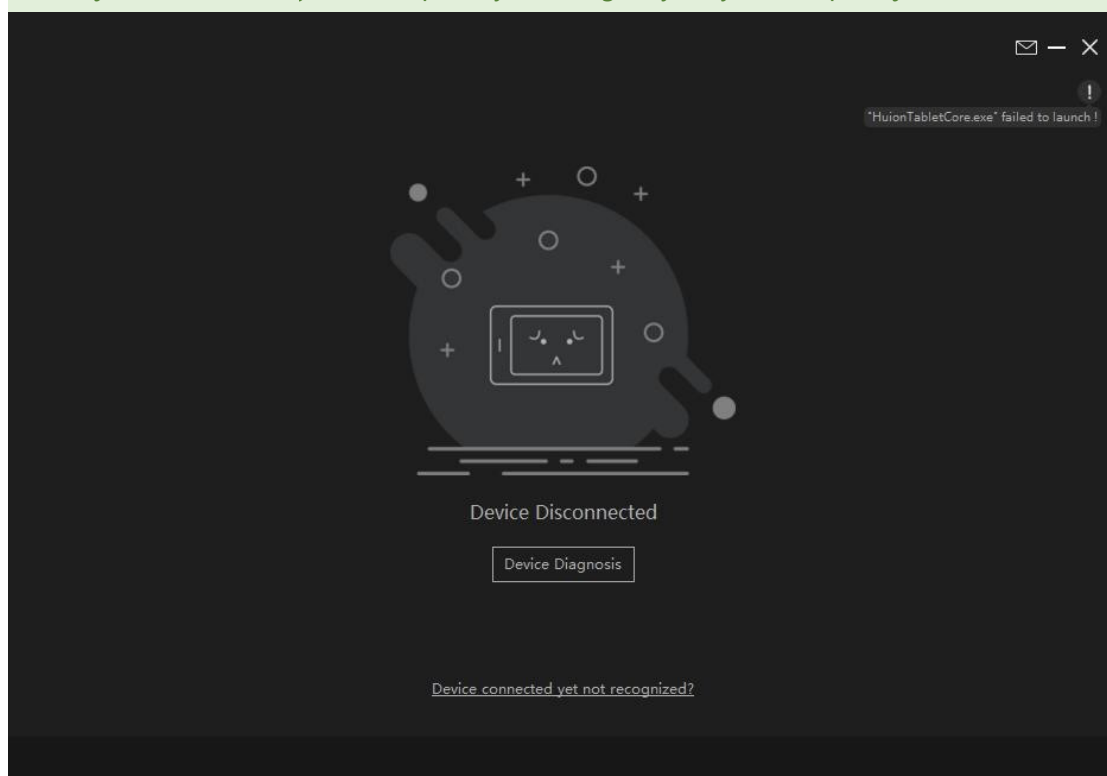


(2) Proszę zrobić pewną kopię systemu Windows 10 lub późniejszego.

(3) ten połączenie Nie Proszę restartować ten kierunek w swój komputer.


(4) ty Odinstaluj ten kierunek piór wyświetlacz. Maj doświadczenie Nieciśnienie czułość lub Other nieznanym Problem w pewnej Aplikacji. W ten przypadek Proszę Ponownie ten kierunek swój Pen wyświetlacz wrócić do domyślnych ustawień.

Instrukcja instalacji sterownika:


1. Podłącz ekran piórkowy do komputera.
2. Kliknij [Driver-Kamvas 13,](#) aby pobrać najnowszy sterownik dla swojego urządzenia.
3. Kliknij dwukrotnie sterownik i kliknij "OK", aby kontynuować.

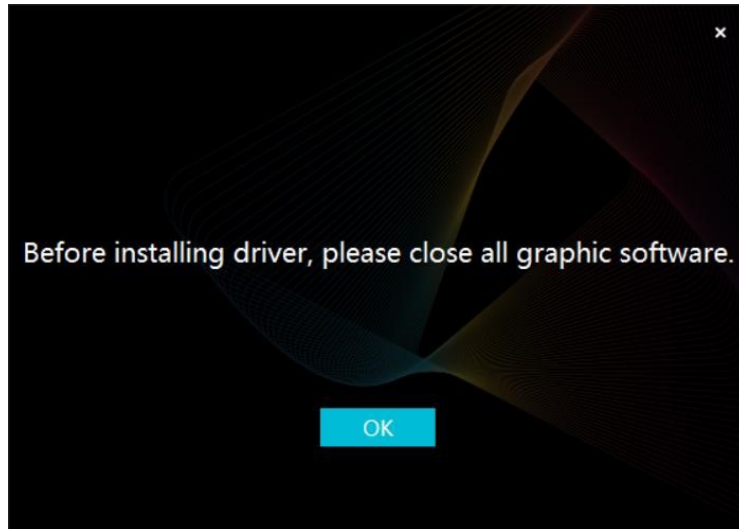


4. Zaznacz pole, aby zgodzić się z Umową użytkownika i kliknij "Zainstaluj teraz".

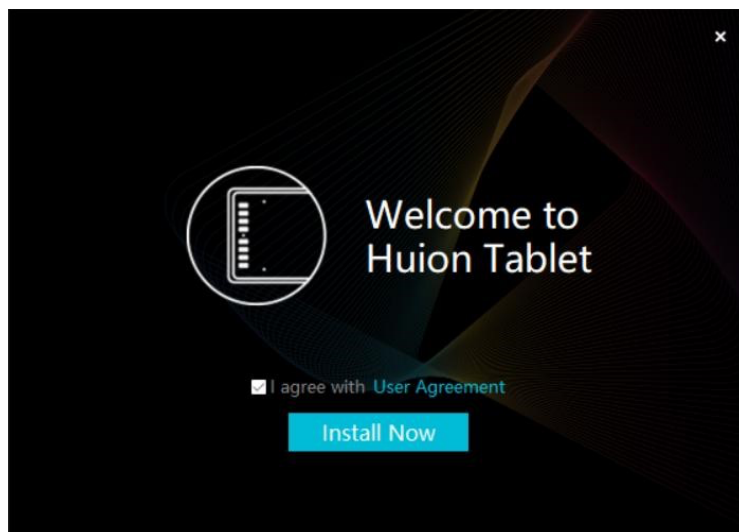

5. Po zakończeniu instalacji kliknij "Wypróbuj teraz".

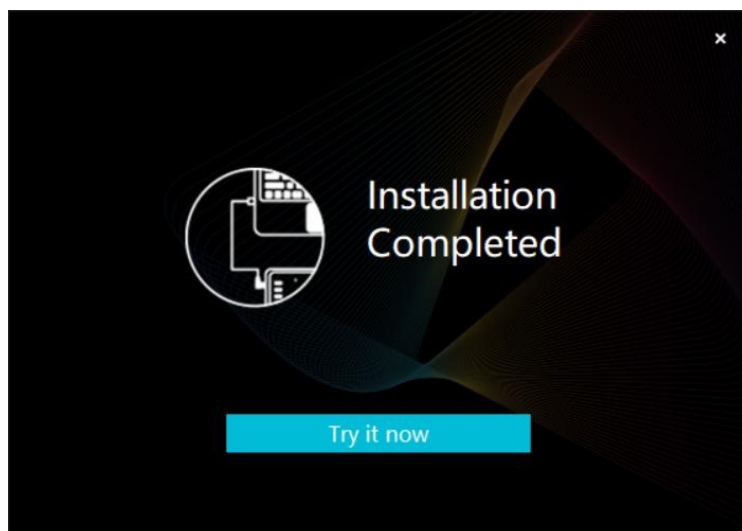

6. Na interfejsie sterownika pojawi się zdjęcie Kamvas 13 GS1333, aby wskazać udane połączenie. Teraz możesz korzystać z ekranu piórkowego.

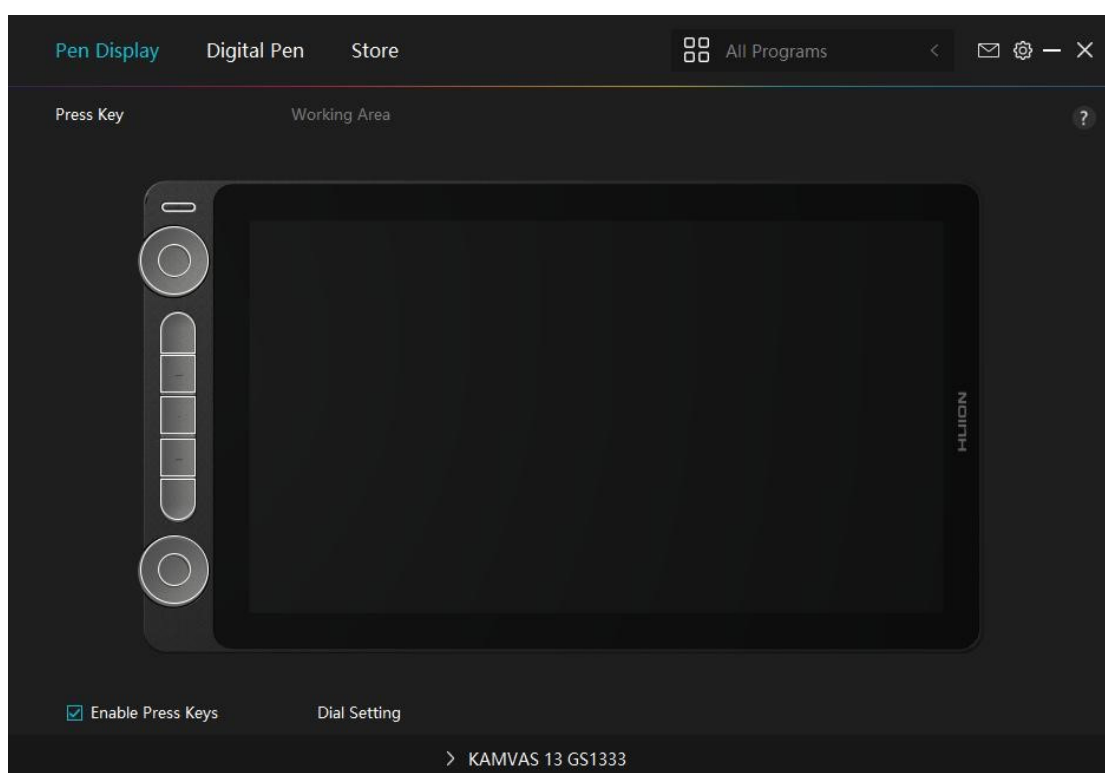

5.2. Komputer Macie

Nuta:

- ① Upewnij się, że system operacyjny komputera to macOS 10.12 lub nowszy.
- ② Jeśli połączenie nie powiedzie się, uruchom ponownie sterownik lub komputer. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Rozwiązywanie problemów. Patrz sekcja.


- ③ Jeśli odinstalujesz sterownik, ekran piórkowy może nie odczuwać czułości na nacisk ani innych nieznanym problemów w niektórych aplikacjach. W takim przypadku zainstaluj ponownie sterownik, a ekran piórkowy powróci do ustawień domyślnych.

Instrukcja instalacji sterownika:


1. Podłącz ekran piórkowy do komputera.
2. Kliknij [Driver-Kamvas 13,](#) aby pobrać najnowszy sterownik dla swojego urządzenia.
3. Rozpakuj plik sterownika i przeciągnij ikonę "HuionTablet" do "Aplikacje" folder.




4. Otwórz folder, a następnie znajdź i kliknij dwukrotnie sterownik HuionTablet aplikacja.

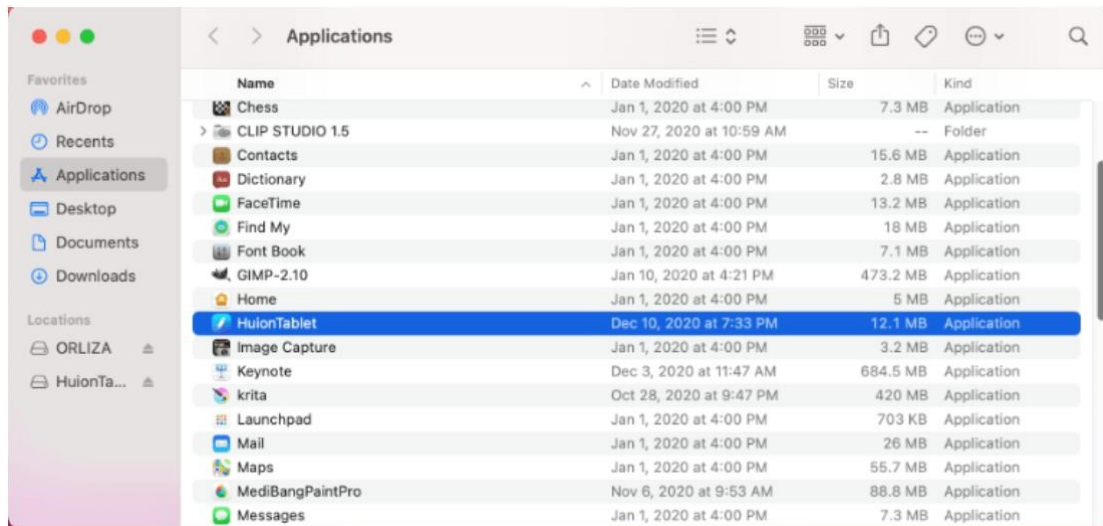

- Podłącz ekran piórkowy do komputera Mac i kliknij "Otwórz preferencje systemowe", gdy zostaniesz o to poproszony. Przejdź do ustawień Bezpieczeństwo i prywatność > Prywatność > ułatwień dostępu i kliknij ikonę kłódki, aby odblokować ustawienia. Zaznacz pole wyboru po lewej stronie aplikacji sterownika HuionTablet, aby włączyć dostępność. Następnie kliknij ikonę kłódki, aby zablokować ustawienia.

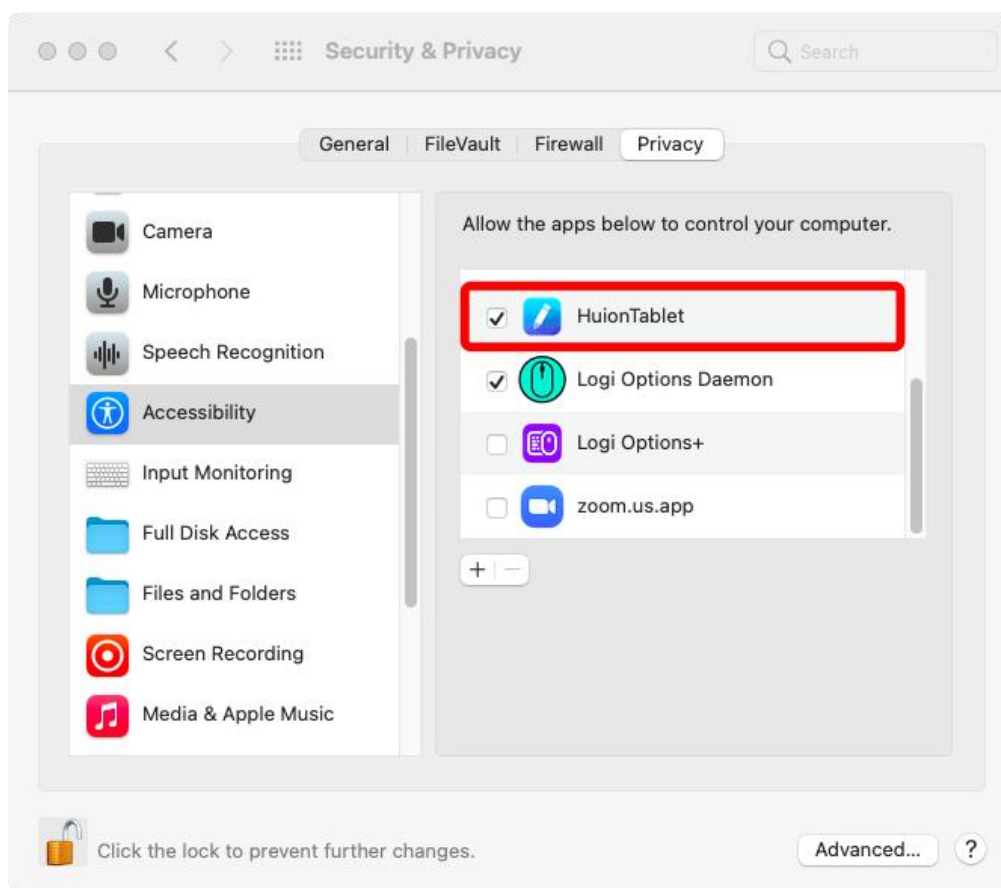

6. Zdjęcie Kamvas 13 GS1333 pojawi się w interfejsie sterownika, aby wskazać, że ekran piórkowy został pomyślnie podłączony do komputera. Teraz możesz korzystać z ekranu piórkowego.

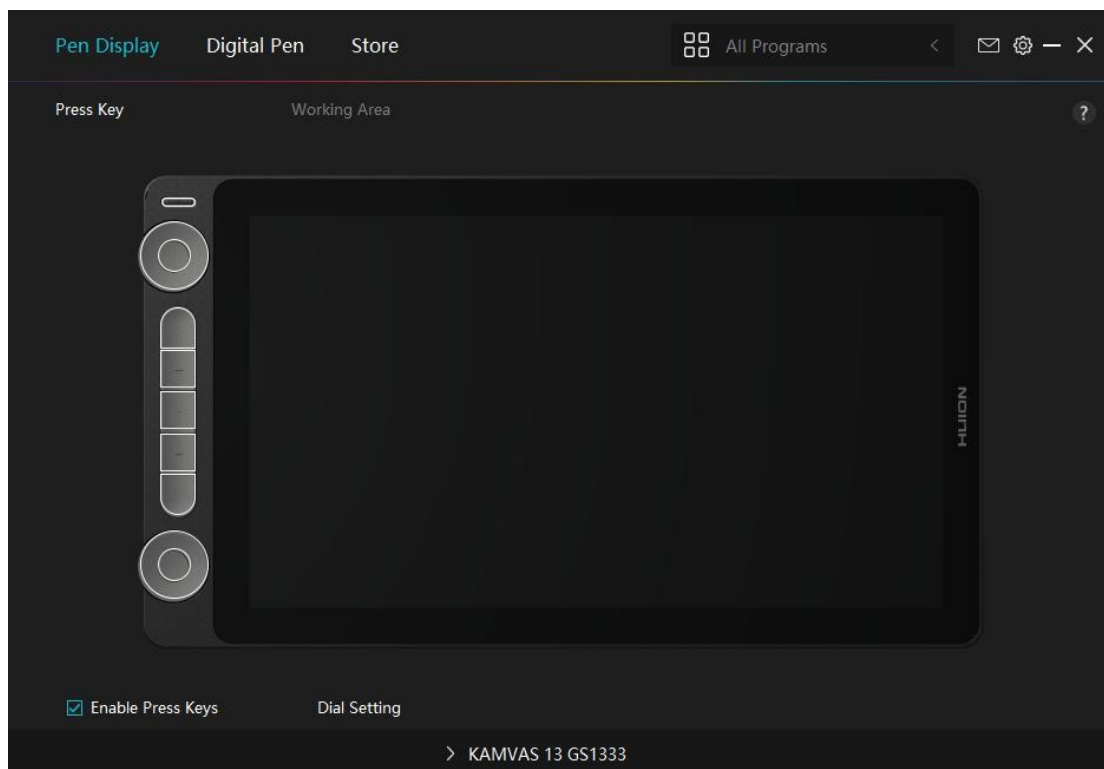

5.3. Linux(Ubuntu)

Nuta:

1 Pamiętaj, aby zamknąć okno poleceń i ponownie uruchomić urządzenie z systemem Linux po zainstalowaniu sterownika, w przeciwnym razie sterownik nie będzie przydatny. Po ponownym uruchomieniu urządzenia możesz uzyskać dostęp do głównego menu systemu, aby znaleźć sterownik tabletu Huion, a następnie otworzyć go, aby zakończyć niektóre ustawienia.

2 Jeśli korzystasz z systemu Linux system operacyjny na VMware, Musisz: korzystać z oprogramowania VMware

Wersja Workstation Pro. A wersja Play VMware Workstation nie obsługuje sterownika Huion Tablet.

③ Niektóre wersje systemu operacyjnego Ubutun nie obsługują jednoczesnego korzystania z więcej niż jednego monitora. Zalecamy uaktualnienie systemu do wersji 20.04LTS lub nowszej, jeśli chcesz płynnie korzystać z urządzenia do malowania Huion na wielu ekranach jednocześnie.

Pakiety instalacyjne Huion Tablet Driver w 2 różnych formatach są dostępne dla urządzeń z systemem Linux:

- [tar.xz \(format pliku\)](#)

• deb (format pliku)

Oto instrukcje krok po kroku dotyczące instalowania pakietów sterowników odpowiednio w różnych formatach plików:

5.3.1. Instrukcje instalacji pliku pakietu sterowników w tar.xz format.


Obsługiwane systemy operacyjne Linux:Ubuntu

5.3.1.1. Kroki instalacji:

1. Wyodrębnij zawartość pliku sterownika huiontablet_XXXX.tar.xz do folderu.
- 2.Otwórz okno poleceń w folderze.




3. Wprowadź następujące polecenie: "sudo sh install.sh" i naciśnij Enter na klawiaturze, aby urządzenie z systemem Linux je wykonało.

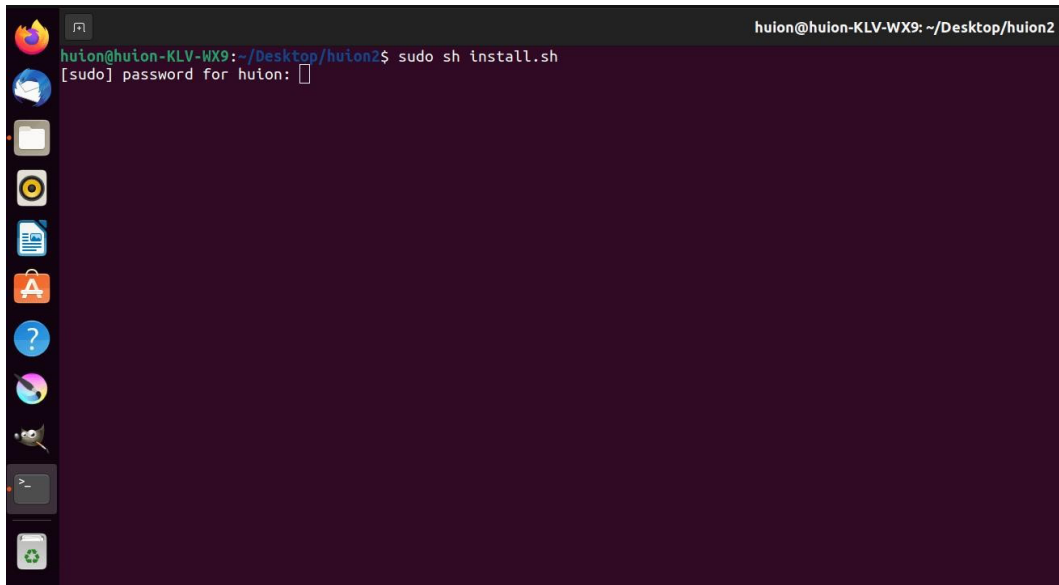


```
huion@huion-KLV-WX9: ~/Desktop/huion2
huion@huion-KLV-WX9:~/Desktop/huion2$ sudo sh install.sh
[sudo] password for huion: 
```

4. Wprowadź hasło użytkownika, aby zakończyć instalację.

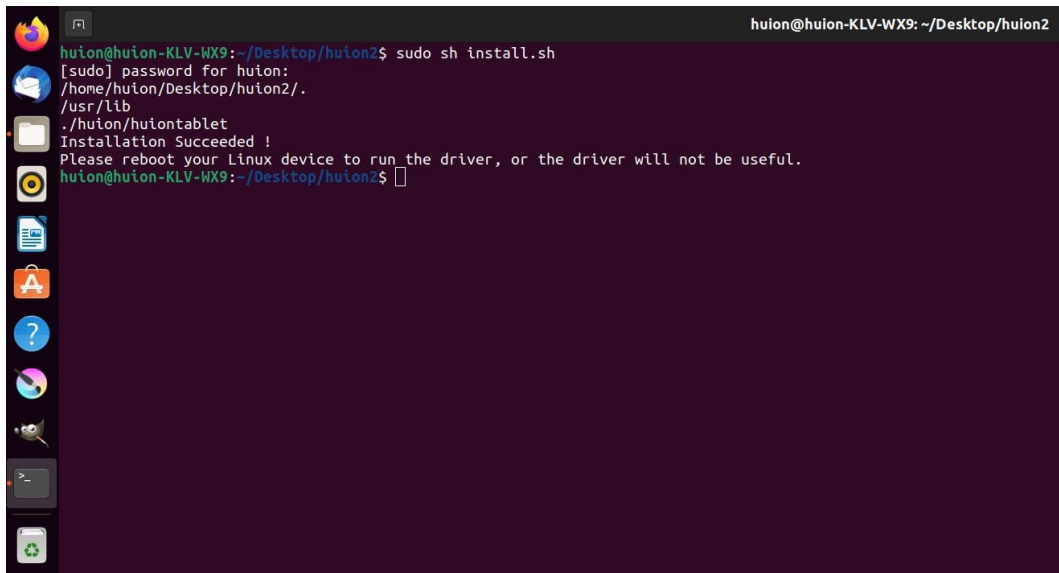


```
huion@huion-KLV-WX9:~/Desktop/huion2$ sudo sh install.sh
[sudo] password for huion: 
/home/huion/Desktop/huion2/.
/usr/lib
./huion/huiontablet
Installation Succeeded !
Please reboot your Linux device to run the driver, or the driver will not be useful.
huion@huion-KLV-WX9:~/Desktop/huion2$ 
```

5. Uruchom ponownie urządzenie z systemem Linux, aby uruchomić sterownik, w przeciwnym razie sterownik nie będzie przydatny.

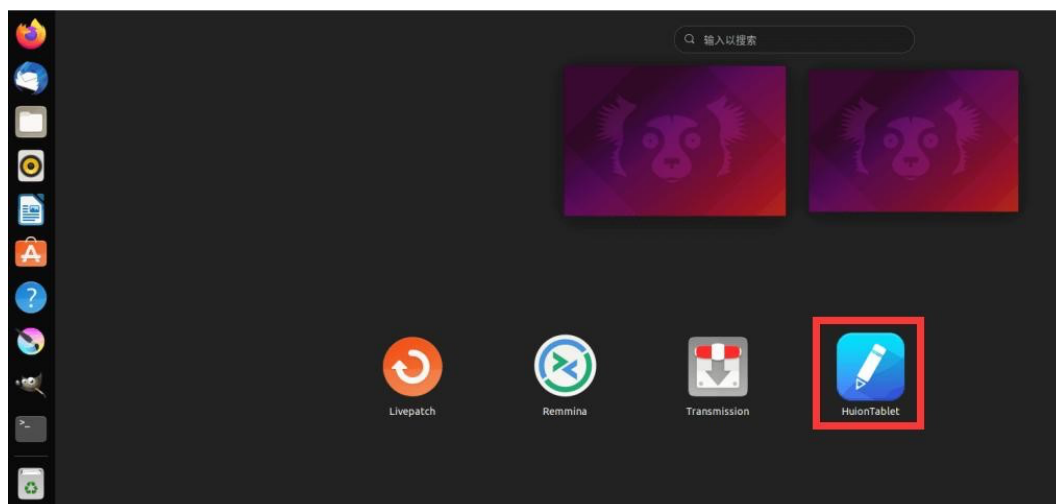


6. Obraz Kamvas 13 GS1333 pojawi się w interfejsie sterownika, aby wskazać, że ekran piórkowy został pomyślnie podłączony do komputera. Teraz możesz korzystać z ekranu piórkowego.

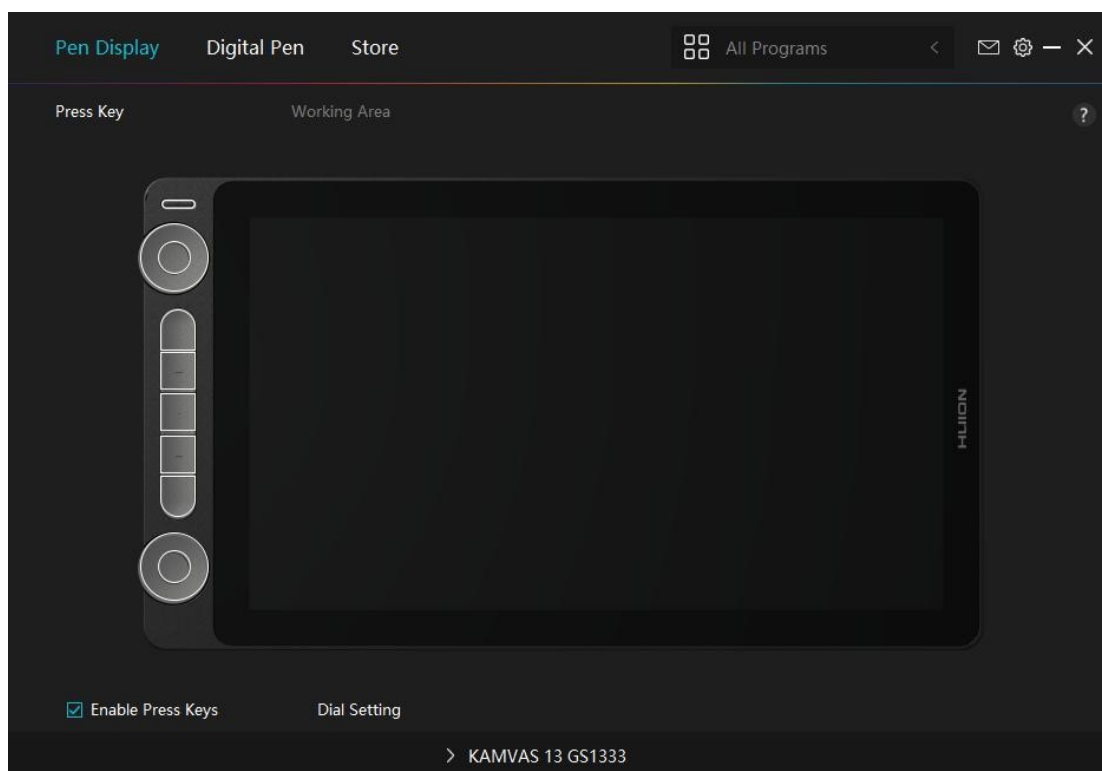


5.3.1.2. Kroki do odinstalowania:

1. Otwórz okno poleceń w folderze sterownika.

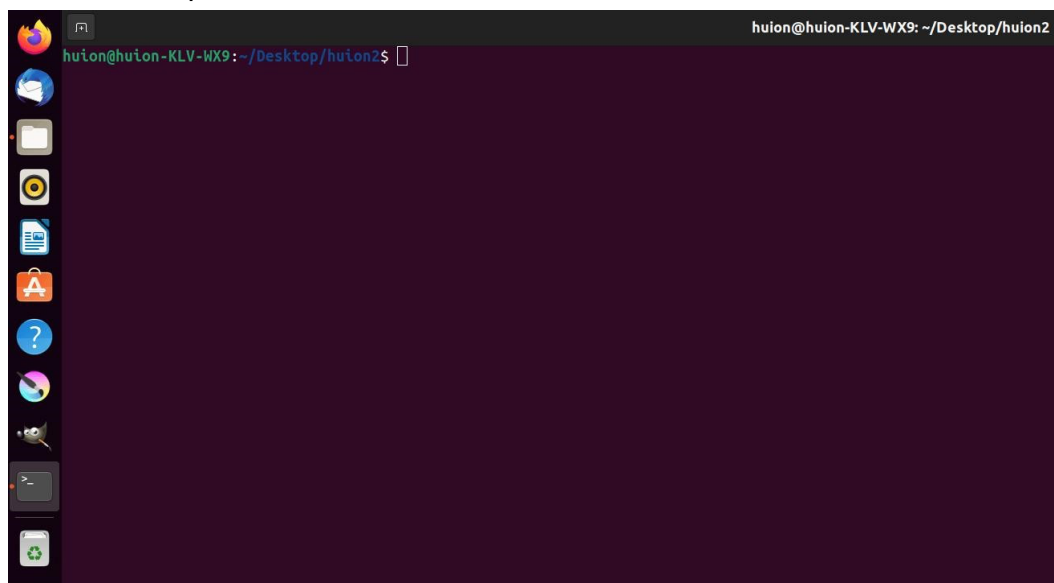

2. Wprowadź następujące polecenie w oknie poleceń: "sudo sh uninstall.sh" i naciśnij

Enter na klawiaturze, aby urządzenie z systemem Linux je wykonało.

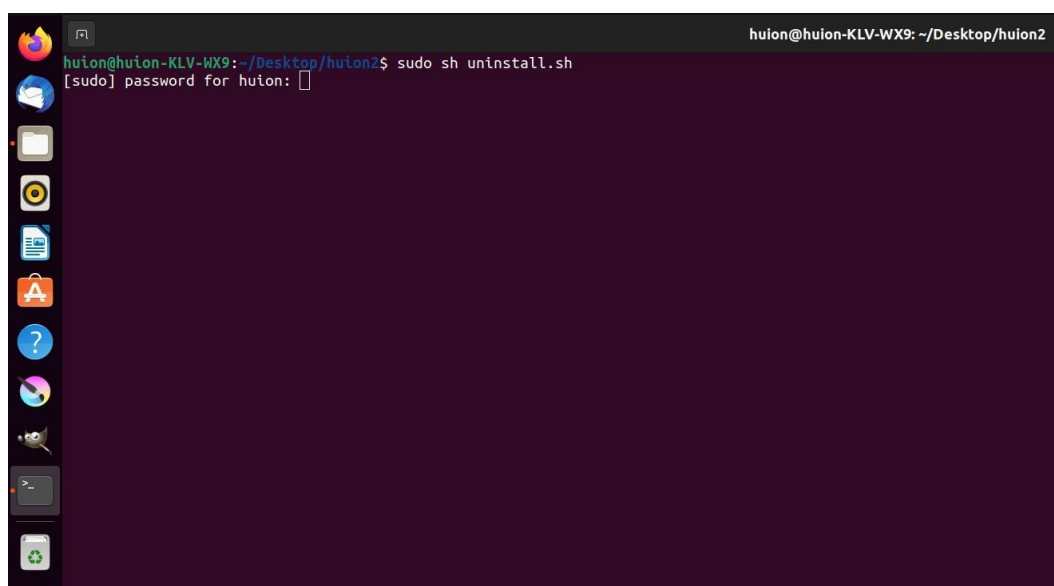

3. Wprowadź hasło użytkownika, aby zakończyć dezinstalację.

```

huion@huion-KLV-WX9: ~/Desktop/huion2
huion@huion-KLV-WX9:~/Desktop/huion2$ sudo sh uninstall.sh
[sudo] password for huion:
close core
huionCore: no process found
close tablet
huiontablet: no process found
Uninstallation Succeeded !
huion@huion-KLV-WX9:~/Desktop/huion2$


```

5.3.2. Instrukcje dotyczące instalacji pliku pakietu sterowników w formacie deb.


Obsługiwane systemy operacyjne Linux:Ubuntu

5.3.2.1. Kroki instalacji:


1. Otwórz folder i kliknij dwukrotnie plik sterownika w formacie deb, aby przejść do domyślnego interfejsu systemu instalacji sterownika w sklepie z aplikacjami, a następnie kliknij, aby zainstalować.

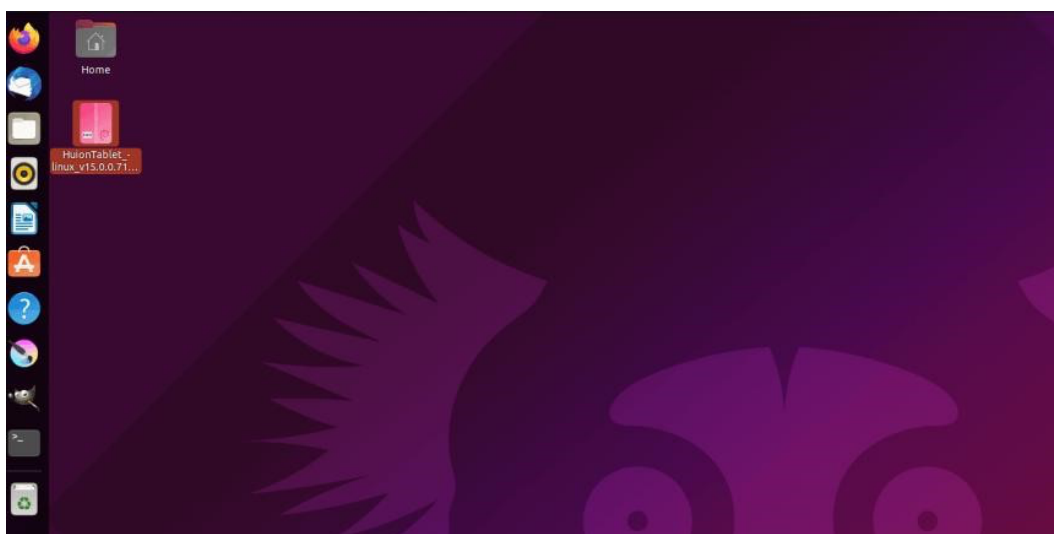

2. Wprowadź hasło użytkownika, aby zakończyć instalację.

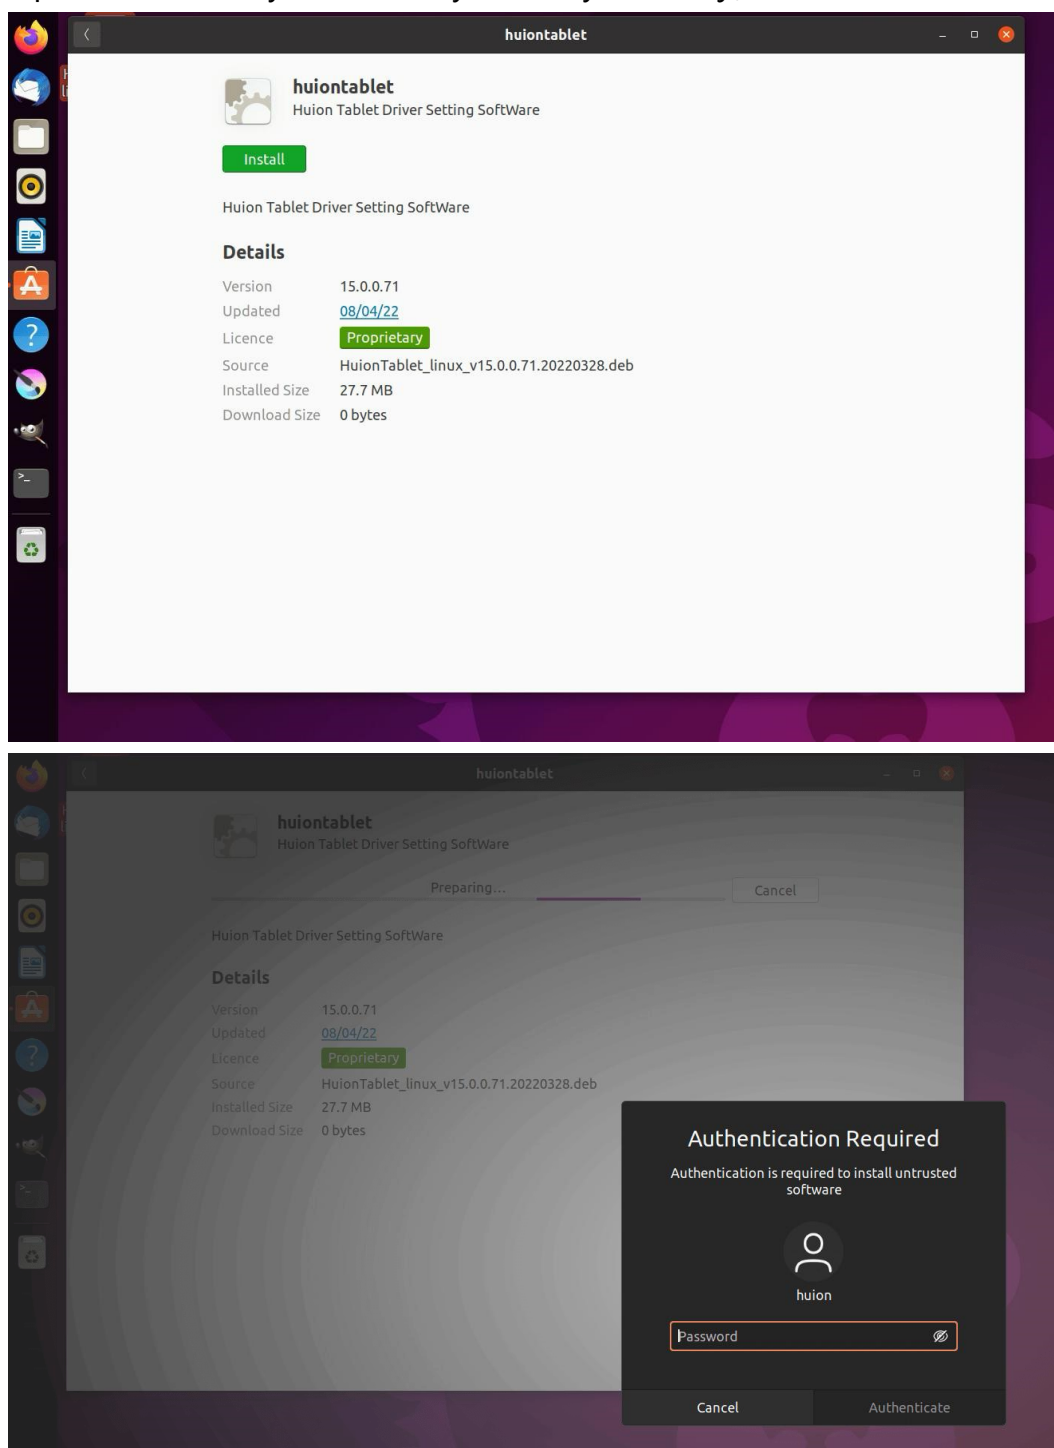


3. Uruchom ponownie urządzenie z systemem Linux, aby uruchomić sterownik, w przeciwnym razie sterownik nie będzie przydatny.

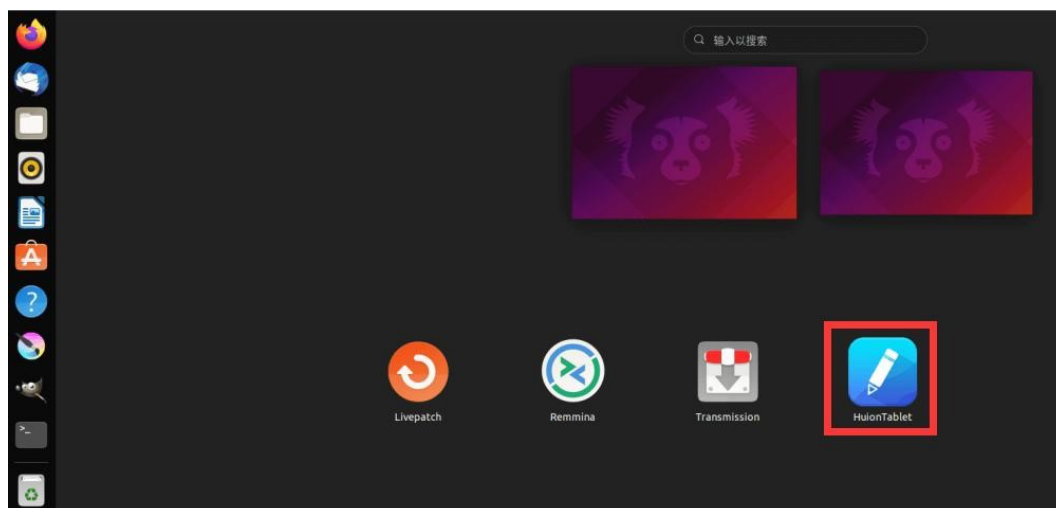


Wskazówki: Upewnij się, że Twoje urządzenie z systemem Linux jest podłączone do Internetu podczas instalowania sterownika, w przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się po wejściu do interfejsu sklepu z aplikacjami.

4. W interfejsie sterownika pojawi się obraz Kamvas 13 GS1333, aby wskazać, że ekran piórkowy został pomyślnie podłączony do komputera. Teraz możesz korzystać z ekranu piórkowego.

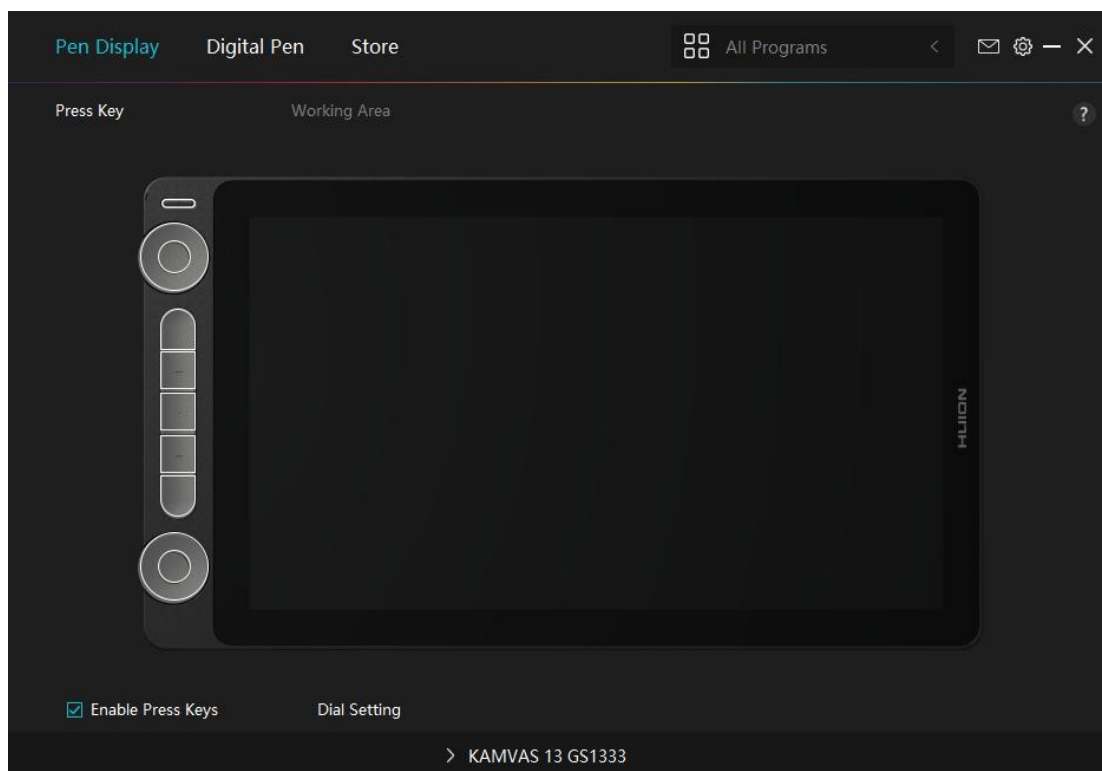

5.3.2.2. Kroki do odinstalowania:

1. Wejdź do interfejsu zainstalowanych aplikacji na wbudowanym w system sklep z aplikacjami.
2. Znajdź sterownik i kliknij, aby go odinstalować.

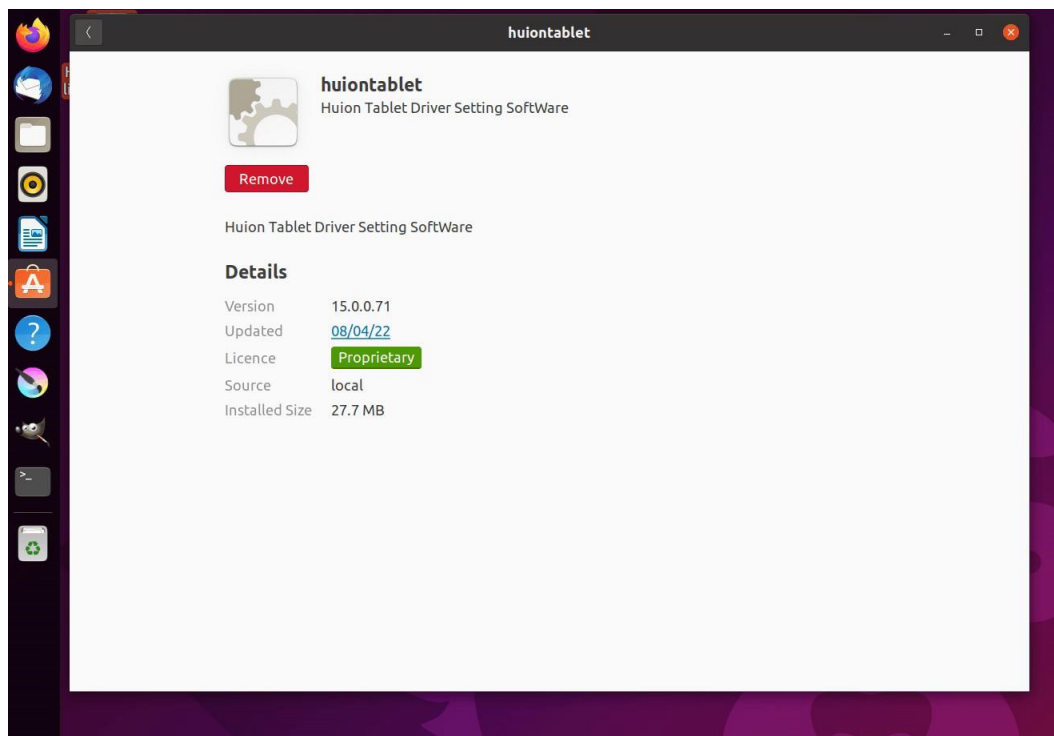

Wskazówki: Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do wbudowanego w system sklepu z aplikacjami, możesz wyszukać plik sterownika, huiontablet_xxx.deb, a następnie kliknąć go dwukrotnie, aby przejść do interfejsu instalacji, i kliknąć przycisk usuwania, aby go odinstalować.

6. Jak korzystać z pióra cyfrowego

Pióro cyfrowe umożliwia bezproblemową interakcję między użytkownikiem a urządzeniem, umożliwiając użytkownikom rysowanie, pisanie, przesuwanie obiektów i korzystanie z konfigurowalnych funkcji pióra.

Trzymaj pióro:

Trzymaj pióro cyfrowe tak, jak trzymasz prawdziwe pióro. Dostosuj uchwyt tak, aby móc łatwo przełączać naciskania pióra kciukiem lub palcem wskazującym. Uważaj, aby przypadkowo nie nacisnąć podczas rysowania piórem.

Uwaga: Nie umieszczaj pióra cyfrowego na wyświetlaczu piórkowym, gdy nie jest używany. W przeciwnym razie może to powodować zakłócenia, które mogą uniemożliwić prawidłowe działanie myszy lub przejście komputera w tryb uśpienia.

Ruch kursora:

Przesuń pióro nieco ponad obszar roboczy ekranu piórkowego, nie dotykając powierzchni ekranu piórkowego, a kursor na ekranie odpowiednio przesunie się do nowej pozycji.

Klikać:

Dotknij obszaru roboczego wyświetlacza piórkowego końcówką pióra, aby zarejestrować kliknięcie w celu wybrania lub podświetlenia zawartości na ekranie; Naciśnij i przytrzymaj końcówkę pióra, aby przesunąć wybrany element; Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć zaznaczony element.

Ruszać:

Wybierz ikonę lub plik z końcówką pióra, a następnie przesuń końcówkę pióra po ekranie, aby przesunąć ją do miejsca docelowego.

Użyj przycisków pióra:


Pióro cyfrowe obsługuje konfigurowalne funkcje przycisku pióra, a użytkownicy mogą programować funkcje w sterowniku. Przyciski pióra będą działać, o ile odległość w pionie między końcówką pióra a ekranem wyświetlacza pióra będzie mieścić się na wysokości wykrywania (10 mm). Jeśli chcesz wyłączyć funkcje przycisku pióra, możesz ustawić przyciski pióra na brak funkcji w sterowniku.

Wymień końcówkę pióra:

Jeśli końcówka pióra cyfrowego jest mocno zużyta, należy ją w porę wymienić na nową końcówkę pióra.


Wykonaj poniższe czynności, aby wymienić końcówkę pisaka:

1. Otwórz uchwyt pióra i wyjmij zamienną końcówkę.
2. Przechyl pióro i wyciągnij zużyta końcówkę przez wbudowany zacisk końcówki z tyłu uchwytu pióra.
3. Włóż zamienną końcówkę prosto do korpusu pisaka, aż końcówka przestanie poruszać się do przodu.

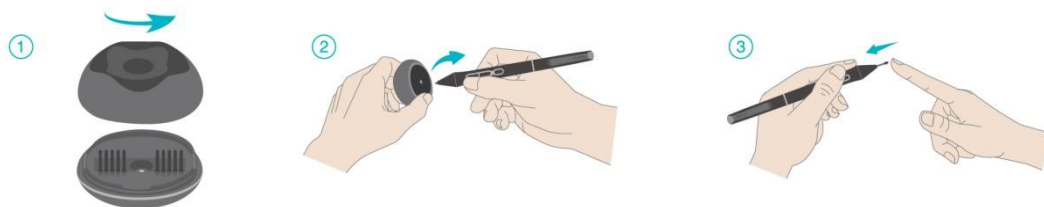

7. Ustawienia i funkcje sterownika

7.1. Przegląd interfejsu kierowcy

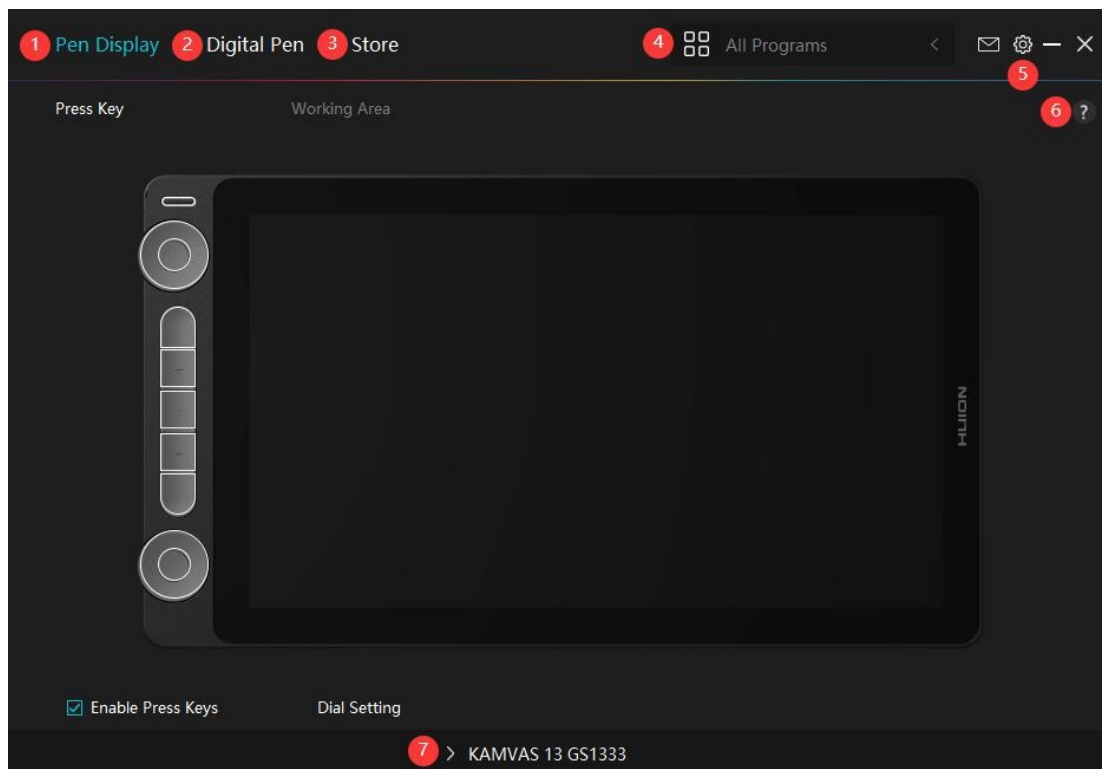

① PiórWyświetl

W interfejsie "Pen Display" Użytkownicy mogą ustawić funkcje wyświetlacza, w tym Naciśnij i ustaw obszar roboczy. [Patrz sekcja](#)

② Pióro cyfrowe

Użytkownicy mogą ustawić funkcje pióra w tym interfejsie "Pióro cyfrowe", w tym Naciśnij

, wybór trybu, regulacja czułości nacisku i test ciśnienia. [Patrz sekcja](#)

③ Sklep

Sklep Huion to miejsce, w którym można uzyskać najnowsze informacje o produkcie, takie jak jego FAQ lub promocje sprzedaży. Ponadto możesz tutaj również kupić inne produkty lub akcesoria Huion.

4 Dodawanie programów

- 1) Niektóre programy, które zostały już otwarte, pojawią się do wyboru po kliknięciu Dodaj program na ekranie. Aby uzyskać więcej programów, musisz je otworzyć, a następnie wejść do tego interfejsu, aby dodać, lub kliknąć Przeglądarka, wybrać program na komputerze i kliknąć Otwórz, aby go dodać.
- 2) W przypadku różnych programów można wprowadzić różne ustawienia obszaru roboczego i pióra cyfrowego. Następnie, gdy uruchomisz inny program, sterownik automatycznie go rozpozna, a funkcje ustawień zmienią się na odpowiadające.
- 3) Po wybraniu opcji Wszystkie programy ustawienia obszaru roboczego i funkcji pióra cyfrowego obowiązują dla każdego programu, który nie jest dostosowany.

5 Ustawienie

Użytkownicy mogą ustawić funkcje sterownika w tym interfejsie, w tym sprawdzić informacje o urządzeniu, ustawienia kopii zapasowej, ustawienia ogólne i jego wersję. [Patrz sekcja](#)

6 Najczęstsze problemy

Klikać " ? " i skok do Forum w nasz stronie internetowej <https://support.huion.com/en/support/home> uzyskać instrukcję obsługi lub przekazać nam informacje o problemach.

7 Przełączanie między urządzeniami




Sterownik jest w stanie obsłużyć maksymalnie dwa urządzenia. Ich funkcje mogą być odpowiednio dostosowywane przez użytkowników. Po przełączeniu na jeden z nich funkcje zmieniają się na odpowiadające.

7.2. Ustawienia wyświetlacza piórkowego

7.2.1. Naciśnij

Możesz dostosować funkcje tych do własnych przyzwyczajeń i odznaczyć "Włącz naciśnięcia" w lewym dolnym rogu, aby wyłączyć te funkcje. Umieść kursor na jednym z przycisków na ekranie komputera, aby sprawdzić jego wartość domyślną. Kliknij przycisk, a następnie pojawi się wyskakujące okno dialogowe.

Wybierz, co chcesz i ustaw jego funkcję.

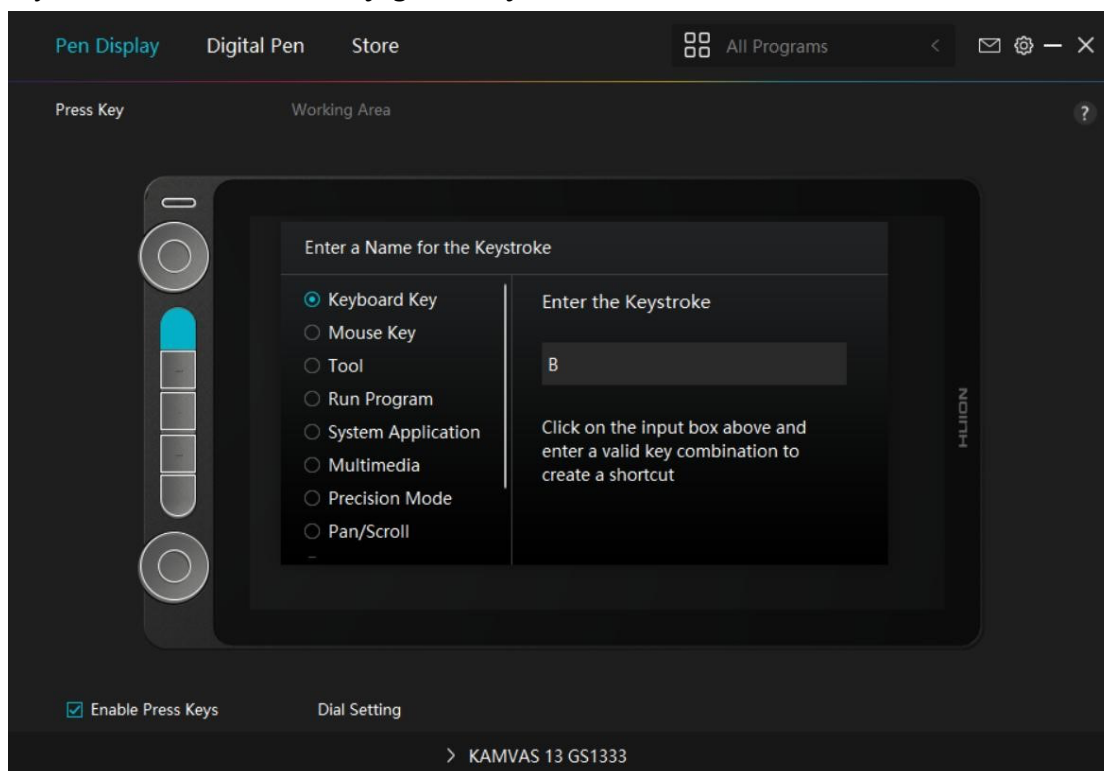

Zapoznaj się z poniższą tabelą ustawień, która pomoże Ci zdecydować, czy chcesz zmienić

Istniejące ustawienia.



Uwaga: Wydajność funkcji podanych w poniższej tabeli zależy od posiadanego urządzenia spójny. Ta tabela może ulec zmianie bez powiadomienia.

Ustawienia funkcji prasowych można znaleźć na poniższej liście.


Funkcje przycisków można ustawić jako:

klawiatury	Kliknij pole wprowadzania i wprowadź prawidłową kombinację, aby utworzyć skrót (obsługuje do 18 znaków).
mysz	Wybierz funkcje myszy lub kółka. Patrz poniższy obrazek, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych funkcji. Mysz: Lewy przycisk, prawy przycisk, środkowy przycisk i dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Koło: koło do przodu i koło do tyłu. Inne funkcje: Ctrl, Alt, Shift i Win .
Narzędzie	Wybierz opcję Przełącz ekran, Gumka, Odzyskaj, Odwołaj lub Wyczyść.
Uruchom program	Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz program, który chcesz szybko uruchomić. Następnie naciśnij , aby uruchomić element.
System Aplikacja	W przypadku systemu operacyjnego Windows kluczowe funkcje można ustawić jako: Zablokuj ekran, uśpij, wyłącz, pokaż/ukryj ikonę pulpitu, widok zadań, menu Start i kalkulator. W systemie macOS kluczowe funkcje można ustawić jako: Uśpienie, zablokowanie ekranu, pokazanie/ukrycie pulpitu, kontrola misji, panel startowy i wyszukiwanie w Finderze. W systemie operacyjnym Linux kluczowe funkcje można ustawić jako: Zablokuj ekran, uśpij i wyłącz zasilanie.
Multimedia	Możesz zastosować te funkcje, aby naciskać: Poprzedni utwór, Następny utwór, Odtwarzanie/Pauza, Zwiększanie głośności, Zmniejszanie głośności i Wyciszenie.
Tryb precyzyjny	Możesz przełączać się między normalną precyzją a precyzją wybraną przez siebie, od Precyzyjnej (poziom 1) do Ultra Wysokiej (poziom 5). - Po wybraniu opcji Tryb precyzyjny pojawi się okno Tryb precyzyjny, w którym można przesunąć suwak, aby ustawić precyzję, na którą chcesz się przełączyć. - Na przykład, jeśli do przycisku pióra zostanie przypisany tryb precyzyjny, naciśnięcie przycisku pióra spowoduje przełączenie do pracy z precyzją wybraną za pomocą suwaka. Po ponownym naciśnięciu przycisku pióra przełączasz się z powrotem do pracy z normalną precyzją.

	Naciśnij "Esc" lub naciśnij przycisk pióra po raz trzeci, aby wyjść z trybu precyzyjnego.
Przesuwanie/przewijanie	Ta funkcja umożliwia przesuwanie i przewijanie dokumentu lub elementu poprzez przesuwanie końcówki pióra w górę i w dół lub w prawo i w lewo. Po wybraniu opcji Przesuń/Przewiń pojawi się okno Szybkość przewijania. Przesuń suwak na preferowaną prędkość przewijania.
Szybkie menu	Podnieś go i możesz użyć, aby wyświetlić szybkie menu. Szczegółowe informacje w celach informacyjnych znajdują się poniżej tej tabeli.
Stałe ciśnienie Czułość	Możesz zablokować ciśnienie na bieżącym poziomie, aż zwolnisz komponent. Na przykład, jeśli przypiszesz to ustawienie do przycisku pióra, możesz malować z włączoną czułością nacisku w aplikacji, aż osiągniesz odpowiedni rozmiar pędzla. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk pióra, aby zablokować ten rozmiar pędzla tak długo, jak długo naciskasz i przytrzymujesz przycisk.
Żaden	Po wybraniu opcji Brak nie będzie pełnił żadnej funkcji po naciśnięciu.

Uwaga: Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy.


Konkretne ustawienia szybkiego menu są następujące:

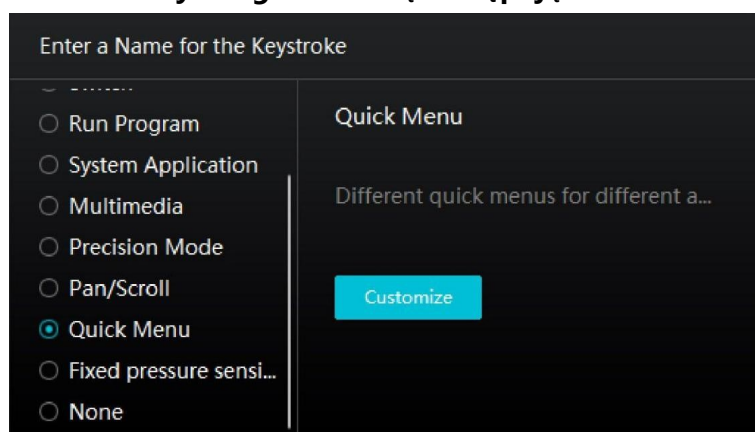

Kliknij przycisk Dostosuj na powyższym obrazku, aby wyświetlić menu podręczne (patrz rysunek 1). Dla każdego z sześciu przycisków po lewej stronie użytkownicy



mogą wprowadzić dla niego nazwę i ustawić dla niego unikalną funkcję. Następnie użytkownicy mogą wywołać szybkie menu, naciskając (patrz rysunek 2). Menu znika po kliknięciu dowolnego z sześciu przycisków. Klikając raz "Napraw", menu zostanie naprawione na pulpicie, a po sekundzie spróbuj przycisk "Napraw" zmieni się na "Zamknij" i menu zniknie (patrz rysunek 3). Umieść kursor w menu, aby je przeciągnąć.

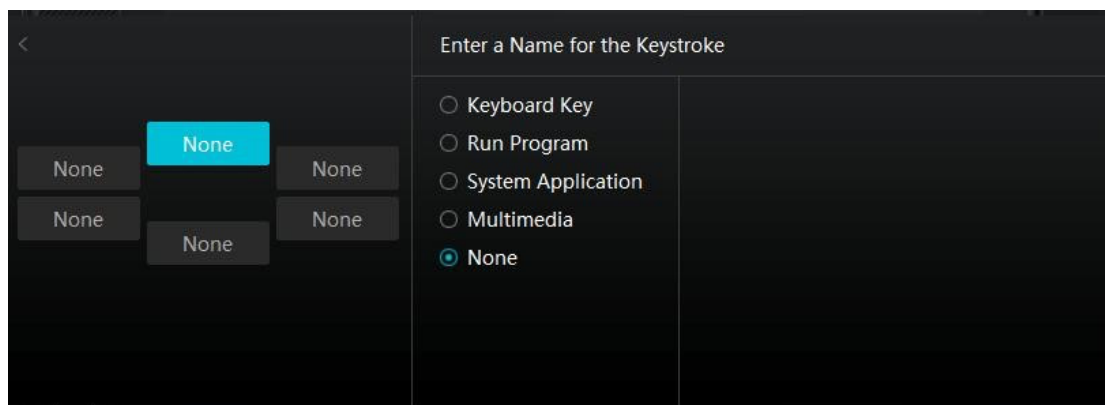

Rys.1



Rys.2



Rys.3


7.2.2. Ustawienie obszaru roboczego

Wybierz kartę Obszar roboczy, aby dostosować stosunek odległości ruchu pióra na wyświetlaczu piórkowym do odpowiadającego mu ruchu kursora na monitorze. Domyślnie cały aktywny obszar ekranu piórkowego jest odwzorowywany na cały monitor.

Jeśli używany jest więcej niż jeden monitor i są one w trybie rozszerzonym, użytkownicy muszą wybrać jeden, który zostanie zmapowany w interfejsie sterownika, a drugi jako wyświetlacz zewnętrzny.

W trybie lustrzanym (wszystkie monitory wyświetlają tę samą zawartość) ekran piórkowy jest odwzorowywany na cały ekran na każdym monitorze, a wyświetlane na nich kursory poruszają się jednocześnie.

Zdefiniuj obszar wyświetlania pióra, który zostanie odwzorowany na monitorze. W sterowniku można wybrać trzy tryby:

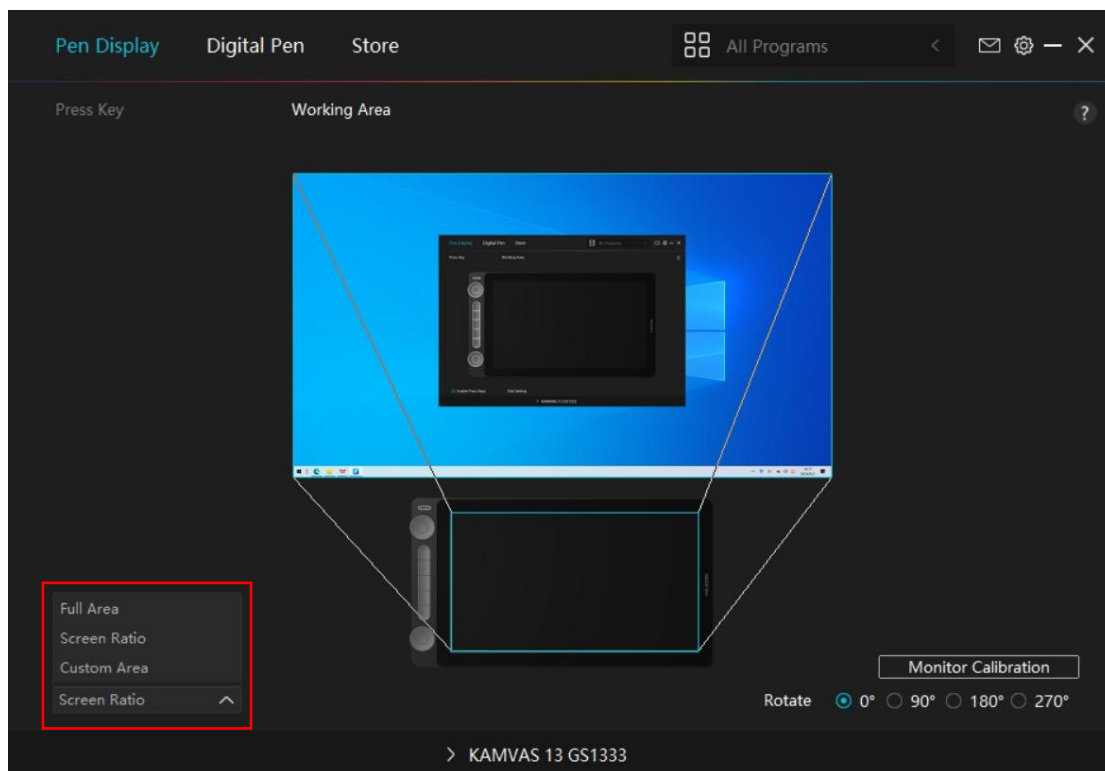

[1] Pełny obszar:

Cały aktywny obszar ekranu piórkowego zostanie odwzorowany na monitorze. Jest to

Ustawienie domyślne.


[2] Proporcje ekranu:

Stosunek obszaru aktywnego wyświetlacza piórkowego jest taki sam jak w przypadku monitora, który z reguły wynosi 16:9. Na przykład, jeśli wybierzesz proporcje ekranu i narysujesz okrąg na ekranie piórkowym, na monitorze, który został podłączony do ekranu piórkowego, pojawi się okrąg, w takim przypadku niektóre części ekranu piórkowego mogą nie działać. Ale jeśli nie wybierzesz proporcji ekranu i nie narysujesz okręgu, okrąg może zmienić się w owal na monitorze.


Stosunek obszaru aktywnego wyświetlacza piórkowego zależy od obszaru wyświetlacza, który z reguły jest. W trybie proporcji ekranu te dwa współczynniki pozostają takie same.

[3] Obszar niestandardowy:

- 1) Wprowadź wartości współrzędnych.
- 2) Użytkownicy mogą dostosować obszar roboczy ekranu piórkowego, zmieniając kontury mniejszego prostokąta. Użytkownicy mogą również przeciągnąć dwa niebieskie prostokąty, aby zaznaczyć aktywne obszary pióra cyfrowego na ekranie i tablecie piórkowego. (patrz rysunek 1 i 2).

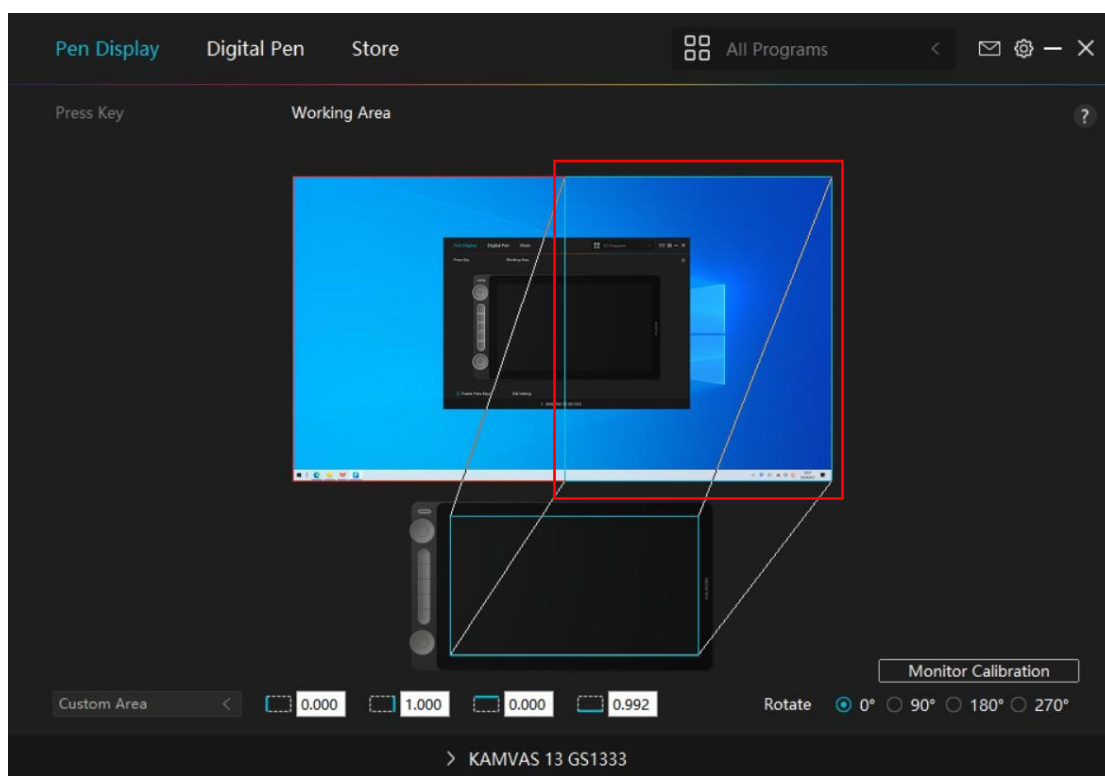


Rys. 1

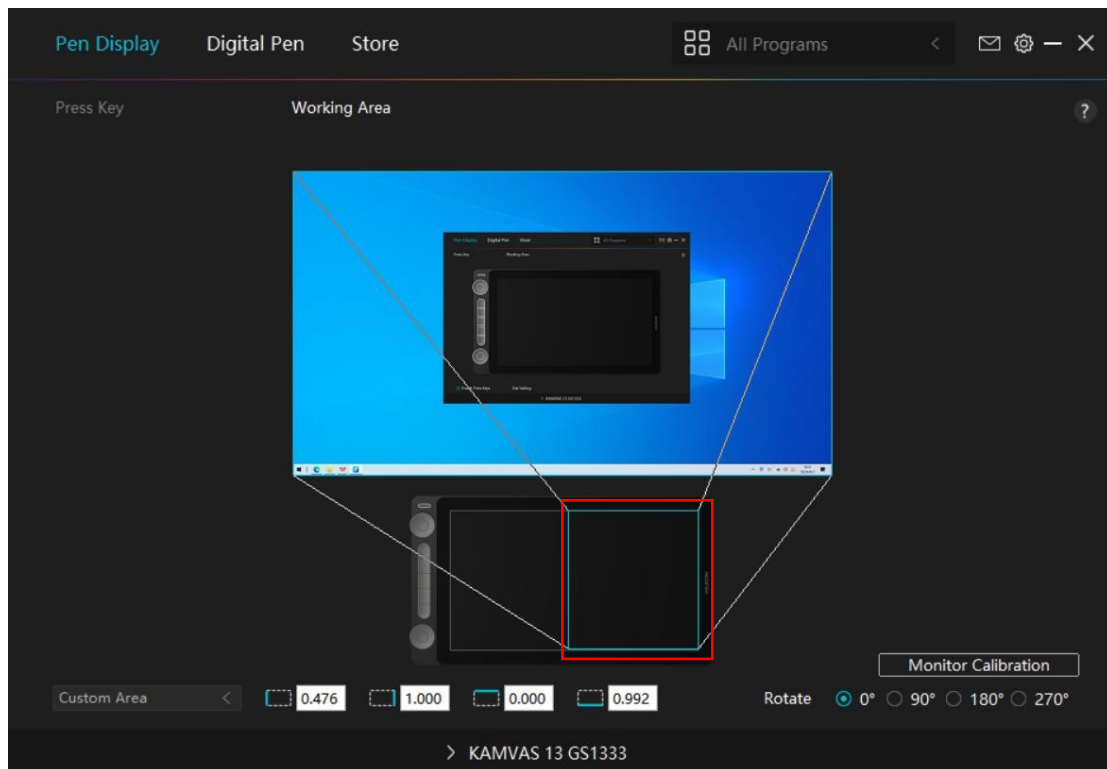


Obraz 2

7.2.3. Obracanie obszaru roboczego

Zmień kierunek wyświetlacza piórkowego, aby dostosować go do obsługi przez osoby lewo- i praworęczne. Ekran piórkowy można obrócić o 0°, 90°, 180° lub 270°.

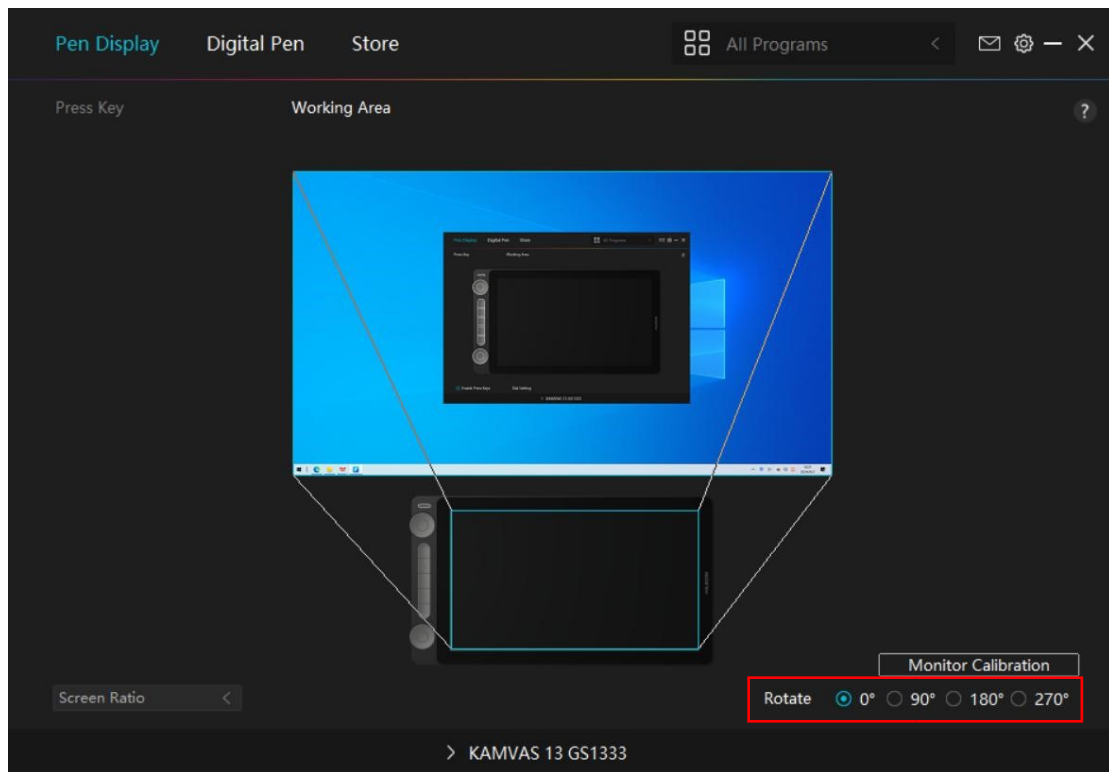

Obraz 1

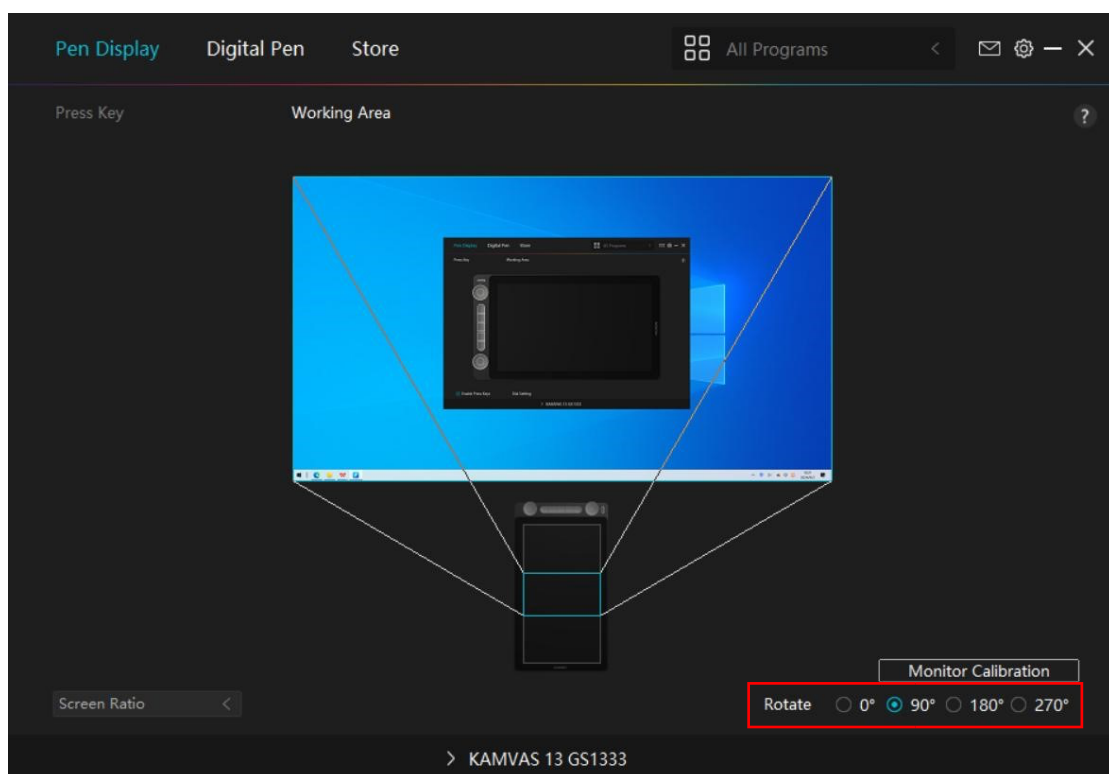


Rys.2


7.2.4. Skalibruj swój ekran piórkowy

Kliknij kartę Kalibracja monitora i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skalibrować pióro

wyświetlać.

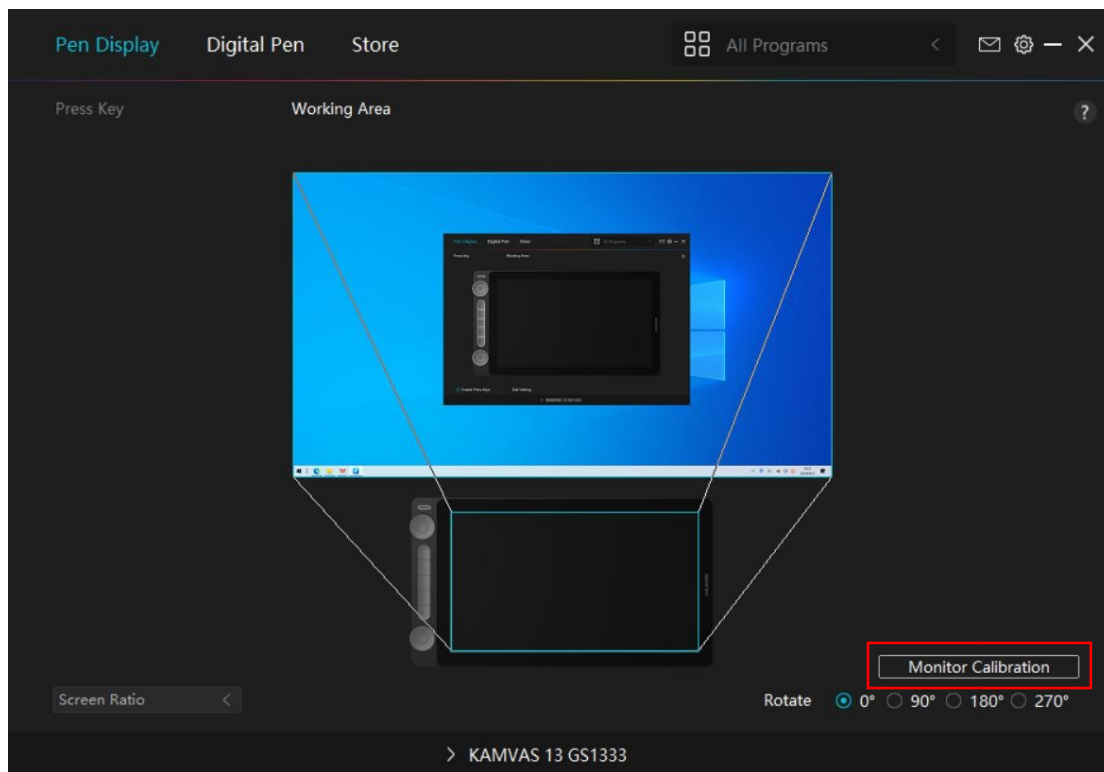

Użyj pióra cyfrowego, aby kliknąć środkową czerwoną kropkę krzyża w typowej pozycji trzymającej długopis. Możesz anulować kalibrację i przywrócić domyślne.

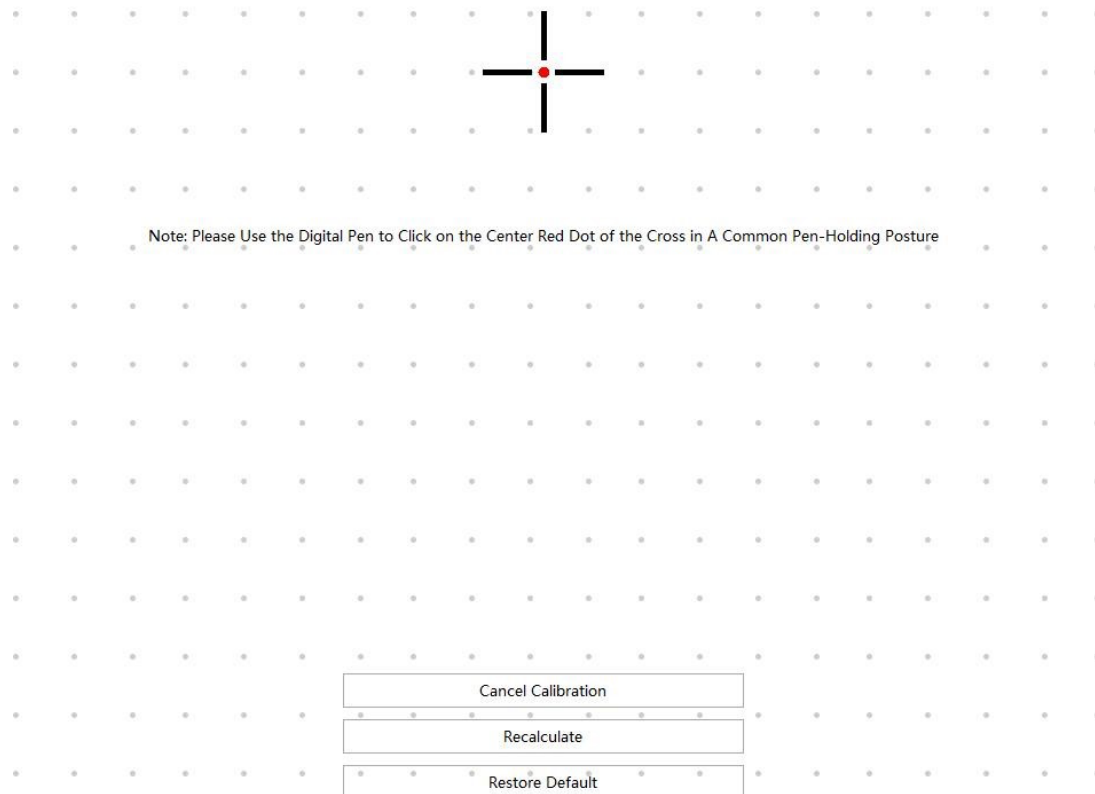


7.3. Ustawienie pióra cyfrowego

7.3.1. Naciśnij

Możesz używać tego pióra cyfrowego do interakcji z urządzeniem, w tym rysowania, pisania, przenoszenia plików lub aktywacji funkcji pióra.


Ustawienie naciśnięcia pióra jest takie samo, jak ustawienie naciśnięcia na wyświetlaczu.

Proszę się z nim zapoznać. [Patrz sekcja](#)

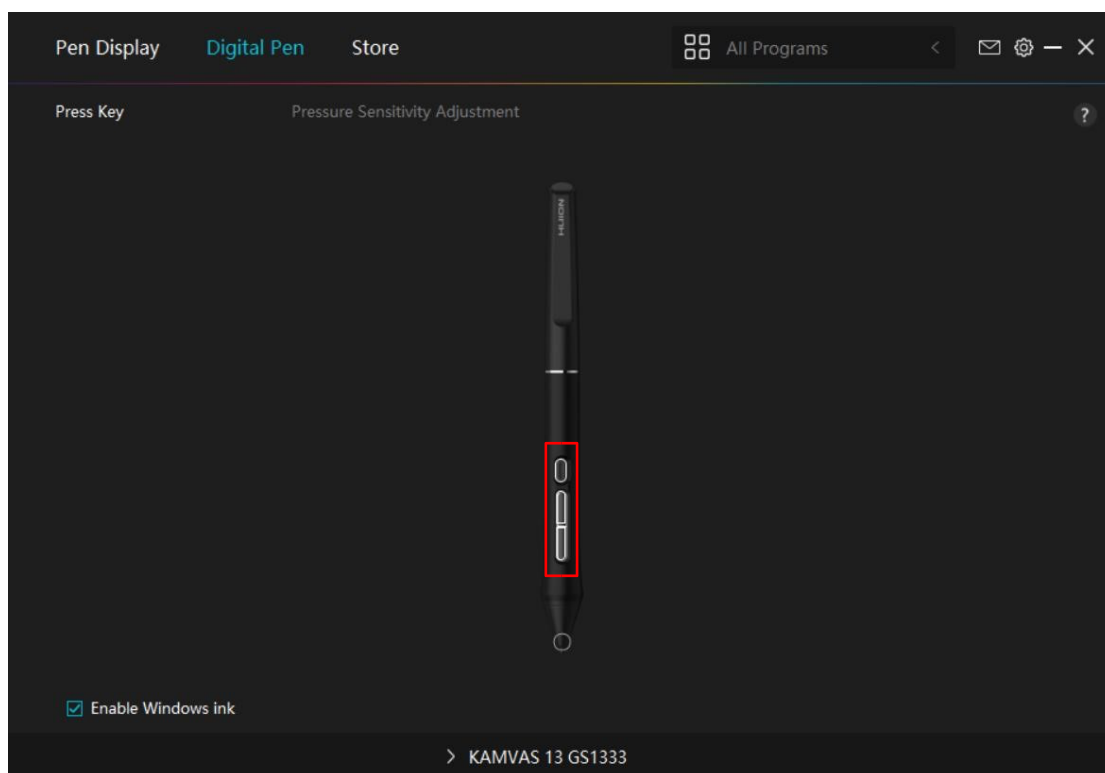

7.3.2. PiórStal Aktywność

Końcówkę pióra cyfrowego można ustawić jako Ważny/Nieprawidłowy w sterowniku zgodnie z potrzebami użytkowników. Kliknij przycisk rozwijany, aby ustawić jego aktywność. W trybie prawidłowym pióro może wykonywać określone czynności, takie jak klikanie, dwukrotne klikanie i przeciąganie po dotknięciu pióra na ekranie. W trybie nieprawidłowym pióro może sterować ruchem kursora, ale nie może wykonywać określonych czynności.

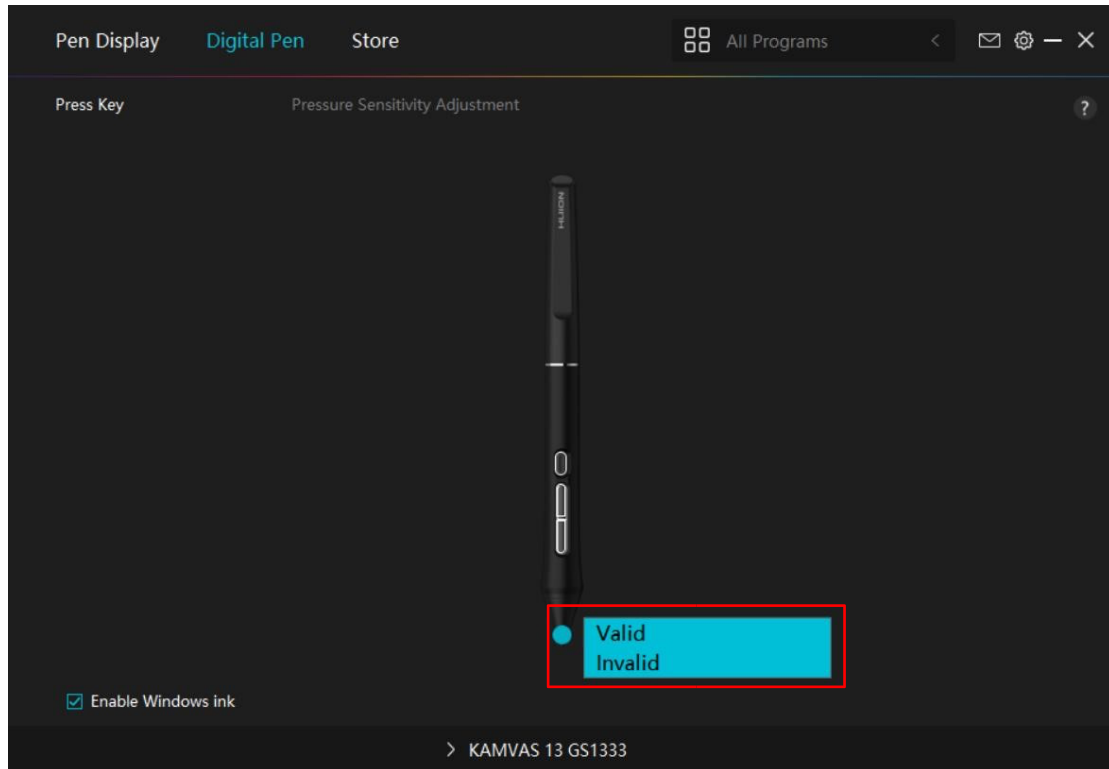


7.3.3. Umożliwienie Windows Ink

System Microsoft Windows zapewnia rozbudowaną obsługę wprowadzania piórem. Gdy pojawi się opcja "Włącz

Windows Ink" jest zaznaczona, funkcje pióra są obsługiwane w oprogramowaniu takim jak

Microsoft Office, Windows Whiteboard, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 itp.

Uwaga: systemy macOS i Linux nie obsługują tej funkcji.

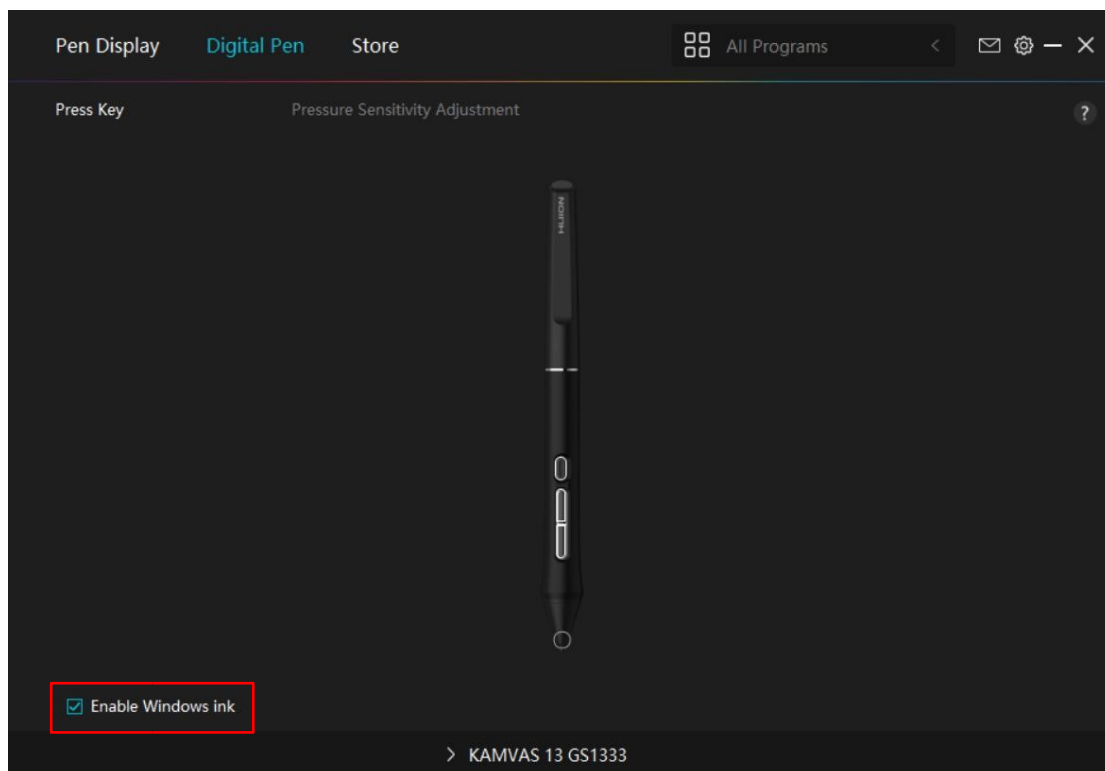

7.3.4. Regulacja czułości na nacisk


Użytkownicy mogą dostosować poziom czułości na nacisk, przeciągając suwak w polu Regulacja czułości nacisku zgodnie z własnymi nawykami użytkowania. Użytkownicy mogą również sprawdzić pięć opcji od miękkiej do twardej po prawej stronie pudełka, aby znaleźć dla siebie odpowiednią czułość na nacisk. Kliknij przycisk ponów w prawym górnym rogu, aby przywrócić domyślne ciśnienie.

(1) Aby określić siłę wymaganą do wytworzenia przez pióro wrażenia kliknięcia lub nacisku.

(2)(3)Możesz zmienić nachylenie krzywej odpowiedzi na ciśnienie.

- Narysuj piórem linie w polu Test nacisku, a pasek po prawej stronie jednocześnie pokaże zmiany nacisku na końcówkę pisaka. Kliknij przycisk "Usuń" powyżej, aby usunąć linie, zresetować poziom czułości na nacisk i przetestować go, aż znajdziesz odpowiedni poziom czułości na nacisk.


- Stroma krzywa oznacza bardziej wrażliwą reakcję.

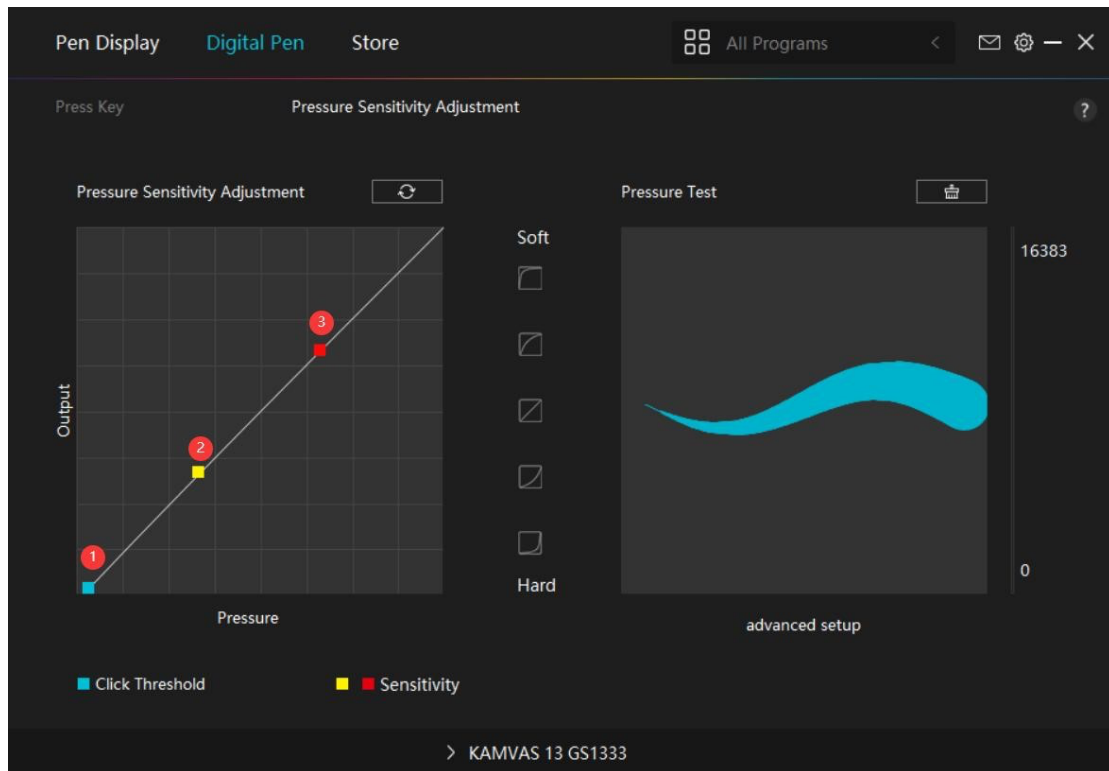

7.4. Ustawienia sterownika

7.4.1. Urządzenie

Tutaj można view informacje o oprogramowaniu układowym i podłączonym produkcie.

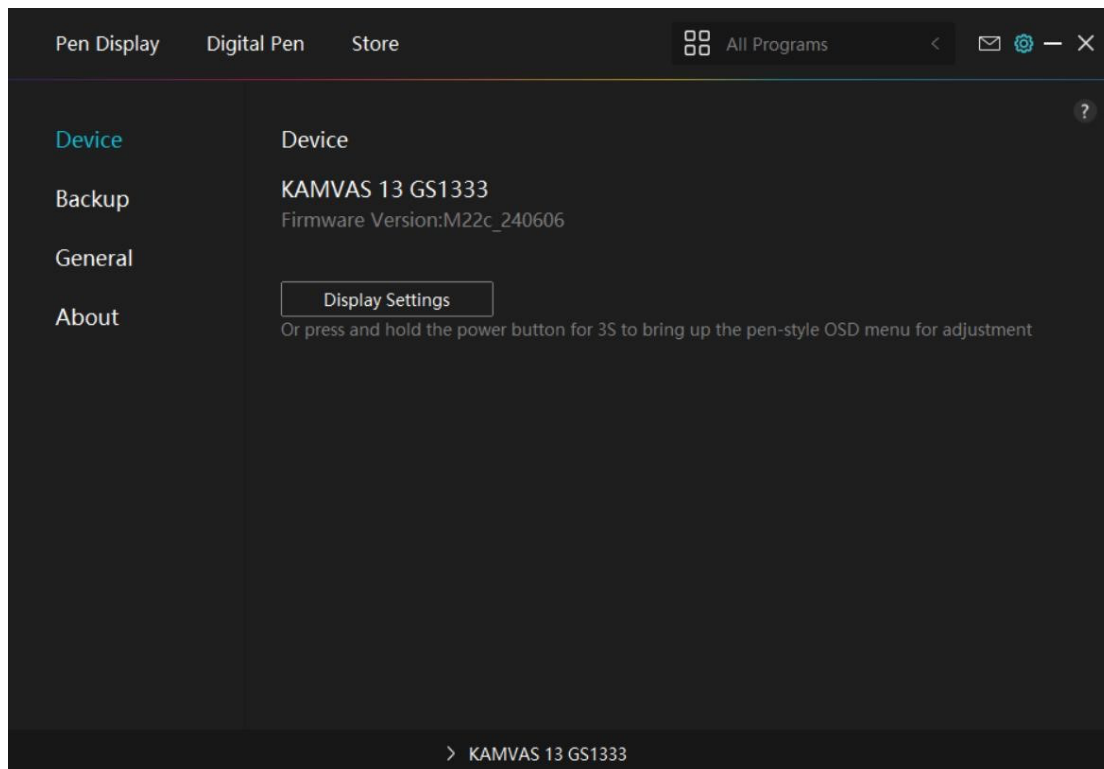

* Ustawienia wyświetlania

Tryb sceny: "Tryb standardowy", "Tryb gry", "Tryb filmowy" i "UŻYTKOWNIK" można wybrać.

Wybierając "Tryb standardowy", "Tryb gry" lub "Tryb filmowy", możesz dostosować wartość "Nasycenie", przeciągając niebieski suwak.

Wybierając tryb "USER", możesz dostosować wartość "Jasność", wartość "Współczynnik kontrastu" i wartość "Nasycenie", przeciągając niebieski suwak.

Jasność: Możesz przeciągnąć odpowiedni suwak, aby dostosować jasność ekran.

Współczynnik kontrastu: Możesz przeciągnąć odpowiedni suwak, aby dostosować współczynnik kontrastu ekranu.

Nasycenie: Możesz przeciągnąć odpowiedni suwak, aby dostosować nasycenie ekranu.

Temperatura barwowa: można wybrać tryb "6500K", "7500K", "9300K" lub "USER".

W trybie "USER" temperaturę barwową można dostosować, dostosowując wartości RGB.


Przestrzeń kolorów: Można wybrać "Native", "sRGB", "Rec. 709" lub "Adobe RGB".

W natywnej przestrzeni kolorów "Tryb sceny" i "Temperatura barwowa" mogą być dowolnie

dostosowane lub wybrane.

W przestrzeniach kolorów sRGB, Adobe RGB i DCI-P3, aby zapewnić maksymalne spełnienie standardów trzech przestrzeni kolorów, można regulować tylko "Jasność" w trybie "USER".

Uwaga: W przypadku użytkowników systemu macOS Ustawienia wyświetlania są dostępne tylko wtedy, gdy do połączenia używany jest w pełni funkcjonalny USB-C. Jeśli chcesz zmienić ustawienia wyświetlania, użyj w pełni funkcjonalnego USB-C, aby podłączyć urządzenie lub dokonaj regulacji, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyświetlić menu OSD z obsługą pióra.

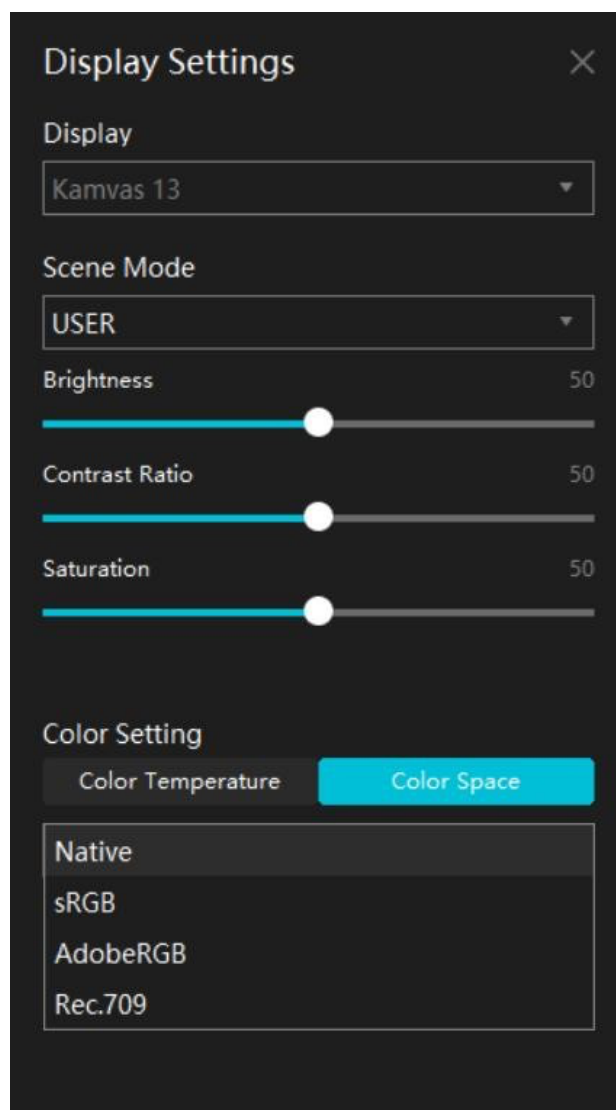

7.4.2. Kopia zapasowa


Kopia zapasowa zawiera wszystkie dane ustawień urządzenia. Ustawienia te można przywrócić w dowolnym momencie, lokalnie lub na innym komputerze.

Obsługiwane jest importowanie i eksportowanie ustawień konfiguracji, co pomaga uniknąć powtarzających się ustawień podczas korzystania z różnych urządzeń.

Eksportuj ustawienia: Kliknij przycisk Eksportuj, aby wyeksportować dane

bieżących ustawień lokalnie. Ustawienia importu: Kliknij przycisk Importuj, otwórz menedżera plików, wybierz plik konfiguracyjny, a następnie otwórz go.

Ustawienia domyślne: Wszystkie ustawienia na bieżącym urządzeniu są zakryte, a ustawienia domyślne są przywracane.

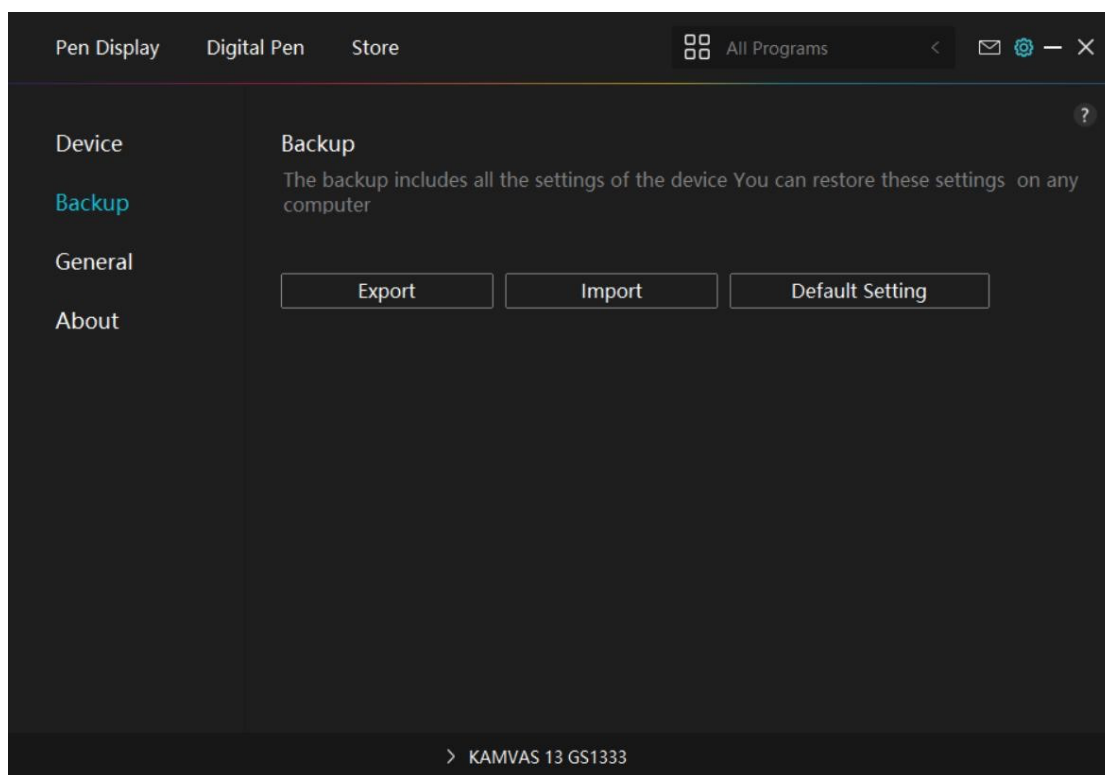

7.4.3. Ustawienia ogólne

Język: Kliknij przycisk rozwijany, aby przełączać się między 14 językami. Kolor: Możesz wybrać kolor interfejsu sterownika spośród Ciemny, Niebieski i Jasny zgodnie z własnymi preferencjami.


Menu Start: Kliknij, aby wybrać opcje rozruchu. Kliknij, aby włączyć opcje "Powiadomienie o nowej wiadomości", "Automatyczne uruchamianie" i "Automatyczne aktualizacje", które pomagają ulepszać nasze produkty i usługi oraz ułatwiają korzystanie z najnowszego sterownika w odpowiednim czasie. Można je również wyłączyć w dowolnym momencie.

skrót: Możesz ustawić skrót, aby szybko wywołać interfejs sterownika zgodnie z własnymi nawykami użytkownika. Jeśli chcesz przywrócić naciśnięcia do domyślnego otwierania strony sterownika, kliknij "Przywróć domyślne".

Przełącz ekran: Ustaw skrót, aby przełączać się między monitorami, na które jest mapowany bieżący tablet piórkowy/ekran piórkowy. skrót Switch Screen działa tylko dla bieżącego urządzenia obsługiwane przez aplikację sterownika HuionTablet.

Uprawnienia administratora: Ten element jest dostępny tylko dla systemu operacyjnego Windows. Sterownik określi, czy bieżący interfejs sterownika jest otwarty z uprawnieniami administratora. Jeśli zostanie otwarty z uprawnieniami administratora, ten element nie zostanie wyświetlony.


Jeśli nie zostanie otwarty z uprawnieniami administratora, ten element zostanie wyświetlony.

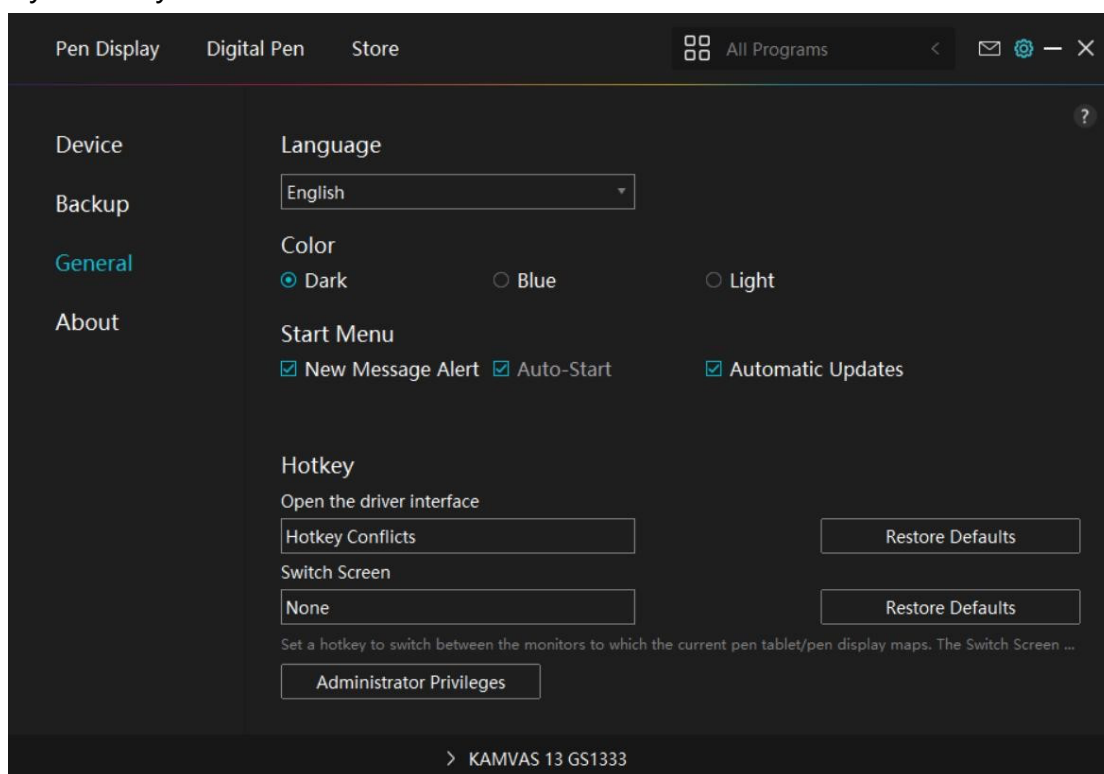

7.4.4. Informacje

Użytkownicy mogą sprawdzić wersję sterownika tutaj. Kliknij "Sprawdź aktualizacje", aby znaleźć najnowszą wersję sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizować sterownik w razie potrzeby; Kliknij "Opinia", aby wysłać wiadomość e-mail z opinią, jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące kierowca;

Kliknij "Odinstaluj", aby usunąć bieżący sterownik. Jeśli nie możesz kliknąć lub narysować lub w oprogramowaniu nie ma wrażliwości na nacisk, kliknij "Diagnostyka oprogramowania", aby znaleźć przyczynę. Aby uzyskać informacje na temat konkretnej operacji, kliknij [tutaj](#).

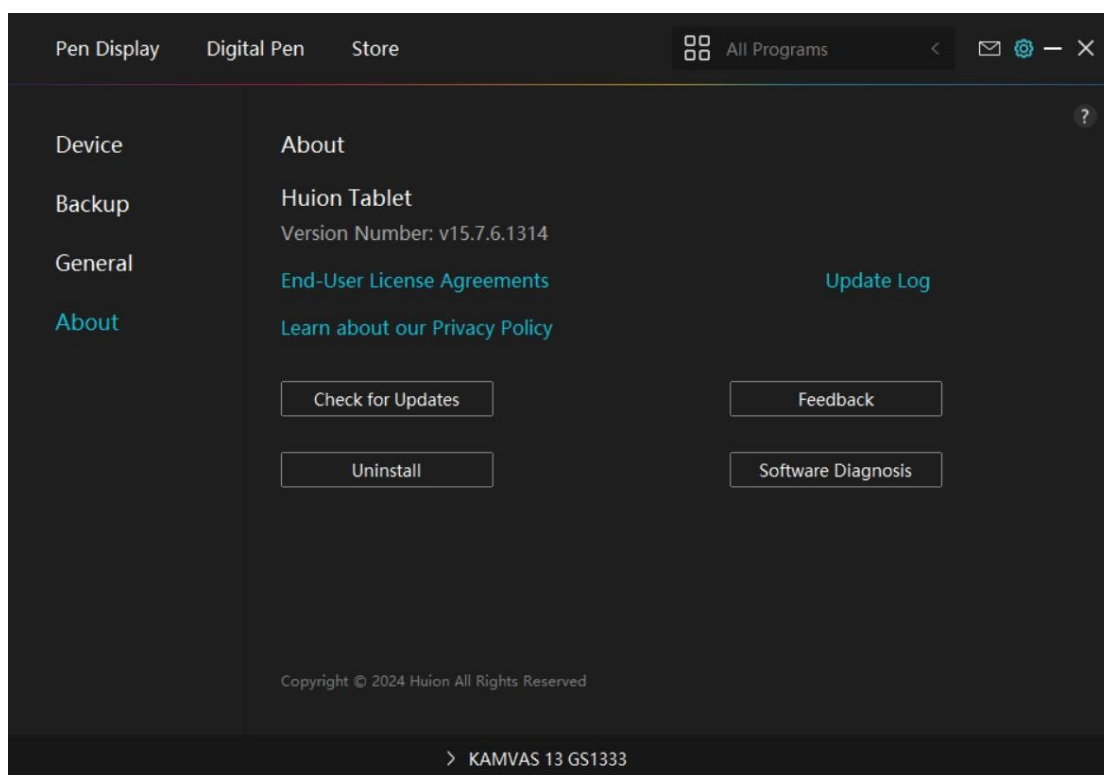

7.5. Ustawienie wybierania


Możesz ustawić kontroler wybierania w trybie niestandardowym lub użyć go do pracy z menu kołowym systemu Windows.

7.5.1. Dostosuj tryb


W trybie Dostosuj można zaprogramować odpowiednio podwójne kontrolery wybierania, aby wykonywały różne funkcje w sterowniku.

Kroki:

1. Otwórz sterownik, kliknij "Ustawienia wybierania" i wybierz Dial1/Dial2, aby ustawić jego funkcję.

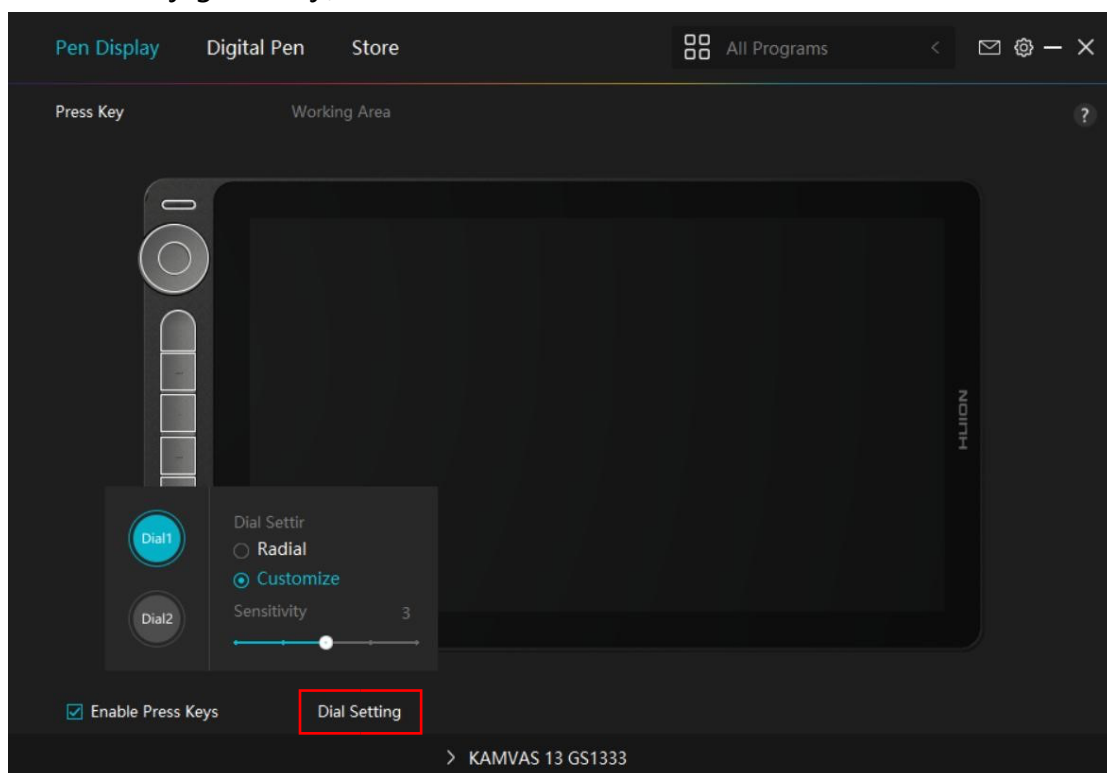

2. Na pasku menu, który się pojawi, ustaw dowolne funkcje dla wybranego kontrolera wybierania numerów.

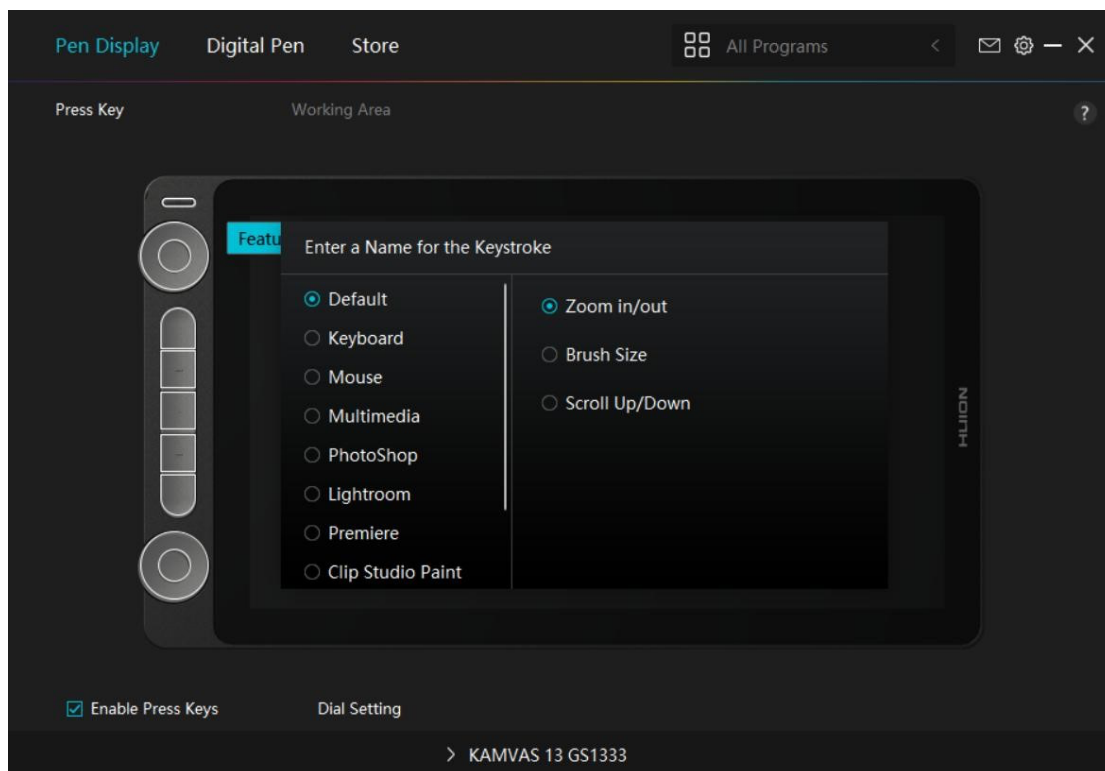

Funkcje wybierania:

Domyślny	Domyślne trzy funkcje kontrolera wybierania to "Zoom
-----------------	--

	wejście/wyjście", "Dostosuj rozmiar pędzla" i "Przewiń w górę/w dół".
Klawiatura	Kliknij pole wprowadzania (zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) i wprowadź prawidłowe kombinacje, aby utworzyć skróty. Następnie możesz obrócić kontroler wybierania, aby wprowadzić ustawienia.
Mysz	Kontroler wybierania można dostosować tak, aby działał jako kółko myszy, którego można używać w połączeniu z modyfikującymi.
Multimedia	Możesz obrócić pokrętkę, aby odtworzyć poprzedni utwór/klatkę lub następny utwór/klatkę. Możesz go także obrócić, aby zwiększyć i zmniejszyć głośność.

Przeglądarka Photoshop	W programie Photoshop możesz ustawić kontroler wybierania, aby dostosować wybrane parametry, rozmiar pędzla, przepływ pędzla i krycie pędzla. Możesz go również użyć do przełączania warstw i obracania płótna.
Lightroom	W programie Lightroom można ustawić kontroler wybierania tak, aby dostosował wybrane Suwaki.
Premiera	W Premiera ty puszkazbiórtenwykręcićkontroler do iść do poprzednia/następna klatka, dostosuj wybrane suwaki i powiększ/pomniejsz Oś czasu.
Clip Studio Paint	W programie Clip Studio Paint można ustawić kontroler wybierania tak, aby powiększał/pomniejszał lub obracał płótno.
TVPaint Animacja	W TVPaint Animation możesz ustawić kontroler wybierania tak, aby przechodził do poprzedniej/następnej klatki, dostosowywał wybrane parametry i przełączał Warstwy.
Brak funkcji	Po wybraniu opcji "Brak funkcji" odpowiedni naciśnięcia staje się nieaktywny i po jego naciśnięciu nie zostanie wywołane żadne polecenie. To ustawienie jest przydatne przy wyłączaniu naciśnień, do których nie jesteś przyzwyczajony.

Uwaga: Po dostosowaniu kontrolera wybierania do "Mysz", "Multimedia", "Photoshop", "Pokój Lightroom", "Premiera", "Klip Studio Farba", i "TVPaint Animation", możesz wybrać "Odwróć", aby odwrócić funkcje wybierania/dotykania w różnych kierunkach.

7.5.2. Tryb promieniowy


Tryb promieniowy można zaimplementować tylko w systemach operacyjnych Windows bez

Sterowniki zainstalowane lub włączone.

W trybie radialnym konfiguracje funkcjonalne kontrolerów z podwójnym wybieraniem są takie same.

Kroki:

1. Upewnij się, że sterownik nie jest zainstalowany ani uruchomiony.
2. Przejdź do Ustawień systemu Windows > Urządzenia > Wheel.

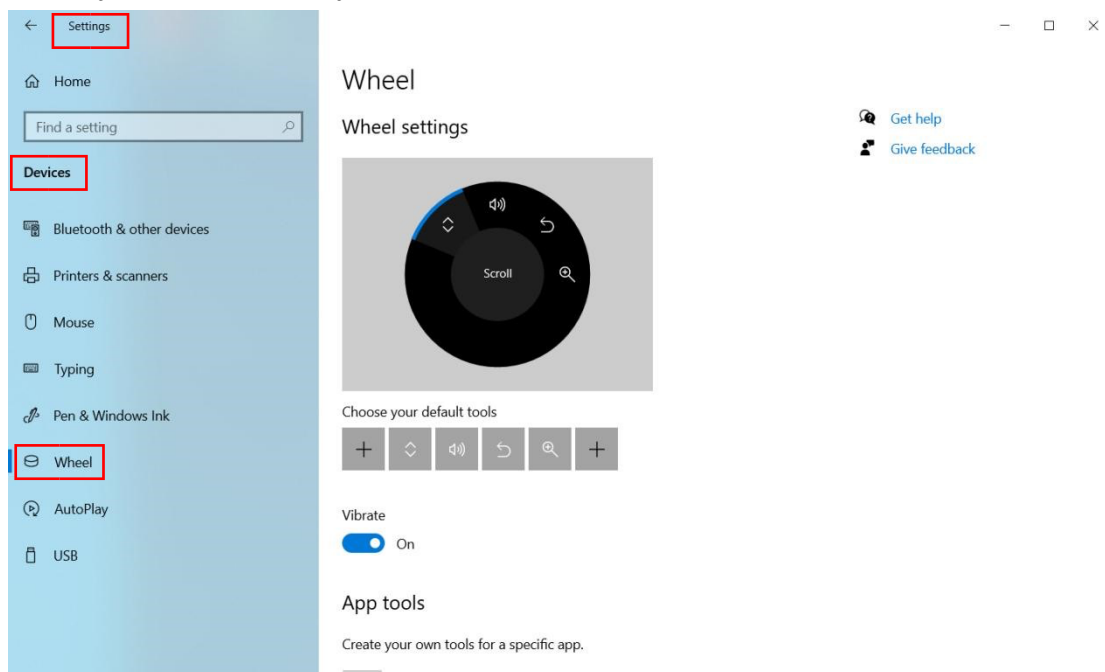

3. Wybierz domyślne narzędzia dla menu Promieniowe lub dostosuj narzędzia.
4. Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby z niego korzystać.

Porada: Na komputerze z systemem Windows 10 lub nowszym kontroler wybierania w trybie promieniowym może być używany w programie Photoshop do

dostosowywania rozmiaru, krycia, przepływu, wygładzania i sterowania wszystkimi narzędziami przypominającymi pędzel.

(1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk przełącznika funkcji przez około 3 sekundy, aby wyświetlić Radial


menu i wtedy wybrać pędzel kontroler.



(2) Prasa ten przełącznik guzik dopotwierdź wybrany pędzel funkcja .



(3) Kiedy ten " Pędzel Ustawień panel Pojawia gd Pokazaponiżejty puszo braca ten wykrkontroler do wybrać następują funkcje (rozmnieprzez plyną Wyglądanie kontrola).APo Wybór ten Odpowiednie funkcja prasa ten przełącznik guzik , i ThEn obraca ten wykrkontroler Lewi Prawy do dostoten parametr.

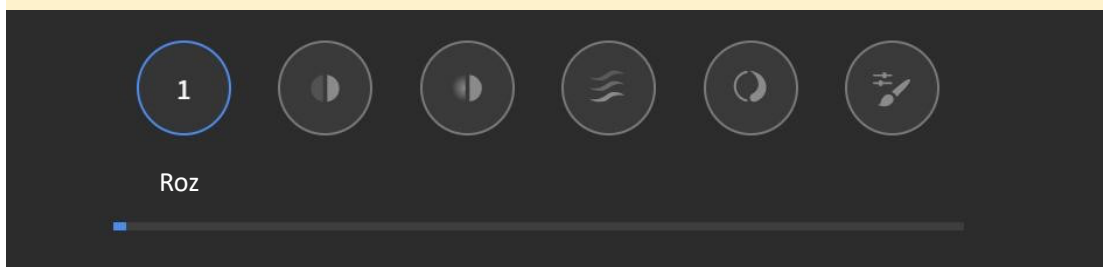

8. Menu OSD z obsługą pióra

Ustawienia menu OSD w Kamvas 13 można wykonać za pomocą pióra cyfrowego.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyświetlić menu OSD, a następnie użyj pióra cyfrowego, aby dostosować ustawienia na ekranie. Interfejs użytkownika został zaprojektowany w minimalistyczny sposób. Cztery interfejsy, w tym interfejs regulacji trybu sceny,


Interfejs regulacji temperatury barwowej, interfejs regulacji przestrzeni kolorów i

Interfejs ustawień ogólnych jest zarezerwowany dla potrzeb użytkowników.


8.1. Tryb sceny

Kliknij ikonę słońca, aby dostosować jasność. W lewym górnym rogu interfejsu znajdują się cztery tryby do wyboru: "Tryb standardowy", "Tryb gry", "Tryb filmowy" i

Tryb "USER". W prawym górnym rogu znajdują się "Jasność", "Kontrast" i "Nasycenie". Po wybraniu "Tryb standardowy", "Tryb gry" lub "Tryb filmowy" tylko trzeci pasek będzie niebieski i użytkownicy mogą go przeciągnąć, aby dostosować nasycenie.

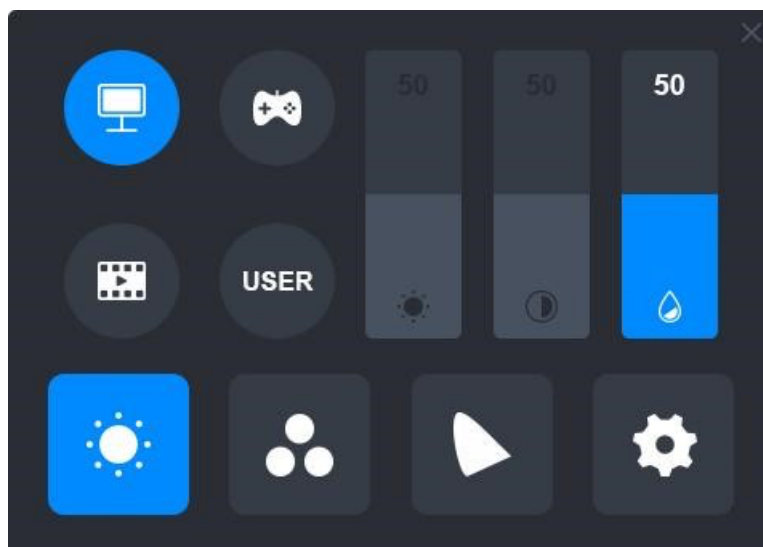


Po wybraniu trybu "USER" wszystkie trzy paski będą niebieskie, a użytkownicy mogą dostosować jasność, kontrast i nasycenie, przeciągając je.

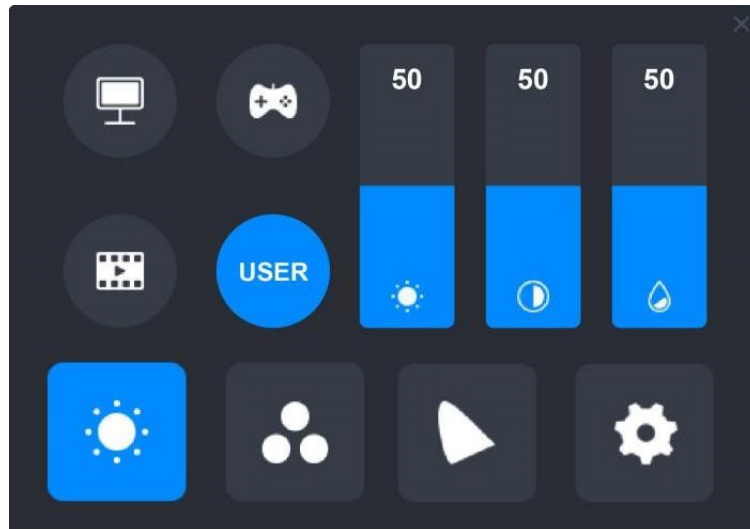


8.2. Ustawienia temperatury barwowej

W lewym górnym rogu znajdują się trzy standardowe temperatury barwowe ("6500K", "7500K" i "9300K") oraz konfigurowalny tryb "USER". W prawym górnym rogu znajdują się wartości kolorów RGB: "R (czerwony)", "G (zielony)" i "B (niebieski)".

Jeśli wybrano "6500K", "7500K" lub "9300K", wszystkie trzy paski będą ciemne, a użytkownicy nie będą mogli dostosować "R (czerwony)", "G (zielony)" lub "B (niebieski)".

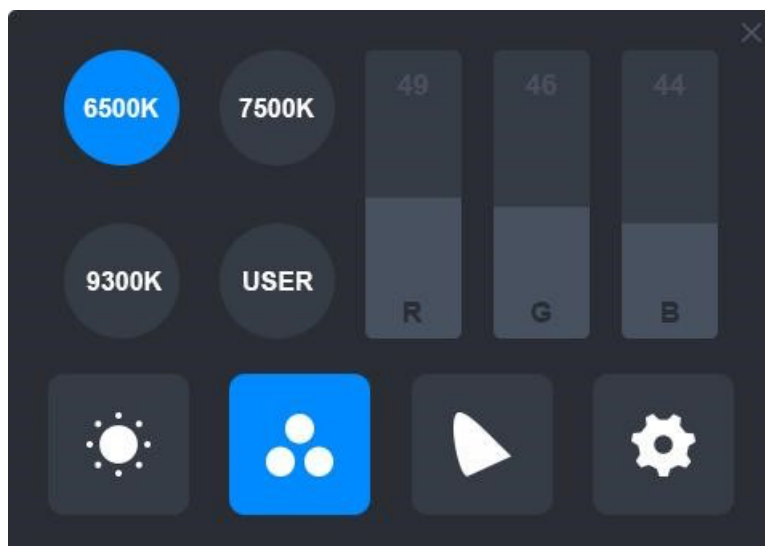


Po wybraniu trybu "USER" wszystkie trzy paski będą niebieskie, a użytkownicy mogą dostosować "R (czerwony)", "G (zielony)" i "B (niebieski)", przeciągając je odpowiednio.

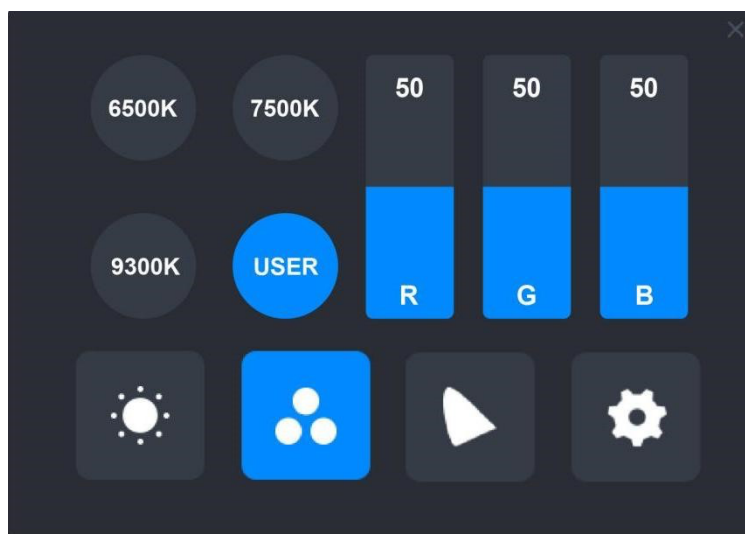


8.3. Ustawienia gamy kolorów

W interfejsie wyświetlane są cztery przestrzenie kolorów: "Native", "sRGB", "Rec. 709" i "Adobe RGB".

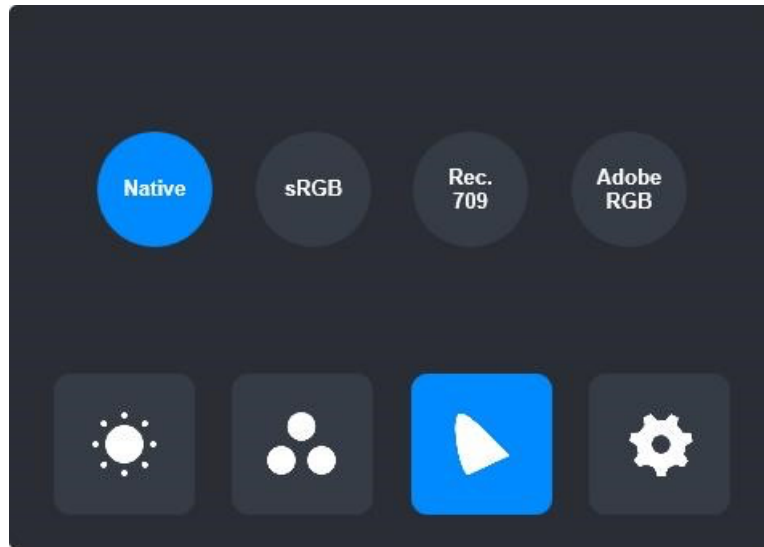

Uwaga: W natywnej przestrzeni kolorów wartości w interfejsie regulacji "Tryb sceny" i interfejsie regulacji "Temperatura barwowa" można dowolnie dostosowywać lub wybierać. W przestrzeniach kolorów sRGB, Rec.709 i Adobe RGB, aby zapewnić maksymalne spełnienie standardów trzech przestrzeni kolorów, można regulować tylko "Jasność" w trybie "USER".

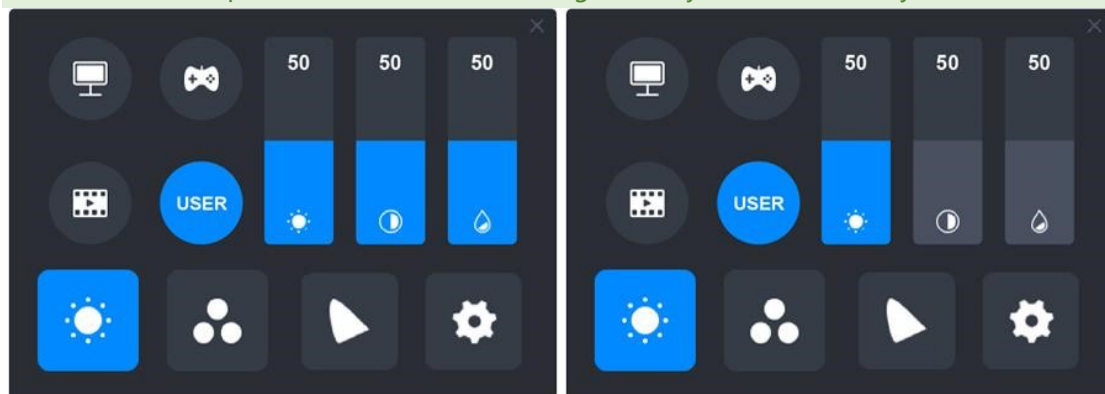

Ojczysty

sRGB, Rec.709, Adobe RGB

8.4. Ustawienia ogólne

W menu do wyboru są "TypeC", "HDMI", "Full", "4:3", "16:9" i "Reset".

- (1) TypeC/HDMI: podłącz za pomocą Type-C lub HDMI.
- (2) FULL: zmień widoczny obszar na pełny ekran.
- (3) 4:3: zmień proporcje widocznego obszaru na 4:3.
- (4) 16:9: zmień proporcje widocznego obszaru na 16:9.
- (5) Reset: Wszystkie ustawienia menu OSD zostaną zresetowane do domyślnych.



Uwaga: Menu OSD z obsługą pióra zostanie automatycznie zamknięte, jeśli przez kilka chwil nie zostaną wykonane żadne operacje.

9. Rozwiązywanie problemów

Problemy	Rozwiązania
Tablet piórkowy podczas rysowania może się przesuwać kursoriem nacisku pióra.	Być może zainstalowałeś inne sterowniki lub uruchomiłeś oprogramowanie do rysowania podczas instalowania sterownika. Odinstaluj wszystkie sterowniki, zamknij oprogramowanie do rysowania, a następnie ponownie zainstaluj sterownik Huion. Zaleca się ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu instalacji. Ponadto, jeśli aplikacja nie jest kompatybilna ze sterownikiem lub nie obsługuje czułości na nacisk, w tej aplikacji również nie będzie czułości na nacisk.
Pióro cyfrowe działa.	1. Upewnij się, że używasz pióra dostarczonego z tabletem. 2. Upewnij się, że sterownik został zainstalowany poprawnie.
Ten praca klucze.	1. Upewnij się, że używasz pióra dostarczonego z tabletem. 2. Upewnij się, że sterownik został zainstalowany poprawnie.
Komputer nie może przejść w tryb uśpienia.	Nie umieszczaj pióra cyfrowego w obszarze roboczym wyświetlacza piórkowego, gdy go nie używasz, w przeciwnym razie komputer nie będzie mógł przejść w tryb uśpienia.

Naciśnięcie pióra cyfrowego nie działa.	pióra cyfrowego nie będą działać, gdy odległość w pionie między końcówką pióra a tabletem przekracza 10 mm. Jeśli odległość w pionie nie przekracza 10 mm, a pióra nie działają, sprawdź, czy sterownik działa dobrze i czy poprawnie przypisałeś funkcje do dwóch, czy nie. Następnie, jeśli nadal nie działają, być może pióro jest zepsute i możesz skontaktować się z naszym zespołem serwisowym, o ile pióro jest objęte gwarancją.
Komputer nie rozpoznaje ekranu piórkowego.	Sprawdź, czy port USB w Twoim komputerze działa prawidłowo. Jeśli nie, spróbuj użyć innego portu USB.
Nie udało się połączyć Kamvas 13 z innym urządzeniem i pojawia się komunikat "Urządzenie odłączone".	Uruchom ponownie komputer lub sterownik; upewnij się, że port USB i USB-C działają dobrze; odłącz USB i podłącz go ponownie; wypróbuj inny port USB; Pobierz i ponownie zainstaluj najnowszy sterownik; dodaj sterownik do białej listy na urządzeniach z systemem macOS.

Jeśli Twój problem nie zostanie rozwiązany, kliknij [FAQ](#), aby wyświetlić więcej metod rozwiązywania problemów lub wyślij do nas e-mail (service@huion.com).