



DEKO®

Importer:

DEKO POWER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

ul. Relaksowa 20/39 20-819 Lublin

www.dekonarzedzia.pl kontakt@dekonarzedzia.pl

SZLIFIERKA KĄTOWA DEKO DKAG125XP110S



Instrukcja oryginalna



Δ WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Made in China



Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi

UWAGA: Należy zapoznać się z wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, instrukcjami, ilustracjami i specyfikacjami dołączonymi do niniejszego elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie wszystkich poniższych instrukcji może być przyczyną porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

- Należy zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
- Termin "elektonarzędzie" w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzia zasilanego sieciowo (przewodowo) lub akumulatorowo (beprzewodowo).

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Zagrazone lub ciemne miejsca sprzyjają wypadkom.
- Nie należy używać elektronarzędzi w środowisku zagrożonym wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
- Podczas obsługi elektronarzędzia należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od urządzenia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczka elektronarzędzia musi być dopasowana do gniazdka. Nie wolno w żaden sposób modyfikować wtyczki. Nie należy używać żadnych przejściówek z uziemionymi elektronarzędziami. Niezmodyfikowane wtyczki i dopasowane gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Unikać kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli ciało użytkownika jest uziemione.
- Nie należy wystawiać narzędzi elektrycznych na działanie deszczu lub wilgoci. Woda przedostająca się do narzędzia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie należy nadwyręzać przewodu zasilającego. Nigdy nie należy używać przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania narzędzia elektrycznego. Przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Podczas pracy z narzędziem elektrycznym na zewnątrz należy używać przedłużacza odpowiedniego do użytku na zewnątrz. Użycie przewodu odpowiedniego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Jeżeli nie można uniknąć obsługi narzędzia elektrycznego w wilgotnym miejscu, należy użyć zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowo-prądowym (RCD). Użycie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osobiste

- Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować czujność, uważać na to, co się robi i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziami może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze należy nosić ochronę oczu. Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub ochrona słuchu, stosowane w odpowiednich warunkach, ograniczają obrażenia ciała.
- Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem narzędzia należy upewnić się, że wyłącznik jest w pozycji wyłączonej. Przenoszenie narzędzi elektrycznych z palcem na włączniku lub włączanie narzędzi elektrycznych z włączonym włącznikiem sprzyja wypadkom.
- Przed włączeniem narzędzia elektrycznego należy usunąć klucz nastawczy lub klucz płaski. Klucz lub klawiatura pozostawiona na obracającej się części narzędzia elektrycznego może spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy sięgać zbyt wysoko. Przez cały czas należy utrzymywać prawidłową postawę i równowagę. Umożliwia to lepszą kontrolę nad narzędziem elektrycznym w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Należy się odpowiednio ubrać. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy i odzież należy trzymać z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- Jeśli na wyposażeniu znajdują się urządzenia do podłączania systemów odpylania i zbierania pyłu, należy dopilnować, aby były one podłączone i prawidłowo używane. Stosowanie zbierania pyłu może ograniczyć zagrożenia związane z pyłem.
- Nie wolno dopuścić do tego, aby przyzwyczajenie wynikające z częstego używania narzędzi pozwoliło na rutynę i zignorowanie zasad bezpieczeństwa narzędzi. Nieostrożne działanie może w ciągu ułamka sekundy spowodować poważne obrażenia.

Używanie i konserwacja elektronarzędzi

- Nie należy przeciążać elektronarzędzia. Należy używać odpowiedniego narzędzia elektrycznego do danego zastosowania. Właściwe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej z szybkością, do której zostało zaprojektowane.
- Nie należy używać narzędzia elektrycznego, jeżeli przełącznik nie umożliwia jego włączania i wyłączania. Każde elektronarzędzie, które nie może być sterowane za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub wyjąć akumulator, jeśli jest odłączany, z narzędzia elektrycznego przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji, wymiany akcesoriów lub przechowywania narzędzia elektrycznego. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia elektrycznego.
- Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie zezwalać na obsługę elektronarzędzia przez osoby nieobeznane z tym narzędziem lub niniejszymi instrukcjami. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- Konserwacja narzędzi elektrycznych i akcesoriów. Należy sprawdzać, czy ruchome części nie są niewspółosiowe, nie są pęknięte i nie występują inne czynniki, które mogą

wpływać na działanie narzędzia elektrycznego. W przypadku uszkodzenia, przed użyciem należy zlecić naprawę narzędzia elektrycznego. Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.

- Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej podatne na zaklinowanie i łatwiejsze do kontrolowania.
- Używaj elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek narzędzi itp. zgodnie z niniejszymi instrukcjami, biorąc pod uwagę warunki pracy i pracę, która ma być wykonana. Używanie elektronarzędzia do czynności niezgodnych z przeznaczeniem może doprowadzić do sytuacji zagrożenia.
- Utrzymywać uchwyty i powierzchnie chwytne w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczną obsługę i kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

Serwis

- Narzędzie elektryczne powinno być serwisowane przez wykwalifikowaną osobę przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa narzędzia elektrycznego.

Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa szlifierek kątowych

- **NIE WOLNO** dopuścić do tego, aby wygoda lub znajomość produktu (nabyta podczas wielokrotnego używania) zastąpiła ściśle przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy szlifiereką. Używanie tego narzędzia w sposób niebezpieczny lub nieprawidłowy może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Zawsze używaj odpowiedniej osłony wraz z tarczą szlifierską. Osłona chroni operatora przed uszkodzonymi fragmentami ściernicy.
- Nie należy używać akcesoriów, które nie są specjalnie zaprojektowane i zalecane przez producenta narzędzia. Sam fakt, że akcesorium może być podłączone do elektronarzędzia, nie zapewnia bezpieczeństwa pracy.
- Prędkość znamionowa osprzętu musi być co najmniej równa maksymalnej prędkości oznaczonej na narzędziu elektrycznym. Osprzęt pracujący z prędkością większą niż prędkość znamionowa może się złamać i rozpaść.
- Średnica zewnętrzna i grubość osprzętu musi mieścić się w zakresie nośności narzędzia elektrycznego. Osprzęt o niewłaściwym rozmiarze nie może być odpowiednio zabezpieczony ani kontrolowany.
- Rozmiar trzpienia kół, kołnierzy, podkładek i innych akcesoriów musi być prawidłowo dopasowany do wrzeciona elektronarzędzia. Osprzęt z otworami w trzpieniu, które nie pasują do osprzętu mocującego elektronarzędzia, będzie źle wyważony, będzie nadmiernie wibrował i może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.
- Nie należy używać uszkodzonych akcesoriów. Przed każdym użyciem należy sprawdzić akcesoria, np. tarcze ściernie pod kątem wiórów i pęknięć, podkładkę pod kątem pęknięć, rozdarć lub nadmiernego zużycia, szczotkę drucianą pod kątem luźnych lub pękniętych drutów. W przypadku upuszczenia elektronarzędzia lub akcesoriów należy sprawdzić, czy nie uległy one uszkodzeniu lub zainstalować nieuszkodzone akcesoria.
- Po sprawdzeniu i zainstalowaniu akcesorium należy odsunąć siebie i osoby postronne od płaszczyzny obracającego się akcesorium i uruchomić narzędzie elektryczne na

maksymalną prędkość bez obciążenia na jedną minutę. Uszkodzone akcesoria zwykle rozpadają się podczas tego czasu próby.

- Nosić środki ochrony osobistej. W zależności od zastosowania należy stosować osłonę twarzy, okulary ochronne lub gogle. W razie potrzeby należy nosić maskę przeciwpylową, ochronniki słuchu, rękawice i fartuch warsztatowy zdolny do zatrzymania drobnych odłamków ścierniwa lub przedmiotu obrabianego. Ochrona oczu musi być w stanie zatrzymać latające odłamki powstające podczas różnych czynności. Maskę przeciwpylową lub respirator muszą być w stanie filtrować cząstki powstające podczas pracy. Długotrwałe narażenie na hałas o wysokim natężeniu może spowodować utratę słuchu.
- Osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od miejsca pracy. Każda osoba wchodząca na teren pracy musi nosić środki ochrony indywidualnej. Fragmenty obrabianego przedmiotu lub złamanego akcesorium mogą odlecieć i spowodować obrażenia poza bezpośrednim obszarem pracy.
- Podczas wykonywania czynności, podczas których osprzęt tnący może zetknąć się z ukrytym okablowaniem lub własnym przewodem, należy trzymać narzędzie elektryczne wyłącznie za izolowane powierzchnie chwytne. Jeżeli narzędzie tnące zetknie się z przewodem pod napięciem, odsłonięte metalowe części narzędzia elektrycznego mogą znaleźć się pod napięciem i spowodować porażenie operatora.
- Nigdy nie należy odkładać narzędzia elektrycznego, dopóki osprzęt nie zatrzyma się całkowicie. Obracający się osprzęt może chwycić powierzchnię i wyrwać elektronarzędzie spod kontroli.
- Nie należy uruchamiać elektronarzędzia, trzymając je u boku. Przypadkowy kontakt z obracającym się elementem wyposażenia może spowodować zahaczenie o ubranie i wciągnięcie elementu wyposażenia do wnętrza ciała.
- Należy regularnie czyścić otwory wentylacyjne elektronarzędzia. Wentylator silnika zasysa kurz znajdujący się wewnątrz obudowy, a nadmierne nagromadzenie sproszkowanego metalu może spowodować zagrożenie elektryczne.
- Nie należy używać elektronarzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Iskry mogą spowodować zapłon takich materiałów.
- Nie należy używać akcesoriów, które wymagają płynnych środków chłodzących. Użycie wody lub innych płynnych środków chłodzących może spowodować porażenie prądem lub porażenie prądem.

Odbicie wsteczne i związane z nim ostrzeżenia

Odbicie wsteczne to nagła reakcja na ściśnięte lub zakleszczone koło obrotowe, podkładkę, szcztokę lub inny osprzęt. Zaciśnięcie lub zaczepienie powoduje gwałtowne zatrzymanie obracającego się osprzętu, co z kolei powoduje, że niekontrolowane elektronarzędzie jest wymuszane w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu osprzętu w miejscu zaczepienia. Na przykład, jeżeli tarcza ścierna zostanie przytrzaśnięta lub ściśnięta przez przedmiot obrabiany, krawędź tarczy, która wchodzi w punkt przytrzaśnięcia, może zagłębić się w powierzchnię materiału, powodując wysunięcie się lub odrzucenie tarczy. Ściernica może odskoczyć w kierunku operatora lub od niego oddalić się, w zależności od kierunku ruchu ściernicy w punkcie zakleszczenia. W takich warunkach ściernice mogą również pękać.

Odbicie wsteczne jest wynikiem niewłaściwego użytkowania elektronarzędzia i/lub nieprawidłowych procedur lub warunków pracy i można go uniknąć, stosując odpowiednie środki ostrożności podane poniżej:

- Należy zachować pewny chwyt narzędzia elektrycznego oraz przyjąć taką pozycję ciała i ramienia, która pozwoli na przeciwstawienie się siłom odrzutu. Należy zawsze używać uchwytu pomocniczego, jeżeli jest w wyposażeniu, aby zapewnić maksymalną kontrolę nad reakcją odrzutu lub momentu obrotowego podczas rozruchu. Operator może kontrolować reakcje momentu obrotowego lub siły odrzutu, jeżeli zastosuje odpowiednie środki ostrożności.
- Nigdy nie należy umieszczać dłoni w pobliżu obracającego się osprzętu. Osprzęt może odbić się od ręki.
- Nie należy umieszczać ciała w obszarze, w którym porusza się elektronarzędzie w przypadku wystąpienia odbicia. Odbicie spowoduje ruch narzędzia w kierunku przeciwnym do ruchu koła w miejscu zaczepienia.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy w narożnikach, na ostrych krawędziach itp. Należy unikać odbijania się i zahaczania o osprzęt. Zakręty, ostre krawędzie lub odbicia mają tendencję do zahaczania o obracający się osprzęt i powodują utratę kontroli lub odbicie.
- Nie należy montować piły łańcuchowej do rzeźbienia w drewnie ani piły zębatej. Takie ostrza powodują częste odbicia i utratę kontroli nad maszyną.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas cięcia i szlifowania

- Należy używać wyłącznie tarcz zalecanych dla danego elektronarzędzia oraz specjalnych osłon przeznaczonych dla wybranego tarcz. Tarcze, dla których elektronarzędzie nie zostało zaprojektowane, nie mogą być odpowiednio zabezpieczone i są niebezpieczne.
- Osłona musi być pewnie przymocowana do elektronarzędzia i ustawiona w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, tak aby jak najmniejsza część tarczy była wystawiona w kierunku operatora. Osłona pomaga chronić operatora przed odłamkami tarczy i przypadkowym kontaktem z tarczą.
- Tarcze mogą być używane wyłącznie do zalecanych zastosowań. Na przykład: nie wolno szlifować bokiem tarczy tnącej.
- Zawsze używaj nieuszkodzonych kołnierzy ściernic, które mają właściwy rozmiar i kształt dla wybranej ściernicy. Prawidłowe kołnierze wspierają ściernicę i zmniejszają prawdopodobieństwo jej pęknięcia. Kołnierze do ściernic do cięcia mogą być inne niż kołnierze do ściernic do szlifowania.
- Nie należy używać zużytych ściernic z większych elektronarzędzi. Ściernice przeznaczone do większych elektronarzędzi nie są przystosowane do wyższych prędkości obrotowych mniejszych narzędzi i mogą pęknąć.
- Nie wolno "zakleszczać" tarczy tnącej ani wywierać nadmiernego nacisku. Nie należy próbować wykonywać zbyt dużej głębokości cięcia. Przeciążenie tarczy zwiększa obciążenie i podatność na skręcanie lub wiązanie tarczy w trakcie cięcia oraz możliwość odbicia lub pęknięcia tarczy.
- Nie należy ustawiać ciała w jednej linii z obracającą się tarczą i za nią. Jeżeli tarcza w momencie pracy jest oddalona od ciała użytkownika, ewentualne odbicie może

spowodować skierowanie wirującej tarczy i elektronarzędzia bezpośrednio na użytkownika.

- W przypadku zablokowania tarczy lub przerwania cięcia z jakiegokolwiek powodu należy wyłączyć elektronarzędzie i przytrzymać je w bezruchu do momentu całkowitego zatrzymania się tarczy. Nigdy nie próbuj usuwać tarczy tnącej z miejsca cięcia, gdy tarcza jest w ruchu, w przeciwnym razie może wystąpić odbicie. Należy zbadać i podjąć działania korygujące, aby usunąć przyczynę zablokowania tarczy.
- Nie rozpoczynać ponownie cięcia w obrabianym przedmiocie. Pozwól, aby tarcza osiągnęła pełną prędkość i ostrożnie wróć do cięcia. Jeżeli narzędzie zostanie ponownie uruchomione w obrabianym przedmiocie, tarcza może się zablokować, podnieść lub odbić.
- Podeprzyj panele lub inne ponadwymiarowe elementy, aby zminimalizować ryzyko zakleszczenia się tarczy i odbicia. Duże elementy mają tendencję do uginania się pod własnym ciężarem. Podpory muszą być umieszczone pod obrabianym przedmiotem w pobliżu linii cięcia oraz w pobliżu krawędzi obrabianego przedmiotu po obu stronach tarczy.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania "cięcia kieszeniowego" w istniejących ścianach lub innych ślepych miejscach. Wystająca tarcza może przeciąć rury gazowe lub wodociągowe, przewody elektryczne lub przedmioty, które mogą spowodować odbicie.

Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Należy nosić okulary ochronne.
- Należy używać odpowiednich detektorów, aby ustalić, czy w obszarze pracy nie są ukryte linie energetyczne, lub wezwać pomoc do lokalnego zakładu energetycznego. Kontakt z przewodami elektrycznymi może doprowadzić do pożaru i porażenia prądem. Uszkodzenie linii gazowej może doprowadzić do wybuchu. Penetracja linii wodnej powoduje szkody materialne lub może być przyczyną porażenia prądem.
- W przypadku przerwy w zasilaniu, np. w przypadku awarii zasilania lub wyciągnięcia wtyczki z gniazdka, należy zwolnić przełącznik włącz /wyłącz i ustawić go w pozycji wyłączonej. Zapobiega to niekontrolowanemu ponownemu uruchomieniu urządzenia.
- Podczas obróbki kamienia należy stosować odsysanie pyłu. Odkurzacz musi być dopuszczony do odsysania pyłu kamiennego. Użycie tego urządzenia zmniejsza zagrożenia związane z pyłem.
- Podczas cięcia kamienia należy używać prowadnicy do cięcia. Bez prowadzenia bocznego tarcza tnąca może się zakleszczyć i spowodować odbicie.
- Podczas pracy z urządzeniem należy zawsze trzymać je mocno obiema rękami i zapewnić bezpieczną postawę. Narzędzie elektryczne prowadzi się pewniej, trzymając je obiema rękami.
- Zabezpieczyć przedmiot obrabiany. Przedmiot zamocowany za pomocą urządzeń zaciskowych lub w imadle jest trzymany pewniej niż ręcznie.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości. Szczególnie niebezpieczne są mieszanki materiałów. Pył ze stopów lekkich może się palić lub eksplodować.
- Nigdy nie używać maszyny z uszkodzonym kablem. Nie należy dotykać uszkodzonego kabla i wyciągać wtyczki z gniazdka, jeżeli kabel został uszkodzony podczas pracy. Uszkodzone kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.

W niniejszej instrukcji i/lub na maszynie używane są następujące symbole:



Oznacza ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia narzędzia.



Jest przyjazny dla środowiska i może być poddany recyklingowi.



Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi.



Zgodne z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.



Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi i baterii/akumulatorów do odpadów domowych! Utylizować produkty zgodnie z przepisami i wymaganiami lokalnych władz samorządowych.



Stosować środki ochrony oczu i uszu.



Nosić aparat oddechowy.




Podwójna izolacja. Urządzenie klasy II. Urządzenie nie musi być uziemione.

Dane techniczne

Model	DKAG125XL110S DKAG125XP110S
Napięcie znamionowe	220-240V~50/60Hz
Moc znamionowa	1100 W
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość bez obciążenia	3000 - 12000 obr./min
Regulacja prędkości:	6-stopniowa
Gwint wrzeciona	M14 (9/16")

Budowa urządzenia

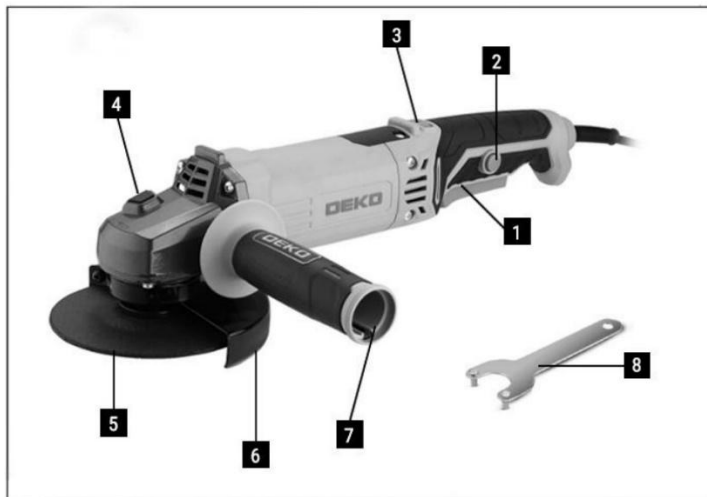

- | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. Włącznik / Wylłącznik | 4. Blokada wrzeciona | 7. Uchwyt pomocniczy |
| 2. Przycisk bezpieczeństwa | 5. Tarcza | 8. Klucz do blokowania tarczy |
| 3. Regulacja obrotów | 6. Osłona ochronna | |

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone do cięcia, szlifowania i szczotkowania materiałów metalowych i kamiennych bez użycia wody.

Montaż uchwytu pomocniczego

UWAGA: należy zawsze używać uchwytu pomocniczego, aby zapobiec utracie kontroli nad urządzeniem i ewentualnym poważnym obrażeniom ciała.

Uchwyt pomocniczy (1) można zamontować po lewej (A) lub prawej (B) stronie szlifierki, w zależności od preferencji operatora.

- Włóż uchwyt pomocniczy do żądanej pozycji roboczej.
- Przekręć uchwyt pomocniczy w prawo, aby go bezpiecznie dokręcić.



Montaż osłony tarczy


Podczas używania ściernicy tarczowej z wgłębionym środkiem, ściernicy giętkiej, szczotki drucianej lub tarczy do cięcia, osłona musi być zamontowana na narzędziu w taki sposób, aby zamknięta strona osłony była zawsze skierowana w stronę operatora.

- Wyłącz narzędzie. Wyciągnij wtyczkę zasilania.
- Ustawić osłonę (2) tak, aby chroniła dłoń, a szlifowany materiał był skierowany z dala od ciała.
- Położenie osłony można dostosować do konkretnych warunków pracy.



- Zablokuj osłonę dokręcając śrubę (3) przy użyciu śrubokręta krzyżakowego.
- Upewnij się, że osłona jest zabezpieczona.

UWAGA: Nigdy nie używaj szlifierki kątowej bez osłony.

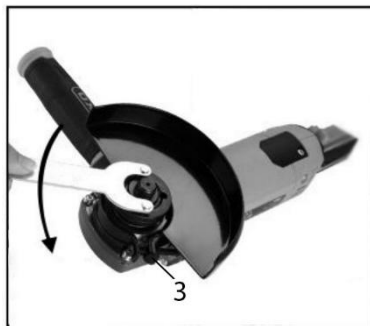

Włącznik / Wyłącznik

W celu zapobiegnięcia wypadkom, szlifierka kątowa wyposażona jest w przycisk bezpieczeństwa (5). Aby włączyć narzędzie, należy wcisnąć przycisk bezpieczeństwa oraz włącznik/wyłącznik (4).

Aby wyłączyć narzędzie, należy zwolnić włącznik/wyłącznik (5). Urządzenie zatrzyma się, gdy tylko włącznik/wyłącznik zostanie całkowicie zwolniony.



Regulacja obrotów

Wymaganą prędkość można wstępnie wybrać za pomocą pokrętła regulacji prędkości obrotowej. Odpowiednia prędkość robocza zależy od rodzaju materiału i warunków pracy.


Pozycja	Prędkość	Zastosowanie	
1	3000/min	ścieranie	
2	4000/min		
3	6000/min		
4	8000/min		
5	10000/min	szlifowanie	-
6	12000/min		cięcie

Wymiana tarcz

Do wymiany tarcz użyj klucza (6) znajdującego się w zestawie.

- Wyciągnij wtyczkę zasilania.
- Naciśnij blokadę wrzecioną (7) i pozwól, aby ściernica zatrzasnęła się na swoim miejscu.
- Odkręć nakrętkę kołnierзовą za pomocą klucza (6).

Zmień tarczę szlifierską lub tnącą i dokręć nakrętkę kołnierзовą kluczem.

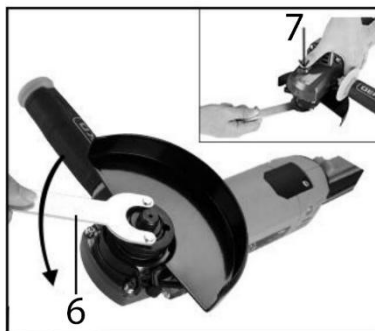


UWAGA: Blokadę wrzecioną należy naciskać tylko wtedy, gdy silnik i wrzeciono szlifierskie są zatrzymane! Podczas wymiany ściernicy blokada wrzecioną musi pozostać wciśnięta!


W przypadku ściernic do cięcia lub szlifowania o grubości do ok. 3 mm nakręć nakrętkę kołnierзовą płaską stroną do ściernicy lub tarczy tnącej.

Układ kołnierzy przy stosowaniu ściernic i tarcz tnących


- Ustawienie kołnierza przy użyciu ściernicy z wgłębionym środkiem
 - a) Kołnierz mocujący
 - b) Nakrętka kołnierza

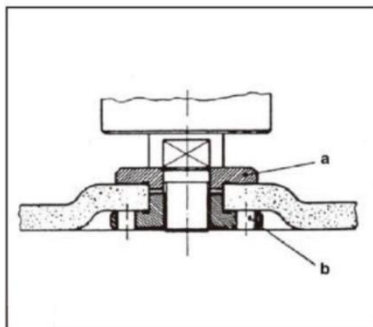

- Układ kołnierza przy użyciu tarczy tnącej z wgłębionym środkiem
 - a) Kołnierz mocujący
 - b) Nakrętka kołnierzowa

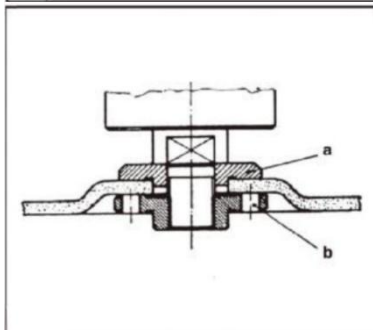

- Układ kołnierzy przy użyciu prostego koła tnącego
 - a) Kołnierz mocujący
 - b) Nakrętka kołnierzowa

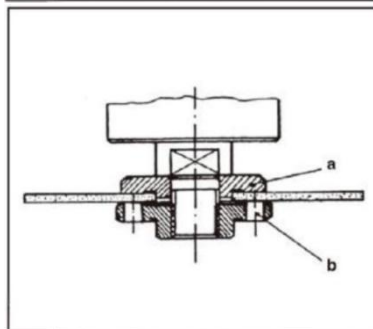

Tarcze

- Nigdy nie używaj tarczy szlifierskiej lub tnącej o średnicy większej niż podana.
- Przed użyciem ściernicy lub tarczy tnącej należy sprawdzić jej prędkość znamionową.
- Prędkość znamionowa ściernicy musi być wyższa niż prędkość obrotowa biegu jałowego szlifierki kątowej.
- Używać wyłącznie ściernic dopuszczonych do pracy z minimalną prędkością obrotową i prędkością obwodową.
- Używając diamentowych tarcz tnących, należy sprawdzać kierunek obrotów. Strzałka kierunkowa na diamentowej tarczy tnącej musi być skierowana w stronę, w którą obraca się narzędzie.
- Pozwól, aby szlifierka kątowa pracowała na biegu jałowym przez co najmniej 1 minutę z zamontowaną tarczą szlifierską lub tnącą. Ściernice wibrujące należy natychmiast wymienić.

Obsługa ogólna

UWAGA: Nigdy nie należy używać akcesoriów, które zostały upuszczone. Niewyważony lub uszkodzony osprzęt może uszkodzić obrabiany przedmiot, zniszczyć narzędzie i spowodować naprężenia, które mogą doprowadzić do uszkodzenia osprzętu.

- Jeżeli właśnie zainstalowano osprzęt lub rozpoczyna się pracę, przed przystąpieniem do pracy należy przetestować tarczę, pozwalając jej obracać się przez minutę.
- Przed rozpoczęciem pracy należy pozwolić, aby urządzenie osiągnęło pełną prędkość.
- Należy kontrolować nacisk i kontakt powierzchniowy pomiędzy osprzętem, a obrabianym przedmiotem.

UWAGA: Narzędzie należy trzymać pewnie obiema rękami. Zbyt duży nacisk powoduje uszkodzenie osprzętu lub zmniejszenie prędkości.

- Po zakończeniu pracy wyłącz narzędzie i upewnij się, że całkowicie się zatrzymało, zanim je odłożysz.

Operacja szlifowania

Zawsze starannie dobieraj i używaj ściernic i akcesoriów, które:

- mają prawidłowy rozmiar podany na tabliczce znamionowej narzędzia
- prędkość znamionowa wynosi co najmniej 12000 obr./min
- właściwe akcesoria, typ ściernicy i ziarnistość dla danej pracy

UWAGA: Podczas szlifowania należy stosować osłonę ściernicy.

- Narzędzie należy zawsze mocno trzymać jedną ręką na uchwycie, a drugą na uchwycie pomocniczym. Należy włączyć narzędzie, a następnie przyłożyć ściernicę lub tarczę do obrabianego przedmiotu.

- Jeżeli ściernica jest płaska, narzędziem trudno jest sterować. Jeśli kąt jest zbyt duży, nacisk jest skoncentrowany na małej powierzchni, co powoduje przypalanie obrabianej części.
- Wybierz dużą prędkość. Pozwól narzędziu osiągnąć pełną prędkość przed dotknięciem powierzchni roboczej.
- Należy wywierać minimalny nacisk na powierzchnię roboczą, pozwalając narzędziu pracować z dużą prędkością. Wydajność szlifowania jest największa, gdy narzędzie pracuje z dużą prędkością.
- Utrzymywać kąt 10° do 15° pomiędzy narzędziem a powierzchnią roboczą.
- Ciągłe przesuwanie narzędzia z umiarkowaną prędkością, aby uniknąć powstawania wyżłobień na powierzchni roboczej.
- Przed wyłączeniem narzędzia należy zdjąć je z powierzchni roboczej. Przed odłożeniem narzędzia na bok należy poczekać, aż przestanie się ono obracać.
- Przed dotknięciem narzędzia do powierzchni roboczej należy pozwolić, aby osiągnęło ono pełną prędkość obrotową.

UWAGA: Nadmierny lub nagły nacisk na ściernicę spowalnia proces szlifowania i powoduje niebezpieczne naprężenia na ściernicy. W przypadku szlifowania nową ściernicą należy pamiętać, aby szlifować ciągnąc narzędzie do tyłu, aż ściernica zaokrągli się na krawędzi. Nowe ściernice mają ostre narożniki, które podczas pchania do przodu mają tendencję do "wgryzania się" lub przecinania obrabianego przedmiotu.

Operacja cięcia

Zawsze starannie dobieraj i używaj tarcz tnących i akcesoriów, które mają:

- prawidłowy rozmiar podany na tabliczce znamionowej narzędzia.
- prędkość znamionowa wynosi co najmniej 12000 obr./min

UWAGA: Używając tarczy tnącej do cięcia, należy stosować wyłącznie specjalną osłonę przeznaczoną do stosowania z tarczami tnącymi. Specjalna osłona może nie wchodzić w skład zestawu, ale jest wymagana w przypadku korzystania z tarczy tnącej.

UWAGA: NIGDY nie należy używać tarczy tnącej do szlifowania bocznego.

- Przed dotknięciem powierzchni roboczej należy odczekać, aż narzędzie osiągnie pełną prędkość.
- Narzędzie powinno być zawsze używane w taki sposób, aby iskry były skierowane z dala od użytkownika.
- Należy wywierać minimalny nacisk na powierzchnię roboczą, pozwalając narzędziu pracować z dużą prędkością. Szybkość cięcia jest największa, gdy narzędzie pracuje z dużą prędkością.
- Nie należy wywierać nacisku bocznego na tarczę tnącą. Nie przechylać ani nie oscylować narzędziem, gdyż może dojść do pęknięcia tarczy,
- Przed wyłączeniem narzędzia należy zdjąć je z powierzchni roboczej. Przed odłożeniem narzędzia na bok należy poczekać, aż przestanie się ono obracać.

Konserwacja i czyszczenie

Przed rozpoczęciem prac związanych z czyszczeniem należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

- Wszystkie urządzenia zabezpieczające, otwory wentylacyjne i obudowa silnika powinny być w miarę możliwości wolne od brudu i kurzu.
- Przetrzeć urządzenie czystą szmatką lub przedmuchać sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem.
- Zaleca się natychmiastowe czyszczenie urządzenia po każdym zakończeniu jego użytkowania.
- Regularnie czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki i delikatnego mydła.
- Nie należy używać środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić plastikowe części urządzenia. Upewnij się, że do wnętrza urządzenia nie dostała się woda.

Wymiana kabla zasilającego

Jeżeli kabel zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta lub jego serwis posprzedażowy albo podobnie przeszkolony personel, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Silnik

Podczas pracy silnik musi mieć zapewnioną dobrą wentylację. Dlatego należy zawsze dbać o czystość otworów wentylacyjnych. W przypadku nadmiernego iskrzenia, szczotki węglowe powinny być sprawdzane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

UWAGA: Szczotki węglowe nie powinny być naprawiane przez osoby inne niż wykwalifikowani elektrycy.

Wewnątrz urządzenia nie ma części, które wymagają dodatkowej konserwacji.

Informacje serwisowe

Jeżeli urządzenie ulegnie kiedyś awarii pomimo naszych kontroli jakości i Twojej konserwacji, zleć naprawę tylko autoryzowanemu elektrykowi. Jeżeli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi to być wykonane przez producenta, jego przedstawiciela lub elektryka w celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa. Zapewniamy 2-letnią gwarancję jakości od daty zakupu i przyjazną obsługę klienta. Nasz serwis posprzedażowy odpowie na Państwa pytania dotyczące konserwacji i części zamiennych. Proszę skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub wysłać e-mail do naszych zespołów serwisowych.

Gwarancja nie będzie miała zastosowania w następujących przypadkach:

- gdy ten produkt został poddany niewłaściwemu użyciu, nadużyciu, wypadkowi lub niestaranności;
- gdy ten produkt był używany do celów, do których nie został zaprojektowany lub nie jest odpowiedni;
- gdy serwis tego produktu został przeprowadzony przez nieautoryzowaną osobę lub firmę lub gdy zostały użyte niezatwierdzone części.
- części, które uległy naturalnemu zużyciu w wyniku użytkowania zgodnego z instrukcją obsługi.

Utylizacja



Urządzenie i opakowanie powinny być posortowane w celu przyjaznego dla środowiska recyklingu. Elektronarzędzi nie wolno wyrzucać do odpadów domowych! Należy je oddać do recyklingu w przewidzianych do tego celu punktach zbiórki. Informacje na temat recyklingu można uzyskać w lokalnych urzędach.

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem lub jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: zwroty@dekonarzedzia.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres:

DEKO Power Technologies sp. z o.o. ul. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów,
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni. Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich indywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: reklamacje@dekonarzedzia.pl lub drogą pocztową na adres: DEKO Power Technologies sp. z o.o. ul. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów.

Wadliwy towar należy wysłać na adres:

DEKO Power Technologies sp. z o.o. ul. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów.

W związku z wadą możesz żądać: wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone i zgłoszone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Deklaracja zgodności WE

Numer deklaracji: 232/2024

NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

RM 1802, NR 555 RILI MIDDLE ROAD, SHOUNAN STREET YINZHOU NINGBO CHINY

Oznajmia, że maszyna opisana poniżej:

OZNACZENIE	ODNOŚNIK FABRYCZNY	NUMER REF. SUPLIER	KOD KRESKOWY
SZLIFIERKA KĄTOWA	S1M-GW21-125	DKAG125XP110S	6975495585285
Jest zgodny z niezbędnymi wymogami bezpieczeństwa poniższych Dyrektyw Europejskich:	Zastosowane normy zharmonizowane:		
2006/42/WE 2014/30/UE	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1 EN 61000-3-3:2013+A1+A2 EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-3:2011+A2+A11+A12+A13 AEPS GS 2014:01		

Niniejsza deklaracja zgodności stanowi podstawę do oznakowania produktu znakiem CE

AddressNingbo
Data: 14/2/2024

PODPIS

宁波得珂信息技术有限公司
NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

[Signature]



DEKO®

Dovozce:

DEKO POWER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

Relaksowa 20/39 20-819 Lublin

www.dekonarzedzia.pl kontakt@dekonarzedzia.pl

ÚHLOVÁ BRUSKA DEKO DKAG125XP110S



Překlad původních pokynů



Δ Důležité: Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku. Uchovejte si návod pro budoucí použití.

Vyrobeno v Číně



Obecná bezpečnostní upozornění pro elektrické nářadí

VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a specifikace přiložené k tomuto elektrickému nářadí. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

- Uchovejte si prosím všechna varování a pokyny pro budoucí použití.
- Termín "elektrické nářadí" ve varováních se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (s kabelem) nebo z akumulátoru (bez kabelu).

Bezpečnost na pracovišti

- Udržujte svůj pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek nebo tmavá místa jsou příznivá pro nehody.
- Nepoužívejte elektrické nářadí v potenciálně výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a kolemjdoucí osoby mimo dosah spotřebiče. Rušivé vlivy mohou způsobit ztrátu kontroly nad zařízením.

Elektrická bezpečnost

- Zástrčka elektrického nářadí musí být přizpůsobena zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. S uzemněným elektrickým nářadím nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravené zástrčky a namontované zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, kamna a chladničky. Pokud je tělo uživatele uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkosti. Voda vnikající do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nenamáhejte napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Chraňte kabel před teplem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi. Poškozené nebo zamotané vodiče zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud používáte elektrické nářadí v reklaměamp umístění se nelze vyhnout, použijte napájecí zdroj chráněný proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nářadím buďte ostražití, dávejte pozor na to, co děláte, a používejte zdravý rozum. Elektrické nářadí nepoužívejte, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.
- Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné prostředky, jako je protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, pokud jsou používány ve vhodných podmínkách, snižují zranění osob.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo akumulátoru, zvedáním nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapínání elektrického nářadí se zapnutým vypínačem vede k nehodám.
- Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte seřizovací klíč nebo otevřený klíč. Klíč nebo klávesnice ponechaná na rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.
- Nesahejte příliš vysoko. Po celou dobu by mělo být zachováno správné držení těla a rovnováha. To umožňuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.
- Měli byste se vhodně obléknout. Nemělo by se nosit volné oblečení nebo šperky. Udržujte vlasy a oděv v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaheny pohyblivými částmi.
- Pokud jste vybaveni zařízením pro připojení systémů odsávání prachu a prachu, ujistěte se, že jsou správně připojeny a používány. Použití odsávání prachu může snížit nebezpečí prachu.
- Nedovolte, aby zvyk častého používání nástrojů umožnil rutinu a neznalost pravidel bezpečnosti nástrojů. Neopatrné jednání může vést k vážnému zranění ve zlomku sekundy.

Použití a péče o elektrické nářadí

- Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné elektrické nářadí pro vaše použití. Správné elektrické nářadí bude vykonávat práci lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.
- Elektrické nářadí nepoužívejte, pokud jeho zapnutí a vypnutí neumožňuje vypínač. Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat vypínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo uložením elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte baterii, pokud je vyjímatelná, z elektrického nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- Pokud elektrické nářadí nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí a nedovolte, aby s ním obsluhovaly osoby, které nejsou obeznámeny s tímto nářadím nebo s těmito pokyny. Elektrické nářadí je v rukou neškolených uživatelů nebezpečné.
- Údržba elektrického nářadí a příslušenství. Zkontrolujte, zda pohyblivé části nejsou špatně zarovnané, prasklé nebo jiné faktory, které by mohly ovlivnit výkon elektrického nářadí. V případě poškození nechte elektrické nářadí před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.

- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně zasekávají a snáze se ovládají.
- Používejte elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. v souladu s těmito pokyny, s přihlédnutím k pracovním podmínkám a práci, která má být provedena. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než ke kterým je určeno, může vést k nebezpečným situacím.
- Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché, čisté a bez oleje a mastnoty. Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečnou manipulaci s nářadím a jeho ovládání v neočekávaných situacích.

Služba

- Servis elektrického nářadí by měla provádět kvalifikovaná osoba pouze za použití identických náhradních dílů. Tím zajistíte zachování bezpečnosti elektrického nářadí.

Další bezpečnostní upozornění pro úhlové brusky

- **NEDOVOLTE** , aby pohodlí nebo obeznámenost s výrobkem (získaná opakovaným používáním) nahradila přísné dodržování bezpečnosti mlýnku. Použití tohoto nástroje nebezpečným nebo nesprávným způsobem může vést k vážnému zranění.
- Spolu s brusným kotoučem vždy používejte vhodný ochranný kryt. Ochranný kryt chrání obsluhu před poškozenými částmi kotouče.
- Nepoužívejte příslušenství, které není speciálně navrženo a doporučeno výrobcem nářadí. Pouhá skutečnost, že k elektrickému nářadí lze připojit příslušenství, nezaručuje bezpečný provoz.
- Jmenovité otáčky příslušenství musí být minimálně stejné jako maximální otáčky vyznačené na elektrickém nářadí. Příslušenství pracující při rychlostech vyšších, než jsou jmenovité otáčky, se mohou zlomit a rozpadnout.
- Vnější průměr a tloušťka příslušenství musí být v rozsahu nosnosti elektrického nářadí. Příslušenství nesprávné velikosti nesmí být řádně zajištěno nebo kontrolováno.
- Velikost trnu kotoučů, přírub, podložek a dalšího příslušenství musí být správně přizpůsobena vřetenu elektrického nářadí. Nástavce s otvory v trnu, které neodpovídají montážnímu hardwaru elektrického nářadí, budou nevyvážené, nadměrně vibrují a mohou způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
- Poškozené příslušenství by se nemělo používat. Před každým použitím zkontrolujte příslušenství, např. brusné kotouče, zda nejsou odštěpky a praskliny, destičky, zda nejsou prasklé, natržené nebo nadměrně opotřeбенé, drátěný kartáč na uvolnění nebo zlomené dráty. Pokud elektrické nářadí nebo příslušenství spadne, zkontrolujte, zda nebyly poškozeny, nebo nainstalujte nepoškozené příslušenství.
- Po kontrole a instalaci příslušenství se přesuňte vy a kolemjdoucí dále od roviny rotujícího příslušenství a nechte elektrické nářadí běžet na maximální otáčky naprázdno po dobu jedné minuty. Poškozené příslušenství se během této zkušební doby obvykle rozpadne.
- Používejte osobní ochranné prostředky. V závislosti na aplikaci noste obličejový štít, ochranné brýle nebo brýle. V případě potřeby noste protiprachovou masku, ochranu sluchu, rukavice a dílenskou zástěru, která dokáže zastavit drobné úlomky abraziva nebo obrobek. Ochrana očí musí být schopna zastavit létající nečistoty vznikající při různých činnostech. Protiprachová maska nebo respirátor musí být schopny filtrovat

částice vznikající během provozu. Dlouhodobé vystavení vysoce intenzivnímu hluku může způsobit ztrátu sluchu.

- Kolemjdoucí by měli být v bezpečné vzdálenosti od pracoviště. Každý, kdo vstupuje do pracovního prostoru, musí nosit osobní ochranné prostředky. Úlomky obrobku nebo rozbité příslušenství mohou odletět a způsobit zranění mimo bezprostřední pracovní prostor.
- Při provádění prací, při kterých by se řezné příslušenství mohlo dostat do kontaktu se skrytými elektrickými kabely nebo vlastním kabelem, držte elektrické nářadí pouze za izolované úchopové plochy. Pokud se řezný nástroj dostane do kontaktu s "živým" vodičem, mohou se nechráněné kovové části elektrického nářadí stát "živými" a způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nikdy neodkládejte elektrické nářadí, dokud se příslušenství zcela nezastaví. Rotující příslušenství se může zachytit o povrch a vytrhnout elektrické nářadí mimo kontrolu.
- Nepracujte s elektrickým nářadím bokem. Náhodný kontakt s rotujícím kusem zařízení může způsobit, že se zachytí o oděv a vtáhne kus vybavení dovnitř těla.
- Pravidelně čistěte větrací otvory elektrického nářadí. Ventilátor motoru nasává prach uvnitř šasi a nadměrné nahromadění práškového kovu může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskry mohou takové materiály zapálit.
- Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje kapalnou chladicí kapalinu. Použití vody nebo jiných kapalných chladicích prostředků může způsobit úraz elektrickým proudem nebo úraz elektrickým proudem.

Zpětná reflexe a související varování

Backkick je náhlá reakce na stlačený nebo zaseknutý rotační kotouč, podložku, kartáč nebo jiný nástavec. Upnutím nebo zaseknutím dojde k náhlému zastavení rotujícího příslušenství, což následně způsobí, že nekontrolované elektrické nářadí bude v místě upevnění nuceno pohybovat se v opačném směru otáčení než příslušenství.

Pokud se například brusný kotouč zachytí nebo stlačí obrobkem, hrana kotouče, která vstupuje do bodu sevření, se může zarýt do povrchu materiálu, což způsobí vyklouznutí kotouče nebo jeho odhození zpět. Kotouč může odskočit zpět směrem k obsluze nebo od ní, v závislosti na směru pohybu kotouče v místě zadření. V těchto podmínkách mohou prasknout i kola.

Zpětný ráz je důsledkem nesprávného použití elektrického nářadí a/nebo nesprávných provozních postupů nebo podmínek a lze mu zabránit přijetím vhodných opatření uvedených níže:

- Měli byste elektrické nářadí pevně držet a zaujmout takovou polohu těla a paže, která vám umožní odolat silám zpětného rázu. Vždy používejte přídatnou rukojeť, pokud je ve výbavě, abyste zajistili maximální kontrolu nad zpětným rázem nebo odezvou točivého momentu během spouštění. Obsluha může ovládat reakce točivého momentu nebo síly zpětného rázu, pokud jsou přijata příslušná opatření.
- Nikdy nepokládejte ruku do blízkosti rotujícího nástavce. Pomůcka se může odrazit od ruky.

- V případě zpětného rázu nepokládejte své tělo do oblastí, kde se elektrické nářadí pohybuje. Zpětný ráz způsobí, že se nástroj bude pohybovat v opačném směru, než se pohybuje kotouč v místě upevnění.
- Budte velmi opatrní při práci v rozích, na ostrých hranách atd. Vyvarujte se poskakování a zachycování příloh. Rohy, ostré hrany nebo zpětné rázy mají tendenci zachycovat se o rotující nástavec a způsobovat ztrátu kontroly nebo zpětný ráz.
- Neinstalujte řezbářskou motorovou pilu nebo ozubenou pilu. Takové nože způsobují časté zpětné rázy a ztrátu kontroly nad strojem.

Bezpečnostní upozornění pro řezání a broušení

- Používejte pouze čepele doporučené pro elektrické nářadí a speciální kryty určené pro vybraný kotouč. Nože, pro které nebylo elektrické nářadí navrženo, nelze řádně zajistit a jsou nebezpečné.
- Ochranný kryt musí být bezpečně připevněn k elektrickému nářadí a umístěn tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost, aby byla co nejmenší část kotouče odkryta směrem k obsluze. Ochranný kryt pomáhá chránit obsluhu před nečistotami z kotouče a náhodným kontaktem s kotoučem.
- Disky lze používat pouze pro doporučené aplikace. Například: nebruste stranou pilového kotouče.
- Vždy používejte nepoškozené příruby kotoučů, které mají správnou velikost a tvar pro vybraný kotouč. Správné příruby podpírají kotouč a snižují pravděpodobnost zlomení kotouče. Příruby pro řezné kotouče se mohou lišit od přírub pro brusné kotouče.
- Nepoužívejte opotřebované kotouče z většího elektrického nářadí. Kotouče určené pro větší elektrické nářadí nejsou určeny pro vyšší otáčky menšího nářadí a mohou prasknout.
- "Nezavazujte" pilový kotouč a nevyvíjejte nadměrný tlak. Nepokoušejte se dělat příliš hluboký řez. Přetížení pilového pásu zvyšuje zatížení a náchylnost ke zkroucení nebo zablokování kotouče při řezání a možnost vykopnutí nebo zlomení kotouče.
- Nezarovnávejte své tělo s rotujícím kotoučem a za ním. Pokud je nůž v době práce mimo tělo uživatele, může možný zpětný ráz způsobit, že rotující nůž a elektrické nářadí budou nasměrovány přímo na uživatele.
- Pokud se nůž zasekne nebo dojde k přerušení řezu z jakéhokoli důvodu, vypněte elektrické nářadí a držte jej v klidu, dokud se nůž zcela nezastaví. Nikdy se nepokoušejte vyjmout pilový kotouč z místa řezu, když je kotouč v pohybu, jinak může dojít ke zpětnému rázu. Vyšetřete a přijměte nápravná opatření k odstranění příčiny zablokování štítu.
- Nezačínejte znovu řezat do obrobku. Nechte kotouč dosáhnout plné rychlosti a opatrně se vraťte k řezání. Pokud je nástroj znovu spuštěn v obrobku, může dojít k zaseknutí, zvednutí nebo zpětnému rázu.
- Podepřete panely nebo jiné nadrozměrné komponenty, abyste minimalizovali riziko zaseknutí disku a zpětného rázu. Velké součásti mají tendenci se ohýbat pod vlastní vahou. Podpěry musí být umístěny pod obrobkem v blízkosti linie řezu a poblíž okraje obrobku na obou stranách kotouče.
- Extrémní opatrnost je třeba věnovat provádění "kapesního řezu" ve stávajících stěnách nebo jiných slepých místech. Vyčnívající kotouč může proříznout plynové nebo vodovodní potrubí, elektrické kabely nebo předměty, které mohou způsobit zpětný ráz.

Další bezpečnostní upozornění

- Noste ochranné brýle.
- Pomocí vhodných detektorů zjistěte, zda se v pracovní oblasti nenacházejí skrytá elektrická vedení, nebo přivolejte pomoc místní energetické společnosti. Kontakt s elektrickým vedením může vést k požáru a úrazu elektrickým proudem. Poškození plynového potrubí může vést k výbuchu. Vniknutí do čáry ponoru způsobuje škody na majetku nebo může způsobit úraz elektrickým proudem.
- V případě přerušení napájení, např. při výpadku proudu nebo vytažení zástrčky ze zásuvky, uvolněte vypínač a otočte jej do polohy vypnuto. Tím se zabrání nekontrolovatelnému restartování zařízení.
- Při zpracování kamene by mělo být použito odsávání prachu. Vysavač musí být schválen pro odsávání kamenného prachu. Použití tohoto spotřebiče snižuje nebezpečí prachu.
- Při řezání kamene používejte vodící lištu. Bez bočního vedení se může pilový kotouč zaseknout a zpětně vymrštit.
- Při práci se spotřebičem jej vždy držte pevně oběma rukama a zajistěte bezpečné držení těla. Elektrické nářadí je bezpečnější, když jej držíte oběma rukama.
- Zajistěte obrobek. Obrobek upnutý pomocí upínacích zařízení nebo ve svěráku je držen bezpečněji než rukou.
- Udržujte svůj pracovní prostor čistý. Směsi materiálů jsou obzvláště nebezpečné. Prach z lehkých slitin může hořet nebo explodovat.
- Nikdy nepoužívejte stroj s poškozeným kabelem. Nedotýkejte se poškozeného kabelu a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud byl kabel během provozu poškozen. Poškozené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

V této příručce a/nebo na stroji jsou použity následující symboly:



Označuje riziko zranění osob nebo poškození nástroje.



Je šetrný k životnímu prostředí a lze jej recyklovat.



Před použitím si přečtěte uživatelskou příručku.



V souladu s platnými předpisy a bezpečnostními normami.



Nevyhazujte elektrické nářadí a baterie do domovního odpadu! Výrobky zlikvidujte v souladu s předpisy a požadavky místní úřady.



Používejte ochranu očí a sluchu.



Používejte dýchací přístroj.




Dvojitá izolace. Zařízení třídy II. Spotřebič nemusí být uzemněn.

Technické údaje

Model	DKAG125XL110S DKAG125XP110S
Napětí	220-240V~50/60Hz
Moc	1100 wattů
Průměr disku	125 mm
Otáčky naprázdno	3000 - 12000 otáček za minutu
Nastavení rychlosti:	6 kroků
Závit vřetena	M14 (9/16")

Konstrukce zařízení

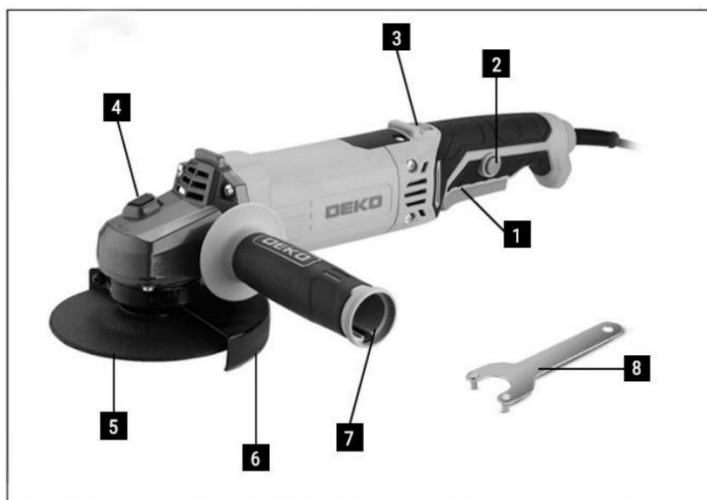

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. Vypínač | 4. Aretace vřetena | 7. Přídavná rukojeť |
| 2. Bezpečnostní tlačítko | 5. Štít | 8. Klíč pro uzamykání štítu |
| 3. Regulace rychlosti | 6. Ochranný kryt | |

Zamýšlené použití

Zařízení je určeno pro řezání, broušení a kartáčování kovových a kamenných materiálů bez použití vody.

Montáž pomocného držáku

VAROVÁNÍ: Vždy používejte přídavnou rukojeť, abyste předešli ztrátě kontroly nad zařízením a možnému vážnému zranění osob.

Přídavnou rukojeť (1) lze namontovat na levou (A) nebo pravou (B) stranu brusky, v závislosti na preferencích obsluhy.

- Vložte přídavnou rukojeť do požadované provozní polohy.
- Otočte pomocnou rukojeť ve směru hodinových ručiček, abyste ji bezpečně utáhli.



Instalace krytu kotouče


Při použití zapuštěného středového brusného kotouče, ohebného kotouče, drátěného kartáče nebo rozbrušovacího kotouče musí být ochranný kryt namontován na nářadí tak, aby uzavřená strana krytu směřovala vždy k obsluze.

- Vypněte nástroj. Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Umístěte kryt (2) tak, aby chránil vaše ruce a broušený materiál směřoval pryč od vašeho těla.
- Polohu ochranného krytu lze upravit tak, aby vyhovovala konkrétním provozním podmínkám.



- Zajistěte kryt utažením šroubu (3) pomocí křížového šroubováku.
- Ujistěte se, že je kryt zajištěn.

VAROVÁNÍ: Nikdy nepracujte s úhlovou bruskou bez ochranného krytu.

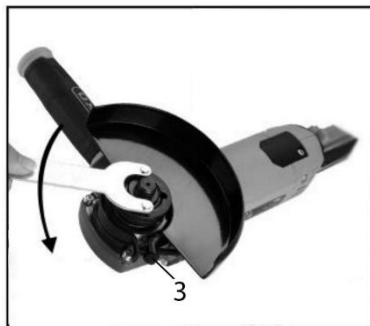

Vypínač zapnuto/vypnuto

Aby se předešlo nehodám, je úhlová bruska vybavena bezpečnostním tlačítkem (5). Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte bezpečnostní tlačítko a vypínač (4). Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní vypínač (5). Spotřebič se zastaví, jakmile je vypínač zcela uvolněn.



Regulace otáček

Požadovanou rychlost lze předem zvolit pomocí knoflíku pro regulaci otáček. Vhodná pracovní rychlost závisí na typu materiálu a provozních podmínkách.


Postavení	Rychlost	Používat	
1	3000/min	Odřenina	
2	4000/min		
3	6000/min		
4	8000/min		
5	10000/min	Mletí	-
6	12000/min		řezat

Výměna disku

K výměně kotoučů použijte dodaný klíč (6).

- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Stiskněte aretaci vřetena (7) a nechte kotouč zacvaknout na místo.
- Vyšroubujte přírubovou matici pomocí klíče (6).


Vyměňte brusný nebo řezný kotouč a utáhněte přírubovou matici klíčem.

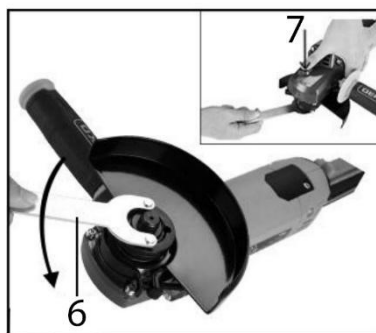


POZNÁMKA: Aretaci vřetena stiskněte pouze tehdy, když jsou motor a brusné vřeteno zastaveny! Při výměně brusného kotouče musí aretace vřetena zůstat stisknutá!
U řezných nebo brusných kotoučů do tloušťky cca 3 mm našroubujte přírubovou matici plochou stranou na brusný nebo řezný kotouč.

Uspořádání přírub při použití brusných kotoučů a rozbrušovacích kotoučů


- Nastavení příruby pomocí kola se zapuštěným středem
 - a) Montážní příruba
 - b) Přírubová matice

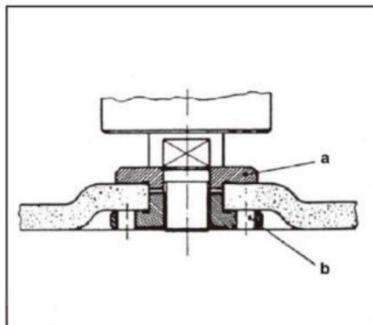

- Uspořádání příruby pomocí pilového kotouče se zapuštěným středem
 - a) Montážní příruba
 - b) Přírubová matice

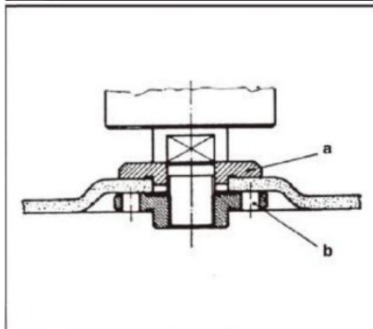

- Uspořádání přírub pomocí jednoduchého řezného kotouče
 - a) Montážní příruba
 - b) Přírubová matice

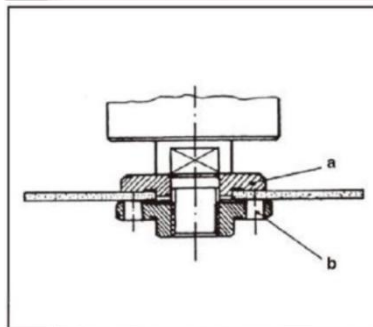

Disky

- Nikdy nepoužívejte brusný nebo řezný kotouč s větším průměrem, než je uvedeno.
- Před použitím brusného kotouče nebo řezného kotouče zkontrolujte jeho jmenovité otáčky.
- Jmenovité otáčky kotouče musí být vyšší než volnoběžné otáčky úhlové brusky.
- Používejte pouze brusné kotouče schválené pro provoz při minimálních otáčkách a obvodových rychlostech.
- Při použití diamantových rozbrušovacích kotoučů zkontrolujte směr otáčení. Směrová šipka na diamantovém řezném kotouči musí ukazovat ve směru, ve kterém se nástroj otáčí.
- Nechte úhlovou brusku běžet na volnoběh po dobu alespoň 1 minuty s namontovaným brusným nebo řezným kotoučem. Vibrační kotouče by měly být okamžitě vyměněny.

Obecný servis

VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte příslušenství, které spadlo. Nevyvážené nebo poškozené nástavce mohou poškodit obrobek, zničit nástroj a způsobit napětí, které může vést k poškození hardwaru.

- Pokud jste právě nainstalovali příslušenství nebo začínáte pracovat, otestujte disk tak, že ho před zahájením práce necháte jednu minutu otáčet.
- Před použitím nechte zařízení dosáhnout plné rychlosti.
- Musí být kontrolován tlak a povrchový kontakt mezi přípravkem a obrobkem.

POZNÁMKA: Nástroj by měl být bezpečně držen oběma rukama. Příliš velký tlak poškodí nástavec nebo sníží rychlost.

- Až budete s prací hotovi, vypněte nářadí a před odložením se ujistěte, že se úplně zastavilo.

Operace broušení

Vždy pečlivě vybírejte a používejte kola a příslušenství, které:

- mají správnou velikost, jak je uvedeno na typovém štítku nářadí
- jmenovité otáčky jsou minimálně 12000 ot./min
- Správné příslušenství, typ kola a zrnitost pro danou práci

POZNÁMKA: Při broušení je nutné použít kryt kotouče.

- Nářadí držte vždy pevně jednou rukou na rukojeti a druhou na pomocné rukojeti. Zapněte nástroj a poté položte kotouč nebo kotouč proti obrobku.
- Pokud je kotouč plochý, nástroj se obtížně řídí. Pokud je úhel příliš velký, tlak se soustředí na malou plochu, což způsobí spálení obrobku.

- Zvolte vysokou rychlost. Než se dotknete pracovní plochy, nechte nástroj dosáhnout plné rychlosti.
- Na pracovní plochu by měl být vyvíjen minimální tlak, což umožňuje nástroji pracovat při vysokých rychlostech. Brusný výkon je nejvyšší, když nástroj běží vysokou rychlostí.
- Udržujte úhel 10° až 15° mezi nástrojem a pracovní plochou.
- Neustále pohybuje nástrojem mírnou rychlostí, aby nedošlo k rýpání na pracovní ploše.
- Před vypnutím nástroj sejměte z pracovní plochy. Před odložením nástroje počkejte, dokud se nepřestane otáčet.
- Než se dotknete nástroje pracovní plochy, nechte jej dosáhnout plné rychlosti otáčení.

VAROVÁNÍ: Nadměrný nebo náhlý tlak na kotouč zpomaluje proces broušení a způsobuje nebezpečné namáhání kotouče. Pokud brousíte s novým kotoučem, ujistěte se, že brousíte tahem nástroje dozadu, dokud nebude kotouč na okraji zaoblený. Nové kotouče mají ostré rohy, které mají tendenci se při tlačení dopředu "zakousnout" nebo proříznout obrobek.

Operace řezání

Vždy pečlivě vybírejte a používejte rozbrušovací kotouče a příslušenství, které mají:

- správné velikosti uvedené na typovém štítku náradí.
- jmenovité otáčky jsou minimálně 12000 ot./min

POZNÁMKA: Při používání řezného kotouče používejte pouze speciální ochranný kryt určený pro použití s řeznými kotouči. Speciální ochranný kryt nemusí být součástí sady, ale je vyžadován při použití řezného kotouče.

POZNÁMKA: NIKDY nepoužívejte rozbrušovací kotouč pro boční broušení.

- Než se dotknete pracovní plochy, počkejte, dokud nástroj nedosáhne plné rychlosti.
- Nástroj by měl být vždy používán tak, aby jiskry směřovaly pryč od uživatele.
- Na pracovní plochu by měl být vyvíjen minimální tlak, což umožňuje nástroji pracovat při vysokých rychlostech. Řezná rychlost je nejvyšší, když nástroj běží vysokou rychlostí.
- Nevyvíjejte boční tlak na pilový kotouč. Náradí nenaklánějte ani nekmítejte, protože by se mohl kotouč zlomit,
- Před vypnutím nástroj sejměte z pracovní plochy. Před odložením nástroje počkejte, dokud se nepřestane otáčet.

Údržba a čištění

Před zahájením čištění vždy vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

- Udržujte všechna bezpečnostní zařízení, větrací otvory a kryt motoru co nejvíce bez nečistot a prachu.

- Spotřebič otřete čistým hadříkem nebo jej vyfoukněte nízkotlakým stlačeným vzduchem.
- Doporučuje se vyčistit zařízení ihned na konci jeho životnosti.
- Zařízení pravidelně čistěte reklamou amp hadříkem a jemným mýdlem.
- Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové části spotřebiče. Ujistěte se, že se dovnitř spotřebiče nedostala žádná voda.

Výměna napájecího kabelu

Pokud je napájecí kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho poprodejním servisem nebo podobně vyškoleným personálem, aby se předešlo nebezpečí.

Motor

Motor musí být během provozu dobře větraný. Proto byste měli vždy udržovat větrací otvory čisté. V případě nadměrného jiskření by měl uhlíkové kartáče kontrolovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

VAROVÁNÍ: Uhlíkové kartáče by neměl opravovat nikdo jiný než kvalifikovaný elektrikář.

Uvnitř jednotky nejsou žádné části, které by vyžadovaly další údržbu.

Servisní informace

Pokud váš spotřebič někdy selže i přes naše kontroly kvality a vaši údržbu, nechte jej opravit pouze autorizovaným elektrikářem. Pokud je napájecí kabel spotřebiče poškozen, musí to provést výrobce, jeho zástupce nebo elektrikář, aby se předešlo bezpečnostnímu riziku. Poskytujeme 2letou záruku kvality od data nákupu a přátelský zákaznický servis. Náš poprodejní servis zodpoví vaše dotazy týkající se údržby a náhradních dílů. Kontaktujte prosím svého místního distributora nebo pošlete e-mail našim servisním týmům.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

- když byl tento produkt vystaven nesprávnému použití, zneužití, nehodě nebo nedbalosti;
- pokud byl tento produkt používán pro účely, pro které nebyl navržen nebo není vhodný;
- Pokud byl servis tohoto produktu proveden neoprávněnou osobou nebo společností nebo pokud byly použity neschválené díly.
- díly, které se přirozeně opotřebovaly v důsledku používání v souladu s uživatelskou příručkou.

Likvidace



Zařízení a obal by měly být vytrženy k ekologické recyklaci. Elektrické nářadí nesmí být vyhazováno do domovního odpadu! Měly by být recyklovány na sběrných místech určených k tomuto účelu. Informace o recyklaci lze získat od místních úřadů.

Vrácení zboží a reklamace

Odstoupení od smlouvy

Pokud jste spotřebitel nebo fyzická osoba a smlouva, kterou jste s námi uzavřeli po 31. prosinci 2020, přímo souvisí s Vaší podnikatelskou činností, ale není pro Vás profesní povahy, máte obecně právo od smlouvy uzavřené na dálku odstoupit.

Od smlouvy můžete odstoupit tak, že nám zašlete prohlášení o odstoupení od smlouvy, např. e-mailem zaslaným na následující adresu: zwroty@dekonarzedzia.pl

Vrácené zboží nám neprodleně vraťte na následující adresu:
DEKO Power Technologies sp. z o.o. 25 Boya-Żeleńskiego Street, 35-105 Rzeszów,
nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy od smlouvy odstoupíte.

Od smlouvy můžete odstoupit do 14 dnů. Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet smlouvou, ve které předáváme věc a jsme povinni převést její vlastnictví - od převzetí věci vámi nebo vámi určenou třetí osobou jinou než dopravcem a v případě smlouvy, která se vztahuje na mnoho věcí, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech - od převzetí poslední věci, šarže nebo části provedené vámi nebo vámi určenou třetí stranou jinou než dopravcem.

Pro dodržení lhůty stačí zaslat výpis před jejím uplynutím.

Vámi provedené platby, včetně nákladů na dodání zboží za podmínek uvedených v předpisech, vám vrátíme neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení vašeho prohlášení o odstoupení od smlouvy.

Vrácení platby, kterou jsme od vás obdrželi, můžeme zadržet, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte doklad o jeho odeslání zpět, podle toho, co nastane dříve.

Nezapomeňte, že nemáte právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, m.in. v souvislosti se smlouvou:

- ve kterém je předmětem služby neprefabrikovaná věc, vyrobená podle vašich specifikací nebo použitá podle vašich individuálních potřeb;
- ve kterém je předmětem služby věc, která podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu trvanlivosti;
- u nichž je předmětem služby věc dodaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání;
- ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačové programy dodané v zapečetěném obalu, pokud byl balíček po doručení otevřen.

Stížnosti

Pokud se u nás zakoupené zboží ukáže jako vadné, máte právo jej reklamovat na základě záruky. Stížnost je nejlepší podat na e-mailovou adresu: reklamacje@dekonarzedzia.pl nebo poštou na následující adresu:
DEKO Power Technologies sp. z o.o. 25 Boya-Żeleńskiego Street, 35-105 Rzeszów.

Vadné zboží by mělo být zasláno na následující adresu:
DEKO Power Technologies sp. z o.o. 25 Boya-Żeleńskiego Street, 35-105 Rzeszów.

V souvislosti s vadou můžete požadovat: výměnu věci za věc bez vady, odstranění vady nebo předložení prohlášení o slevě, odstoupení od smlouvy – v případě věcné vady.

Za vady zjištěné a nahlášené do dvou let ode dne předání věci odpovídáme Vám.

Vaše stížnost bude posouzena (zodpovězena) do 14 dnů ode dne, kdy jsme vaši stížnost obdrželi.

ES prohlášení o shodě

Číslo prohlášení: 232/2024

NINGBO DEKO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE CO., LTD

RM 1802, NR 555 RILI MIDDLE ROAD, SHOUNAN STREET YINZHOU NINGBO CHINY

Uvádí, že níže popsaný stroj:

OZNAČENÍ	REFERENČNÍ INFORMACE Z TOVÁRNÝ	ČÍSLO REF. SUPLIER	ČÁROVÝ KÓD
ÚHLOVÁ BRUSKA	Katalogové číslo S1M-GW21-125	DKAG125XP110S	6975495585285
Splňuje nezbytné bezpečnostní požadavky následujících evropských směrnic:	Použité harmonizované normy:		
2006/42/DNES 2014/30/UE	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1 EN 61000-3-3:2013+A1+A2 EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-3:2011+A2+A11+A12+A13 AEPS GS 2014:01		

Toto prohlášení o shodě tvoří základ pro označení výrobku CE

AddressNingbo
Data: 14/2/2024

PODPIS

宁波得珂信息技术有限公司
NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

Signature



DEKO®

Dovozca:

DEKO POWER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

Relaksowa 20/39 20-819 Lublin

www.dekonarzedzia.pl kontakt@dekonarzedzia.pl

UHLOVÁ BRÚSKA DEKO DKAG125XP110S



Preklad pôvodných pokynov



Δ důležité: Pred použitím produktu si prečítajte tento návod na použitie. Návod si uschovajte pre budúce použitie.

Vyrobéné v



Všeobecné bezpečnostné upozornenia na elektrické náradie

VAROVANIE: Pozrite si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, ilustrácie a špecifikácie priložené k tomuto elektrickému náradíu. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

- Uschovajte si všetky varovania a pokyny pre budúce použitie.
- Pojem "elektrické náradie" vo varovaniach sa vzťahuje na elektrické náradie napájané zo siete (s káblom) alebo na batérie (bez kábla).

Bezpečnosť na pracovisku

- Udržujte svoj pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnené alebo tmavé miesta vedú k nehodám.
- Nepoužívajte elektrické náradie v potenciálne výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- Pri práci s elektrickým náradím udržiavajte deti a okolostojace osoby mimo dosahu spotrebiča. Rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontroly nad zariadením.

Elektrická bezpečnosť

- Zástrčka elektrického náradia musí byť prispôsobená zásuvke. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom upravovať. Nepoužívajte žiadne adaptéry s uzemneným elektrickým náradím. Neupravené zástrčky a namontované zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Ak je telo používateľa uzemnené, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkosti. Voda vniknutá do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nenamáhajte napájací kábel. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, ťahanie alebo odpájanie elektrického náradia. Chráňte kábel pred teplom, olejom, ostrými hranami alebo pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané vodiče zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri práci s elektrickým náradím vonku používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Použitie kábla vhodného na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak pracujete s elektrickým náradím v reklameamp mieste sa nedá vyhnúť, použite prúdový chránič (RCD) chránený prúdovým chráničom. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Osobná bezpečnosť

- Pri práci s elektrickým náradím buďte ostražití, dávajte si pozor na to, čo robíte, a používajte zdravý rozum. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu zraneniu osôb.
- Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy noste ochranu očí. Ochranné prostriedky, ako je protiprachová maska, protišmyková bezpečnostná obuv, prilba alebo ochrana sluchu, pri použití vo vhodných podmienkach znižujú zranenie osôb.
- Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením k zdroju napájania a/alebo akumulátora, zdvíhaním alebo prenášaním náradia sa uistite, že je vypínač v polohe vypnuté. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo zapínanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom vedie k nehodám.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte nastavovací kľúč alebo vidlicový kľúč. Kľúč alebo klávesnica ponechaná na rotujúcej časti elektrického náradia môže spôsobiť zranenie osôb.
- Nesiahajte príliš vysoko. Vždy by sa malo udržiavať správne držanie tela a rovnováha. To umožňuje lepšiu kontrolu nad elektrickým náradím v neočakávaných situáciách.
- Mali by ste sa vhodne obliecť. Voľné oblečenie alebo šperky by sa nemali nosiť. Udržujte vlasy a odev mimo pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy je možné vtiahnuť pohyblivými časťami.
- Ak ste vybavení zariadením na pripojenie systémov na zachytávanie prachu a zachytávanie prachu, uistite sa, že sú správne pripojené a používané. Použitie zachytávania prachu môže znížiť nebezpečenstvo prachu.
- Nedovoľte, aby zvyk častého používania nástrojov umožnil rutinu a neznalosť bezpečnostných pravidiel náradia. Neopatrné konanie môže mať za následok vážne zranenie v zlomku sekundy.

Používanie a starostlivosť o elektrické náradie

- Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správne elektrické náradie pre vašu aplikáciu. Správne elektrické náradie vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosti, na ktorú bolo navrhnuté.
- Elektrické náradie nepoužívajte, pokiaľ vypínač neumožňuje jeho zapnutie a vypnutie. Akékoľvek elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia odpojte zástrčku od zdroja napájania a/alebo vyberte batériu, ak je odnímateľná, z elektrického náradia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia.
- Keď elektrické náradie nepoužívate, uchovávajte ho mimo dosahu detí a nedovoľte, aby elektrické náradie obsluhovali osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmto náradím alebo s týmito pokynmi. Elektrické náradie je v rukách neškolených používateľov nebezpečné.
- Údržba elektrického náradia a príslušenstva. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú nesprávne zarovnané, prasknuté alebo iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť výkon elektrického náradia. V prípade poškodenia nechajte elektrické náradie pred použitím opraviť. Mnoho nehôd je spôsobených zle udržiavaným elektrickým náradím.

- Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa ovládajú.
- Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, náradie atď. v súlade s týmito pokynmi, berúc do úvahy pracovné podmienky a prácu, ktorá sa má vykonať. Používanie elektrického náradia na iné ako určené činnosti môže viesť k nebezpečným situáciám.
- Rukoväte a uchopovacie plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja a mastnoty. Klzké rukoväte a uchopovacie plochy neumožňujú bezpečnú manipuláciu s náradím a jeho ovládanie v neočakávaných situáciách.

Služba

- Servis elektrického náradia by mala vykonávať kvalifikovaná osoba s použitím iba identických náhradných dielov. Tým sa zaistí zachovanie bezpečnosti elektrického náradia.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia pre uhlové brúsky

- **NEDOVOLTE**, aby pohodlie alebo oboznámenie sa s produktom (získané opakovaným používaním) nahradilo prísne dodržiavanie bezpečnosti mlynčeka. Používanie tohto náradia nebezpečným alebo nesprávnym spôsobom môže viesť k vážnemu zraneniu osôb.
- Spolu s brúsnym kotúčom vždy používajte vhodný ochranný kryt. Ochranný kryt chráni obsluhu pred poškodenými časťami kolesa.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je špeciálne navrhnuté a odporúčané výrobcom náradia. Samotná skutočnosť, že príslušenstvo je možné pripojiť k elektrickému náradiu, nezaručuje bezpečnú prevádzku.
- Menovité otáčky príslušenstva musia byť minimálne rovnaké ako maximálne otáčky vyznačené na elektrickom náradí. Prídavné zariadenia pracujúce pri rýchlostiach vyšších, ako sú menovité otáčky, sa môžu zlomiť a rozpadnúť.
- Vonkajší priemer a hrúbka príslušenstva musia byť v rozsahu nosnosti elektrického náradia. Nástavce nesprávnej veľkosti nesmú byť riadne zaistené alebo kontrolované.
- Veľkosť hriadeľa kotúčov, prírub, podložiek a iného príslušenstva musí byť správne prispôbena vretenu elektrického náradia. Nástavce s otvormi v hriadeľi, ktoré sa nezhodujú s montážnym materiálom elektrického náradia, budú nevyvážené, nadmerne vibrujú a môžu spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
- Poškodené príslušenstvo by sa nemalo používať. Pred každým použitím skontrolujte príslušenstvo, napr. brúsne kotúče, či nie sú triesky a praskliny, podložka, či nie je prasknutá, roztrhnutá alebo nadmerne opotrebovaná, drôtená kefa, či nie sú uvoľnené alebo pretrhnuté drôty. Ak elektrické náradie alebo príslušenstvo spadne, skontrolujte, či nie sú poškodené, alebo nainštalujte nepoškodené príslušenstvo.
- Po kontrole a inštalácii príslušenstva presuňte seba a okolostojace osoby od roviny rotujúceho príslušenstva a nechajte elektrické náradie jednu minútu na maximálne otáčky naprázdno. Poškodené príslušenstvo sa počas tohto testovacieho času zvyčajne rozpadne.
- Noste osobné ochranné prostriedky. V závislosti od aplikácie noste tvárový štít, ochranné okuliare alebo okuliare. V prípade potreby noste protiprachovú masku, ochranu sluchu, rukavice a dielenskú zásteru, ktorá dokáže zastaviť drobné úlomky abrazíva alebo obrobku. Ochrana očí musí byť schopná zastaviť lietajúce úlomky vznikajúce pri rôznych činnostiach. Protiprachová maska alebo respirátor musia byť

schopné filtrovať častice vznikajúce počas prevádzky. Dlhodobé vystavenie hluku s vysokou intenzitou môže spôsobiť stratu sluchu.

- Okolostojaci by mali byť v bezpečnej vzdialenosti od pracoviska. Každý, kto vstupuje do pracovného priestoru, musí nosiť osobné ochranné prostriedky. Úlomky obrobku alebo zlomeného príslušenstva môžu odletieť a spôsobiť zranenie mimo bezprostredného pracovného priestoru.
- Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže rezné príslušenstvo prísť do kontaktu so skrytými vodičmi alebo vlastným káblom, držte elektrické náradie iba za izolované rukoväte. Ak sa rezný nástroj dostane do kontaktu so "živým" vodičom, nechránené kovové časti elektrického náradia sa môžu stať "živými" a spôsobiť obšluhu úraz elektrickým prúdom.
- Nikdy neodkladajte elektrické náradie, kým sa príslušenstvo úplne nezastaví. Rotujúce príslušenstvo sa môže zachytiť za povrch a vymknúť sa spod kontroly.
- Nepracujte s elektrickým náradím zboku. Náhodný kontakt s rotujúcim zariadením môže spôsobiť jeho zachytenie o odev a vtaiahnutie zariadenia dovnútra tela.
- Pravidelne čistite vetracie otvory elektrického náradia. Ventilátor motora nasáva prach vo vnútri šasi a nadmerné nahromadenie práškoveho kovu môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte elektrické náradie v blízkosti horľavých materiálov. Iskry môžu takéto materiály zapáliť.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré vyžaduje kvapalné chladiace kvapaliny. Použitie vody alebo iných kvapalných chladiacich prostriedkov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo úraz elektrickým prúdom.

Spätný odraz a súvisiace upozornenia

Backkick je náhla reakcia na stlačené alebo zaseknuté rotačné koleso, podložku, kefu alebo iný nástavec. Clamp alebo zaseknutie privedie rotujúce príslušenstvo k náhlému zastaveniu, čo následne spôsobí, že nekontrolované elektrické náradie bude v mieste pripojenia tlačené v opačnom smere otáčania ako príslušenstvo.

Napríkladample, ak sa brúsny kotúč zachytí alebo stlačí obrobkom, okraj kotúča, ktorý vstupuje do bodu zovretia, sa môže zaryť do povrchu materiálu, čo spôsobí vyklíznutie alebo odhodenie kotúča späť. Kotúč môže odskočiť späť smerom k operátorovi alebo od neho v závislosti od smeru pohybu kotúča v mieste zadretia. V týchto podmienkach môžu kolesá tiež prasknúť.

Spätný ráz je výsledkom nesprávneho používania elektrického náradia a/alebo nesprávnych prevádzkových postupov alebo podmienok a dá sa mu vyhnúť prijatím príslušných opatrení uvedených nižšie:

- Elektrické náradie by ste mali pevne držať a zaujať polohu tela a ramena, ktorá vám umožní odolávať silám spätného rázu. Vždy používajte prídavnú rukoväť, ak je vo výbave, aby ste zaistili maximálnu kontrolu nad spätným rázom alebo odozvou krútiaceho momentu počas štartovania. Obsluha môže ovládať reakcie krútiaceho momentu alebo sily spätného rázu, ak sa prijímú príslušné preventívne opatrenia.
- Nikdy nedávajte ruku do blízkosti rotujúceho nástavca. Zariadenie sa môže odraziť od ruky.

- Neumiestňujte svoje telo do oblasti, kde sa elektrické náradie pohybuje, ak dôjde k spätnému rázu. Spätný ráz spôsobí, že sa nástroj bude pohybovať v opačnom smere, ako je pohyb kotúča v mieste pripojenia.
- Pri práci v rohoch, na ostrých hranách atď. buďte mimoriadne opatrní. Zabráňte poskakovaniu a zachytávaniu sa o prílohy. Rohy, ostré hrany alebo spätné rázy majú tendenciu zachytávať rotujúce nástavce a spôsobiť stratu kontroly alebo spätný ráz.
- Neinštalujte reťazovú pílu na drevo alebo ozubenú pílu. Takéto čepele spôsobujú časté spätné rázy a stratu kontroly nad strojom.

Bezpečnostné upozornenia na rezanie a brúsenie

- Používajte iba čepele odporúčané pre elektrické náradie a špeciálne kryty určené pre vybraný kotúč. Čepele, pre ktoré elektrické náradie nebolo navrhnuté, nie je možné riadne zaistiť a sú nebezpečné.
- Ochranný kryt musí byť bezpečne pripevnený k elektrickému náradiu a umiestnený tak, aby bola zaistená maximálna bezpečnosť, aby bola čo najmenej kotúča vystavená smerom k obsluhu. Ochranný kryt pomáha chrániť obsluhu pred úlomkami kotúča a náhodným kontaktom s kotúčom.
- Disky sa môžu používať iba na odporúčané aplikácie. Napríklad: nebrúste bočnou stranou pílového kotúča.
- Vždy používajte nepoškodené príruby kotúča, ktoré majú správnu veľkosť a tvar pre zvolený kotúč. Správne príruby podopierajú koleso a znižujú pravdepodobnosť zlomenia kotúča. Príruby pre rezacie kotúče sa môžu líšiť od prírub pre brúsne kotúče.
- Nepoužívajte opotrebované kotúče z väčšieho elektrického náradia. Kotúče určené pre väčšie elektrické náradie nie sú určené na vyššie otáčky menších nástrojov a môžu sa zlomiť.
- Pílový kotúč "neprívádzajte" ani nevyvíjajte nadmerný tlak. Nepokúšajte sa urobiť príliš hlboký rez. Preťaženie kotúča zvyšuje zaťaženie a náchylnosť na skrútenie alebo zaseknutie kotúča pri rezaní a možnosť kopnutia alebo zlomenia kotúča.
- Nepripôsobujte svoje telo s rotujúcim kotúčom a za ním. Ak je čepeľ v čase prevádzky mimo tela používateľa, možný spätný ráz môže spôsobiť, že rotujúci nôž a elektrické náradie budú nasmerované priamo na používateľa.
- Ak sa kotúč zasekne alebo sa rez z akéhokoľvek dôvodu preruší, vypnite elektrické náradie a držte ho nehybne, kým sa kotúč úplne nezastaví. Nikdy sa nepokúšajte odstrániť pílový kotúč z miesta rezania, keď je kotúč v pohybe, inak môže dôjsť k spätnému rázu. Preskúmajte a vykonajte nápravné opatrenia na odstránenie príčiny zablokovania štítu.
- Nezačínajte znova rezať obrobok. Nechajte čepeľ dosiahnuť plnú rýchlosť a opatrne sa vráťte do rezania. Ak sa náradie znovu spustí v obrobku, kotúč sa môže zaseknúť, zdvihnúť alebo odraziť.
- Podprite panely alebo iné nadrozmerné komponenty, aby ste minimalizovali riziko zaseknutia disku a spätného rázu. Veľké komponenty majú tendenciu sa ohýbať pod vlastnou váhou. Podpery musia byť umiestnené pod obrobkom v blízkosti línie rezu a blízko okraja obrobku na oboch stranách kotúča.
- Pri "vreckovom reze" v existujúcich stenách alebo iných slepých miestach je potrebné postupovať mimoriadne opatrne. Vyčnievajúci disk môže prerezať plynové alebo vodovodné potrubie, elektrické káble alebo predmety, ktoré môžu spôsobiť spätný ráz.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia

- Noste ochranné okuliare.
- Pomocou vhodných detektorov zistíte, či sú v pracovnej oblasti skryté elektrické vedenia, alebo zavolajte pomoc miestnu energetickú spoločnosť. Kontakt s elektrickým vedením môže viesť k požiaru a úrazu elektrickým prúdom. Poškodenie plynového potrubia môže viesť k výbuchu. Preniknutie do vodovodného potrubia spôsobí poškodenie majetku alebo môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- V prípade výpadku napájania, napr. v prípade výpadku prúdu alebo vytiahnutia zástrčky zo zásuvky, uvoľníte vypínač a otočíte ho do polohy vypnuté. Tým sa zabráni nekontrolovateľnému reštartovaniu zariadenia.
- Pri spracovaní kameňa by sa malo použiť odsávanie prachu. Vysávač musí byť schválený na odsávanie kamenného prachu. Používanie tohto spotrebiča znižuje nebezpečenstvo prachu.
- Pri rezaní kameňa použite vodítko na rezanie. Bez bočného vedenia sa pílový kotúč môže zaseknúť a odraziť.
- Pri práci so spotrebičom ho vždy držte pevne oboma rukami a zaistíte bezpečné držanie tela. Elektrické náradie je bezpečnejšie, keď ho držíte oboma rukami.
- Zaistite obrobok. Obrobok upnutý pomocou upínacích zariadení alebo vo zveráku sa drží bezpečnejšie ako rukou.
- Udržujte svoj pracovný priestor čistý. Zmesi materiálov sú obzvlášť nebezpečné. Prach z ľahkej zliatiny môže horieť alebo explodovať.
- Nikdy nepoužívajte stroj s poškodeným káblom. Nedotýkajte sa poškodeného kábla a vytiahnite zástrčku zo zásuvky, ak bol kábel počas prevádzky poškodený. Poškodené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:



Označuje riziko zranenia osôb alebo poškodenia náradia.



Je šetrný k životnému prostrediu a dá sa recyklovať.



Pred použitím si prečítajte návod na použitie.



V súlade s platnými predpismi a bezpečnostnými normami.



Elektrické náradie a batérie nevyhadzujte do domového odpadu! Výrobky zlikvidujte v súlade s predpismi a požiadavkami miestne orgány.



Noste ochranu očí a sluchu.



Noste dýchací prístroj.




Dvojitá izolácia. Zariadenie triedy II. Spotrebič nie je potrebné uzemniť.

Technické dáta

Model	DKAG125XL110S DKAG125XP110S
Napätie	220-240V~50/60Hz
Sila	1100 wattov
Priemer disku	125 mm
Otáčky naprázdno	3000 - 12000 ot./min
Nastavenie rýchlosti:	6-krok
Závit vretena	M14 (9/16")

Konštrukcia zariadenia

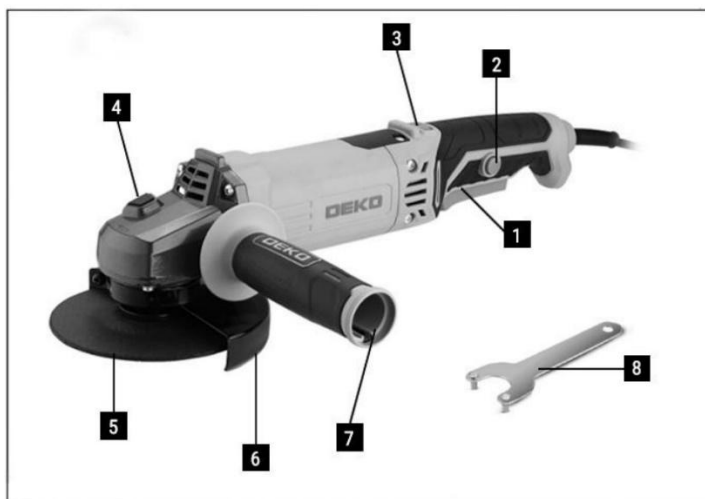

- | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1. Vypínač | 4. Ďretácia vretena | 7. Prídavná rukoväť |
| 2. Bezpečnostné tlačidlo | 5. Štít | 8. Kľúč na uzamykanie štítu |
| 3. Ovládanie rýchlosti | 6. Ochranný kryt | |

Zamýšľané použitie

Zariadenie je určené na rezanie, brúsenie a kefovanie kovových a kamenných materiálov bez použitia vody.

Montáž prídavnej konzoly

VAROVANIE: Vždy používajte prídavnú rukoväť, aby ste predišli strate kontroly nad zariadením a možnému vážnemu zraneniu osôb.

Prídavnú rukoväť (1) je možné namontovať na ľavú (A) alebo pravú (B) stranu brúsky, v závislosti od preferencií obsluhy.

- Vložte prídavnú rukoväť do požadovanej prevádzkovej polohy.
- Otočte prídavnú rukoväť v smere hodinových ručičiek, aby ste ju bezpečne utiahli.



Inštalácia krytu kotúča


Pri použití zapusteného stredového brúsneho kotúča, ohybného kotúča, drôtovej kefy alebo rezacieho kotúča musí byť ochranný kryt namontovaný na náradí tak, aby uzavretá strana krytu vždy smerovala k obsluhu.

- Vypnite náradie. Vytiahnite zástrčku.
- Umiestnite kryt (2) tak, aby chránil vaše ruky a brúsený materiál smeroval preč od tela.
- Polohu ochranného krytu je možné nastaviť tak, aby vyhovovala konkrétnym prevádzkovým podmienkam.



- Zaistíte kryt utiahnutím skrutky (3) pomocou krížového skrutkovača.
- Uistite sa, že je kryt zaistený.

VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte uhlovú brúsku bez ochranného krytu.

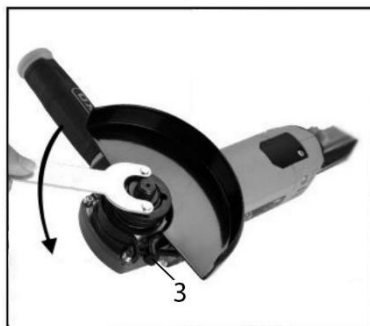

Vypínač

Aby sa predišlo nehodám, uhlová brúska je vybavená bezpečnostným tlačidlom (5). Ak chcete náradie zapnúť, stlačte bezpečnostné tlačidlo a vypínač (4). Ak chcete náradie vypnúť, uvoľníte vypínač (5). Spotrebič sa zastaví, akonáhle úplne uvoľníte vypínač.



Regulácia rýchlosti

Požadovanú rýchlosť je možné vopred zvoliť pomocou gombíka ovládania rýchlosti. Vhodná pracovná rýchlosť závisí od druhu materiálu a prevádzkových podmienok.


Pozícia	Rýchlosť	Použiť	
1	3000/min	Odrenina	
2	4000/min		
3	6000/min		
4	8000/min	Brúsenie	-
5	10000/min		rezať
6	12000/min		

Výmena disku

Na výmenu kotúčov použite dodaný kľúč (6).

- Vytiahnite zástrčku.
- Stlačte aretáciu vretena (7) a nechajte kotúč zacvaknúť na miesto.
- Odskrutkujte maticu príruby pomocou kľúča (6).


Vymeňte brúsny alebo rezací kotúč a utiahnite maticu príruby kľúčom.

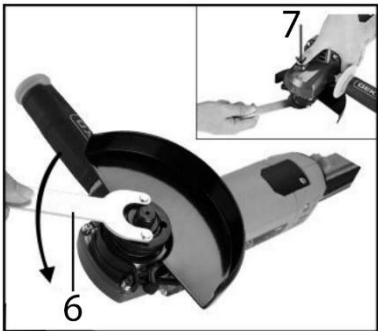


POZNÁMKA: Aretáciu vretena stlačte iba vtedy, keď sú motor a brúsne vreteno zastavené! Pri výmene brúsneho kotúča musí zostať aretácia vretena stlačená! Pri rezacích alebo brúsnych kotúčoch do hrúbky cca 3 mm naskrutkujte prírubovú maticu plochou stranou na brúsny kotúč alebo rezací kotúč.

Usporiadanie prírub pri použití brúsnych kotúčov a rezných kotúčov


- Nastavenie príruby pomocou kola so zapusteným stredom
 - a) Montážna príruba
 - b) Prírubová matica

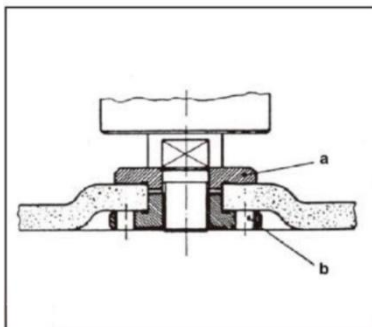

- Usporiadanie príruby pomocou pílového kotúča so zapusteným stredom
 - a) Montážna príruba
 - b) Prírubová matica

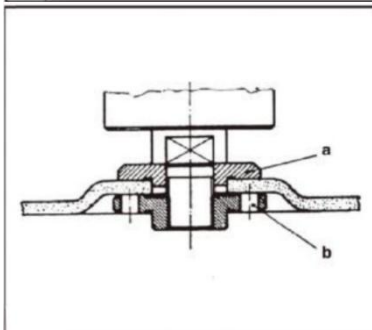

- Usporiadanie príruby pomocou jednoduchého rezačieho kotúča
 - a) Montážna príruba
 - b) Prírubová matica

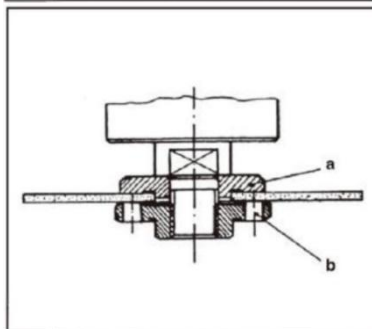

Disky

- Nikdy nepoužívajte brúsny alebo rezací kotúč s priemerom väčším, ako je uvedené.
- Pred použitím brúsneho kotúča alebo rezacieho kotúča skontrolujte jeho menovité otáčky.
- Menovité otáčky kotúča musia byť vyššie ako voľnobežné otáčky uhlovej brúsky.
- Používajte iba brúsne kotúče schválené na prevádzku pri minimálnych a obvodových otáčkach.
- Pri použití diamantových rezacích kotúčov skontrolujte smer otáčania. Smerová šípka na diamantovom rezacom kotúči musí smerovať v smere otáčania nástroja.
- Nechajte uhlovú brúsku bežať na voľnobeh aspoň 1 minútu s nasadeným brúsnym alebo rezacím kotúčom. Vibračné kolesá by sa mali okamžite vymeniť.

Všeobecný servis

VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré spadlo. Nevyvážené alebo poškodené nástavce môžu poškodiť obrobok, zničiť nástroj a spôsobiť namáhanie, ktoré môže viesť k poškodeniu hardvéru.

- Ak ste práve nainštalovali príslušenstvo alebo začínate pracovať, otestujte disk tak, že ho pred začatím práce necháte jednu minútu otáčať.
- Pred uvedením do prevádzky nechajte zariadenie dosiahnuť plnú rýchlosť.
- Tlakový a povrchový kontakt medzi prípravkom a obrobkom musí byť kontrolovaný.

POZNÁMKA: Nádrie by sa malo bezpečne držať oboma rukami. Príliš veľký tlak poškodí nástavec alebo zníži rýchlosť.

- Keď skončíte s prácou, vypnite náradie a pred odložením sa uistite, že sa úplne zastavilo.

Prevádzka brúsenia

Vždy starostlivo vyberajte a používajte kolesá a príslušenstvo, ktoré:

- majú správnu veľkosť, ako je uvedené na typovom štítku nástroja
- menovité otáčky sú minimálne 12000 ot./min
- Správne príslušenstvo, typ kolies a zrnitosť pre danú prácu

POZNÁMKA: Pri brúsení je potrebné použiť kryt kotúča.

- Náradie držte vždy pevne jednou rukou za rukoväť a druhou za prídavnú rukoväť. Zapnite náradie a potom položte kotúč alebo kotúč na obrobok.
- Ak je kotúč plochý, náradie sa ťažko ovláda. Ak je uhol príliš veľký, tlak sa sústreďí na malú plochu, čo spôsobí spálenie obrobku.
- Zvoľte vysokú rýchlosť. Pred dotykom pracovnej plochy nechajte náradie dosiahnuť plnú rýchlosť.

- Na pracovnú plochu by sa mal vyvíjať minimálny tlak, aby nástroj mohol pracovať pri vysokých rýchlostiach. Výkon brúsenia je najvyšší, keď nástroj beží vysokou rýchlosťou.
- Medzi nástrojom a pracovnou plochou udržiajte uhol 10° až 15°.
- Náradie nepretržite pohybujte miernou rýchlosťou, aby ste predišli drážkovaniu na pracovnej ploche.
- Pred vypnutím vyberte nástroj z pracovnej plochy. Pred odložením nástroja počkajte, kým sa nástroj neprestane otáčať.
- Predtým, ako sa náradie dotknete pracovnej plochy, nechajte ho dosiahnuť plnú rýchlosť otáčania.

VAROVANIE: Nadmerný alebo náhly tlak na kotúč spomaľuje proces brúsenia a spôsobuje nebezpečné namáhanie kotúča. Ak brúsíte novým kotúčom, nezabudnite brúsiť potiahnutím nástroja dozadu, kým nebude kotúč na okraji zaoblený. Nové kolesá majú ostré rohy, ktoré majú tendenciu "hrýzť" alebo prerezávať obrobok pri tlačení dopredu.

Operácia rezania

Vždy starostlivo vyberajte a používajte rezacie kotúče a príslušenstvo, ktoré majú:

- správna veľkosť, ako je uvedené na typovom štítku náradia.
- menovité otáčky sú minimálne 12000 ot./min

POZNÁMKA: Pri použití rezného kotúča používajte iba špeciálny kryt určený na použitie s reznými kotúčmi. Špeciálny kryt nemusí byť súčasťou súpravy, ale je potrebný pri použití rezacieho kotúča.

POZNÁMKA: NIKDY nepoužívajte rezací kotúč na bočné brúsenie.

- Pred dotykom pracovnej plochy počkajte, kým nástroj nedosiahne plnú rýchlosť.
- Náradie by sa malo vždy používať tak, aby iskry smerovali preč od používateľa.
- Na pracovnú plochu by sa mal vyvíjať minimálny tlak, aby nástroj mohol pracovať pri vysokých rýchlostiach. Rýchlosť rezania je najvyššia, keď nástroj beží vysokou rýchlosťou.
- Na pilový kotúč nevyvíjajte bočný tlak. Náradie nenakláňajte ani neoscilujte, pretože kotúč sa môže zlomiť,
- Pred vypnutím vyberte nástroj z pracovnej plochy. Pred odložením nástroja počkajte, kým sa nástroj neprestane otáčať.

Údržba a čistenie

Pred začatím čistenia vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- Udržujte všetky bezpečnostné zariadenia, vetracie otvory a kryt motora čo najviac bez nečistôt a prachu.

- Spotřebič utřete čistou handričkou alebo ho vyfúknite nízkotlakovým stlačeným vzduchom.
- Odporúča sa vyčistiť zariadenie ihneď po skončení jeho životnosti.
- Zariadenie pravidelne čistite reklamouamp handričkou a jemným mydlom.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť plastové časti spotrebiča. Uistite sa, že sa do spotrebiča nedostala voda.

Výmena napájacieho kábla

Ak je napájací kábel tohto spotrebiča poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho popredajný servis alebo podobne vyškolený personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Motor

Motor musí byť počas prevádzky dobre vetraný. Preto by ste mali vždy udržiavať vetracie otvory čisté. V prípade nadmerného iskrenia by mal uhlíkové kefky kontrolovať iba kvalifikovaný elektrikár.

VAROVANIE: Uhlíkové kefky by nemal opravovať nikto iný ako kvalifikovaný elektrikári.

Vo vnútri jednotky nie sú žiadne časti, ktoré by si vyžadovali ďalšiu údržbu.

Servisné informácie

Ak váš spotrebič niekedy zlyhá napriek našim kontrolám kvality a údržbe, nechajte ho opraviť iba autorizovaným elektrikárom. Ak je napájací kábel spotrebiča poškodený, musí to urobiť výrobca, jeho zástupca alebo elektrikár, aby sa predišlo bezpečnostnému riziku. Poskytujeme 2-ročnú záruku kvality od dátumu nákupu a priateľský zákaznícky servis. Naš popredajný servis odpovie na vaše otázky týkajúce sa údržby a náhradných dielov. Kontaktujte svojho miestneho distribútora alebo pošlite e-mail našim servisným tímom.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- keď bol tento výrobok vystavený nesprávnemu použitiu, zneužitiu, nehode alebo nedbanlivosti;
- ak sa tento výrobok používal na účely, na ktoré nebol navrhnutý alebo nie je vhodný;
- Ak servis tohto produktu vykonala neoprávnená osoba alebo spoločnosť alebo ak boli použité neschválené diely.
- diely, ktoré sa prirodzene opotrebovali v dôsledku používania v súlade s návodom na použitie.

Likvidácia



Zariadenie a obal by mali byť triedené na ekologickú recykláciu. Elektrické náradie sa nesmie vyhadzovať do domového odpadu! Mali by sa recyklovať na zberných miestach určených na tento účel. Informácie o recyklácii môžete získať od miestnych úradov.

Vrátenie tovaru a reklamácie

Odstúpenie od zmluvy

Ak ste spotrebiteľ alebo fyzická osoba a zmluva, ktorú ste s nami uzavreli po 31. decembri 2020, priamo súvisí s vašou podnikateľskou činnosťou, ale nemá pre vás profesionálny charakter, máte spravidla právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku.

Od zmluvy môžete odstúpiť zaslaním vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, napr. e-mailom zaslaným na adresu: zwroty@dekonarzedzia.pl

Vrátený tovar nám ihneď vráťte na nasledujúcu adresu:

DEKO Power Technologies sp. z o.o. 25 Boya-Żeleńskiego Street, 35-105 Rzeszów,

Najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Od zmluvy môžete odstúpiť do 14 dní. Štrnásťdňová lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť zmluvou, v ktorej vec odovzdávame povinnosťou previesť jej vlastníctvo - z prevzatia veci vami alebo vami určenou treťou osobou okrem prepravcu a v prípade zmluvy, ktorá sa vzťahuje na mnoho vecí, ktoré sú dodávané samostatne, v dávkach alebo po častiach - z prevzatia poslednej veci, šarže alebo diely vami alebo vami určenou treťou stranou okrem dopravcu.

Na dodržanie lehoty stačí zaslať výpis pred jej uplynutím.

Vami vykonané platby, vrátane nákladov na dodanie tovaru za podmienok uvedených v predpisoch, vrátime okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia vášho vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.

Môžeme zadržať vrátenie platby, ktorú sme od vás prijali, kým nedostaneme položku späť alebo kým neposkytnete dôkaz o jej odoslaní späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Nezabudnite, že nemáte právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, m.in. vo vzťahu k zmluve:

- v ktorom je predmetom služby neprefabrikovaný predmet, vyrobený podľa vašej špecifikácie alebo použitý na uspokojenie vašich individuálnych potrieb;
- v ktorom je predmetom služby položka, ktorá podlieha rýchlemu znehodnoteniu alebo má krátku trvanlivosť;
- v ktorom je predmetom služby vec doručená v zapečatenom obale, ktorú nie je možné vrátiť po otvorení balíka z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol balík po doručení otvorený;
- v ktorom sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodané v zapečatenom obale, ak bol balík po doručení otvorený.

Sťažnosti

Ak sa ukáže, že tovar zakúpený u nás je chybný, máte právo ho reklamovať na základe záruky. Reklamáciu je najlepšie podať na e-mailovú adresu: reklamacje@dekonarzedzia.pl alebo poštou na adresu: DEKO Power Technologies sp. z o.o. 25 Boya-Żeleńskiego Street, 35-105 Rzeszów.

Chybný tovar by mal byť zaslaný na nasledujúcu adresu:

DEKO Power Technologies sp. z o.o. 25 Boya-Żeleńskiego Street, 35-105 Rzeszów.

V súvislosti s vadou môžete požadovať: výmenu veci za bezvadnú, odstránenie vady alebo podať vyhlásenie o znížení ceny, odstúpenie od zmluvy – v prípade vecnej vady.

Zodpovedáme vám za vady zistené a nahlásené pred uplynutím dvoch rokov odo dňa odovzdania veci.

Vaša sťažnosť bude posúdená (zodpovedaná) do 14 dní odo dňa prijatia vašej sťažnosti.

Vyhlásenie o zhode ES

Číslo vyhlásenia: 232/2024

NINGBO DEKO INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE CO., LTD

RM 1802, NR 555 RILI MIDDLE ROAD, SHOUNAN STREET YINZHOU NINGBO CHINY

Uvádza, že stroj opísaný nižšie:

OZNAČENIE	ODKAZ NA TOVÁREŇ	ČÍSLO REF. SUPPLIER	ČIAROVÝ kód
UHLOVÁ BRÚSKA	S1M-GW21-125	DKAG125XP110S	6975495585285
Spĺňa potrebné bezpečnostné požiadavky nasledujúcich európskych smerníc:	Použité harmonizované normy:		
2006/42/WE 2014/30/EÚ	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1 EN 61000-3-3:2013+A1+A2 EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-3:2011+A2+A11+A12+A13 AEPS GS 2014:01		

Toto vyhlásenie o zhode tvorí základ pre označenie CE výrobku

AddressNingbo
Údaj: 14/2/2024

PODPIS

宁波得珂信息技术有限公司
NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

[Signature]



DEKO®

Uvoznik:

DEKO POWER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

Relaksowa 20/39 20-819 Lublin

www.dekonarzedzia.pl kontakt@dekonarzedzia.pl

KUTNA BRUSILICA DEKO DKAG125XP110S



Prijevod originalnog priručnika



Δ BITAN: Prije upotrebe proizvoda pročitajte ovaj korisnički priručnik. Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Proizvedeno u Kini



Opća sigurnosna upozorenja za električne alate

UPOZORENJE: Pogledajte sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i specifikacije koje prate ovaj električni alat. Nepoštivanje svih uputa u nastavku može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih ozljeda.

- Sačuvajte sva upozorenja i upute za buduću upotrebu.
- Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na mrežni (kabelski) ili baterijski (bežični) električni alat.

Sigurnost na radnom mjestu

- Održavajte svoj radni prostor čistim i dobro osvijetljenim. Pretrpana ili mračna mjesta pogoduju nesrećama.
- Nemojte koristiti električne alate u potencijalno eksplozivnim okruženjima, kao što su zapaljive tekućine, plinovi ili prašina. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- Držite djecu i promatrače podalje od uređaja dok radite s električnim alatom. Ometanje može uzrokovati gubitak kontrole nad uređajem.

Električna sigurnost

- Utikač električnog alata mora biti usklađen s utičnicom. Utikač se ne smije ni na koji način mijenjati. Nemojte koristiti adaptere s uzemljenim električnim alatima. Nemodificirani utikači i ugrađene utičnice smanjuju rizik od strujnog udara.
- Izbjegavajte tjelesni kontakt s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od strujnog udara ako je tijelo korisnika uzemljeno.
- Ne izlažite električne alate kiši ili vlazi. Voda koja ulazi u električni alat povećava rizik od strujnog udara.
- Nemojte naprezati kabel za napajanje. Nikada nemojte koristiti kabel za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata. Držite kabel dalje od topline, ulja, oštih rubova ili pokretnih dijelova. Oštećene ili zapetljane žice povećavaju rizik od strujnog udara.
- Kada radite s električnim alatom na otvorenom, koristite produžni kabel prikladan za vanjsku upotrebu. Korištenje kabela prikladnog za vanjsku upotrebu smanjuje rizik od strujnog udara.
- Ako radite s električnim alatom u oglašuaamp mjesto ne može se izbjeći, koristite napajanje zaštićeno uređajem za diferencijalnu struju (RCD). Korištenje uređaja za zaostalu struju smanjuje rizik od strujnog udara.

Osobna sigurnost

- Kada radite s električnim alatom, budite oprezni, pazite što radite i koristite zdrav razum. Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje pri radu s električnim alatima može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema kao što su maska za prašinu, neklizajuće zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštita za sluh, kada se koristi u odgovarajućim uvjetima, smanjuje tjelesne ozljede.
- Spriječite nenamjerno pokretanje. Prije spajanja na izvor napajanja i/ili baterije, podizanja ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnih alata s prstom na prekidaču ili uključivanje električnih alata s uključenim prekidačem pogoduje nesrećama.
- Uklonite ključ za podešavanje ili otvoreni ključ prije uključivanja električnog alata. Ključ ili tipkovnica ostavljeni na rotirajućem dijelu električnog alata mogu uzrokovati ozljede.
- Ne posežite previsoko. U svakom trenutku treba održavati pravilno držanje i ravnotežu. To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
- Trebali biste se prikladno odjenuti. Ne smije se nositi široka odjeća ili nakit. Držite kosu i odjeću podalje od pokretnih dijelova. Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogu se uvući pokretnim dijelovima.
- Ako ste opremljeni opremom za spajanje sustava za sakupljanje prašine i prašine, provjerite jesu li pravilno spojeni i korišteni. Korištenje sakupljanja prašine može smanjiti opasnost od prašine.
- Ne dopustite naviku česte upotrebe alata kako biste omogućili rutinu i nepoznavanje sigurnosnih pravila alata. Neoprezno djelovanje može rezultirati ozbiljnim ozljedama u djeliću sekunde.

Korištenje i njega električnih alata

- Nemojte preopteretiti električni alat. Koristite ispravan električni alat za svoju primjenu. Pravi električni alat obavljat će posao bolje i sigurnije pri brzini za koju je dizajniran.
- Nemojte koristiti električni alat osim ako prekidač ne dopušta njegovo uključivanje i isključivanje. Svaki električni alat kojim se ne može upravljati prekidačem opasan je i mora se popraviti.
- Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju, ako se može odvojiti, iz električnog alata prije bilo kakvih podešavanja, zamjene pribora ili skladištenja električnog alata. Takve preventivne sigurnosne mjere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.
- Kada se ne koriste, držite električne alate izvan dohvata djece i ne dopustite da električnim alatima rukuju osobe koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama. Električni alati opasni su u rukama neobučenih korisnika.
- Održavanje električnih alata i pribora. Provjerite da pokretni dijelovi nisu pogrešno poravnati, napuknuti ili drugi čimbenici koji mogu utjecati na performanse električnog alata. U slučaju oštećenja, prije uporabe popravite električni alat. Mnoge nesreće uzrokovane su loše održavanim električnim alatima.
- Održavajte alate za rezanje ostrim i čistim. Pravilno održavani alati za rezanje s ostrim reznim rubovima manje su vjerojatno da će se zaglaviti i lakše ih je kontrolirati.

- Koristite električni alat, pribor, nastavke za alat itd. u skladu s ovim uputama, uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji treba obaviti. Korištenje električnog alata za druge radnje može dovesti do opasnih situacija.
- Držite ručke i površine za hvatanje suhima, čistima i bez ulja i masti. Skliske ručke i površine za držanje ne dopuštaju sigurno rukovanje alatom i upravljanje njime u neočekivanim situacijama.

Usluga

- Električni alat treba servisirati kvalificirana osoba koristeći samo identične zamjenske dijelove. To će osigurati održavanje sigurnosti električnog alata.

Dodatna sigurnosna upozorenja za kutne brusilice

- **NEMOJTE** dopustiti da praktičnost ili poznavanje proizvoda (stečeno ponovljenom uporabom) zamijeni strogo pridržavanje sigurnosti brusilice. Korištenje ovog alata na nesiguran ili neispravan način može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- Uvijek koristite odgovarajući štitnik zajedno s brusnom pločom. Štitnik štiti rukovatelja od oštećenih dijelova kotača.
- Nemojte koristiti pribor koji nije posebno dizajniran i preporučen od strane proizvođača alata. Sama činjenica da se pribor može spojiti na električni alat ne osigurava siguran rad.
- Nazivna brzina pribora mora biti najmanje jednaka maksimalnoj brzini označenoj na električnom alatu. Priključci koji rade pri brzinama većim od nazivne brzine mogu se slomiti i raspasti.
- Vanjski promjer i debljina pribora moraju biti unutar raspona nosivosti električnog alata. Prilozi pogrešne veličine ne smiju se pravilno učvrstiti ili kontrolirati.
- Veličina vretena kotača, prirubnica, podloški i ostalog pribora mora biti pravilno usklađena s vretenom električnog alata. Priključci s rupama na vretenu koje ne odgovaraju montažnom hardveru električnog alata bit će neuravnoteženi, pretjerano vibrirati i mogu uzrokovati gubitak kontrole nad alatom.
- Oštećeni pribor se ne smije koristiti. Prije svake uporabe provjerite pribor, npr. abrazivne diskove na strugotine i pukotine, jastučić na pukotine, poderotine ili prekomjerno trošenje, žičanu četku na labave ili slomljene žice. Ako električni alat ili pribor padnu, provjerite da nisu oštećeni ili ugradite neoštećeni pribor.
- Nakon provjere i ugradnje pribora, odmaknite sebe i promatrače od ravnine rotirajućeg pribora i pokrenite električni alat na maksimalnu brzinu praznog hoda jednu minutu. Oštećeni pribor obično se raspadne tijekom ovog vremena ispitivanja.
- Nosite osobnu zaštitnu opremu. Ovisno o primjeni, nosite štitnik za lice, zaštitne naočale ili naočale. Ako je potrebno, nosite masku za prašinu, zaštitu za sluh, rukavice i radioničku pregaču koja može zaustaviti sitne krhotine abraziva ili obratka. Zaštita za oči mora biti u stanju zaustaviti leteće krhotine koje nastaju tijekom različitih aktivnosti. Maska za prašinu ili respirator moraju biti u stanju filtrirati čestice koje nastaju tijekom rada. Dugotrajno izlaganje buci visokog intenziteta može uzrokovati gubitak sluha.
- Promatrači bi trebali biti na sigurnoj udaljenosti od radnog mjesta. Svi koji ulaze u radno područje moraju nositi osobnu zaštitnu opremu. Fragmenti obratka ili slomljeni pribor mogu odletjeti i uzrokovati ozljede izvan neposrednog radnog područja.

- Prilikom izvođenja radova u kojima rezni pribor može doći u dodir sa skrivenim ožičenjem ili vlastitim kabelom, držite električni alat samo za izolirane površine za držanje. Ako alat za rezanje dođe u kontakt sa žicom pod naponom, izloženi metalni dijelovi električnog alata mogu postati "pod naponom" i uzrokovati udar rukovatelja.
- Nikada ne odlažite električni alat dok se pribor potpuno ne zaustavi. Rotirajući pribor može uhvatiti površinu i izvući električni alat iz kontrole.
- Nemojte rukovati električnim alatom sa strane. Slučajni kontakt s rotirajućim dijelom opreme može uzrokovati da se zakači za odjeću i povuče dio opreme unutar tijela.
- Redovito čistite ventilacijske otvore električnog alata. Ventilator motora usisava prašinu unutar kućišta, a prekomjerno nakupljanje praškastog metala može uzrokovati električnu opasnost.
- Nemojte koristiti električni alat u blizini zapaljivih materijala. Iskre mogu zapaliti takve materijale.
- Nemojte koristiti pribor koji zahtijeva tekuće rashladne tekućine. Upotreba vode ili drugih tekućih rashladnih sredstava može uzrokovati strujni udar ili strujni udar.

Povratna refleksija i povezana upozorenja

Backkick je iznenadna reakcija na komprimirani ili zaglavljani rotacijski kotač, perilicu, četku ili drugi dodatak. Stezanje ili zaglavljivanje naglo zaustavlja rotirajući pribor, što zauzvrat uzrokuje prisiljavanje nekontroliranog električnog alata u suprotnom smjeru vrtnje od pribora na mjestu pričvršćivanja.

Na primjer, ako se abrazivni kotač zaglavi ili stisne radnim komadom, rub diska koji ulazi u točku stezanja može se ukopati u površinu materijala, uzrokujući iskliznuće ili bacanje diska natrag. Kotač se može odskočiti natrag prema ili od rukovatelja, ovisno o smjeru kretanja kotača na mjestu zaglavljivanja. U tim uvjetima kotači također mogu puknuti.

Povratni udar rezultat je nepravilne uporabe električnog alata i/ili nepravilnih radnih postupaka ili uvjeta i može se izbjeći poduzimanjem odgovarajućih mjera opreza navedenih u nastavku:

- Trebali biste čvrsto držati električni alat i zauzeti položaj tijela i ruke koji će vam omogućiti da se oduprete silama trzaja. Uvijek koristite pomoćnu ručku, ako je opremljena, kako biste osigurali maksimalnu kontrolu nad trzajem ili odzivom zakretnog momenta tijekom pokretanja. Rukovatelj može kontrolirati reakcije zakretnog momenta ili sile povratnog udara ako se poduzmu odgovarajuće mjere opreza.
- Nikada ne stavljajte ruku blizu rotirajućeg nastavka. Oprema se može odbiti od ruke.
- Ne stavljajte tijelo u područje gdje se električni alat kreće ako dođe do povratnog udara. Povratni udar uzrokovat će pomicanje alata u suprotnom smjeru od kretanja kotača na mjestu pričvršćivanja.
- Budite izuzetno oprezni pri radu u kutovima, na oštrim rubovima itd. Izbjegavajte poskakivanje i zapinjanje za dodatke. Kutovi, oštri rubovi ili povratni udarci imaju tendenciju da se zakače za rotirajući dodatak i uzrokuju gubitak kontrole ili povratni udar.
- Nemojte postavljati motornu pilu za rezbarenje drva ili zupčastu pilu. Takve oštrice uzrokuju česte povratne udarce i gubitak kontrole nad strojem.

Sigurnosna upozorenja za rezanje i brušenje

- Koristite samo oštrice preporučene za električni alat i posebne štitnike dizajnirane za odabranu oštricu. Oštrice za koje električni alat nije dizajniran ne mogu se pravilno učvrstiti i opasne su.
- Štitnik mora biti sigurno pričvršćen na električni alat i postavljen tako da osigura maksimalnu sigurnost tako da što manje oštrice bude izloženo prema rukovatelju. Štitnik pomaže u zaštiti rukovatelja od krhotina oštrice i slučajnog kontakta s oštricom.
- Diskovi se smiju koristiti samo za preporučene primjene. Na primjer: nemojte brusiti bočnom stranom lista pile.
- Uvijek koristite neoštećene prirubnice kotača ispravne veličine i oblika za odabrani kotač. Ispravne prirubnice podupiru kotač i smanjuju vjerojatnost loma kotača. Prirubnice za rezne ploče mogu se razlikovati od prirubnica za brusne ploče.
- Nemojte koristiti istrošene kotače većih električnih alata. Kotači dizajnirani za veće električne alate nisu dizajnirani za veće brzine vrtnje manjih alata i mogu se slomiti.
- Nemojte "vezati" list pile niti vršiti pretjerani pritisak. Ne pokušavajte napraviti predubok rez. Preopterećenje oštrice povećava opterećenje i osjetljivost na uvijanje ili zaglavljivanje oštrice tijekom rezanja te mogućnost udarca ili lomljenja oštrice.
- Ne poravnavajte tijelo sa i iza rotirajućeg diska. Ako je oštrica udaljena od tijela korisnika u vrijeme rada, mogući povratni udar može uzrokovati usmjeravanje rotirajuće oštrice i električnog alata izravno prema korisniku.
- Ako se oštrica zaglavi ili se rez iz bilo kojeg razloga prekine, isključite električni alat i držite ga nepomičnim dok se oštrica potpuno ne zaustavi. Nikada ne pokušavajte ukloniti list pile s mjesta rezanja dok je list pile u pokretu, jer u protivnom može doći do povratnog udarca. Istražite i poduzmite korektivne mjere kako biste uklonili uzrok začepljenja štita.
- Nemojte ponovno započeti rezanje u radnom komadu. Pustite oštricu da postigne punu brzinu i pažljivo se vratite na rezanje. Ako se alat ponovno pokrene u radnom komadu, oštrica se može zaglaviti, podići ili odbaciti.
- Poduprite ploče ili druge prevelike komponente kako biste smanjili rizik od zaglavljivanja diska i povratnog udarca. Velike komponente imaju tendenciju savijanja pod vlastitom težinom. Nosači moraju biti postavljeni ispod obratka u blizini linije rezanja i blizu ruba obratka s obje strane oštrice.
- Treba biti izuzetno oprezan prilikom "džepnog rezanja" u postojećim zidovima ili drugim slijepim točkama. Izbočeni disk može presjeći plinske ili vodovodne cijevi, električne kabele ili predmete koji mogu uzrokovati povratni udar.

Dodatna sigurnosna upozorenja

- Nosite zaštitne naočale.
- Upotrijebite odgovarajuće detektore kako biste utvrdili postoje li skriveni dalekovodi u radnom području ili da pozovete pomoć lokalne elektroprivrede. Kontakt s električnim ožičenjem može dovesti do požara i strujnog udara. Oštećenje plinovoda može dovesti do eksplozije. Prodor vodene linije uzrokuje materijalnu štetu ili može uzrokovati strujni udar.

- U slučaju nestanka struje, npr. u slučaju nestanka struje ili izvlačenja utikača iz utičnice, otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje i okrenite ga u položaj isključeno. To sprječava nekontrolirano ponovno pokretanje uređaja.
- Prilikom obrade kamena treba koristiti usisavanje prašine. Usisavač mora biti odobren za usisavanje kamene prašine. Korištenje ovog uređaja smanjuje opasnost od prašine.
- Prilikom rezanja kamena koristite vodilicu za rezanje. Bez bočnog navođenja, list pile može se zaglaviti i odbaciti.
- Kada radite s uređajem, uvijek ga čvrsto držite objema rukama i osigurajte siguran položaj. Električni alat je sigurniji kada ga držite objema rukama.
- Učvrstite radni komad. Radni komad stegnut steznim uređajima ili u škripcu drži se sigurnije nego ručno.
- Održavajte svoj radni prostor čistim. Smjese materijala su posebno opasne. Prašina od lake legure može izgorjeti ili eksplodirati.
- Nikada nemojte koristiti stroj s oštećenim kabelom. Ne dodirujte oštećeni kabel i izvucite utikač iz utičnice ako je kabel oštećen tijekom rada. Oštećeni kabeli povećavaju rizik od strujnog udara.

Sljedeći simboli koriste se u ovom priručniku i/ili na stroju:



Ukazuje na opasnost od ozljeda ili oštećenja alata.



Ekološki je prihvatljiv i može se reciklirati.



Prije upotrebe pročitajte korisnički priručnik.



U skladu s važećim propisima i sigurnosnim standardima.



Ne bacajte električne alate i baterije u kućni otpad! Zbrinite proizvode u skladu s propisima i zahtjevima lokalne vlasti.



Nosite zaštitu za oči i uši.



Nosite aparat za disanje.




Dvostruka izolacija. Uređaj klase II. Uređaj nije potrebno uzemljiti.

Tehnički podaci

Model	DKAG125XL110S DKAG125XP110S
Voltaža	220-240V ~ 50/60Hz
Moć	1100 vata
Promjer diska	125 mm
Brzina bez opterećenja	3000 - 12000 o/min
Podešavanje brzine:	6 koraka
Navoj vretena	M14 (9/16")

Konstrukcija uređaja

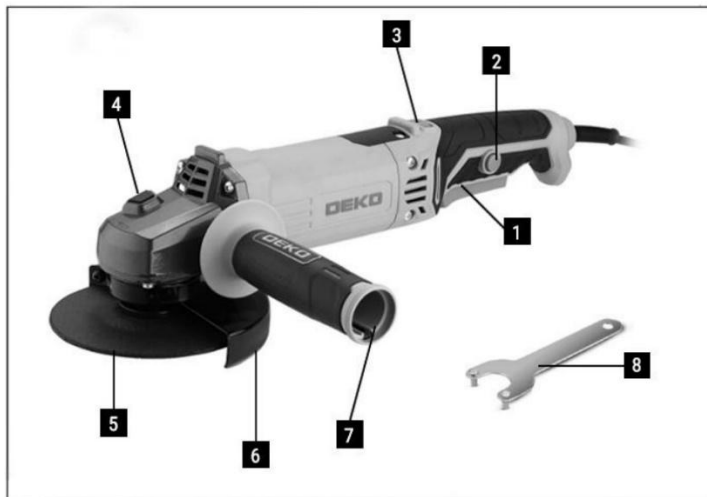

1. Prekidač za
uključivanje/isključivanje
2. Sigurnosni gumb
3. Kontrola brzine

4. Blokada vretena
5. Štit
6. Zaštitni poklopac

7. Pomoćna ručka
8. Ključ za zaključavanje štita

Namjena

Uređaj je dizajniran za rezanje, brušenje i četkanje metalnih i kamenih materijala bez upotrebe vode.

Montaža pomoćnog nosača

UPOZORENJE: Uvijek koristite pomoćnu ručku kako biste spriječili gubitak kontrole nad uređajem i moguće ozbiljne ozljede.

Pomoćna ručka (1) može se montirati na lijevu (A) ili desnu (B) stranu brusilice, ovisno o željama operatera.

- Umetnite pomoćnu ručku u željeni radni položaj.
- Okrenite pomoćnu ručku u smjeru kazaljke na satu kako biste je čvrsto zategnuli.



Ugradnja štitnika oštrice


Kada koristite ugradbenu središnju brusnu ploču, fleksibilnu ploču, žičanu četku ili reznu ploču, štitnik mora biti postavljen na alat tako da zatvorena strana štitnika uvijek bude okrenuta prema rukovatelju.

- Isključite alat. Izvucite utikač.
- Postavite poklopac (2) tako da štiti vaše ruke, a materijal koji se brusi bude usmjeren dalje od vašeg tijela.
- Položaj štitnika može se prilagoditi specifičnim radnim uvjetima.



- Zaključajte poklopac zatezanjem vijka (3) pomoću Phillips odvijača.
- Provjerite je li poklopac pričvršćen.

UPOZORENJE: Nikada nemojte koristiti kutnu brusilicu bez štitnika.

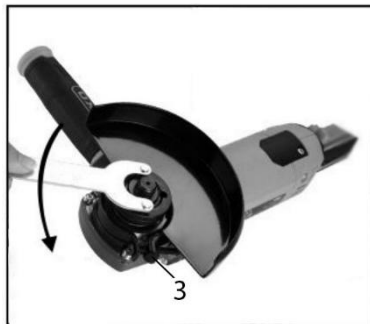

Prekidač za uključivanje/isključivanje

Kako bi se spriječile nesreće, kutna brusilica opremljena je sigurnosnim gumbom (5). Za uključivanje alata pritisnite sigurnosnu tipku i prekidač za uključivanje/isključivanje (4).

Da biste isključili alat, otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (5). Uređaj će se zaustaviti čim se prekidač za uključivanje/isključivanje potpuno otpusti.



Kontrola brzine

Potrebna brzina može se unaprijed odabrati pomoću gumba za kontrolu brzine. Odgovarajuća radna brzina ovisi o vrsti materijala i radnim uvjetima.


Pozicija	Brzina	Korištenje	
1	3000/min	Abrazija	
2	4000/min		
3	6000/min		
4	8000/min	Brušenje	-
5	10000/min		rezati
6	12000/min		

Zamjena diska

Za zamjenu diskova upotrijebite isporučeni ključ (6).

- Izvucite utikač.
- Pritisnite blokadu vretena (7) i pustite da kotač sjedne na svoje mjesto.
- Odvijte maticu prirubnice pomoću ključa (6).


Promijenite brusnu ili reznu ploču i zategnite maticu prirubnice ključem.

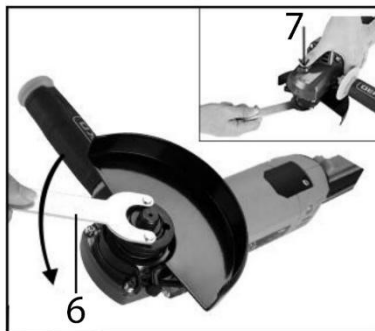


NAPOMENA: Pritisnite blokadu vretena samo kada su motor i vreteno za brušenje zaustavljeni! Prilikom zamjene brusne ploče, blokada vretena mora ostati pritisnuta! Za rezne ili brusne ploče debljine do cca 3 mm, pričvrstite prirubničku maticu ravnom stranom na brusnu ploču ili reznu ploču.

Raspored prirubnica pri korištenju brusnih ploča i reznih ploča


- Podešavanje prirubnice pomoću kotača s udubljenim središtem
a) Montažna prirubnica
b) Prirubnička matica

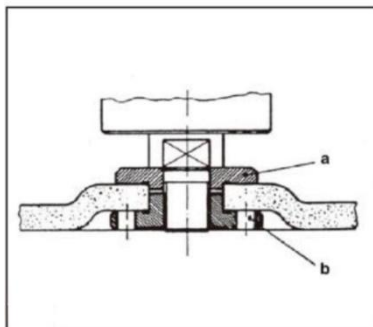

- Raspored prirubnica pomoću lista pile s udubljenim središtem
a) Montažna prirubnica
b) Prirubnička matica

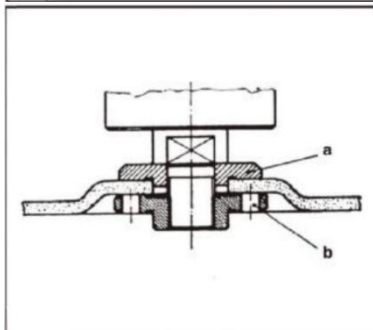

- Raspored prirubnica pomoću jednostavnog kotača za rezanje
a) Montažna prirubnica
b) Prirubnička matica

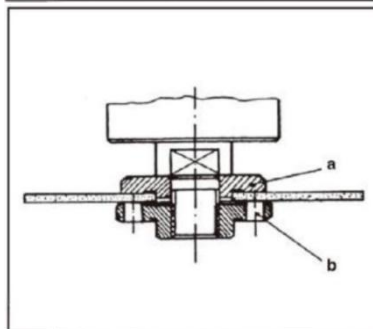

Diskova

- Nikada nemojte koristiti brusni ili rezni kotač promjera većeg od navedenog.
- Prije upotrebe brusne ploče ili rezne ploče, provjerite njezinu nazivnu brzinu.
- Nazivna brzina kotača mora biti veća od brzine praznog hoda kutne brusilice.
- Koristite samo brusne ploče odobrene za rad pri minimalnoj brzini i obodnoj brzini.
- Kada koristite dijamantne rezne ploče, provjerite smjer vrtnje. Strelica smjera na dijamantnoj reznoj ploči mora biti usmjerena u smjeru u kojem se alat okreće.
- Ostavite kutnu brusilicu da radi u praznom hodu najmanje 1 minutu s ugrađenom brusnom ili reznom pločom. Vibracijske kotače treba odmah zamijeniti.

Opći servis

UPOZORENJE: Nikada nemojte koristiti pribor koji je pao. Neuravnoteženi ili oštećeni priključci mogu oštetiti radni komad, uništiti alat i uzrokovati stres koji može dovesti do oštećenja hardvera.

- Ako ste upravo instalirali dodatnu opremu ili započinjete s radom, testirajte disk tako da ga pustite da se okreće jednu minutu prije početka rada.
- Pustite uređaj da postigne punu brzinu prije rada.
- Tlak i površinski kontakt između učvršćenja i obratka moraju se kontrolirati.

NAPOMENA: Alat treba čvrsto držati objema rukama. Preveliki pritisak oštetit će dodatak ili smanjiti brzinu.

- Kada završite s poslom, isključite alat i provjerite je li se potpuno zaustavio prije nego što ga odložite.

Operacija brušenja

Uvijek pažljivo odaberite i koristite kotače i pribor koji:

- ispravne veličine kako je navedeno na natpisnoj pločici alata
- nazivna brzina je najmanje 12000 o / min
- Pravi pribor, vrsta kotača i granulacija za posao

NAPOMENA: Prilikom brušenja mora se koristiti štitnik kotača.

- Uvijek čvrsto držite alat jednom rukom na ručki, a drugom na pomoćnoj ručki. Uključite alat, a zatim postavite kotač ili disk na radni komad.
- Ako je kotač ravan, alatom je teško upravljati. Ako je kut prevelik, pritisak je koncentriran na malom području, što uzrokuje opekotine obratka.
- Odaberite veliku brzinu. Pustite alat da postigne punu brzinu prije nego što dodirnete radnu površinu.

- Na radnu površinu treba primijeniti minimalan pritisak, omogućujući alatu da radi pri velikim brzinama. Performanse brušenja su najveće kada alat radi pri velikim brzinama.
- Održavajte kut od 10° do 15° između alata i radne površine.
- Neprekidno pomičite alat umjerenom brzinom kako biste izbjegli udubljenje na radnoj površini.
- Uklonite alat s radne površine prije nego što ga isključite. Pričekajte dok se alat ne prestane okretati prije nego što ga odložite.
- Prije nego što alat dodirnete radnu površinu, dopustite mu da postigne punu brzinu vrtnje.

UPOZORENJE: Pretjerani ili nagli pritisak na ploču usporava proces brušenja i uzrokuje opasno opterećenje kotača. Ako brusite novim kotačem, obavezno brusite povlačenjem alata unatrag dok se kotač ne zaokruži na rubu. Novi kotači imaju oštre kutove koji imaju tendenciju da "ugrizu" ili prerežu radni komad kada se gurnu prema naprijed.

Operacija rezanja

Uvijek pažljivo odaberite i koristite rezne ploče i pribor koji imaju:

- ispravna veličina kako je navedeno na natpisnoj pločici alata.
- nazivna brzina je najmanje 12000 o / min

NAPOMENA: Kada koristite reznu ploču, koristite samo poseban štitnik dizajniran za upotrebu s reznim pločama. Poseban štitnik možda nije uključen u komplet, ali je potreban kada se koristi rezni kotač.

NAPOMENA: NIKADA nemojte koristiti reznu ploču za bočno brušenje.

- Pričekajte dok alat ne postigne punu brzinu prije nego što dodirnete radnu površinu.
- Alat uvijek treba koristiti na takav način da iskre budu usmjerene dalje od korisnika.
- Na radnu površinu treba primijeniti minimalan pritisak, omogućujući alatu da radi pri velikim brzinama. Brzina rezanja je najveća kada alat radi velikom brzinom.
- Nemojte vršiti bočni pritisak na list pile. Nemojte naginjati ili oscilirati alat jer se disk može slomiti,
- Uklonite alat s radne površine prije nego što ga isključite. Pričekajte dok se alat ne prestane okretati prije nego što ga odložite.

Održavanje i čišćenje

Uvijek izvucite utikač iz mrežne utičnice prije početka čišćenja.

- Držite sve sigurnosne uređaje, ventilacijske otvore i kućište motora što je više moguće čistima od prljavštine i prašine.
- Obrišite uređaj čistom krpom ili ga ispuhnite komprimiranim zrakom pod niskim tlakom.
- Preporučuje se da uređaj očistite odmah na kraju njegovog životnog vijeka.

- Uređaj redovito čistite oglasomamp krpom i blagim sapunom.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili otapala jer mogu oštetiti plastične dijelove uređaja. Pazite da voda nije ušla u uređaj.

Zamjena kabela za napajanje

Ako je kabel za napajanje ovog uređaja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov postprodajni servis ili slično obučeno osoblje kako bi se izbjegla opasnost.

Motor

Motor mora biti dobro prozračen tijekom rada. Stoga uvijek trebate održavati ventilacijske otvore čistima. U slučaju prekomjernog iskrenja, ugljene četke smije provjeriti samo kvalificirani električar.

UPOZORENJE: Ugljene četkice ne smije popravljati nitko osim kvalificiranih električara.
--

Unutar jedinice nema dijelova koji zahtijevaju dodatno održavanje.

Informacije o usluzi

Ako vaš uređaj ikada zakaže unatoč našim kontrolama kvalitete i održavanju, neka ga popravi samo ovlašteni električar. Ako je kabel za napajanje uređaja oštećen, to mora učiniti proizvođač, njegov agent ili električar kako bi se izbjegla sigurnosna opasnost. Pružamo 2 godine jamstva kvalitete od datuma kupnje i ljubaznu korisničku podršku. Naša usluga nakon prodaje odgovorit će na vaša pitanja o održavanju i rezervnim dijelovima. Obratite se svom lokalnom distributeru ili pošaljite e-poštu našim servisnim timovima.

Jamstvo se neće primjenjivati u sljedećim slučajevima:

- kada je ovaj proizvod bio izložen zloupotrebi, zloupotrebi, nesreći ili nemaru;
- kada je ovaj proizvod korišten u svrhe za koje nije dizajniran ili nije prikladan;
- Kada je servis ovog proizvoda obavila neovlaštena osoba ili tvrtka ili kada su korišteni neodobreni dijelovi.
- dijelovi koji su se prirodno istrošili kao rezultat uporabe u skladu s korisničkim priručnikom.

Raspolaganje



Uređaj i ambalažu treba sortirati za ekološki prihvatljivo recikliranje. Električni alati ne smiju se odlagati u kućni otpad! Treba ih reciklirati na sabirnim mjestima predviđenim za tu svrhu. Informacije o recikliranju možete dobiti od lokalnih vlasti.

Povrat i reklamacije

Odustajanje od ugovora

Ako ste potrošač ili fizička osoba i ugovor koji ste sklopili s nama nakon 31. prosinca 2020. izravno je povezan s vašom poslovnom djelatnošću, ali za vas nije profesionalne prirode, u pravilu imate pravo odustati od ugovora na daljinu.

Od ugovora možete odustati tako da nam dostavite izjavu o odustajanju od ugovora, npr. e-poštom poslanom na sljedeću adresu: zwroty@dekonarzedzia.pl

Vratite nam vraćeni artikl odmah na sljedeću adresu:

DEKO Power Technologies sp. z o.o. 25 Boya-Żeleńskiego Street, 35-105 Rzeszów,

Međutim, najkasnije u roku od 14 dana od datuma odustajanja od ugovora.

Možete odustati od ugovora u roku od 14 dana. Četrnaestodnevni rok za odustajanje od ugovora počinje teći za ugovor u kojem predajemo predmet, obvezujući se prenijeti njegovo vlasništvo - od preuzimanja predmeta u posjed od strane vas ili treće osobe koju ste naveli, a ne prijevoznika, a u slučaju ugovora koji obuhvaća mnoge predmete koji se isporučuju zasebno, u serijama ili u dijelovima - od preuzimanja posljednjeg predmeta, lotovi ili dijelovi koje ste vi ili treća strana koju ste odredili, a ne prijevoznik.

Da bi se ispoštovao rok, dovoljno je poslati izjavu prije isteka.

Izvršila plaćanja, uključujući troškove isporuke robe prema uvjetima navedenim u propisima, vratit ćemo odmah, ali najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka vaše izjave o odustajanju od ugovora.

Možemo zadržati povrat uplate koju smo primili od vas dok ne primimo artikl natrag ili dok ne pružite dokaz o slanju natrag, ovisno o tome što se dogodi prije.

Imajte na umu da nemate pravo odustati od ugovora na daljinu, m.in. u vezi s ugovorom:

- u kojem je predmet usluge nemontažni predmet, proizveden prema vašoj specifikaciji ili korišten za zadovoljavanje vaših individualnih potreba;
- u kojem je predmet usluge predmet koji je podložen brzom propadanju ili ima kratak rok trajanja;
- u kojem je predmet usluge artikl isporučen u zapečaćenom pakiranju, koji se ne može vratiti nakon otvaranja paketa zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga, ako je paket otvoren nakon isporuke;
- u kojem su predmet usluge audio ili vizualni zapisi ili računalni programi isporučeni u zapečaćenom pakiranju, ako je paket otvoren nakon isporuke.

Pritužbe

Ako se pokaže da je roba kupljena kod nas neispravna, imate pravo žaliti se na nju na temelju jamstva. Prigovor je najbolje podnijeti na e-mail adresu: reklamacje@dekonarzedzia.pl ili poštom na sljedeću adresu: DEKO Power Technologies sp. z o.o. 25 Boya-Żeleńskiego Street, 35-105 Rzeszów.

Neispravnu robu treba poslati na sljedeću adresu:

DEKO Power Technologies sp. z o.o. 25 Boya-Żeleńskiego Street, 35-105 Rzeszów.

U vezi s nedostatkom možete zahtijevati: zamjenu predmeta bez nedostataka, otklanjanje nedostatka ili dostaviti izjavu o sniženju cijene, odustajanje od ugovora – u slučaju materijalnog nedostatka.

Odgovorni smo Vam za nedostatke pronađene i prijavljene prije isteka dvije godine od dana predaje predmeta.

Vaša pritužba bit će razmotrena (odgovoreno) u roku od 14 dana od datuma primitka vaše pritužbe.

EZ izjava o sukladnosti

Broj izjave: 232/2024

NINGBO DEKO INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA CO., LTD
RM 1802, NR 555 RILI SREDNJA CESTA, ULICA SHOUNAN YINZHOU NINGBO CHINY

Navodi da je stroj opisan u nastavku:

OZNAKA	TVORNIČKI UPUĆIVANJE	BROJ REF. SUPLIER	CRTIČNI KOD
KUTNA BRUSILICA	S1M-GW21-125	DKAG125XP110S	6975495585285
U skladu je s potrebnim sigurnosnim zahtjevima sljedećih europskih direktiva:	Korišteni usklađeni standardi:		
2006/42/WE 2014/30/EU	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1 EN 61000-3-3:2013+A1+A2 EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-3:2011+A2+A11+A12+A13 AEPS GS 2014:01		

Ova izjava o sukladnosti čini osnovu za CE oznaku proizvoda

AddressNingbo
Poda 14/2/2024

POTPIS

宁波得珂信息技术有限公司
NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

[Signature]