



DEKO®

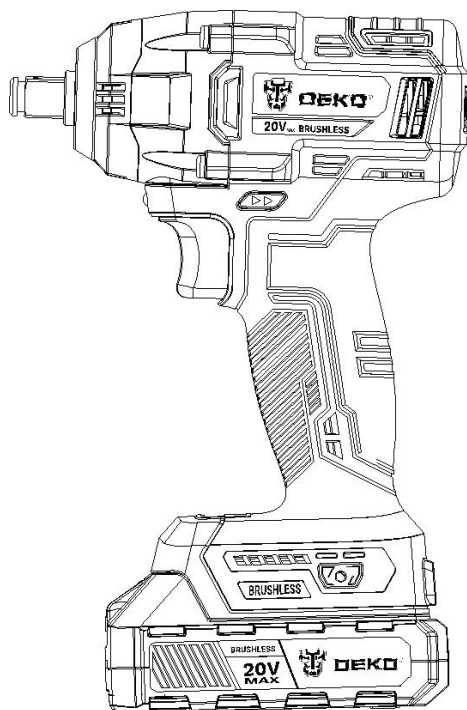
Importer:

DEKO POWER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

ul. Tarasowa 6/91 20-819 Lublin

www.dekonarzedzia.pl kontakt@dekonarzedzia.pl

KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY DEKO DKBW20XL01



⚠ WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Made in China



Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi

OSTRZEŻENIE: Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje dołączone do tego narzędzia elektrycznego. Nieprzestrzeganie wszystkich poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia ciała.

Należy zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości. Termin "elektonarzędzie" w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzia zasilanego sieciowo (przewodowo) lub akumulatorowo (bezprowadowo).

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Zagrożone lub ciemne miejsca sprzyjają wypadkom.
- Nie należy używać elektronarzędzi w środowisku zagrożonym wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
- Podczas obsługi elektronarzędzia należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od urządzenia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczka elektronarzędzia musi być dopasowana do gniazdka. Nie wolno w żaden sposób modyfikować wtyczki. Nie należy używać żadnych przejściówek z uziemionymi elektronarzędziami. Niezmodyfikowane wtyczki i dopasowane gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Unikać kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli ciało użytkownika jest uziemione.
- Nie należy wystawiać narzędzi elektrycznych na działanie deszczu lub wilgoci. Woda przedostająca się do narzędzia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie należy nadwyreżać przewodu. Nigdy nie należy używać przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania narzędzia elektrycznego. Przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Podczas pracy z narzędziem elektrycznym na zewnątrz należy używać przedłużacza odpowiedniego do użytku na zewnątrz. Użycie przewodu odpowiedniego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Jeżeli nie można uniknąć obsługi narzędzia elektrycznego w wilgotnym miejscu, należy użyć zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowo-prądowym (RCD). Użycie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osobiste

- Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować czujność, uważać na to, co się robi i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziami może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze należy nosić ochronę oczu. Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub ochrona słuchu, stosowane w odpowiednich warunkach, ograniczają obrażenia ciała.
- Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem narzędzia należy upewnić się, że wyłącznik jest w pozycji wyłączonej. Przenoszenie narzędzi elektrycznych z palcem na włączniku lub włączanie narzędzi elektrycznych z włączonym włącznikiem sprzyja wypadkom.
- Przed włączeniem narzędzia elektrycznego należy usunąć klucz nastawczy lub klucz płaski. Klucz pozostawiony na obracającej się części narzędzia elektrycznego może spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy sięgać zbyt wysoko. Przez cały czas należy utrzymywać prawidłową postawę i równowagę. Umożliwia to lepszą kontrolę nad narzędziem elektrycznym w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Należy się odpowiednio ubrać. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy i odzież należy trzymać z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- Jeśli na wyposażeniu znajdują się urządzenia do podłączania systemów odpylania i zbierania pyłu, należy dopilnować, aby były one podłączone i prawidłowo używane. Stosowanie zbierania pyłu może ograniczyć zagrożenia związane z pyłem.
- Nie wolno dopuścić do tego, aby przyzwyczajenie wynikające z częstego używania narzędzi pozwoliło na rutynę i zignorowanie zasad bezpieczeństwa. Nieostrożne działanie może w ciągu ułamka sekundy spowodować poważne obrażenia.

Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzia

- Nie należy wywierać nacisku na elektronarzędzie. Należy używać odpowiedniego narzędzia elektrycznego do danego zastosowania. Właściwe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej z szybkością, do której zostało zaprojektowane.
- Nie należy używać narzędzia elektrycznego, jeżeli przełącznik nie umożliwia jego włączania i wyłączania. Każde elektronarzędzie, które nie może być sterowane za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub wyjąć akumulator, jeśli jest odłączany, z narzędzia elektrycznego przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji, wymiany akcesoriów lub przechowywania narzędzia elektrycznego. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia elektrycznego.
- Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie zezwalać na obsługę elektronarzędzia przez osoby nieobeznane z tym narzędziem lub niniejszymi instrukcjami. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

- Należy sprawdzać, czy ruchome części nie są niewspółosiowe, nie są pęknięte i nie występują inne czynniki, które mogą wpływać na działanie narzędzia elektrycznego. W przypadku uszkodzenia, przed użyciem należy zlecić naprawę narzędzia elektrycznego. Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.
- Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste. Prawdłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej podatne na zaklinowanie i łatwiejsze do kontrolowania.
- Używaj elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek narzędzi itp. zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i pracę, która ma być wykonana. Używanie elektronarzędzia do czynności niezgodnych z przeznaczeniem może doprowadzić do sytuacji zagrożenia.
- Utrzymywać uchwyty i powierzchnie chwytne w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczną obsługę i kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

Użytkowanie i konserwacja narzędzia akumulatorowego

- Należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarki określonej przez producenta. Ładowarka, która jest odpowiednia dla jednego typu akumulatora, może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana z innym pakietem akumulatorów.
- Elektronarzędzi należy używać wyłącznie ze specjalnie do tego przeznaczonymi akumulatorami. Używanie jakichkolwiek innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
- Gdy akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze biurowe, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą połączyć jeden biegun z drugim. Zwarcie biegunów baterii może spowodować poparzenia lub pożar.
- W niewłaściwych warunkach z akumulatora może wydostać się ciecz; należy unikać kontaktu z nią. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, należy spłukać wodą. W przypadku kontaktu cieczy z oczami należy dodatkowo zwrócić się o pomoc lekarską. Płyn wydobywający się z akumulatora może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- Nie należy używać akumulatora lub narzędzia, które jest uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą wykazywać nieprzewidywalne zachowanie, co może spowodować pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
- Nie należy narażać akumulatora lub narzędzia na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Wystawienie na działanie ognia lub temperatury powyżej 40 °C może spowodować eksplozję.
- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania i nie ładować akumulatora ani narzędzia poza zakresem temperatur podanym w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach spoza określonego zakresu może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko pożaru.

Serwis

- Narzędzie elektryczne powinno być serwisowane przez wykwalifikowaną osobę wykonującą naprawy przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa narzędzia elektrycznego.
- Nigdy nie należy serwisować uszkodzonych zestawów akumulatorów. Serwis akumulatorów powinien być wykonywany wyłącznie przez producenta lub autoryzowany serwis.

Szczególne zasady bezpieczeństwa dla kluczy udarowych

- Przed każdą pracą z urządzeniem (np. konserwacją, wymianą narzędzi itp.), jak również podczas transportu i magazynowania należy ustawić przełącznik kierunku obrotów (przełącznik przód/tył) w pozycji środkowej. Niezamierzone uruchomienie spustu włącznika/wyłącznika może prowadzić do obrażeń.
- Trzymaj elektronarzędzie za izolowane powierzchnie chwytające, gdy wykonujesz operację, podczas której narzędzie może zetknąć się z ukrytym okablowaniem. Narzędzie stykające się z przewodami pod napięciem może spowodować, że odsłonięte metalowe części narzędzia elektrycznego znajdują się pod napięciem i mogą spowodować porażenie prądem.
- Podczas zakręcania/odkręcania z udarem należy nosić ochraniacze uszu i okulary ochronne. Narażenie na hałas może spowodować utratę słuchu.
- Pyły z materiałów takich jak powłoki zawierające ołów, niektóre rodzaje drewna, minerały i metal mogą być szkodliwe dla zdrowia i powodować reakcje alergiczne, prowadzić do infekcji dróg oddechowych i/lub raka. Materiały zawierające azbest mogą być obrabiane wyłącznie przez specjalistów.
- Należy zawsze utrzymywać miejsce pracy w czystości i dobrej wentylacji.
- Zaleca się noszenie masek przeciwpyłowych, które są specjalnie zaprojektowane do filtrowania mikroskopijnych cząstek.
- Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju dla materiałów, które mają być obrabiane.
- Używaj wyłącznie nasadek i innych akcesoriów przeznaczonych specjalnie do stosowania z kluczami udarowymi i wkrętarkami. Inne nasadki i akcesoria mogą się roztrzaskać lub złamać, powodując obrażenia.
- Podczas używania narzędzi zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem i zachowaj ostrożność. Nie jest możliwe przewidzenie każdej sytuacji, która może spowodować niebezpieczne skutki. Nie należy używać tego narzędzia, jeżeli nie rozumie się instrukcji obsługi lub uważa się, że praca przekracza możliwości użytkownika.

Bateria/ładowarka

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem ładowarki należy przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia znajdujące się na ładowarce, akumulatorze oraz produkcie, w którym zastosowano akumulator.

- Nie należy demontować ładowarki ani jej używać, jeżeli została ona uderzona ostrym narzędziem, upuszczona lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzona. Należy natychmiast wymienić uszkodzony przewód lub wtyczki. Nieprawidłowy ponowny montaż lub uszkodzenie może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy ładować baterii w wilgotnym lub mokrym środowisku. Nie należy narażać ładowarki na działanie deszczu lub śniegu. Jeśli obudowa baterii jest pęknięta lub uszkodzona w inny sposób, nie należy wkładać jej do ładowarki. Może to spowodować zwarcie baterii lub pożar.
- Ładuj tylko akumulatorki zatwierdzone przez DEKO. Inne typy baterii mogą pęknąć powodując obrażenia ciała i szkody.
- Akumulator należy ładować w temperaturze powyżej +50 stopni F (10 stopni C) i poniżej +104 stopni F (40 stopni C). Narzędzie i akumulator należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura nie przekracza 120 stopni F (49 stopni C). Jest to ważne, aby zapobiec poważnemu uszkodzeniu ogniw akumulatora.
- W przypadku ekstremalnych warunków użytkowania lub temperatury może dojść do wycieku z akumulatora. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Płyn z baterii jest żrący i może spowodować oparzenia chemiczne tkanek. Jeżeli płyn wejdzie w kontakt ze skórą, należy szybko umyć ją wodą z mydłem. W przypadku kontaktu płynu z oczami, należy płukać je wodą przez minimum 10 minut i skontaktować się z lekarzem.
- Podczas ładowania akumulatora należy umieścić ładowarkę na płaskiej, niepalnej powierzchni i z dala od materiałów łatwopalnych. Ładowarka i akumulator nagrzewają się podczas ładowania. Dywaniki i inne powierzchnie izolujące ciepło blokują prawidłową cyrkulację powietrza, co może spowodować przegrzanie ładowarki i akumulatora. W przypadku pojawienia się dymu lub stopienia się obudowy należy natychmiast odłączyć ładowarkę od zasilania i nie używać akumulatora ani ładowarki.

Konserwacja i utylizacja baterii

- Gdy baterie nie znajdują się w narzędziu lub ładowarce, należy trzymać je z dala od metalowych przedmiotów. Na przykład, aby zabezpieczyć styki przed zwarcie, **NIE WOLNO** wkładać baterii do skrzynki z narzędziami lub kieszeni z gwoździami, śrubami, kluczami itp. Może to spowodować pożar lub obrażenia ciała.
- **NIE WOLNO WKŁADAĆ BATERII DO OGNIA LUB WYSTAWIAĆ NA DZIAŁANIE WYSOKIEJ TEMPERATURY.** Mogą eksplodować.

Utylizacja baterii

OSTRZEŻENIE: Nie należy próbować demontować baterii ani usuwać żadnych elementów wystających z jej styków. Może to spowodować pożar lub obrażenia ciała. Przed utylizacją należy zabezpieczyć odsłonięte zaciski grubą taśmą izolacyjną, aby zapobiec zwarceniu.

W niniejszej instrukcji i/lub na urządzeniu używane są następujące symbole:



Oznacza ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia narzędzia.



Jest przyjazny dla środowiska i może być poddany recyklingowi.



Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi.



Zgodne z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.



Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi i baterii/akumulatorów do odpadów domowych! Utylizować produkty zgodnie z przepisami i wymaganiami lokalnych władz samorządowych.



Baterię należy trzymać z dala od ognia.



Temperatura ładowania nie powinna przekraczać 40°C.



Baterię należy trzymać z dala od wilgoci lub wody.

Dane techniczne

Model	DKBW20XL01
Napięcie znamionowe	20 V
Bateria	1.5Ah / 2Ah / 4Ah Li-ion
Rozmiar trzpienia	13 mm (1/2")
Prędkość bez obciążenia	0-1000/0-1800/0-2450 obr./min
Ilość uderzeń na minutę	0-3200/min
Maksymalny moment obrotowy	350 Nm
Silnik	Bezszcotkowy
Czas ładowania	1 – 2 h

UWAGA: Szczegółowe dane techniczne akumulatora/ładowarki znajdują się na etykiecie znamionowej akumulatora/ładowarki, narzędzia.

Opis budowy oraz części

1. Trzpień (13mm, 1/2")
2. Oświetlenie LED
3. Przełącznik kierunku obrotów
4. Spust włącznika/wyłącznika oraz regulacji obrotów
5. Rękojeść
6. Wskaźnik trybów
7. Przełącznik trybów
8. Przycisk zaczepu akumulatora
9. Akumulator
10. Śruba
11. Uchwyt do mocowania przy pasie
12. Port ładowania
13. Wskaźnik baterii
14. Ładowarka
15. Dioda ładowania akumulatora
Czerwona – ładowanie
Zielona – w pełni naładowany



Przeznaczenie

Ten klucz udarowy jest przeznaczony do odkręcania/ dokręcania śrub i nakrętek.

Przełącznik przód/tył i tryby pracy

Ten klucz posiada 3 tryby/prędkości do dokręcania śrub i 2 tryby do odkręcania śrub. Każdy tryb oznacza inną prędkość i siłę. Użytkownicy powinni wybrać odpowiedni tryb, aby dopasować go do różnych zastosowań.

OSTRZEŻENIE: Używaj wyłącznie nasadek i innych akcesoriów zaprojektowanych specjalnie do stosowania z kluczami udarowymi i wkrętarkami. Inne nasadki i akcesoria mogą się roztrzaskać lub złamać, powodując obrażenia.






Wybór trybu pracy przy obrotach do przodu w celu dokręcenia śrub

- Wybierz obroty do przodu, przesuwając przełącznik przód/tył (3) w lewo.
- Naciśnij przełącznik funkcji (7), aby zmienić tryb niski/średni/wysoki. Wskaźnik trybu będzie świecił zielonym światłem. 1 oznacza tryb niski, 2-tryb średni, a 3-tryb wysoki. Użytkownicy powinni wybierać tryby odpowiednie do różnych zadań.

Wybór trybu pracy w odwrotnym kierunku, aby poluzować śruby

- Wybierz obroty wsteczne przesuwając przełącznik przód/tył (3) w prawo.
- Naciśnij przełącznik funkcji (7), aby zmienić wybór funkcji samoczynnego zatrzymania (auto-stop). Wskaźnik trybu S zaświeci się na czerwono.
- Jeżeli wskaźnik trybu pracy (6) świeci się, wybrana jest funkcja samoczynnego zatrzymania (auto-stop).
- Jeśli wskaźnik trybu (6) jest wyłączony, nie ma funkcji samoczynnego zatrzymania.
- Jeżeli wybrana jest funkcja samoczynnego zatrzymania, klucz udarowy zatrzyma się natychmiast, gdy zostanie zatrzymany podczas odkręcania śruby lub nakrętki. Zapobiega to spadaniu nakrętek i oszczędza energię akumulatora.

Sprawdź w poniższej tabeli, jaka jest prędkość i siła w każdym z trybów:

Kierunek obrotów	Wskaźnik trybów	Wybrany tryb	Prędkość obrotowa	Uderzeń na minutę	Moment obrotowy
Dokręcanie	Zielona dioda 	1 niski	0-1000/min	0-1800/min	0-250 N.m
	Zielona dioda 	2 średni	0-1800/min	0-2400/min	0-300 N.m
	Zielona dioda 	3 wysoki	0-2450/min	0-3200/min	0-350 N.m
Odkręcanie	Czerwona dioda 	S auto-stop	0-2450/min	0-3200/min	0-350 N.m
	Czerwona dioda 	bez auto-stop	0-2450/min	0-3200/min	0-350 N.m

Spust regulatora prędkości

Aby włączyć narzędzie, należy nacisnąć spust regulatora prędkości (4). Aby wyłączyć narzędzie, należy zwolnić spust. Uchwyt zatrzyma się, gdy tylko spust zostanie całkowicie zwolniony.

UWAGA: Nie zaleca się ciągłego używania w zakresie zmiennej prędkości. Może to spowodować uszkodzenie przełącznika i należy go unikać.

Światło robocze LED

Wiertarka wyposażona jest w oświetlenie robocze LED (2). Światło robocze LED może zostać automatycznie włączone po naciśnięciu spustu regulatora prędkości (4). Światło robocze świeci kilka sekund po zwolnieniu spustu regulacji prędkości (4).

OSTRZEŻENIE: Światło tego elektronarzędzia jest przeznaczone do oświetlania bezpośredniego obszaru pracy elektronarzędzia i nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń domowych.

Zaczep do paska

Ten klucz jest dostarczany wraz z zaczepem na pasek (11) i śrubą (10). W razie potrzeby zamocuj zaczep na pasek na narzędziu.

Instalowanie i wyjmowanie zestawu baterii

UWAGA: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany. Aby zainstalować akumulator (9) w uchwycie narzędzia, należy ustawić go w jednej linii z szynami wewnątrz uchwytu narzędzia i wsunąć do uchwytu, aż akumulator zostanie dobrze osadzony w narzędziu, upewniając się, że nie odłączy się. Aby wyjąć moduł baterii z narzędzia, należy nacisnąć przycisk zwalniający (8) i mocno wyciągnąć z uchwytu narzędzia.

Hamulec elektryczny

Ten klucz jest wyposażony w elektryczny układ hamulcowy, który zatrzyma obrót nasadki po zwolnieniu spustu przełącznika przez operatora.

Ładowanie akumulatora

Uwaga: Akumulator jest dostarczany częściowo naładowany, aby zapobiec ewentualnym problemom. Dlatego przed użyciem należy go naładować. Baterie nie osiągną pełnego naładowania przy pierwszym ładowaniu. Należy odczekać kilka cykli ładowania/rozładowania, aby w pełni się naładowały.

Odłącz akumulator od narzędzia. Podłącz końcówkę ładowarki do portu wejściowego ładowania (12). Gdy wskaźnik ładowarki (15) świeci się na czerwono, oznacza to, że akumulator jest w trakcie ładowania. Gdy wskaźnik zmieni kolor na zielony, oznacza to, że bateria jest w pełni naładowana.

OSTRZEŻENIE: Nie należy kontynuować naciskania włącznika/wyłącznika po automatycznym wyłączeniu urządzenia. Akumulator może ulec uszkodzeniu. Akumulator jest wyposażony w regulator temperatury NTC, który umożliwia ładowanie tylko w zakresie temperatur pomiędzy 10°C - 40°C (50°F - 104°F). W ten sposób uzyskuje się długą żywotność baterii. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących utylizacji.

Używaj tylko oryginalnych baterii DEKO w połączeniu z elektronarzędziem DEKO. Tylko taki zestaw chroni baterię przed niebezpiecznym przeciążeniem. W przypadku stosowania innych baterii, np. imitacji, baterii regenerowanych lub innych marek, istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała oraz szkód materialnych spowodowanych eksplodującymi bateriami.

Nie wolno otwierać baterii. Istnieje niebezpieczeństwo zwarcia. Chronić akumulator przed wysoką temperaturą, np. przed ciągłym intensywnym nasłonecznieniem, ogniem, wodą i wilgocią. Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji.

Pozostałe ryzyka

Podczas użytkowania narzędzia mogą powstać dodatkowe zagrożenia, które nie zostały uwzględnione w załączonych ostrzeżeniach dotyczących bezpieczeństwa. Ryzyko to może wynikać z niewłaściwego użytkowania, długotrwałego stosowania itp.

Podczas używania narzędzia mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- Uszkodzenie słuchu, jeżeli nie jest stosowana skuteczna ochrona słuchu.
- Uszkodzenia zdrowia wynikające z emisji drgań, jeżeli elektronarzędzie jest używane przez dłuższy czas lub nie jest odpowiednio zarządzane i właściwie konserwowane.
- Obrażenia spowodowane dotknięciem jakichkolwiek obracających się/ruchomych części.
- Obrażenia spowodowanych wymianą jakichkolwiek części lub akcesoriów.
- Obrażenia spowodowane długotrwałym użytkowaniem narzędzia. W przypadku długotrwałego korzystania z narzędzia należy robić regularne przerwy.

Konserwacja i czyszczenie

Przed każdą pracą przy urządzeniu (np. konserwacja, wymiana narzędzi itp.) oraz podczas transportu i magazynowania należy ustawić przełącznik kierunku obrotów w pozycji środkowej. Niezamierzone uruchomienie włącznika/wyłącznika może prowadzić do obrażeń ciała.

W celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy należy zawsze utrzymywać urządzenie i szczeliny wentylacyjne w czystości.

Aby zapewnić BEZPIECZEŃSTWO i NIEZAWODNOŚĆ produktu, naprawy i wszelkie inne czynności konserwacyjne lub regulacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowaną osobę, zawsze przy użyciu części zamiennych DEKO.

Przechowywanie

Przed przechowywaniem dokładnie wyczyść klucz udarowy i jego akcesoria. Przechowuj klucz udarowy poza zasięgiem dzieci, w stabilnym i bezpiecznym miejscu.

Informacje o serwisie

Zapewniamy 2 lata gwarancji jakości od daty zakupu i przyjazną obsługę klienta. Nasz serwis posprzedażowy odpowie na Państwa pytania dotyczące konserwacji i naprawy naszych produktów, jak również części zamiennych. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub wysłanie wiadomości e-mail na serwis@dekonarzedzia.pl

Gwarancja nie będzie miała zastosowania w następujących przypadkach:

- gdy ten produkt został poddany niewłaściwemu użyciu, nadużyciu, wypadkowi lub niestaranności
- gdy ten produkt był używany do celów, dla których nie został zaprojektowany lub nie jest odpowiedni
- gdy serwis tego produktu został przeprowadzony przez nieautoryzowaną osobę lub firmę
- gdy serwisowanie tego produktu zostało podjęte przez nieupoważnioną osobę lub firmę, lub gdy zastosowano niezatwierdzone części
- części, które uległy naturalnemu zużyciu w wyniku użytkowania zgodnego z instrukcją obsługi.

Transport

Zawarte baterie litowo-jonowe podlegają wymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych. Użytkownik może przewozić baterie transportem drogowym bez dodatkowych wymagań. Baterie należy wysyłać tylko wtedy, gdy ich obudowa jest nieuszkodzona. W przypadku transportu przez osoby trzecie (np.: transport lotniczy lub spedycja), należy przestrzegać specjalnych wymagań dotyczących pakowania i etykietowania. W celu przygotowania wysyłanego przedmiotu należy przestrzegać ewentualnych bardziej szczegółowych przepisów krajowych i skonsultować się z rzeczoznawcą ds. materiałów niebezpiecznych.

Utylizacja



Urządzenie, akumulatory, akcesoria i opakowanie należy posortować w celu przyjaznego dla środowiska recyklingu.

Elektronarzędzi i baterii/akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów domowych! Należy je oddać do recyklingu w przewidzianych do tego celu punktach zbiórki. Informacje na temat recyklingu można uzyskać od władz lokalnych.

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem lub jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: zwroty@dekonarzedzia.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres:

DEKO Power Technologies Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów,
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni. Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: reklamacje@dekonarzedzia.pl lub drogą pocztową na adres: DEKO Power Technologies Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów.

Wadliwy towar należy wysłać na adres:

DEKO Power Technologies Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów.

W związku z wadą możesz żądać: wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone i zgłoszone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.