



DEKO®


Importer:

DEKO POWER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

ul. Tarasowa 6/91 20-819 Lublin

www.dekonarzedzia.pl kontakt@dekonarzedzia.pl

KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY 20V BEZSZCZOTKOWY DEKO DKBW20XP01

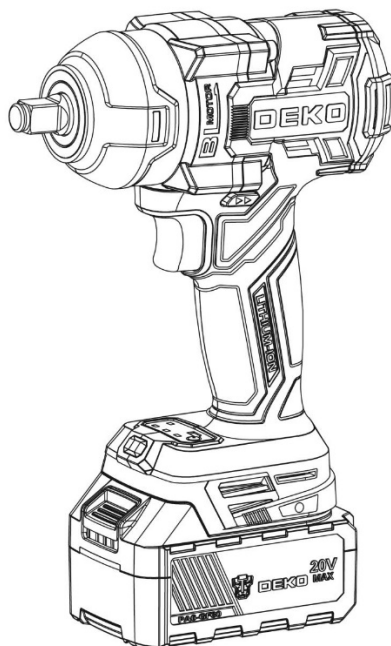

⚠ WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Made in China



Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi

OSTRZEŻENIE: Należy zapoznać się z wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, instrukcjami, ilustracjami i specyfikacjami dołączonymi do niniejszego elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie wszystkich poniższych instrukcji może być przyczyną porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

- Należy zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
- Termin "elektonarzędzie" w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzia zasilanego sieciowo (przewodowo) lub akumulatorowo (beprzewodowo).

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Zagrazone lub ciemne miejsca sprzyjają wypadkom.
- Nie należy używać elektronarzędzi w środowisku zagrożonym wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
- Podczas obsługi elektronarzędzia należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od urządzenia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczka elektronarzędzia musi być dopasowana do gniazdka. Nie wolno w żaden sposób modyfikować wtyczki. Nie należy używać żadnych przejściówek z uziemionymi elektronarzędziami. Niezmodyfikowane wtyczki i dopasowane gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Unikać kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli ciało użytkownika jest uziemione.
- Nie należy wystawiać narzędzi elektrycznych na działanie deszczu lub wilgoci. Woda przedostająca się do narzędzia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie należy nadwyręzać przewodu zasilającego. Nigdy nie należy używać przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania narzędzia elektrycznego. Przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Podczas pracy z narzędziem elektrycznym na zewnątrz należy używać przedłużacza odpowiedniego do użytku na zewnątrz. Użycie przewodu odpowiedniego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Jeżeli nie można uniknąć obsługi narzędzia elektrycznego w wilgotnym miejscu, należy użyć zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowo-prądowym (RCD). Użycie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osobiste

- Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować czujność, uważać na to, co się robi i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziami może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze należy nosić ochronę oczu. Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub ochrona słuchu, stosowane w odpowiednich warunkach, ograniczają obrażenia ciała.
- Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem narzędzia należy upewnić się, że wyłącznik jest w pozycji wyłączonej. Przenoszenie narzędzi elektrycznych z palcem na włączniku lub włączanie narzędzi elektrycznych z włączonym włącznikiem sprzyja wypadkom.
- Przed włączeniem narzędzia elektrycznego należy usunąć klucz nastawczy lub klucz płaski. Klucz lub klawiatura pozostawiona na obracającej się części narzędzia elektrycznego może spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy sięgać zbyt wysoko. Przez cały czas należy utrzymywać prawidłową postawę i równowagę. Umożliwia to lepszą kontrolę nad narzędziem elektrycznym w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Należy się odpowiednio ubrać. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy i odzież należy trzymać z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- Jeśli na wyposażeniu znajdują się urządzenia do podłączania systemów odpylania i zbierania pyłu, należy dopilnować, aby były one podłączone i prawidłowo używane. Stosowanie zbierania pyłu może ograniczyć zagrożenia związane z pyłem.
- Nie wolno dopuścić do tego, aby przyzwyczajenie wynikające z częstego używania narzędzi pozwoliło na rutynę i zignorowanie zasad bezpieczeństwa narzędzi. Nieostrożne działanie może w ciągu ułamka sekundy spowodować poważne obrażenia.

Używanie i konserwacja elektronarzędzi

- Nie należy przeciążać elektronarzędzia. Należy używać odpowiedniego narzędzia elektrycznego do danego zastosowania. Właściwe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej z szybkością, do której zostało zaprojektowane.
- Nie należy używać narzędzia elektrycznego, jeżeli przełącznik nie umożliwia jego włączania i wyłączania. Każde elektronarzędzie, które nie może być sterowane za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub wyjąć akumulator, jeśli jest odłączany, z narzędzia elektrycznego przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji, wymiany akcesoriów lub przechowywania narzędzia elektrycznego. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia elektrycznego.
- Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie zezwalać na obsługę elektronarzędzia przez osoby nieobeznane z tym narzędziem lub niniejszymi instrukcjami. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

- Konserwacja narzędzi elektrycznych i akcesoriów. Należy sprawdzać, czy ruchome części nie są niewspółosiowe, nie są pęknięte i nie występują inne czynniki, które mogą wpływać na działanie narzędzia elektrycznego. W przypadku uszkodzenia, przed użyciem należy zlecić naprawę narzędzia elektrycznego. Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.
- Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej podatne na zaklinowanie i łatwiejsze do kontrolowania.
- Używaj elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek narzędzi itp. zgodnie z niniejszymi instrukcjami, biorąc pod uwagę warunki pracy i pracę, która ma być wykonana. Używanie elektronarzędzia do czynności niezgodnych z przeznaczeniem może doprowadzić do sytuacji zagrożenia.
- Utrzymywać uchwyty i powierzchnie chwytne w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczną obsługę i kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

Użytkowanie i konserwacja narzędzia akumulatorowego

- Należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarki określonej przez producenta. Ładowarka, która jest odpowiednia dla jednego typu akumulatora, może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana z innym pakietem akumulatorów.
- Elektronarzędzi należy używać wyłącznie ze specjalnie do tego przeznaczonymi akumulatorami. Używanie jakichkolwiek innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
- Gdy akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze biurowe, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą połączyć jeden biegun z drugim. Zwarcie biegunów baterii może spowodować poparzenia lub pożar.
- W niewłaściwych warunkach z akumulatora może wydostać się ciecz; należy unikać kontaktu z nią. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, należy spłukać wodą. W przypadku kontaktu cieczy z oczami należy dodatkowo zwrócić się o pomoc lekarską. Płyn wydobywający się z akumulatora może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- Nie należy używać akumulatora lub narzędzia, które jest uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą wykazywać nieprzewidywalne zachowanie, co może spowodować pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
- Nie należy narażać akumulatora lub narzędzia na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Wystawienie na działanie ognia lub temperatury powyżej 40 °C może spowodować eksplozję.
- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania i nie ładować akumulatora ani narzędzia poza zakresem temperatur podanym w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach spoza określonego zakresu może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko pożaru.

Serwis

- Narzędzie elektryczne powinno być serwisowane przez wykwalifikowaną osobę przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa narzędzia elektrycznego.

Szczegółne zasady bezpieczeństwa dla kluczy udarowych

- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy urządzeniu (np. konserwacja, wymiana narzędzi itp.), a także podczas transportu i przechowywania należy ustawić przełącznik kierunku obrotów (do przodu/do tyłu) w położeniu środkowym. Niezamierzone uruchomienie włącznika/wyłącznika może prowadzić do obrażeń ciała.
- Trzymaj elektronarzędzie za izolowane powierzchnie chwytne podczas wykonywania czynności, w trakcie których narzędzie tnące lub element mocujący mogą zetknąć się z ukrytymi przewodami elektrycznymi. Akcesoria tnące i elementy złączne stykające się z przewodami pod napięciem mogą sprawić, że odsłonięte metalowe części elektronarzędzia znajdą się pod napięciem, co może spowodować porażenie prądem.
- Podczas wiercenia udarowego należy nosić ochronniki słuchu i okulary ochronne.
- Należy używać wyłącznie nasadek i innych akcesoriów przeznaczonych specjalnie do kluczy udarowych i wkrętarek. Inne nasadki i akcesoria mogą ulec zniszczeniu lub pęknięciu, powodując obrażenia ciała.
- Jeśli czas pracy uległ nadmiernemu skróceniu, należy natychmiast przerwać pracę. Może to spowodować ryzyko przegrzania, poparzenia, a nawet wybuchu.
- Trzymaj narzędzie mocno. Trzymaj ręce z dala od obracających się części.
- Nie dotykaj nasadki udarowej, śruby, nakrętki ani przedmiotu obrabianego bezpośrednio po zakończeniu pracy. Mogą one być bardzo gorące i spowodować oparzenia skóry.
- Podczas korzystania z narzędzi należy zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem i zachowywać ostrożność. Nie jest możliwe przewidzenie każdej sytuacji, która może spowodować zagrożenie. Nie używaj tego narzędzia, jeśli nie rozumiesz niniejszej instrukcji obsługi lub uważasz, że praca wykracza poza twoje możliwości.
- Właściwy moment dokręcania może się różnić w zależności od rodzaju lub rozmiaru śruby. Sprawdź moment dokręcenia za pomocą klucza dynamometrycznego.

Bateria / ładowarka

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem ładowarki należy przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia znajdujące się na ładowarce, akumulatorze oraz produkcie, w którym zastosowano akumulator.

- Nie należy demontować ładowarki ani jej używać, jeżeli została ona uderzona ostrym narzędziem, upuszczona lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzona. Należy natychmiast wymienić uszkodzony przewód lub wtyczki. Nieprawidłowy ponowny montaż lub uszkodzenie może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy ładować baterii w wilgotnym lub mokrym środowisku. Nie należy narażać ładowarki na działanie deszczu lub śniegu. Jeśli obudowa baterii jest pęknięta lub uszkodzona w inny sposób, nie należy wkładać jej do ładowarki. Może to spowodować zwarcie baterii lub pożar.
- Ładuj tylko akumulatorów zatwierdzonych przez DEKO. Patrz specyfikacja. Inne typy baterii mogą pęknąć powodując obrażenia ciała i szkody.
- Akumulator należy ładować w temperaturze powyżej 10°C i poniżej 40°C. Narzędzie i akumulator należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura nie przekracza 49°C. Jest to ważne, aby zapobiec poważnemu uszkodzeniu ogniw akumulatora.
- W przypadku ekstremalnych warunków użytkowania lub temperatury może dojść do wycieku z akumulatora. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Płyn z baterii jest żrący i może spowodować oparzenia chemiczne tkanek. Jeżeli płyn wejdzie w kontakt ze skórą, należy szybko umyć ją wodą z mydłem. W przypadku kontaktu płynu z oczami, należy płukać je wodą przez minimum 10 minut i skontaktować się z lekarzem.
- Podczas ładowania akumulatora należy umieścić ładowarkę na płaskiej, niepalnej powierzchni i z dala od materiałów łatwopalnych. Ładowarka i akumulator nagrzewają się podczas ładowania. Dywaniki i inne powierzchnie izolujące ciepło blokują prawidłową cyrkulację powietrza, co może spowodować przegrzanie ładowarki i akumulatora. W przypadku pojawienia się dymu lub stopienia się obudowy należy natychmiast odłączyć ładowarkę od zasilania i nie używać akumulatora ani ładowarki.

Konserwacja baterii

Gdy baterie nie znajdują się w narzędziu lub ładowarce, należy trzymać je z dala od metalowych przedmiotów. Na przykład, aby zabezpieczyć styki przed zwarciem, **NIE WOLNO** umieszczać baterii w skrzynce z narzędziami lub kieszeni z gwoździami, śrubami, kluczami itp. Może to spowodować pożar lub obrażenia ciała.

NIE WOLNO WKŁADAĆ BATERII DO OGNIĄ LUB WYSTAWIAĆ NA DZIAŁANIE WYSOKIEJ TEMPERATURY. MOGĄ EKSPLODOWAĆ.

Utylizacja baterii

OSTRZEŻENIE: Nie należy próbować demontować baterii ani usuwać żadnych elementów wystających z jej styków. Może to spowodować pożar lub obrażenia ciała. Przed utylizacją należy zabezpieczyć odsłonięte zaciski grubą taśmą izolacyjną, aby zapobiec zwarcu.

W niniejszej instrukcji i/lub na urządzeniu używane są następujące symbole:



Oznacza ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia narzędzia.



Jest przyjazny dla środowiska i może być poddany recyklingowi.



Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi.



Zgodne z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.



Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi i baterii/akumulatorów do odpadów domowych! Utylizować produkty zgodnie z przepisami i wymaganiami lokalnych władz samorządowych.



Baterię należy trzymać z dala od ognia.



Temperatura ładowania nie powinna przekraczać 40°C.



Baterię należy trzymać z dala od wilgoci lub wody.


Dane techniczne

Model	DKBW20XP01
Napięcie znamionowe	20 V
Rozmiar trzpienia	13 mm (1/2")
Prędkość bez obciążenia	0-1200/0-1800/0-2400 obr./min
Maksymalny moment obrotowy	800 Nm
Silnik	Bezszczotkowy

UWAGA: Szczegółowe dane techniczne akumulatora/ładowarki znajdują się na etykiecie znamionowej akumulatora/ładowarki, narzędzia.

Opis budowy oraz części

1. Trzpień (13mm, 1/2")
2. Przełącznik kierunku obrotów
3. Spust włącznika/wyłącznika oraz regulacji obrotów
4. Rękojeść
5. Panel trybów pracy
6. Oświetlenie LED
7. Przycisk zaczeput akumulatora
8. Akumulator

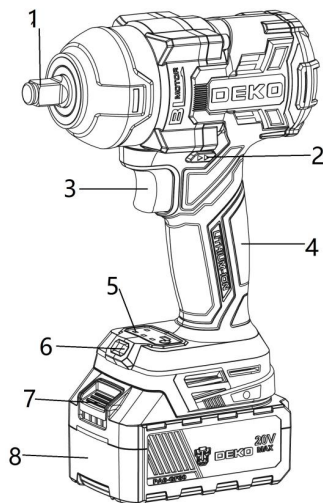


Przeznaczenie

Ten klucz udarowy jest przeznaczony do odkręcania/dokręcania śrub i nakrętek.

Przełącznik przód/tył i tryby pracy

Ten klucz posiada 3 tryby/prędkości do dokręcania śrub i 2 tryby do odkręcania śrub. Każdy tryb oznacza inną prędkość i siłę. Użytkownicy powinni wybrać odpowiedni tryb, aby dopasować go do różnych zastosowań.



OSTRZEŻENIE: Używaj wyłącznie nasadek i innych akcesoriów zaprojektowanych specjalnie do stosowania z kluczami udarowymi i wkrętarkami. Inne nasadki i akcesoria mogą się roztrzaskać lub złamać, powodując obrażenia.






Wybór trybu pracy przy obrotach do przodu w celu dokręcenia śrub

- Wybierz obroty do przodu, przesuwając przełącznik przód/tył w lewo.
- Naciśnij przełącznik funkcji, aby zmienić tryb niski/średni/wysoki. Wskaźnik trybu będzie świecił zielonym światłem. 1 oznacza tryb niski, 2- tryb średni, a 3- tryb wysoki. Użytkownicy powinni wybierać tryby odpowiednie do różnych zadań.

Wybór trybu pracy w odwrotnym kierunku, aby poluzować śruby

- Wybierz obroty wsteczne przesuwając przełącznik przód/tył w prawo.
- Naciśnij przełącznik funkcji, aby zmienić wybór funkcji samoczynnego zatrzymania (Auto-Stop). Wskaźnik trybu Auto-Stop zaświeci się na czerwono.
- Jeżeli wskaźnik trybu pracy Auto-Stop świeci się, wybrana jest funkcja samoczynnego zatrzymania.
- Jeśli wskaźnik trybu Auto-Stop jest wyłączony, nie ma funkcji samoczynnego zatrzymania.
- Jeżeli wybrana jest funkcja samoczynnego zatrzymania, klucz udarowy zatrzyma się natychmiast, gdy zostanie zatrzymany podczas odkręcania śruby lub nakrętki. Zapobiega to spadaniu nakrętek i oszczędza energię akumulatora.

Sprawdź w poniższej tabeli, jaka jest prędkość i siła w każdym z trybów:

Kierunek obrotów	Wskaźnik trybów	Wybrany tryb	Prędkość obrotowa	Uderzeń na minutę	Moment obrotowy
Dokręcanie	Zielona dioda 	1 niski	0-1300 obr./min	0-1800 uderz./min	500 Nm
	Zielona dioda 	2 średni	0-1800 obr./min	0-2400 uderz./min	650 Nm
	Zielona dioda 	3 wysoki	0-2400 obr./min	0-2800 uderz./min	800 Nm
Odkręcanie	Czerwona dioda włączona 	Auto-Stop	0-2400 obr./min	0-2800 uderz./min	800 Nm
	Czerwona dioda wyłączona 	bez Auto-Stop	0-2400 obr./min	0-2800 uderz./min	800 Nm

Spust regulatora prędkości

Aby włączyć narzędzie, należy nacisnąć spust regulatora prędkości. Aby wyłączyć narzędzie, należy zwolnić spust. Uchwyt zatrzyma się, gdy tylko spust zostanie całkowicie zwolniony.

UWAGA: Nie zaleca się ciągłego używania w zakresie zmiennej prędkości. Może to spowodować uszkodzenie przełącznika i należy go unikać.


Światło robocze LED

Wiertarka wyposażona jest w oświetlenie robocze LED. Światło robocze LED może zostać automatycznie włączone po naciśnięciu spustu regulatora prędkości. Światło robocze świeci kilka sekund po zwolnieniu spustu regulacji prędkości.

OSTRZEŻENIE: Światło tego elektronarzędzia jest przeznaczone do oświetlania bezpośredniego obszaru pracy elektronarzędzia i nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń domowych.

Instalowanie i wyjmowanie zestawu baterii

UWAGA: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany. Aby zainstalować akumulator w uchwycie narzędzia, należy ustawić go w jednej linii z szynami wewnątrz uchwytu narzędzia i wsunąć do uchwytu, aż akumulator zostanie dobrze osadzony w narzędziu, upewniając się, że nie odłączy się. Aby wyjąć moduł baterii z narzędzia, należy nacisnąć przycisk zwalniający i mocno wyciągnąć z uchwytu narzędzia.

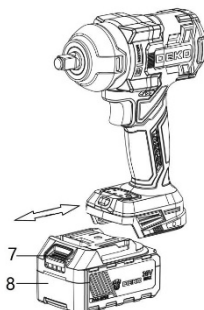


Hamulec elektryczny

Ten klucz jest wyposażony w elektryczny układ hamulcowy, który zatrzyma obrót nasadki po zwolnieniu spustu przełącznika przez operatora.

Ładowanie akumulatora

Uwaga: Akumulator jest dostarczany częściowo naładowany, aby zapobiec ewentualnym problemom. Dlatego przed użyciem należy go naładować. Baterie nie osiągną pełnego naładowania przy pierwszym ładowaniu. Należy odczekać kilka cykli ładowania/rozładowania, aby w pełni się naładowały.

- Odłącz akumulator od narzędzia.
- Podłącz akumulator do ładowarki, wyrównując go z szynami w górnej części ładowarki.
- Podłącz wtyczkę ładowarki do źródła zasilania. Gdy świeci się czerwony wskaźnik, akumulator jest w trakcie ładowania. Zapalenie się zielonego wskaźnika oznacza, że akumulator jest w pełni naładowany.

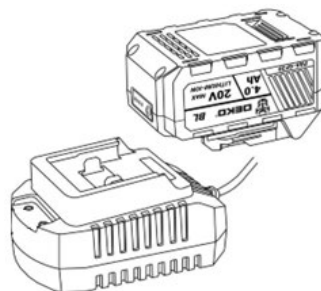


⚠ OSTRZEŻENIE: Nie należy kontynuować naciskania włącznika/wyłącznika po automatycznym wyłączeniu urządzenia. Akumulator może ulec uszkodzeniu. Akumulator jest wyposażony w regulator temperatury NTC, który umożliwia ładowanie tylko w zakresie temperatur pomiędzy 10°C - 40°C (50°F - 104°F). W ten sposób uzyskuje się długą żywotność baterii. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących utylizacji.

Używaj tylko oryginalnych baterii DEKO w połączeniu z elektronarzędziem DEKO. Tylko taki zestaw chroni baterię przed niebezpiecznym przeciążeniem. W przypadku stosowania innych baterii, np. imitacji, baterii regenerowanych lub innych marek, istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała oraz szkód materialnych spowodowanych eksplozującymi bateriami.

Nie wolno otwierać baterii. Istnieje niebezpieczeństwo zwarcia. Chronić akumulator przed wysoką temperaturą, np. przed ciągłym intensywnym nasłonecznieniem, ogniem, wodą i wilgocią. Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji.

Montaż lub demontaż nasadki udarowej


W przypadku nasadki udarowej (1) bez o-ringa i sworznia nasunąć nasadkę udarową na kwadratowy zabierak (2), aż zablokuje się na swoim miejscu. Aby zdjąć nasadkę udarową, wystarczy ją pociągnąć.

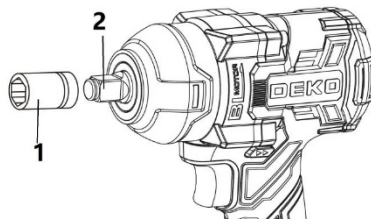

Do nasadek udarowych z o-ringiem i sworzniem

O-ring i sworznię mogą pomóc w zamocowaniu nasadek i akcesoriów do narzędzia.

- Zamontuj nasadkę udarową na napędzie kwadratowym tak, aby otwór w nasadce udarowej (1) był wyrównany z otworem w napędzie kwadratowym.
- Przełóż sworznię (3) przez otwór w gnieździe udarowym i napędzie kwadratowym.
- Następnie umieść o-ring (2) w pierwotnym położeniu w rowku gniazda udarowego, aby zabezpieczyć sworznię.

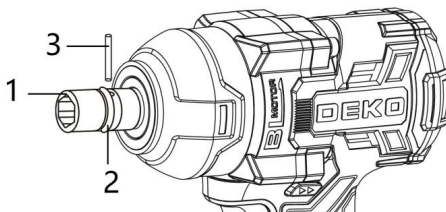

Aby zdemontować gniazdo udarowe, należy wykonać procedury instalacji w odwrotnej kolejności.

Konserwacja i czyszczenie

- Podczas serwisowania należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych. Użycie innych części może stworzyć zagrożenie lub spowodować uszkodzenie produktu.
- Należy okresowo sprawdzać cały produkt pod kątem uszkodzonych, brakujących lub poluzowanych części, takich jak wkręty, nakrętki, śruby, zaślepki itp. Należy mocno dokręcić wszystkie elementy mocujące i zaślepki i nie używać produktu do momentu wymiany wszystkich brakujących lub uszkodzonych części. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z działem obsługi klienta lub autoryzowanym centrum serwisowym.
- Unikaj używania rozpuszczalników do czyszczenia plastikowych części. Większość plastikowych części jest podatna na uszkodzenia przez różnego rodzaju rozpuszczalniki dostępne w handlu i może zostać uszkodzona w wyniku ich użycia. Do usuwania brudu, pyłu węglowego itp. należy używać czystych ściereczek.
- Narzędzie można czyścić najskuteczniej za pomocą sprężonego, suchego powietrza. Podczas czyszczenia narzędzi sprężonym powietrzem należy zawsze nosić okulary ochronne. Otwory wentylacyjne i dźwignie przełączników muszą być czyste i wolne od ciał obcych. Nie należy podejmować prób czyszczenia poprzez wkładanie ostrych przedmiotów przez otwory.

Informacje serwisowe

Niniejsze narzędzie jest objęte gwarancją dla pierwotnego nabywcy na brak wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 2 lat od daty pierwotnego zakupu.

Jeżeli mimo naszych kontroli jakości i zastosowanych materiałów narzędzie ulegnie kiedyś awarii, należy zlecić naprawę wyłącznie autoryzowanemu elektrykowi lub skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu.

Gwarancja nie będzie miała zastosowania w następujących przypadkach:

- gdy ten produkt został poddany niewłaściwemu użyciu, nadużyciu, wypadkowi lub niestaranności;
- gdy ten produkt był używany do celów, do których nie został zaprojektowany lub nie jest odpowiedni;
- gdy serwis tego produktu został przeprowadzony przez nieautoryzowaną osobę lub firmę lub gdy zostały użyte niezatwierdzone części.
- części, które uległy naturalnemu zużyciu w wyniku użytkowania zgodnego z instrukcją obsługi.

Transport

Zawarte w urządzeniu akumulatory litowo-jonowe podlegają przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych. Użytkownik może transportować akumulatory drogą lądową bez dodatkowych wymagań. Akumulatory należy wysyłać tylko wtedy, gdy ich obudowa jest nieuszkodzona. W przypadku transportu przez osoby trzecie (np. transport lotniczy lub agencję spedycyjną) należy przestrzegać specjalnych wymagań dotyczących pakowania i etykietowania. W celu przygotowania wysyłanego przedmiotu należy przestrzegać ewentualnie bardziej szczegółowych przepisów krajowych i skonsultować się z ekspertem ds. materiałów niebezpiecznych.

Utylizacja



Urządzenie, akumulatory, akcesoria i opakowanie należy posortować w celu recyklingu przyjaznego dla środowiska. Nie wyrzucaj elektronarzędzi i baterii/akumulatorów do odpadów domowych! Należy poddać je recyklingowi w przeznaczonych do tego punktach zbiórki. Informacje na temat recyklingu można uzyskać u władz lokalnych.

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem lub jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: zwroty@dekonarzedzia.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres:

DEKO Power Technologies Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów,
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni. Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: reklamacje@dekonarzedzia.pl lub drogą pocztową na adres: DEKO Power Technologies Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów.

Wadliwy towar należy wysłać na adres:

DEKO Power Technologies Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów.

W związku z wadą możesz żądać: wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone i zgłoszone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.