



MŁOTOWIERTARKA

MAPOWER MPRH01



Δ WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

PRODUCENT:
DEKO POWER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
Boya-Zeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów



Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa narzędzi

UWAGA: Należy zapoznać się z wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, instrukcją oraz specyfikacjami dołączonymi do niniejszego elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie wszystkich poniższych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub/i utratą zdrowia.

- Należy zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
- Termin "elektonarzędzie" w ostrzeżeniach odnosi się do narzędzia zasilanego sieciowo.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Zagrazone lub ciemne miejsca sprzyjają wypadkom.
- Nie należy używać elektronarzędzia w środowisku zagrożonym wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
- Podczas obsługi elektronarzędzia należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od urządzenia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczka ładowarki musi być dopasowana do gniazdka. Nie wolno w żaden sposób modyfikować wtyczki. Nie należy używać żadnych przejściówek. Niezmodyfikowane wtyczki i dopasowane gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Unikać kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli ciało użytkownika jest uziemione.
- Nie należy wystawiać narzędzia na działanie deszczu lub wilgoci. Woda przedostająca się do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie należy nadwyręzać przewodów przyłączeniowych. Nigdy nie należy używać przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania narzędzia elektrycznego. Przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Użycie przewodu odpowiedniego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia, chyba że jesteś autoryzowanym technikiem serwisowym lub elektrykiem. Nieautoryzowane otwarcie obudowy spowoduje utratę gwarancji.
- Jeżeli nie można uniknąć obsługi narzędzia w wilgotnym miejscu, należy użyć zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowo-prądowym (RCD). Użycie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osobiste

- Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować czujność, uważać na to, co się robi i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziem może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze należy nosić ochronę oczu. Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub ochrona słuchu, stosowane w odpowiednich warunkach, ograniczają obrażenia ciała.
- Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do źródła zasilania, podniesieniem lub przenoszeniem narzędzia, należy upewnić się, że wyłącznik jest w pozycji wyłączonej. Przenoszenie narzędzi elektrycznych z palcem na włączniku sprzyja wypadkom.
- Nie należy sięgać zbyt wysoko. Przez cały czas należy utrzymywać prawidłową postawę i równowagę ciała. Umożliwia to lepszą kontrolę nad narzędziem elektrycznym w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Należy się odpowiednio ubrać. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy i odzież należy trzymać z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- Nie wolno dopuścić do tego, aby przyzwyczajenie wynikające z częstego używania narzędzi pozwoliło na rutynę i zignorowanie zasad bezpieczeństwa narzędzia. Nieostrożne działanie może w ciągu ułamka sekundy spowodować poważne obrażenia.

Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa młotowiertarek

- Podczas użytkowania sprzętu należy nosić ochronniki słuchu i okulary ochronne. Narażenie na hałas może spowodować utratę słuchu.
- Pył z materiałów takich jak powłoki zawierające ołów, niektóre rodzaje drewna, minerały i metal może być szkodliwy dla zdrowia i powodować reakcje alergiczne, prowadzić do infekcji dróg oddechowych i/lub raka. Materiały zawierające azbest powinny być obrabiane wyłącznie przez specjalistów.
- Należy zawsze utrzymywać miejsce pracy w czystości i dobrej wentylacji.
- Zaleca się stosowanie maski oddechowej z filtrem klasy FFP2.
- Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju dla materiałów, które mają być obrabiane.
- Trzymaj elektronarzędzie za izolowane powierzchnie chwytające, gdy wykonujesz operację, podczas której narzędzie może zetknąć się z ukrytym okablowaniem. Osprzęt stykający się z przewodami pod napięciem może spowodować, że odsłonięte metalowe części narzędzia elektrycznego znajdą się pod napięciem i mogą spowodować porażenie prądem.
- Trzymaj urządzenie w mocnym uścisku. Podczas wkręcania i odkręcania śrub może na krótko wystąpić wysoki moment reakcji. Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Obrabiany przedmiot zamocowany za pomocą urządzeń zaciskowych jest trzymany pewniej niż ręcznie.
- Nigdy nie pracuj z prędkością obrotową wyższą niż maksymalna prędkość obrotowa wiertła. Przy wyższych prędkościach obrotowych wiertło może się wygiąć, jeśli będzie

się swobodnie obracać bez kontaktu z obrabianym przedmiotem, co może prowadzić do obrażeń ciała.

- Zawsze rozpoczynaj wiercenie z małą prędkością obrotową i końcówką wiertła w kontakcie z obrabianym przedmiotem. Przy wyższych prędkościach obrotowych wiertło może się wygiąć, jeśli będzie się swobodnie obracać bez kontaktu z obrabianym przedmiotem, co może prowadzić do obrażeń ciała.
- Nacisk wywierać tylko w bezpośredniej linii z wiertłem i nie stosować nadmiernego nacisku. Wiertło może się złamać lub wygiąć powodując utratę kontroli, co może prowadzić do obrażeń ciała.
- Obsługuj urządzenie tylko z pomocą uchwytu pomocniczego.
- Wymianę dłuta/ wiertła przeprowadzaj zawsze na wyłączonym urządzeniu.
- Jeśli kabel jest uszkodzony lub przecięty podczas pracy, nie dotykaj kabla, ale natychmiast wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem
- Po wyłączeniu urządzenia zawsze poczekaj aż się zatrzyma i dopiero wtedy odłóż ją na miejsce.
- Użyj odpowiednich detektorów, aby znaleźć ukryte linie energetyczne lub zadzwonić do lokalnego dostawcy energii elektrycznej. Kontakt z liniami elektrycznymi może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Uszkodzenie przewodu gazowego może spowodować wybuch. Penetracja rury wodnej spowoduje uszkodzenie mienia lub porażenie prądem elektrycznym.

UWAGA: Nie należy używać urządzenia w warunkach wilgotnych lub w obecności łatwopalnych cieczy lub gazów.

UWAGA: Nie wolno pozwalać dzieciom na kontakt z narzędziem. W przypadku używania narzędzia przez niedoświadczonych operatorów wymagany jest nadzór.

UWAGA: Nie wolno pozwolić, aby wygoda lub znajomość produktu (uzyskana w wyniku wielokrotnego użycia) zastąpiła ściśle przestrzeganie zasad bezpieczeństwa młotowiertarki. Użycie tego narzędzia w sposób niebezpieczny lub nieprawidłowy może spowodować poważne obrażenia ciała.

W niniejszej instrukcji i/lub na maszynie używane są następujące symbole:



Oznacza ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia narzędzia.



Jest przyjazny dla środowiska i może być poddany recyklingowi.



Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi.



Zgodne z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.



Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi i baterii/akumulatorów do odpadów domowych! Utylizować produkty zgodnie z przepisami i wymaganiami lokalnych władz samorządowych.



Stosować środki ochrony oczu i uszu.



Nosić osłonę dróg oddechowych


Przeznaczenie


Urządzenie jest przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie, cegle i kamieniu. Nadaje się również do wiercenia bez udaru w drewnie, metalu, ceramice i plastiku. Urządzenie ze sterowaniem obrotami lewo/prawo nadaje się również do wkręcania i wykręcania śrub.

Dane techniczne

Model	MPRH01
Maksymalna średnica wiercenia w stali	13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maksymalna średnica wiercenia w betonie	26 mm
Prędkość obrotowa (bez obciążenia)	0-1100 Rpm
Napięcie znamionowe	220 V /230 V
Częstotliwość znamionowa	50 ~ 60 Hz
Moc znamionowa	1050 W

Budowa

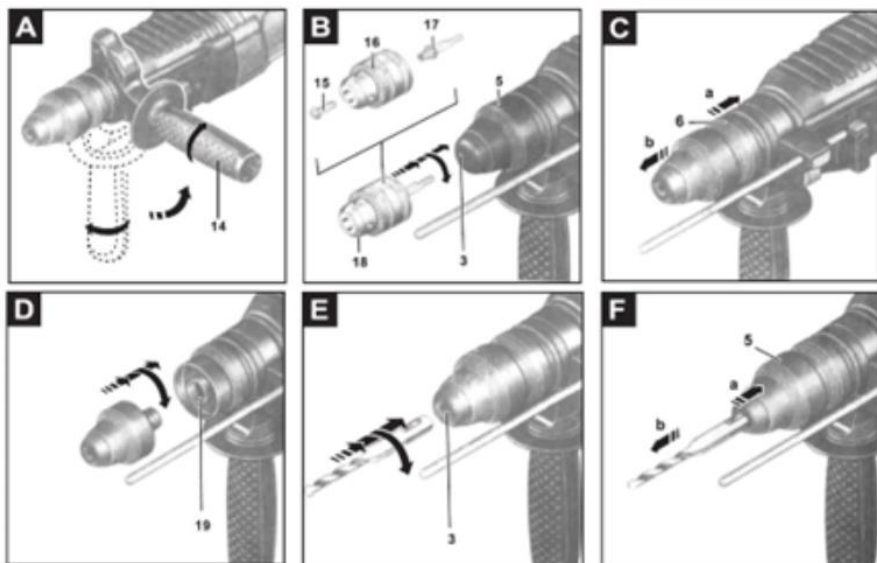

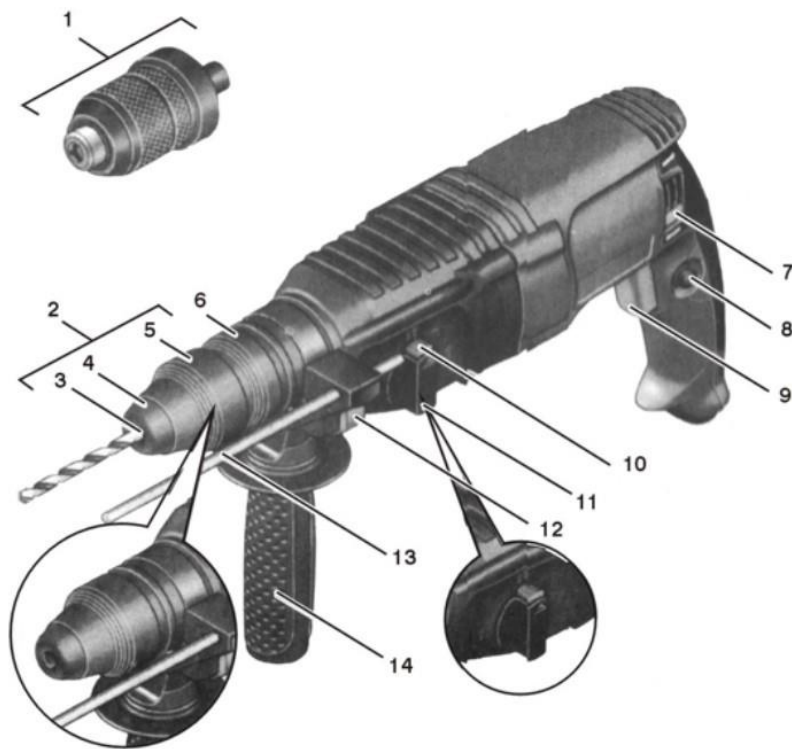

- | | |
|---|--|
| 1. Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski | 11. Pokrętło wyboru trybu pracy |
| 2. Szybkowymienny uchwyt wiertarski SDS Plus | 12. Przycisk zwalniania głębokościomierza |
| 3. Uchwyt narzędzia SDS Plus | 13. Głębokościomierz |
| 4. Osłona przeciwpylowa | 14. Uchwyt pomocniczy |
| 5. Tuleja blokująca | 15. Śruba mocująca (obrazek B) |
| 6. Pierścień blokujący | 16. Uchwyt wiertarski (obrazek B) |
| 7. Przełącznik kierunku obrotów | 17. Adapter do uchwytu wiertarskiego (obrazek B) |
| 8. Przycisk blokady pracy ciągłej | 18. Zmontowany uchwyt wiertarski (obrazek B) |
| 9. Włącznik spustowy zmiany prędkości | 19. Gniazdo uchwytu wiertarskiego (obrazek D) |
| 10. Przycisk zwalniający blokadę wyboru trybu pracy | |

Montaż uchwyty pomocniczego

UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu, regulacji lub wymiany akcesoriów należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia.

Ze względu na kwestie bezpieczeństwa, podczas obsługi młotowiertarki należy zawsze używać uchwyty dodatkowego. Można go zamocować w dowolnej, wygodnej pozycji w wyznaczonej sekcji.

- Przekręć dolną część uchwyty pomocniczego (14) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go poluzować.
- Nasuń kołnierz uchwyty pomocniczego (14) na cylindryczną sekcję korpusu młotowiertarki.
- Obróć do pozycji najwygodniejszej dla wykonywanej pracy.
- Obróć dolną część uchwyty pomocniczego (7) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby bezpiecznie zablokować go w wybranej pozycji.

Dobór uchwyty wiertarskich i narzędzi

Do wiercenia udarowego i dłutowania nadają się narzędzia SDS Plus zamocowane w uchwycie SDS – plus. Do wiercenia w stali lub drewnie, do wkręcania i gwintowania stosuje się uchwyt wiertarski. Uchwyt wiertarski jak i SDS Plus można w łatwy sposób zdemontować i wymienić.

UWAGA: Nie używaj narzędzi przeznaczonych do uchwyty SDS Plus z uchwytem wiertarskim. Może to spowodować uszkodzenie narzędzi a także uchwyty wiertarskiego.

Zakładanie/wymiana uchwyty wiertarskiego

Rysunek B przedstawia montaż/wymianę uchwyty wiertarskiego przeznaczonego do pracy z narzędziami bez SDS Plus.

Wkręć adapter (17) do uchwyty wiertarskiego (16) za pomocą śruby (15). Upewnij się, że uchwyt jest solidnie zmontowany. Oczyść końcówkę adaptera i włóż do głowicy przekręcając w prawą stronę aż do momentu słyszalnego kliknięcia. Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że uchwyt został zamontowany poprawnie.

Aby zdjąć uchwyt wiertarski (18) należy pociągnąć tuleję blokującą (5) do tyłu i przytrzymaj w tej pozycji usuwając uchwyt z głowicy.

Wymiana narzędzi w uchwycie SDS Plus

Młotowiertarka jest przeznaczona do pracy z akcesoriami roboczymi z uchwytem SDS Plus. Przed rozpoczęciem pracy należy oczyścić uchwyt młota obrotowego i końcówki roboczej.

- Odłącz narzędzie od zasilania.

- Narzędzie posiada system zatraskowy, który nie wymaga ściągania tulei blokującej, przy zakładaniu końcówki roboczej.
- Oprzyj urządzenie o stabilną powierzchnię.
- Włóż trzon końcówki roboczej do uchwytu SDS Plus i wsuń do mechanicznego ogranicznika (może być konieczne obrócenie końcówki roboczej, aby znalazła się w odpowiedniej pozycji) (rys. E) i (rys. F).

Końcówka robocza jest prawidłowo osadzona, jeśli nie można jej wyjąć bez pociągnięcia tulei blokującej (6).

Jeżeli po umieszczeniu końcówki roboczej w uchwycie tuleja blokująca (6) nie wraca do pozycji wyjściowej, należy wyjąć końcówkę roboczą i powtórzyć całą operację.

UWAGA: Wysoką efektywność młotowiertarki można uzyskać stosując ostre i nieuszkodzone końcówki wiertarskie.

UWAGA: Wyczuwalny luz na narzędziu w uchwycie SDS Plus jest rzeczą całkowicie normalną i nie wpływa na precyzję wiercenia.

Usuwanie końcówek roboczych

- Tuż po zakończeniu pracy końcówka robocza może być gorąca.
- Unikać bezpośredniego kontaktu i stosować odpowiednie rękawice ochronne. Po wyjęciu końcówki roboczej należy ją oczyścić.
- Odłączyć elektronarzędzie od zasilania.
- Pociągnąć tuleję blokującą (6) do tyłu i przytrzymać.
- Drugą ręką wyciągnąć narzędzie robocze z uchwytu (3).

Przełącznik wyboru trybów pracy

Symbol	Tryb pracy	Zastosowanie
	Wiercenie	Do wiercenia w stali, drewnie, tworzywach sztucznych itp. Użyj wiertła krętego lub wiertła do drewna.
	Wiercenie z udarem	Do wiercenia w murze, betonie. Należy stosować wiertła z końcówką wolframowo-węglkową.
	Ustawienie położenia dłuta	Umożliwia swobodne obrócenie końcówki dłuta dożądanego kąta (tylko dla trybu dłutowania).
	Dłutowanie	Do lekkiego rozdrabniania, dłutowania i wyburzania, należy wybrać pozycję młotka. Użyj szpicaka, zimnego dłuta, dłuta do skalowania, itp.

UWAGA: Nie należy próbować zmieniać położenia przełącznika trybu pracy, gdy pracuje silnik. Takie działanie może doprowadzić do poważnego uszkodzenia, a nawet do obrażeń użytkownika. Nie należy używać uchwyty wiertarskiego, gdy narzędzie jest ustawione na tryb wiercenia z udarem. Uchwyt ten jest przeznaczony wyłącznie do wiercenia (w drewnie lub stali).

Zmiana kierunku obrotów

Wybrać kierunek obrotów wrzeczona narzędzia za pomocą przełącznika wyboru kierunku (7). Przy ustawianiu kierunku obrotów należy kierować się symbolami graficznymi umieszczonymi na korpusie narzędzia.

- Obroty zgodne z ruchem wskazówek zegara - ustawić przełącznik wyboru kierunku w pozycji „do góry”.
- Obroty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - przełącznik kierunku obrotów należy ustawić w pozycji „do dołu”.

UWAGA: Nie zmieniać kierunku obrotów, gdy wrzeczono urządzenia się obraca. Przed uruchomieniem narzędzia sprawdź, czy pozycja przełącznika wyboru jest prawidłowa.

UWAGA: Nie używać lewego kierunku obrotów, gdy włączona jest funkcja udaru.

Wiercenie otworów

- W przypadku wiercenia otworu o dużej średnicy, zaleca się wywiercenie mniejszego otworu, a następnie rozwiercenie go do pożądanej średnicy. Zapobiega to przeciążeniu urządzenia.
- Przy wierceniu głębokich otworów należy wiercić stopniowo na mniejszą głębokość, a następnie wysunąć wiertło z otworu, aby usunąć wióry i pył.
- Jeśli podczas wiercenia dojdzie do zakleszczenia wiertła, sprzęgło przeciążeniowe rozłączy się. Należy natychmiast wyłączyć narzędzie, aby zapobiec jego uszkodzeniu. Usunąć zakleszczone wiertło z otworu.
- Utrzymywać urządzenie w osi otworu. Utrzymywanie wiertła prostopadłe do powierzchni obrabianego materiału zapewnia najbardziej efektywną pracę. Jeśli wiertło nie jest utrzymywane prostopadłe do powierzchni podczas pracy, może się zaklinować lub złamać w otworze.
- Długotrwałe wiercenie przy niskiej prędkości obrotowej wrzeczona może spowodować przegrzanie silnika. Należy zapewnić regularne przerwy podczas pracy lub pozwolić narzędziu pracować z maksymalną prędkością bez obciążenia przez około 3 minuty.

Wiercenie bez udaru

- Materiały takie jak stal, drewno i tworzywa sztuczne mogą być wiercone za pomocą narzędzia przy użyciu uchwyty wiertarskiego i adaptera pośredniego. Zamontuj uchwyt wiertarski i adapter za pomocą złącza gwintowego, a następnie umieścić je w uchwycie młota obrotowego (postępuj jak w przypadku wiertła SDS Plus) (rys. F).

- Stosuj wiertła ze stali szybko tnącej lub stali węglowej (tylko do drewna i materiałów drewnopodobnych).
- Nie używaj uchwytu wiertarskiego, gdy urządzenie jest ustawiony na wiercenie z udarem. Uchwyt ten przeznaczony jest wyłącznie do wiercenia zwykłego (w drewnie lub stali).

Wiercenie z udarem

Aby uzyskać najlepsze wyniki wiercenia, należy stosować wysokiej jakości wiertła z wkładkami z węgla wolframu. Pył powstający podczas prac remontowych i budowlanych jest szkodliwy. W celu ograniczenia jego negatywnych skutków zaleca się stosowanie masek przeciwpyłowych oraz zapewnienie dobrej wentylacji miejsca pracy.

Sprzęgło przeciążeniowe

Jeśli wiertło zostanie zakleszczone lub zablokowane, napęd wrzeczona wiertarki zostanie przerwany. Ze względu na powstające siły należy zawsze trzymać maszynę pewnie obiema rękami i przyjmować stabilną postawę.

Informacje o hałasie

- Zmierzone wartości określone zgodnie z EN 50 144.
- Poziomy hałasu ważonego A narzędzia to:
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 91 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 104 dB(A)
- Należy nosić środki ochrony słuchu!
- Wartość emisji drgań: 12m/s²

Konserwacja i czyszczenie

UWAGA: Aby uniknąć wypadków, przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć narzędzie od źródła zasilania. Narzędzie można najskuteczniej czyścić za pomocą sprężonego, suchego powietrza. Podczas czyszczenia narzędzia sprężonym powietrzem należy zawsze nosić okulary ochronne.

- Przed każdą pracą z urządzeniem (np. konserwacją, wymianą narzędzi itp.), jak również podczas transportu i przechowywania, przełącznik kierunku obrotów należy ustawić w pozycji środkowej. Niezamierzone uruchomienie włącznika/wyłącznika może prowadzić do obrażeń ciała.
- W celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy należy zawsze utrzymywać urządzenie i szczeliny wentylacyjne w czystości.
- Aby zapewnić BEZPIECZEŃSTWO i NIEZAWODNOŚĆ produktu, naprawy i wszelkie inne czynności konserwacyjne lub regulacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowaną osobę.
- Otwory wentylacyjne i dźwignie przełączników muszą być utrzymywane w czystości i wolne od ciał obcych. Nie należy czyścić otworów wentylacyjnych poprzez wkładanie spiczastych przedmiotów.

- Podczas czyszczenia części z tworzyw sztucznych należy unikać stosowania rozpuszczalników. Większość tworzyw sztucznych jest podatna na uszkodzenia spowodowane przez różnego rodzaju rozpuszczalniki i może ulec uszkodzeniu w wyniku ich użycia.

Informacje serwisowe

Jeżeli urządzenie ulegnie kiedyś awarii pomimo naszych kontroli jakości i Twojej konserwacji, zleć naprawę tylko autoryzowanemu elektrykowi. Jeżeli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi to być wykonane przez producenta, jego przedstawiciela lub elektryka w celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa. Zapewniamy 2-letnią gwarancję jakości od daty zakupu i przyjazną obsługę klienta. Nasz serwis posprzedażowy odpowie na Państwa pytania dotyczące konserwacji i części zamiennych. Proszę skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub wysłać e-mail do naszych zespołów serwisowych.

Gwarancja nie będzie miała zastosowania w następujących przypadkach:

- gdy ten produkt został poddany niewłaściwemu użyciu, nadużyciu, wypadkowi lub niestaranności.
- gdy ten produkt był używany do celów, do których nie został zaprojektowany lub nie jest odpowiedni.
- gdy serwis tego produktu został przeprowadzony przez nieautoryzowaną osobę lub firmę lub gdy zostały użyte niezatwierdzone części.
- części, które uległy naturalnemu zużyciu w wyniku użytkowania zgodnego z instrukcją obsługi.

Utylizacja



Urządzenie i opakowanie powinny być posortowane w celu przyjaznego dla środowiska recyklingu. Elektronarzędzi nie wolno wyrzucać do odpadów domowych! Należy je oddać do recyklingu w przewidzianych do tego celu punktach zbiórki. Informacje na temat recyklingu można uzyskać w lokalnych urzędach.

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem lub jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: kontakt@mapower.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres:

DEKO Power Technologies Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów,
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni. Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich indywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: kontakt@mapower.pl lub drogą pocztową na adres:
DEKO Power Technologies Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów.

Wadliwy towar należy wysłać na adres:

DEKO Power Technologies Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów.

W związku z wadą możesz żądać: wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone i zgłoszone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Deklaracja zgodności WE

Producent: DEKO Power Technologies sp. z o.o.
Adres: ul. Relaksowa 20A/39, 20-819 Lublin
Nazwa maszyny: Młotowiertarka
Numer seryjny: MAPOWER MPRH01
Rok produkcji: 2024

Producent oświadcza, że ww. maszyna spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy:

- Dyrektywa 2006/42
- Dyrektywa 2004/108/WE
- Dyrektywa 2006/95/WE

Spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- PN-EN 60745-1:2009+A11:2010
- PN-EN 60745-2-6:2010
- PN-EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
- PN-EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- PN-EN 61000-3-2:2014
- PN-EN 61000-3-3:2013
- PN-EN 62233:2008

Osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej:

Nazwisko i adres: Łukasz Błażewicz, ul. Relaksowa 20A/39, 20-819 Lublin.

Rzeszów, 26.06.2024

.....
Miejsce, data wydania



.....
Podpis

Łukasz Błażewicz, Prezes zarządu

.....
Imię, nazwisko, funkcja
sygnatariusza