

lovio

HOME

Frytkownica beztłuszczowa PureFry **PL Instrukcja obsługi**



Model: LVAF001BK

Napięcie znamionowe: 220-240V~50/60Hz

Moc znamionowa: 1450 W

**Zachowaj te instrukcje na przyszłość i przekaz je
przyszłym użytkownikom urządzenia.**

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym



Ten symbol oznacza: Uwaga: Gorąca powierzchnia!

1. Niniejsza "Informacja dotycząca bezpieczeństwa użytkownika" zawiera ważne informacje, które mogą umożliwić bezpieczne i prawidłowe korzystanie z produktu oraz zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu mienia użytkownika lub innych osób.
2. Ten produkt jest urządzeniem klasy I. Należy używać wyłącznie gniazda 10A lub wyższego i upewnić się, że gniazdo jest skutecznie uziemione, a także potwierdzić, że zasilanie wyjściowe wynosi 220-240V~, 50/60Hz.
3. Ten produkt nie powinien być podłączany przez wyłączniki czasowe.
4. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez wykwalifikowanego serwisanta, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
5. Nie ciągnąć, nie naciskać ani nie wieszać za przewód i trzymać z dala od źródeł ciepła i wilgoci; Nie wkładać ciał obcych, takich jak metal, do otworu lub szczeliny odprowadzającej ciepło, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia lub porażenia prądem.
6. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego i wtyczki lub awarii tego produktu, należy zaprzestać korzystania z urządzenia i odesłać je do serwisu producenta. produkt do sklepu w celu naprawy lub wymiany, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
7. Surowo zabrania się zanurzania przewodu zasilającego, wtyczki i tego produktu w wodzie lub innych płynach, aby zapobiec porażeniu prądem.
8. Surowo zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów na górnej części frytkownicy podczas jej pracy oraz zakrywania lub blokowania części odprowadzającej ciepło w celu uniknięcia pożaru.
9. Surowo zabrania się podgrzewania zamkniętych pojemników w celu uniknięcia eksplozji.
10. Surowo zabrania się używania frytkownicy w pobliżu materiałów łatwopalnych lub źródeł ciepła.
11. Frytkownicy należy używać w suchym otoczeniu i nie należy używać jej na zewnątrz.
12. Frytkownicy należy umieścić na izolowanej powierzchni i zachować wokół niej odległość co najmniej 20 cm.
13. Produkt należy użytkować w pewnej odległości od ścian, szafek i materiałów łatwopalnych, aby zapobiec zanieczyszczeniu mebli dymem olejowym lub nagrzanemu się produktowi i spowodowaniu pożaru.
14. Surowo zabrania się samodzielnego korzystania z tego produktu przez dzieci i osoby z niepełną sprawnością kończyn, zaburzeniami sensorycznymi lub umysłowymi bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli w pobliżu znajduje się dziecko. Produkt należy umieścić poza zasięgiem dzieci.
15. Nie uszkadzaj, nie zginaj, nie rozciągaj ani nie skręcaj przewodu zasilającego, nie kładź na nim ciężkich przedmiotów ani nie zaciskaj go.
16. Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka po użyciu lub gdy nie produkt nie jest używany przez dłuższy czas, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
17. Jeśli frytkownica ma zostać przeniesiona po użytkowaniu, należy przenosić ją ostrożnie, aby uniknąć poparzenia.
18. Należy prawidłowo korzystać z akcesoriów dostarczonych przez producenta i nie używać akcesoriów, które nie są zgodne z przeznaczeniem.
19. Przed przystąpieniem do czyszczenia, przenoszenia należy odłączyć przewód zasilający i poczekać, aż frytkownica ostygnie.
20. Należy regularnie czyścić frytkownicę, aby zapobiec jej niszczeniu; Nie należy wycierać grzałek bezpośrednio szmatką.
21. Podczas pracy z tego produktu z wylotu powietrza wydobywa się para o wysokiej temperaturze. Należy trzymać ręce i twarz w bezpiecznej odległości od pary i wylotu powietrza oraz zwracać uwagę na wysoką temperaturę pary. Dostępna powierzchnia tego produktu może stać się bardzo gorąca podczas pracy.
22. **Ostrzeżenie:** w tym produkcie nie należy używać węgla drzewnego ani podobnych paliw.

23. Nie należy przenosić frytkownicy, gdy znajduje się w niej żywność.


24. W przypadku, gdy frytkownica emituje czarny dym podczas użytkowania, należy natychmiast odłączyć zasilanie i wyjąć przewód zasilania z gniazdka.

**UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA PRZY PIERWSZYM UŻYCIU
PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM
UŻYTKOWANIA I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU DLA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW.**

Należy wyjąć wszystkie akcesoria znajdujące się we frytkownicy lub w opakowaniu. Do czyszczenia frytkownicy, kosza i pojemnika na parę należy używać ciepłej wody, a następnie przetrzeć wewnątrz frytkownicy miękką, wilgotną ściereczką i odczekać do całkowitego wyschnięcia przed użyciem. Wokół frytkownicy należy zarezerwować wystarczająco dużo miejsca, aby zapewnić, że urządzenie znajduje się w odległości ponad 20 cm od innych przedmiotów, na górnej części frytkownicy nie można umieszczać żadnych przedmiotów.

Przed pierwszym użyciem produktu należy ustawić maksymalną temperaturę i podgrzewać go przez 10-15 minut, aby usunąć olej zapobiegający przywieraniu na powierzchni rury grzewczej frytkownicy. **Lekkie dymienie podczas pierwszego użycia jest zjawiskiem normalnym.**


OPIS PRODUKTU

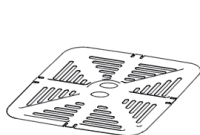


Separator
tłuszczu




Kosz
frytkownicy



Pojemnik na
wodę do
funkcji pary

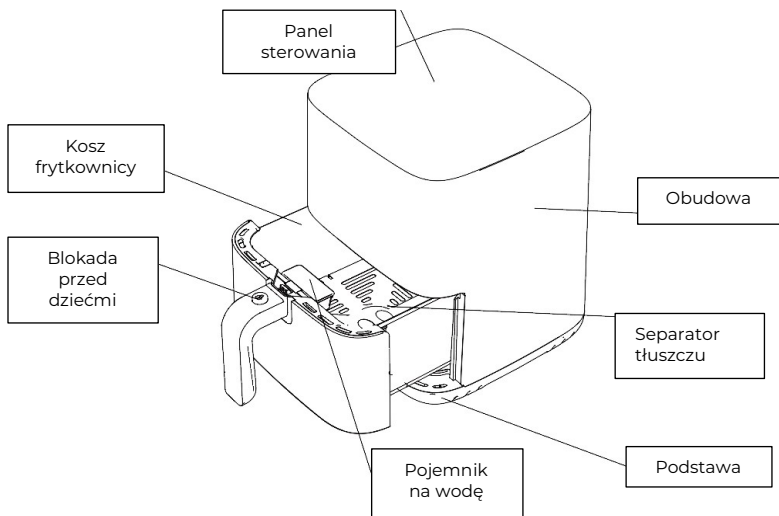


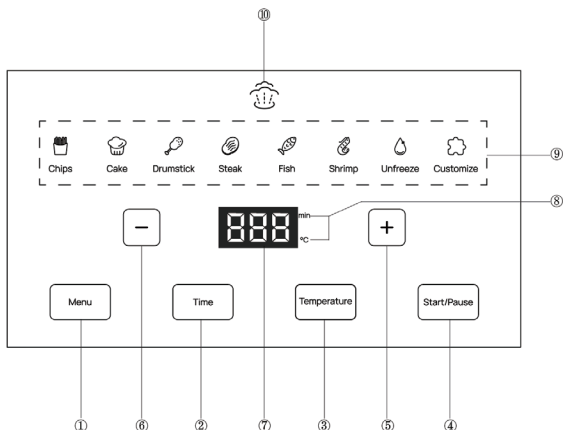

1. Menu: przycisk wyboru funkcji	2. Time: przycisk wyboru czasu
3. Temperature: przycisk wyboru temperatury	4. Start/pause: kliknij przycisk start/pauza, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wymusić anulowanie.
5. + : Przycisk zwiększania czasu/temperatury	6. - : Przycisk zmniejszania czasu/temperatury
7. Ekran LED: wyświetlanie czasu / temperatury	8. Min / ° C : czas / temperatura
9. Obszar wyświetlania funkcji	10. Funkcja pary

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


1. Podłącz wtyczkę do uziemionego gniazda zasilania.
2. Naciśnąć przycisk blokady przed dziećmi, ostrożnie wyciągnąć kosz z frytkownicy, wyjąć separator tłuszczu i pojemnik na parę, a następnie wyczyścić i wytrzeć.
3. Zamontuj separator tłuszczu w koszu frytkownicy, umieść żywność w koszu, dodaj odpowiednią ilość oczyszczonej wody do pojemnika na parę i umieść go w wyznaczonym miejscu kosza frytkownicy (używanie funkcji pary jest opcjonalne), a następnie włóż kosz frytkownicy do frytkownicy.

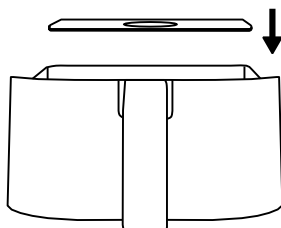


Przypomnienie: ponieważ temperatura wewnętrzna frytkownicy jest wysoka podczas pracy produktu, jeśli używana jest funkcja pojemnika na parę, należy napełnić pojemnik przed włączeniem zasilania, aby zapobiec poparzeniu. Nie zaleca się dolewania wody do pojemnika parowego podczas pracy urządzenia.

UWAGA: KOSZ FRYTKOWNICY MUSI BYĆ UMIESZCZONY W URZĄDZENIU, W PRZECIWNYM RAZIE PRODUKT NIE URUCHOMI SIĘ.

4. Po zainstalowaniu kosza frytkownicy należy podłączyć zasilanie, a produkt przejdzie w tryb gotowości (jak pokazano na rysunku po prawej stronie, wszystkie wskaźniki są włączone).

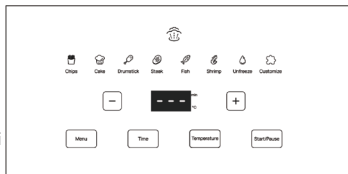


5. Wybór menu: kliknij przycisk "Menu", aby wybrać żadaną funkcję. Wybrany przycisk funkcji zacznie migać. Kliknij przycisk "Start/Pauza", aby potwierdzić wybraną funkcję.

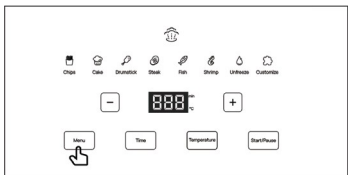


Możesz kliknąć przycisk "Temperature", aby powrócić do interfejsu regulacji temperatury po ustawieniu czasu i ponownie ustawić temperaturę, klikając przycisk "Temperature".

7. Funkcja czasu: kliknij przycisk "Time", a ekran LED przełączy się, aby wyświetlić zalecany czas odpowiadający tej funkcji, który można dostosować za pomocą "+" i "-".

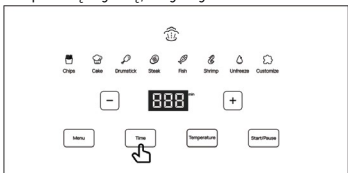

8. Funkcja uruchamiania: kliknij przycisk "Start/Pause", aby uruchomić urządzenie. Można nacisnąć przycisk "Start/Pause", aby wstrzymać gotowanie w trakcie procesu. W przypadku konieczności obrócenia lub dodania składników w połowie procesu, można nacisnąć i przytrzymać przycisk "Start/Pause" przez 3 sekundy, aby zakończyć gotowanie z przed końcem czasu.

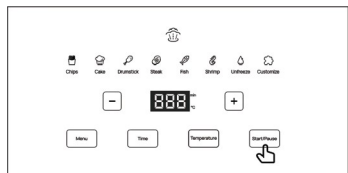

Po zakończeniu lub wcześniejszym zakończeniu gotowania, interfejs LED wyświetli "Off" i wyłączy się po 3 sekundach, przełączając się w tryb oszczędzania energii. Można ponownie nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby ponownie wybrać menu funkcji.

9. Po upływie czasu gotowania produkt wyemituje sygnał dźwiękowy, wskazując, że gotowanie zostało zakończone. Potrawę można wyjąć z kosza po jej lekkim ostygnięciu.

Uwaga: po zakończeniu gotowania na dnie kosza pozostaną resztki tłuszczu. Nie należy odwracać frytkownicy z potrawą, aby nie wymieszać tłuszczu z potrawą i nie wpłynąć na jej smak.

10. Ten produkt posiada funkcję pamięci. Gdy kosz zostanie wyjęty podczas pracy urządzenia, produkt automatycznie przestanie działać, a po ponownym włożeniu kosza urządzenie będzie kontynuować pracę. Funkcja pamięci działa przez 60 minut po wyłączeniu zasilania.

PAMIĘTAJ:

1. Czas i temperatura podane w zaprogramowanych funkcjach są orientacyjne. Dokładny czas jest zależny od temperatury, ilości i wielkości składników. Czas przygotowania potrawy należy dostosować indywidualnie.
2. W połowie smażenia można wyjąć kosz i odwrócić/przemieszczać składniki, aby podgrzać je bardziej równomiernie.
3. Nie wkładać do frytkownicy materiałów łatwopalnych, takich jak plastik lub papier.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia frytkownicy należy odłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka, a następnie poczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

Przypomnienie: wyjęcie kosza frytkownicy może spowodować szybsze schłodzenie urządzenia.

2. Kosz frytkownicy i separator tłuszczu są pokryte powłoką nieprzywierającą. Aby uniknąć uszkodzenia powłoki nieprzywierającej, nie należy używać metalowych przyborów kuchennych ani ściernych środków czyszczących.
3. Frytkownicę i separator tłuszczu należy czyścić gorącą wodą, delikatnym detergentem i miękką gąbką.
4. Wyczyścić wnętrze produktu gorącą wodą i miękką gąbką.
5. Po wysuszeniu produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

FAQ

Usterka	Opis przyczyny	Rozwiązania
Kontrolka zasilania nie świeci się	Wtyczka nie jest podłączona	Dociśnij wtyczkę lub zmień gniazdo
Produkt nie działa	Produkt nie jest włączony	Sprawdź zasilanie, upewnij się, że kontrolka zasilania świeci się
Produkt nie działa	Nie umieszczono kosza we frytkownicy	Włóż kosz do frytkownicy
Potrawy nie smażą się	Zbyt niska temperatura	Zwiększ ustawioną temperaturę
Potrawy nie smażą się	Zbyt krótki czas	Zwiększ ustawiony czas
Potrawy nie smażą się	Zbyt dużo składników we frytkownicy	Smażyć jedzenie partiami
Nierównomiernie usmażona potrawa	Składniki nie były przewracane/mieszane podczas smażenia	Wymnij kosz, gdy potrawa będzie w połowie czasu smażenia i obróć składniki/wymieszaj
Nie można umieścić kosza w urządzeniu	Zbyt wiele składników we frytkownicy	Zmniejsz ilość składników
Biały dym wydobywający się z urządzenia	Gotowanie tłustych składników	To normalne podczas smażenia tłustych potraw
Biały dym wydobywający się z urządzenia	Pozostałości w frytkownicy po ostatnim użyciu	Należy czyścić urządzenie po każdym użyciu

KODY BŁĘDÓW

Komunikat o błędzie: Komunikaty o błędach mogą być wyświetlane na ekranie LED.

Kod	Opis przyczyny	Rozwiązania
E1	Przerwa w obwodzie czujnika	Awaria produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi posprzedażnej Usługa
E2	Zwarcie czujnika	Awaria produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi posprzedażnej

Przypomnienie: jeśli nie można rozwiązać problemu, nie należy demontować urządzenia. Prosimy o kontakt z serwisem w celu rozwiązania problemu.

lovio

HOME

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Niniejszym Manta S.A. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej. Urządzenie jest zgodne z europejskimi dyrektywami 2014/35/UE.



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1688) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, zdjęć oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE