



Zmywarka



SmartHome



**Pobierz aplikację i
aktywuj produkt**

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MDWEB1403MB-WI

Ostrzeżenia: Przed użyciem tego produktu, prosimy o dokładne przeczytanie niniejszego podręcznika i zachowanie go do przyszłego odniesienia. Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy produktu. Skonsultuj się z dealerem lub producentem w celu uzyskania szczegółowych informacji. Diagram powyżej jest tylko dla celów informacyjnych. Proszę brać pod uwagę wygląd rzeczywistego produktu jako standard.

LIST DZIĘKOWY

Dziękujemy za wybór Midea! Przed użyciem nowego produktu Midea, prosimy o dokładne przeczytanie tego podręcznika, aby upewnić się, że wiesz, jak obsługiwać funkcje i functions that your new appliance offers in a safe way.

PL

SPIS TREŚCI

LIST DZIĘKOWY 01

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 02

SPECYFIKACJE 08

PRZEGLĄD PRODUKTU 10

PRZEWODNIK SZYBKIEGO ROZPOCZĘCIA 11

INSTALACJA PRODUKTU 12

INSTRUKCJE OBSŁUGI 18

USTAWIENIE I OBSŁUGA APLIKACJI 35

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 37

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 40

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I
OŚWIADCZENIE PRAWNE 44

UTYLIZACJA I RECYKLING 45

ZAWIADOMIENIE O OCHRONIE DANYCH 46

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeznaczenie

- Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapobieganie nieprzewidzianym ryzykom lub uszkodzeniom wynikającym z niebezpiecznej lub nieprawidłowej obsługi urządzenia. Proszę sprawdzić opakowanie i urządzenie po przybyciu, aby upewnić się, że wszystko jest nienaruszone, co zapewni bezpieczną obsługę. Jeśli znajdziesz jakiegokolwiek uszkodzenia, skontaktuj się z detalistą lub dealerem.
- Proszę pamiętać, że modyfikacje lub zmiany w urządzeniu są niedozwolone ze względów bezpieczeństwa. Nieprzeznaczone użycie może powodować zagrożenia i utratę roszczeń gwarancyjnych.

PL

Wyjaśnienie symboli



Niebezpieczeństwo

Ten symbol wskazuje, że istnieją niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia osób z powodu skrajnie łatwopalnego gazu.



Ostrzeżenie o napięciu elektrycznym

Ten symbol wskazuje, że istnieje niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób z powodu napięcia.



Ostrzeżenie

Słowo sygnałowe wskazuje na zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

Ostrożność



Słowo sygnałowe wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może prowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń.

Uwaga



Słowo sygnałowe wskazuje na ważne informacje (np. uszkodzenie mienia), ale jednak nie stanowi zagrożenia.

Przestrzegaj instrukcji



Ten symbol wskazuje, że technik serwisowy powinien obsługiwać i konserwować to urządzenie wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.

Przeczytaj te instrukcje obsługi uważnie i starannie przed użyciem/uruchomieniem urządzenia i przechowuj je w bezpośredniej bliskości miejsca instalacji lub urządzenia do późniejszego użytku!

W celu naprawy lub konserwacji urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym serwisantem. Instalacja urządzenia musi być zgodna z krajowymi przepisami i regulacjami dotyczącymi budownictwa lub instalacji. Instalacja musi być przeprowadzona przez autoryzowany personel lub specjalistów. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować niebezpieczne warunki.

ZAGROŻENIE: Ryzyko pożaru/ Materiały łatwopalne

- Podczas korzystania ze zmywarki przestrzegaj poniższych środków ostrożności:
- Instalacja i naprawa mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowanego technika.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych oraz podobnych zastosowaniach, takich jak:
 - obsługiwane kuchnie w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
 - w środowiskach typu bed and breakfast.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, lub brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one objęte nadzorem lub instrukcją dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. (Dla EN60335-1) To urządzenie
- nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, lub brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały objęte nadzorem lub instrukcją dotyczącą użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. (Dla IEC60335-1) Materiał opakowa-
- niowy może być niebezpieczny dla dzieci! Dzieci powinny
- być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

PL

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz budynków.

Aby chronić przed ryzykiem porażenia prądem, nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie ani w innych cieczy.

PL

- Proszę odłączyć przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia. Użyj miękkiej szmatki zwilżonej łagodnym mydłem, a następnie użyj suchej szmatki, aby ponownie ją wytrzeć.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.



Instrukcje uziemienia

- To urządzenie musi być uziemione. W przypadku awarii lub uszkodzenia, uziemienie zmniejszy ryzyko porażenia prądem, zapewniając drogę o najmniejszym oporze dla prądu elektrycznego. To urządzenie jest wyposażone w wtyczkę z przewodem uziemiającym.
- Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.
- Gniazda przedłużające są zabronione.
- Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenia może prowadzić do ryzyka porażenia prądem.
- Skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub przedstawicielem serwisu, jeśli masz wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione.
- Nie modyfikuj wtyczki dostarczonej z urządzeniem, jeśli nie pasuje do gniazdka.
- Zleć wykwalifikowanemu elektrykowi zainstalowanie odpowiedniego gniazdka.
- Nie nadużywaj, nie siadaj ani nie stawaj na drzwiach lub koszu na naczynia zmywarki.


- Nie uruchamiaj zmywarki, chyba że wszystkie panele obudowy są prawidłowo na miejscu.
- Otwórz drzwi bardzo ostrożnie, jeśli zmywarka jest w trakcie pracy, istnieje ryzyko, że woda wytrysknie na zewnątrz. Nie kładź żadnych ciężkich przedmiotów na drzwiach ani nie stawaj na nich, gdy są otwarte. Urządzenie może się przewrócić w przód.
- Podczas załadunku przedmiotów do umycia: 1) Umieść ostre przedmioty w taki sposób, aby nie uszkodziły uszczelki drzwi;
2) Ostrzeżenie: Noże i inne przybory z ostrymi końcówkami muszą być umieszczane w koszu z końcówkami w dół lub w pozycji poziomej.
- Niektóre detergenty do zmywarek są silnie alkaliczne. Mogą być niezwykle niebezpieczne w przypadku połknięcia. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami oraz trzymaj dzieci z dala od zmywarki, gdy drzwi są otwarte.
- Sprawdź, czy po zakończeniu cyklu mycia nie ma resztek detergentu.
- Nie myj plastikowych przedmiotów, chyba że są oznaczone jako „bezpieczne do mycia w zmywarce” lub równoważnie.
- W przypadku nieoznakowanych plastikowych przedmiotów, sprawdź zalecenia producenta.
- Używaj tylko detergentów i środków nabłyszczających zalecanych do stosowania w automatycznych zmywarkach.
- Nigdy nie używaj mydła, detergentu do prania ani detergentu do mycia ręcznego w swojej zmywarce.
- Drzwi nie powinny być pozostawione otwarte, ponieważ może to zwiększyć ryzyko potknięcia.
- Podczas instalacji zasilanie nie może być nadmiernie lub niebezpiecznie zgięte lub spłaszczone.
- Nie manipuluj przyciskami.

- Urządzenie musi być podłączone do głównego zaworu wodnego za pomocą nowych zestawów węży. Stare zestawy nie powinny być ponownie używane.
- Aby zaoszczędzić energię, w trybie czuwania, urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach bez jakiegokolwiek interakcji użytkownika.
- Maksymalna liczba zestawów naczyń do umycia wynosi 14.
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody na wlocie wynosi 1MPa.
- Minimalne dopuszczalne ciśnienie wody na wlocie wynosi 0.04MPa.

Utylizacja

- W celu pozbycia się opakowania i urządzenia prosimy udać się do centrum recyklingu.
Dlatego odetnij kabel zasilający i spraw, aby urządzenie zamykające drzwi stało się nieużyteczne.
- Opakowanie tekturowe jest produkowane z recyklingowanego papieru i powinno być usuwane w zbiórce odpadów papierowych do recyklingu.
- Zapewniając prawidłowe pozbycie się tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu.
- Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, prosimy o kontakt z lokalnym urzędem miasta oraz usługą utylizacji odpadów komunalnych.
- **UTYLIZACJA:** Nie wyrzucaj tego produktu jako niesegregowane odpady komunalne. Zbieranie takich odpadów osobno w celu specjalnego przetwarzania jest konieczne.

SPECYFIKACJE

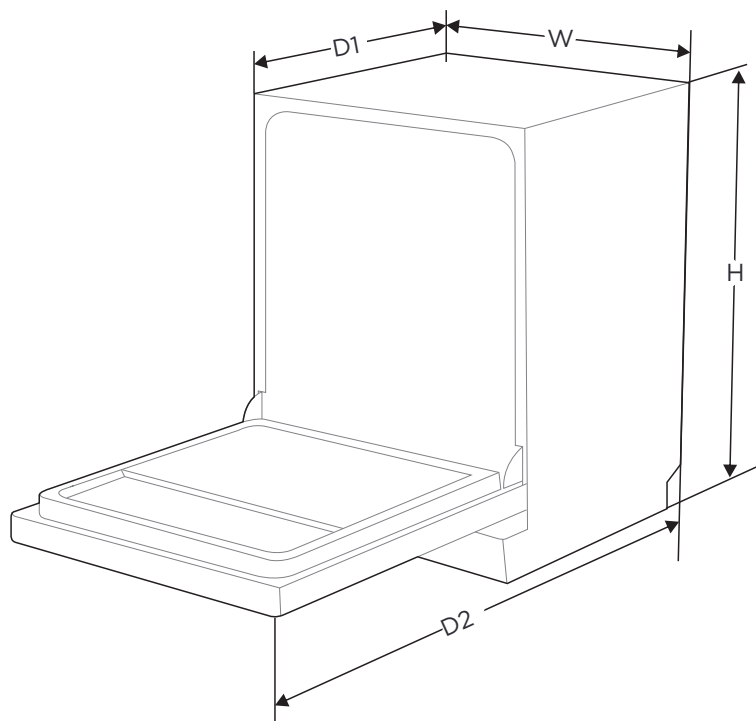

PL

Wysokość (H)	815 mm
Szerokość (W)	598 mm
Głębokość (D1)	550 mm (przy zamkniętych drzwiach)
Głębokość (D2)	1150 mm (przy otwartych drzwiach 90°)

Karta informacyjna produktu (EN60436)

Nazwa lub znak towarowy dostawcy: Midea Europe GmbH

Adres dostawcy (b): Ludwig-Erhard-Straße 14 – 65760 Eschborn, Niemcy

Identyfikator modelu: MDWEB1403MB-WI

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Nominalna pojemność (a) (szt)	14	Wymiary w cm	Wysokość 82
			Szerokość 60
			Głębokość 55
EEl (a)	43,9	Klasa efektywności energetycznej (a)	C (c)
Wskaźnik wydajności czyszczenia (a)	1,125	Wskaźnik wydajności suszenia (a)	1,065
Zużycie energii w kWh [na cykl], oparte na programie ekologicznym z użyciem zimnej wody. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu użycia urządzenia.	0,747	Zużycie wody w litrach [na cykl], oparte na programie ekologicznym . Rzeczywiste zużycie wody będzie zależało od sposobu użytkowania urządzenia oraz twardości wody.	9,8
Czas trwania programu (a) (h:min)	3:40	Type	W pełni zintegrowany
Emisje hałasu akustycznego w powietrzu (a) (dB(A) re 1 pW)	44	Klasa emisji hałasu akustycznego (a)	B (c)
Tryb czuwania (W)	N/D	Tryb czuwania (W)	1,00
Opóźniony start (W) (jeśli dotyczy)	1,00	Tryb czuwania w sieci (W) (jeśli dotyczy)	2,00

Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę (b): 24 miesiące

Dodatkowe informacje:

Link do strony dostawcy, gdzie znajdują się informacje w punkcie 6 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2022 (l) (b): www.midea.com

(a) dla programu ekologicznego.

(b) zmiany tych elementów nie będą uznawane za istotne dla celów ustępu 4 artykułu 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(c) jeśli baza danych produktu automatycznie generuje ostateczną treść tej komórki, dostawca nie powinien wprowadzać tych danych.

(d) Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2022 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymagania dotyczące ekoprojektu dla zmywarek do naczyń zgodnie z dyrektywą 2009/125 /WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 12 75/2008 i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010 (zob. strona 267 tego Dziennika Urzędowego).



PRZEGLĄD PRODUKTU

Produkt


WAŻNE

Aby uzyskać najlepszą wydajność zmywarki, przeczytaj wszystkie instrukcje obsługi przed jej pierwszym użyciem.

PL

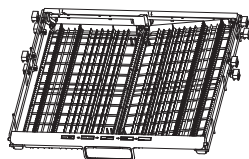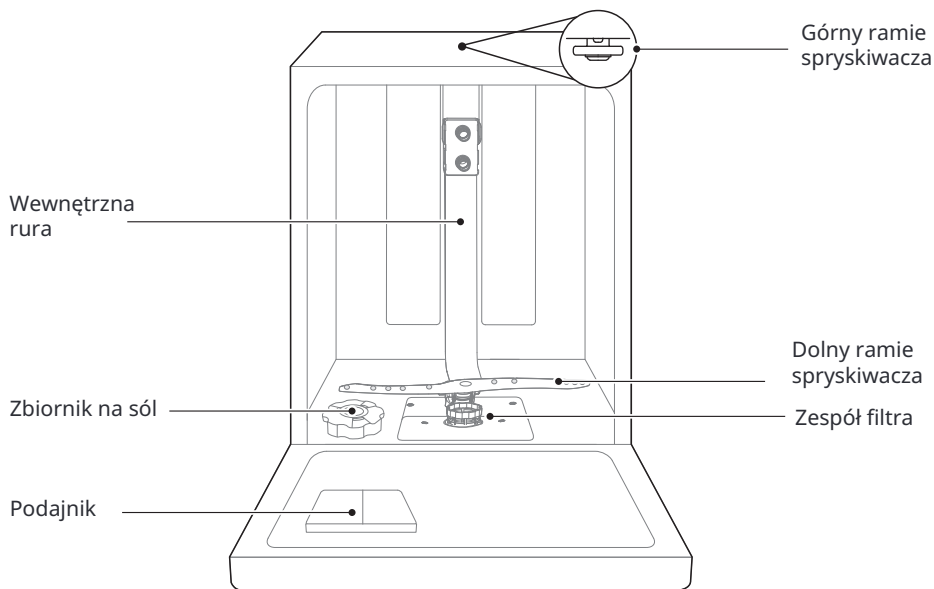

Kosz na sztućce

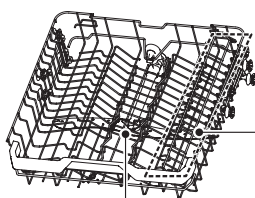

Górny ramie spryskiwacza
Górny kosz



Dolny kosz


UWAGA

Zdjęcia są tylko dla odniesienia, różne modele mogą się różnić.

PRZEWODNIK SZYBKIEGO ROZPOCZĘCIA

Proszę zapoznać się z odpowiednią treścią w instrukcji obsługi w celu uzyskania szczegółowych metod obsługi.


1. Zainstaluj zmywarke

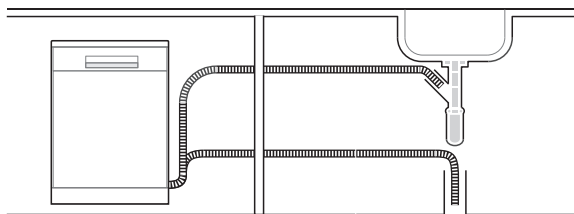


2. Usuń większe resztki z naczyń.
Unikaj wstępnego płukania.




3. Załaduj kosze.

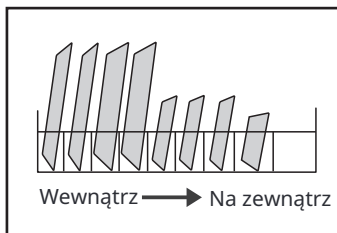

4. Napełnij dozownik detergentem i środkiem nabłyszczającym.

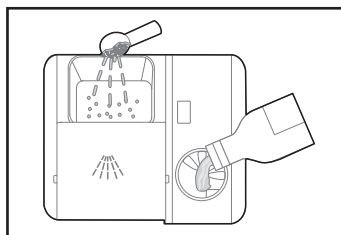

5. Wybierz odpowiedni program i uruchom zmywarke.

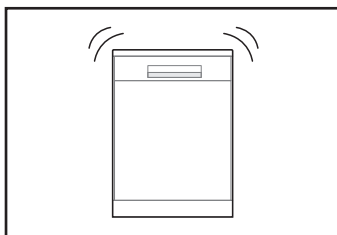

MONTAŻ PRODUKTU

⚠ OSTRZEŻENIE



Niebezpieczeństwo porażenia prądem
Odłącz zasilanie elektryczne przed zainstalowaniem zmywarki.
Niezasosowanie się do tego może skutkować śmiercią lub porażeniem prądem.

PL

⚠ Uwaga

Instalację rur i urządzeń elektrycznych powinny wykonać osoby wykwalifikowane.

O podłączeniu do zasilania

⚠ OSTRZEŻENIE

Dla bezpieczeństwa osobistego:
Nie używaj przedłużacza ani wtyczki adaptera z tym urządzeniem.
Nie należy, pod żadnym pozorem, odcinać ani usuwać połączenia uziemiającego z przewodu zasilającego.

Wymagania elektryczne

Proszę spojrzeć na etykietę znamionową, aby poznać napięcie znamionowe i podłączyć zmywarkę do odpowiedniego źródła zasilania. Użyj wymaganego bezpiecznika 10A/13A/16A, bezpiecznika czasowego lub wyłącznika obwodowego i zapewnij oddzielny obwód zasilający tylko dla tego urządzenia.

Podłączenie elektryczne

Upewnij się, że napięcie i częstotliwość zasilania odpowiadają tym na etykiecie znamionowej. Podłącz wtyczkę tylko do gniazdka elektrycznego, które jest prawidłowo uziemione. Jeśli gniazdko elektryczne, do którego należy podłączyć urządzenie, nie jest odpowiednie dla wtyczki, wymień gniazdko, zamiast używać adapterów lub podobnych, ponieważ mogą one powodować przegrzewanie i oparzenia.


⚠ Upewnij się, że przed użyciem istnieje odpowiednie uziemienie.

Doprowadzenie wody i odpływ

Podłączenie zimnej wody

Podłącz wąż zasilający zimną wodę do gwintowanego złącza 3/4 (cal) i upewnij się, że jest mocno przykręcone.

Jeśli rury wodne są nowe lub nie były używane przez dłuższy czas, pozwól wodzie płynąć, aby upewnić się, że woda jest czysta. Ten środek ostrożności jest potrzebny, aby uniknąć ryzyka zablokowania dopływu wody i uszkodzenia urządzenia.

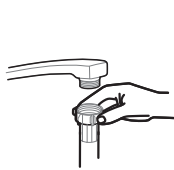

zwykły wąż zasilający



wąż zasilający zabezpieczający

O węźle zasilającym zabezpieczającym

Wąż zasilający zabezpieczający składa się z podwójnych ścian. System gwarantuje interwencję poprzez zablokowanie przepływu wody w przypadku pęknięcia węża zasilającego oraz gdy przestrzeń powietrzna między samym węźle zasilającym a zewnętrznym węźle falistym jest wypełniona wodą.

Jak podłączyć wąż zasilający bezpieczeństwa

1. Wyciągnij węze zasilający bezpieczeństwa z komory przechowywania znajdującej się z tyłu zmywarki.
2. Dokładnie dokręć śruby węża zasilającego bezpieczeństwa do kranu z gwintem 3/4 cala.
3. Przed uruchomieniem zmywarki w pełni odkręć wodę.

Jak odłączyć wąż zasilający bezpieczeństwa


1. Zakręć wodę.
2. Odkręć wąż zasilający bezpieczeństwa od kranu.

Podłączenie węzła odpływowego

Włóż wąż odpływowy do rury odpływowej o minimalnej średnicy 4 cm lub pozwól mu biec do zlewu, upewniając się, że unikasz zginania lub załamывania go. Wysokość rury odpływowej musi być mniejsza niż 1000 mm. Wolny koniec węża nie może być zanurzony w wodzie, aby uniknąć jej cofania.



Proszę mocno zamocować wąż odpływowy w pozycji A lub pozycji B

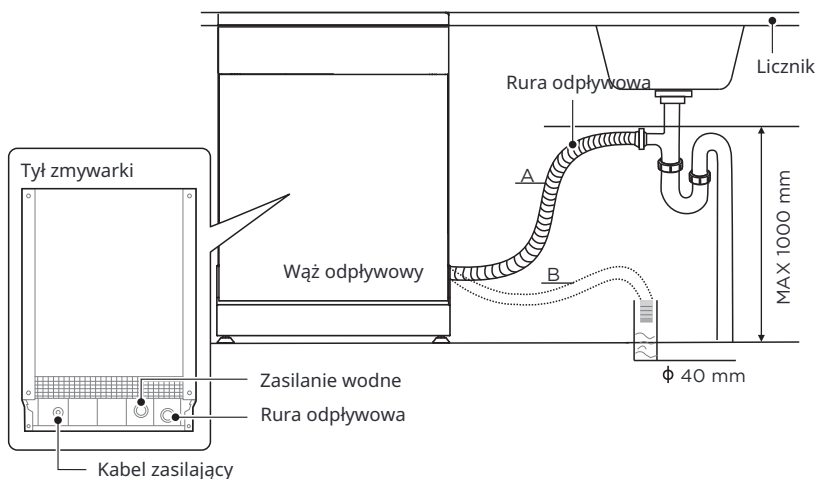

Jak odprowadzić nadmiar wody z węży

Jeśli połączenie z rurą odpływową jest umieszczone wyżej niż 1000 mm, nadmiar wody może pozostać w wężu odpływowym. Będzie konieczne odprowadzenie nadmiaru wody z węża do miski lub odpowiedniego pojemnika, który jest trzymany na zewnątrz i niżej niż zlew.

Odpływ wody

Podłącz wąż odpływowy. Wąż odpływowy musi być prawidłowo zamocowany, aby uniknąć wycieków wody. Upewnij się, że wąż odpływowy nie jest zagięty ani ściśnięty.

Wąż przedłużający

Jeśli potrzebujesz przedłużenia węża odpływowego, upewnij się, że używasz podobnego węża odpływowego. Nie może być dłuższy niż 4 metry, w przeciwnym razie efekt czyszczenia zmywarki może być zmniejszony.

Podłączenie syfonu

Podłączenie odpływu musi znajdować się na wysokości nie większej niż 1000 mm (maksymalnie) od podłogi zmywarki.

Ustawienie urządzenia

Umieść urządzenie w pożądanej lokalizacji. Tył powinien opierać się o ścianę za nim, a boki wzdłuż sąsiednich szafek lub ścian. Zmywarka jest wyposażona w węże doprowadzające wodę i odpływowe, które można umieścić po prawej lub lewej stronie, aby ułatwić prawidłową instalację.


Instalacja wbudowana (dla modelu zintegrowanego)

Krok 1. Wybór najlepszego miejsca dla zmywarki

Miejsce instalacji zmywarki powinno znajdować się w pobliżu istniejącego węża doprowadzającego, odpływowego oraz gniazdka elektrycznego.


Ilustracje wymiarów szafek i pozycji instalacji zmywarki.

1. Mniej niż 5 mm między górą zmywarki a szafką oraz zewnętrznymi drzwiami wyrównanymi do szafki.

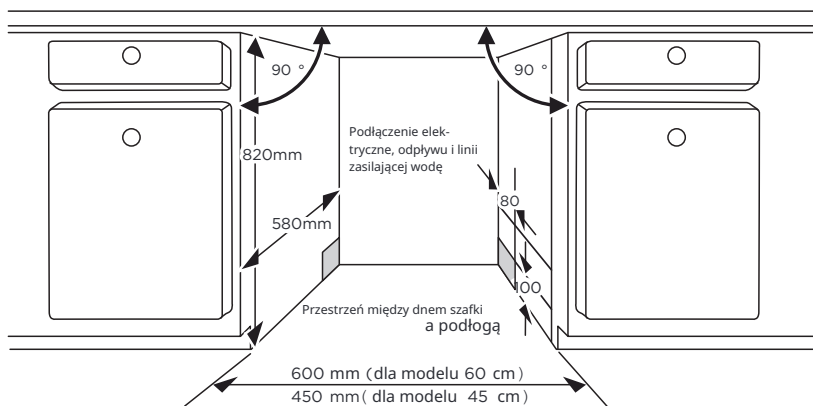

2. Jeśli zmywarka jest zainstalowana w rogu szafki, powinna być zachowana pewna przestrzeń, gdy drzwi są otwarte.

! W zależności od tego, gdzie znajduje się gniazdko elektryczne, może być konieczne wycięcie otworu w przeciwnym boku szafki.

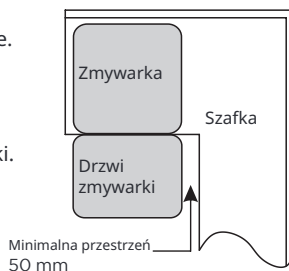



PL

Krok 2. Wymiary i instalacja panelu estetycznego

! Postępuj zgodnie z konkretnymi instrukcjami instalacji dotyczącymi mocowania estetycznego panelu drzwi.



Model półintegrowany

Oddziel pasek rzepu A od paska rzepu B i przymocuj pasek rzepu A do wewnętrznej strony panelu estetycznego. Przymocuj filcowy pasek rzepu B do zewnętrznych drzwi zmywarki (patrz rysunek A). Po umieszczeniu panelu, przymocuj panel do zewnętrznych drzwi za pomocą śrub i nakrętek (patrz rysunek B).

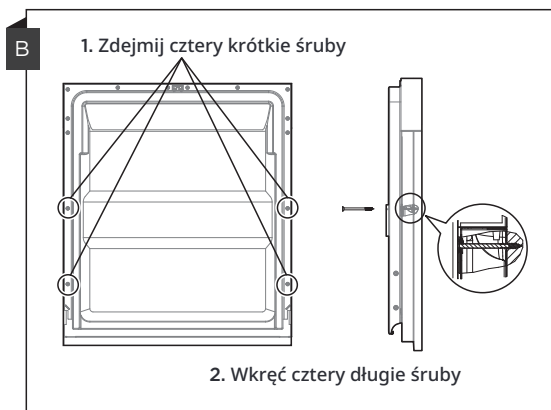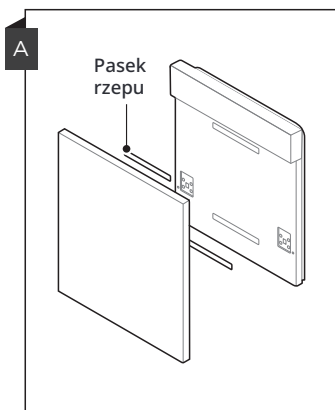

Model w pełni zintegrowany


Zainstaluj hak na panelu estetycznym i umieść hak w gnieździe zewnętrznych drzwi zmywarki (patrz rysunek A). Po umiejscowieniu panelu, przymocuj panel do zewnętrznych drzwi za pomocą śrub i nakrętek (patrz rysunek B).

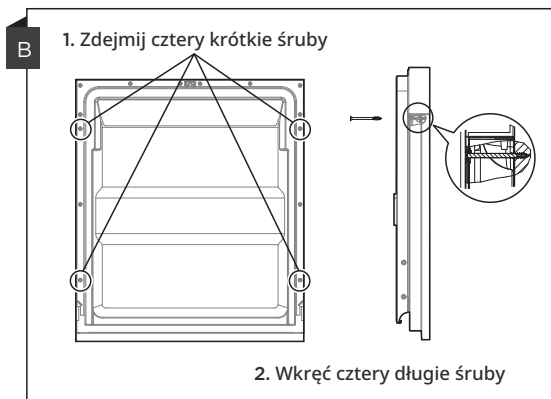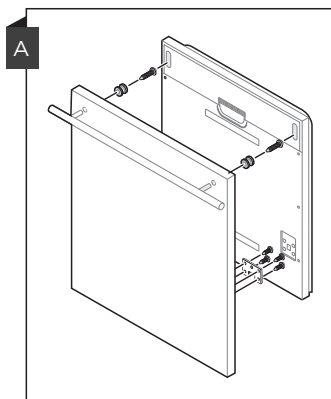

PL

Krok 3. Regulacja napięcia sprężyny drzwi

1. Sprężyny drzwi są ustawione w fabryce na odpowiednie napięcie dla zewnętrznych drzwi. Jeśli zainstalowano panel estetyczny, będziesz musiał dostosować napięcie sprężyny drzwi. Obróć śrubę regulacyjną, aby przesunąć regulator w celu napięcia lub rozluźnienia stalowego kabla.
2. Napięcie sprężyny drzwi jest prawidłowe, gdy drzwi pozostają w poziomie w pełni otwartej pozycji, a jednak zamykają się przy lekkim uniesieniu palca.

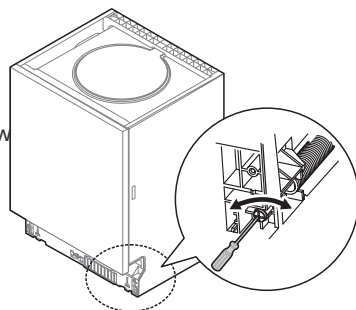


Krok 4. Kroki instalacji zmywarki

! Proszę zapoznać się z konkretnymi krokami instalacji w rysunkach instalacyjnych.

1. Przymocuj pasek kondensacyjny pod blatem szafki. Proszę upewnić się, że pasek kondensacyjny jest na równi z krawędzią blatu roboczego. (Krok 2)
2. Podłącz wąż doprowadzający do zimnej wody.
3. Podłącz wąż odpływowy.
4. Podłącz przewód zasilający.
5. Umieść zmywarkę w szafce.
6. Poziomowanie zmywarki. Tylną nóżkę można regulować z przodu zmywarki, obracając śrubę Philips w środku podstawy zmywarki, używając wkrętaka Philips. Aby wyregulować przednie nóżki, użyj płaskiego wkrętaka i obróć przednie nóżki, aż zmywarka będzie pozioma. (Krok 5 do Kroku 6)
7. Zainstaluj drzwi meblowe na zewnętrznych drzwiach zmywarki. (Krok 7 do Kroku 10)
8. Dostosuj napięcie sprężyn drzwi, używając wkrętaka Philips, obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby napiąć lewą i prawą sprężynę drzwi. Nie dopełnienie tego może spowodować uszkodzenie zmywarki. (Krok 11)


9. Zmywarka musi być zabezpieczona na miejscu. Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić:
- A. Normalna powierzchnia robocza: Włóż hak instalacyjny do slotu na bocznej płaszczyźnie i przymocuj go do powierzchni roboczej za pomocą śrub.
 - B. Blat z marmuru lub granitu: Przymocuj bok za pomocą śrub.

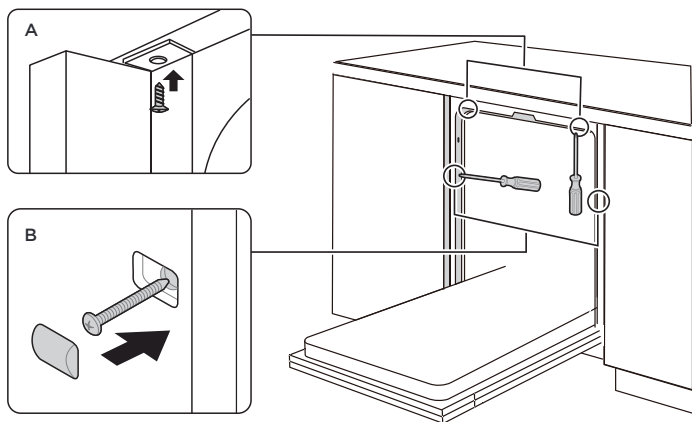

Krok 5. Poziomowanie zmywarki

Zmywarka musi być pozioma, aby prawidłowo działał kosz na naczynia i wydajność mycia.

1. Umieść poziomicę na drzwiach i torze kosza wewnątrz komory, aby sprawdzić, czy zmywarka jest pozioma.
2. Poziomuj zmywarkę, regulując indywidualnie trzy nóżki poziomujące.
3. Podczas poziomowania zmywarki, proszę zwrócić uwagę, aby nie przewrócić zmywarki.

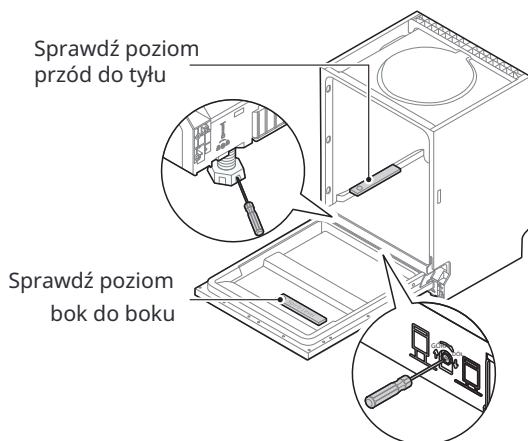


Maksymalna wysokość regulacji nóżek wynosi 50 mm.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Panel sterowania



PL

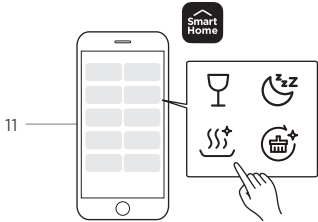

		Opis
Nr 1	Zasilanie	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć zmywarkę.
Nr 2	Połączenie	- Naciśnij przycisk przez więcej niż 3 sekundy. Po krótkim sygnale dźwiękowym ikona zaczyna migać powoli, co oznacza, że jest w trybie łączenia z siecią do aplikacji. - Świecąca dioda miga powoli, co oznacza, że zmywarka czeka na połączenie. - Świecąca dioda miga szybko, co oznacza, że zmywarka łączy się. - Świecąca dioda zawsze włączona oznacza, że zmywarka jest połączona z twoim routerem bezprzewodowym. - Wyłącz bezprzewodowe: Gdy zmywarka jest wyłączona, naciśnij przycisk Połączenia przez 10 sekund, aby wyłączyć bezprzewodowe. Powtórz tę operację, aby włączyć bezprzewodowe. - Odłączanie urządzenia: Gdy zmywarka jest włączona, naciśnij przycisk Połączenia przez 15 sekund, aby odłączyć urządzenie. - Wskaźnik połączenia: Jeśli połączenie sieciowe nie jest udane, hotspot i wskaźnik Połączenia zostaną automatycznie wyłączone po 10 minutach.
Nr 3	Program	Naciśnij ten przycisk, aby wybrać odpowiedni program mycia, odpowiedni wskaźnik programu będzie podświetlony
Nr 4	Opóźnienie	Naciśnij przycisk, aby zwiększyć czas opóźnienia startu. Opóźnij cykl o maksymalnie 24 godziny w godzinnych interwałach.

		Opis
Nr 5	 Alt	Naciśnij przycisk, aby wybrać załadunek górnego lub dolnego kosza, a odpowiedni wskaźnik zaświeci się.
Nr 6	 Auto otwieranie	Po myciu drzwi otworzą się automatycznie, aby osiągnąć lepszy efekt suszenia. (Nie można używać z trybem Szybkim) Naciśnij i przytrzymaj przycisk Opóźnienie + przycisk Alt przez 3 sekundy jednocześnie, aby wybrać lub anulować tę funkcję. Możesz nacisnąć przycisk, aby aktywować lub usunąć opcję Auto Otwierania. Drzwi zmywarki nie mogą być zablokowane, gdy są ustawione na automatyczne otwieranie. Może to zakłócić funkcjonalność blokady drzwi.
Nr 7	 Power Wash	Aby umyć bardzo brudne, trudne do czyszczenia naczynia. (Nie można go używać z Auto, Szybkim, MachineCare+)
Nr 8	 Ion Dishfresh	Naciśnij przycisk, aby wybrać czas 30 min, 45 min i 60 min dla Ion Dishfresh działającego osobno, a odpowiednia ikona na panelu będzie podświetlona.
Nr 9	 Start/Anuluj	Po zakończeniu wyboru programu i funkcji lub ustawienia czasu opóźnienia, naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć. Gdy program mycia jest uruchomiony, po wstrzymaniu programu przez otwarcie drzwi, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby anulować bieżący program i funkcję.
Nr 10 Wskaźniki programu	 Auto	Automatyczne wykrywanie zabrudzenia, lekko, normalnie lub mocno zabrudzone naczynia, z lub bez zaschniętego jedzenia.
	 IntensiveCare+	Dla najbardziej zabrudzonych naczyń oraz normalnie zabrudzonych garnków, patelni, talerzy itp. Z zaschniętym jedzeniem.
	 ECO ECO	To jest standardowy program, odpowiedni do czyszczenia normalnie zabrudzonych naczyń i jest to najbardziej efektywny program pod względem połączenia zużycia energii i wody dla tego typu naczyń.
	 90 min	Dla normalnie zabrudzonych ładunków, które wymagają 90 min prania.
	 Szybki	Krótszy program dla lekko zabrudzonych ładunków, które nie wymagają suszenia.
Nr 11	  Pranie w chmurze	Ten program odnosi się do różnych programów mycia, które można wybrać w aplikacji. Wybierz ostatni program mycia, który został uruchomiony w aplikacji. Jeśli program mycia nie został aktywowany w aplikacji, domyślnie zostanie aktywowany program Szklanki.  Szklanka Dla lekko zabrudzonej zastawy stołowej i szkła.  Cisza Niższy hałas i normalne zużycie energii, stosowane do mycia wieczorem.

		Opis
Nr 11	 Pranie w chmurze	 HygieneCare+ Użyj do dezynfekcji naczyń i szkła. Utrzymuje temperaturę wody na poziomie 72°C.  MachineCare+ Ten program zapewnia skuteczne czyszczenie samej zmywarki.
Nr 12 Ekran		Aby pokazać pozostały czas, czas opóźnienia, kod błędu itd.
	 Kran	Jeśli wskaźnik “” świeci, oznacza to, że kran jest zamknięty.
	 Środek do nabłyszczania	Jeśli wskaźnik “” świeci, oznacza to, że zmywarka ma mało środka do nabłyszczania i wymaga uzupełnienia.
Nr 13 Wskaźniki alternatywne	 Sól	Jeśli wskaźnik “” świeci, oznacza to, że zmywarka ma mało soli do zmywarki i wymaga uzupełnienia.
	 Górny	Gdy wybierzesz Górny, tylko naczynia w górnym koszu będą myte. System natryskowy dolnego kosza nie będzie działał.
	 Dolny	Gdy wybierzesz Dolny, tylko naczynia w dolnym koszu będą myte. System natryskowy górnego kosza nie będzie działał.

Programy

Tabela poniżej pokazuje, które programy są najlepsze dla poziomów resztek jedzenia na naczyniach oraz ile detergentu jest potrzebne. Pokazuje również różne informacje o programach. Wartości zużycia i czas trwania programów są jedynie orientacyjne, z wyjątkiem programu ECO.

(●) wskazuje, że program używa środka nabłyszczającego w ostatnim płukaniu.

Program	Opis Cyklu	Detergent Wstępne/Główne mycie	Czas Trwania(min)	Energia (kWh)	Woda (L)	Środek Nabłyszczający
 Auto	Wstępne mycie (45°C) Mycie (55-65°C) Płukanie Płukanie (50-55°C) Suszenie	$\frac{4/18g}{1 \text{ lub } 2 \text{ tabletki}}$	85-150	0.850-1.550	8.5-18.7	●
 IntensiveCare+	Wstępne mycie Mycie (72°C) Płukanie Płukanie (70°C) Suszenie	$\frac{4/18g}{1 \text{ lub } 2 \text{ tabletki}}$	178	1.575	14.7	●

Program	Opis Cyklu	Detergent Wstępne/Główne mycie	Czas Trwania(min)	Energia (kWh)	Woda (L)	Środek Nabłyszczający
ECO (*EN60436)	Mycie (50°C) Płukanie Płukanie (45°C) Suszenie	$\frac{22g}{1 \text{ tab}}$	220	0.747	9.8	●
 90 min	Mycie (60°C) Płukanie Płukanie (50°C) Suszenie	$\frac{22g}{1 \text{ tab}}$	90	1.180	11.9	●
 Szybki	Mycie (45°C) Płukanie (45°C)	$\frac{12g}{1 \text{ tab}}$	30	0.820	11.3	○
  Szkłanka	Wstępne mycie Mycie (50°C) Płukanie (50°C) Płukanie (50°C) Suszenie	$\frac{4/18g}{1 \text{ lub } 2 \text{ tabletki}}$	120	0.995	14.8	●
  Cisza	Wstępne mycie (30°C) Mycie (55°C) Płukanie Płukanie (55°C) Suszenie	$\frac{4/18g}{1 \text{ lub } 2 \text{ tabletki}}$	270	1.415	14.9	●
  HygieneCare+	Wstępne mycie Mycie (72°C) Płukanie Płukanie (70°C) Suszenie	$\frac{22g}{1 \text{ lub } 2 \text{ tabletki}}$	159	1.485	14.5	●
  MachineCare+	Mycie (72°C) Płukanie Płukanie (65°C) Suszenie	$\frac{4/18g}{1 \text{ lub } 2 \text{ tabletki}}$	150	1.350	10.8	●

💡 UWAGA

ECO : Program ECO jest odpowiedni do czyszczenia normalnie zabrudzonej zastawy stołowej, ponieważ jest to najbardziej efektywny program pod względem połączenia zużycia energii i wody, a także jest używany do oceny zgodności z przepisami ekoprojektowymi UE.

Przygotowanie i załadunek naczyń

Rozważ zakup naczyń, które są oznaczone jako odporne na zmywarke.
Dla niektórych przedmiotów wybierz program o najniższej możliwej temperaturze.
Aby zapobiec uszkodzeniom, nie wyjmuj szkła i sztućców z zmywarki natychmiast po zakończeniu programu.

Do mycia następujących sztućców/naczyń

Nie nadają się

Sztućce z drewnianymi, rogowymi lub perłowymi uchwytnymi

Przedmioty plastikowe, które nie są odporne na ciepło

Starsze sztućce z klejonymi częściami, które nie są odporne na temperaturę

Sztućce lub naczynia klejone

Przedmioty z cyny lub miedzi

Szkło kryształowe

Przedmioty stalowe podatne na rdzewienie

Drewniane talerze

Przedmioty wykonane z włókien syntetycznych

Są ograniczone w użyteczności

Niektóre rodzaje szkła mogą stać się matowe po dużej liczbie myć

Części srebrne i aluminiowe mają tendencję do odbarwiania podczas mycia

Wzory szklane mogą blaknąć, jeśli są często myte w maszynie

Zalecenia dotyczące załadunku zmywarki

Zeskrob wszelkie duże resztki jedzenia. Zmiękczone resztki przypalonego jedzenia w naczyniach. Nie ma potrzeby spłukiwania naczyń pod bieżącą wodą.

Aby uzyskać najlepszą wydajność zmywarki, przestrzegaj tych wytycznych dotyczących załadunku.

(Funkcje i wygląd koszy oraz koszy na sztućce mogą się różnić w zależności od modelu.)

Umieść przedmioty w zmywarce w następujący sposób: przedmioty takie jak kubki, szklanki, garnki, patelnie itp. muszą być skierowane w dół.

Przedmioty zakrzywione lub te z wgłębieniami powinny być załadowane pod kątem, aby woda mogła spływać. Wszystkie naczynia są stabilnie ułożone i nie mogą się przewrócić.

Wszystkie naczynia są umieszczone w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły swobodnie obracać się podczas mycia.

Ładuj puste przedmioty, takie jak kubki, szklanki, garnki itp. z otworem skierowanym w dół, aby woda nie mogła gromadzić się w pojemniku lub głębokiej podstawie.

Naczynia i przedmioty sztućców nie mogą leżeć jedna w drugiej ani zakrywać się nawzajem.

Aby uniknąć uszkodzeń, szklanki nie powinny się stykać.

Górny kosz jest zaprojektowany do przechowywania bardziej delikatnych i lżejszych naczyń, takich jak szklanki, filiżanki do kawy i herbaty.

Długie noże przechowywane w pozycji pionowej stanowią potencjalne zagrożenie!

Długie i ostre przedmioty sztućców, takie jak noże do krojenia, muszą być umieszczane poziomo w górnym koszu.

Proszę nie przeciążać zmywarki. Jest to ważne dla uzyskania dobrych rezultatów oraz rozsądnego zużycia energii.

UWAGA

Bardzo małe przedmioty nie powinny być myte w zmywarce, ponieważ mogą łatwo wypaść z koszyka.

PL

Usuwanie naczyń

Aby zapobiec kapaniu wody z górnego kosza do dolnego, zalecamy, aby najpierw opróżnić dolny kosz, a następnie górny kosz.

STRZEŻENIE




Przedmioty będą gorące! Aby uniknąć uszkodzeń, nie wyjmuj szklanek i sztućców z zmywarki przez około 15 minut po zakończeniu programu.

PL


Ładowanie górnego kosza

Górny kosz jest zaprojektowany do przechowywania bardziej delikatnych i lżejszych naczyń, takich jak szklanki, filiżanki do kawy i herbaty oraz spodeczki, a także talerze, małe miski i płytkie patelnie (o ile nie są zbyt brudne). Ustaw naczynia i garnki w taki sposób, aby nie były poruszane przez strumień wody.



Ładowanie dolnego kosza

Zalecamy umieszczanie dużych i trudnych do czyszczenia przedmiotów w dolnym koszu: takich jak garnki, patelnie, pokrywki, naczynia serwisowe i miski, jak pokazano na rysunku poniżej. Preferowane jest umieszczanie naczyń serwisowych i pokrywek po bokach kosza, aby uniknąć blokowania obrotu górnej armatury spryskującej. Maksymalna średnica zalecana dla talerzy przed dozownikiem detergentu wynosi 19 cm, aby nie utrudniać jego otwierania.

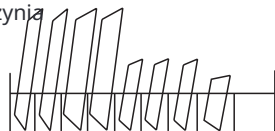


Ładowanie kosza na sztućce

Sztućce powinny być umieszczane w koszu na sztućce oddzielnie od siebie w odpowiednich pozycjach. Unikaj gniazdowania sztućców, aby zapobiec niewystarczającej wydajności czyszczenia.

ŁADOWANIE KOSZY ZGODNIE Z EN60436:

Ładowanie zmywarki do pełnej pojemności przyczyni się do oszczędności energii i wody.


1.Górny kosz:

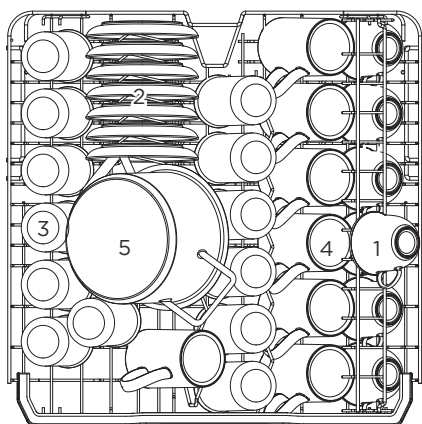

Numer	Przedmiot
1	Kubki
2	Spodeczki
3	Szklanki
4	Filiżanki
5	Mały garnek

PL


2.Dolny kosz:

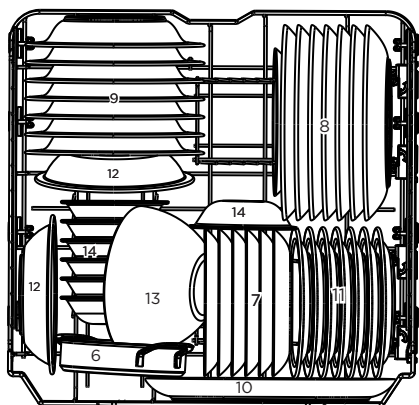


Numer	Przedmiot
6	Garnek do pieczenia
7	Talerze deserowe
8	Talerze obiadowe
9	Talerze zupy
10	Owalny półmisek
11	Melaminowe talerze deserowe
12	Melaminowe miski
13	Szklana miska
14	Miska deserowa

3. Koszyk na sztućce:

PL

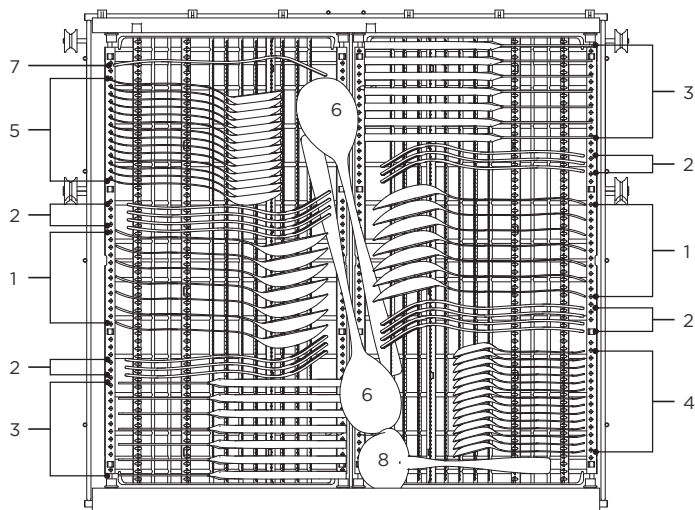


Numer	Przedmiot
1	Łyżki do zupy
2	Widelce
3	Noże
4	Łyżeczki do herbaty
5	Łyżki deserowe
6	Łyżki serwujące
7	Widelec serwujący
8	Łyżka do sosu

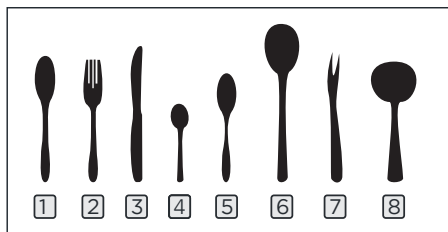

Informacje do testów porównawczych zgodnie z EN60436 Pojemność:
14 zestawów nakryć
Pozycja górnego kosza: dolna pozycja
Program: ECO
Ustawienie środka nabłyszczającego: Max
Ustawienie zmiękczacza: H3


Wskazówki dotyczące użycia koszyka na sztućce

1. Podnieś prawy kosz do góry, oba kosze są płaskie.

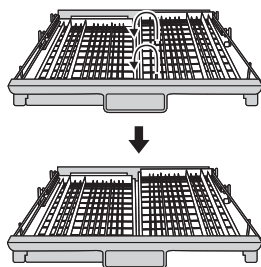


PL

2. Przesuń prawy kosz z prawej na lewą, dwa kosze nachodzą na siebie.

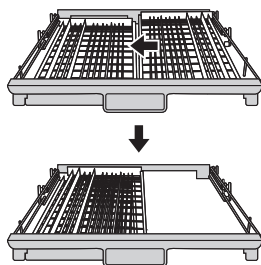

3. Usuń prawy kosz z tacy, pozostaje tylko lewy kosz.

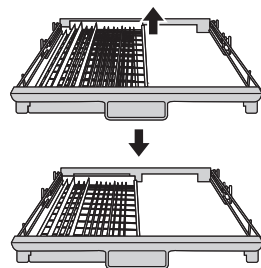



Wskazówki dotyczące załadunku kosza

Regulacja górnego kosza

Wysokość górnego kosza można łatwo dostosować, aby pomieścić wyższe naczynia w górnym lub dolnym koszu.



Aby dostosować wysokość górnego kosza, wykonaj następujące kroki:

1. Aby podnieść górny kosz, wystarczy unieść górny kosz w centrum każdej strony, aż kosz zablokuje się w miejscu w górnej pozycji. Nie ma potrzeby podnoszenia uchwyty regulacyjne.
2. Aby opuścić górny kosz, unieś uchwyty regulacyjne po każdej stronie, aby zwolnić kosz i opuścić go do dolnej pozycji.

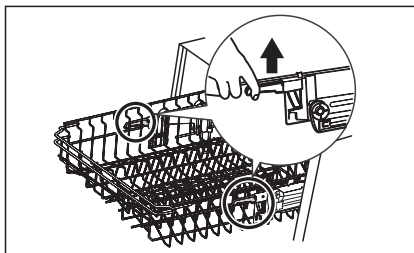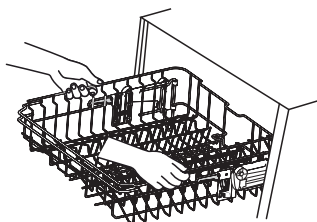

Składanie półek na kubki

Aby zrobić miejsce na wyższe przedmioty w górnym koszu, podnieś półkę na kubki do góry. Możesz wtedy oprzeć wysokie szklanki o nią.

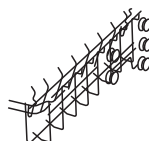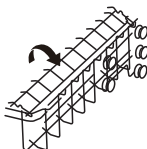


Składanie półek kosza


Kolce dolnego kosza służą do trzymania talerzy i półmiska.

Mogą być opuszczane, aby zrobić więcej miejsca dla dużych przedmiotów.

podnieść w górę

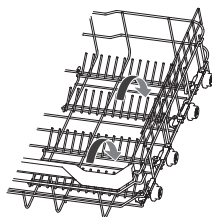

złożyć do tyłu

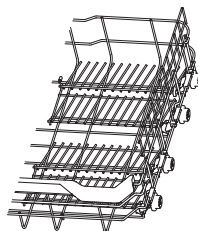

Napełnianie soli do zmiękczacza

UWAGA

Jeśli Twój model nie ma zmiękczacza wody, możesz pominąć tę sekcję.

Zawsze używaj soli przeznaczonej do zmywarek.

Twardość wody różni się w zależności od miejsca. Jeśli w zmywarce używana jest twarda woda, na naczyniach i sztućcach będą się osadzać osady.

Urządzenie jest wyposażone w specjalny zmiękczac, który wykorzystuje pojemnik na sól specjalnie zaprojektowany do eliminacji wapnia i minerałów z wody.

Pojemnik na sól znajduje się pod dolnym koszem i należy go napełnić zgodnie z poniższymi instrukcjami:

PL

OSTRZEŻENIE


Używaj tylko soli specjalnie przeznaczonej do zmywarek!

Każdy inny rodzaj soli, który nie jest specjalnie przeznaczony do użytku w zmywarkach, szczególnie sól stołowa, uszkodzi zmiękczac wody. W przypadku szkód spowodowanych użyciem niewłaściwej soli producent nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane.

Napełniaj sól tylko przed uruchomieniem cyklu.

To zapobiegnie pozostawianiu jakichkolwiek ziaren soli lub słonej wody, które mogły zostać rozlane, na dnie urządzenia przez jakikolwiek czas, co może spowodować korozję.

Proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami, aby dodać sól do zmywarki:

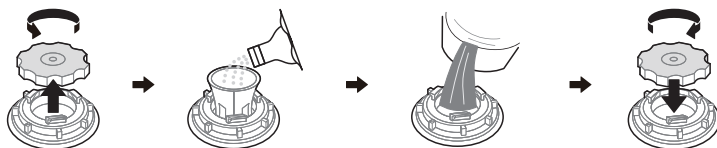

1. Zdejmij dolny kosz i odkręć korek zbiornika.
2. Umieść koniec leja (jeśli jest dostarczony) w otworze i wlej około 1,5 kg soli do zmywarki.
3. Napełnij pojemnik na sól do maksymalnego poziomu wodą. Normalne jest, że niewielka ilość wody wypłynie z pojemnika na sól.
4. Po napełnieniu pojemnika, mocno zakręć pokrywkę.
5. Lampka ostrzegawcza soli wyłączy się po napełnieniu pojemnika na sól.
6. Natychmiast po napełnieniu pojemnika solą, należy uruchomić program mycia (zalecamy użycie krótkiego programu). W przeciwnym razie system filtrów, pompa lub inne ważne części urządzenia mogą zostać uszkodzone przez słoną wodę. To nie jest objęte gwarancją.

UWAGA

Pojemnik na sól należy napełniać tylko wtedy, gdy lampka ostrzegawcza soli na panelu sterującym zaświeci się. W zależności od tego, jak dobrze sól się rozpuszcza, lampka ostrzegawcza soli może nadal świecić nawet jeśli pojemnik na sól jest pełny.

Jeśli na panelu sterującym nie ma lampki ostrzegawczej soli (w niektórych modelach), możesz oszacować, kiedy napełnić sól do zmiękczacza, na podstawie cykli, które zmywarka wykonała. Jeśli sól się wysypała, uruchom program namaczania lub szybki, aby ją usunąć.

Zmiękcacz wody

Zmiękcacz wody musi być ustawiony ręcznie, przy użyciu pokrętła twardości wody.

Zmiękcacz wody jest zaprojektowany do usuwania minerałów i soli z wody, które mogłyby mieć szkodliwy lub niekorzystny wpływ na działanie urządzenia.

Im więcej minerałów, tym twardsza jest twoja woda.

Zmiękcacz powinien być dostosowany do twardości wody w twoim rejonie.

Twoje lokalne władze wodne mogą doradzić ci w sprawie twardości wody w twoim rejonie.

Dostosowywanie zużycia soli

Zmywarka jest zaprojektowana tak, aby umożliwić dostosowanie ilości zużywanej soli w zależności od twardości używanej wody. Ma to na celu optymalizację i dostosowanie dopuszczalnego poziomu zużycia soli.

Proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami, aby dostosować zużycie soli.

1. Otwórz drzwi, włącz urządzenie;
2. W ciągu 60 sekund po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk Program przez więcej niż 5 sekund, aby wejść w tryb ustawień zmiękcacza wody.
3. Naciśnij ponownie przycisk Program, aby wybrać odpowiednie ustawienie zgodnie z twardością wody w Twoim regionie, ustawienie zmieni się w następującej sekwencji: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Bez operacji przez 5 sekund lub naciśnij przycisk Zasilania, aby zakończyć konfigurację i wyjść z trybu ustawień.

TWARDOŚĆ WODY				Poziom zmiękcacza wody	Regeneracja zachodzi every X program sekwencja 1)	Zużycie soli (gram/cykl)
Niemiecki dH	Francuski fH	Brytyjski Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	Brak regeneracji	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

1°dH=1.25 °Clarke=1.78) °fH=0.178mmol/l

Ustawienie fabryczne: H3

- 1) Każdy cykl z operacją regeneracji zużywa dodatkowe 2,0 litra wody, zużycie energii wzrasta o 0,02 kWh, a program wydłuża się o 4 minuty.

Funkcja środka nabłyszczającego i detergentu

Środek nabłyszczający jest uwalniany podczas ostatniego płukania, aby zapobiec tworzeniu się kropli wody na naczyniach, co może pozostawiać plamy i smugi. Poprawia również suszenie, pozwalając wodzie toczyć się z naczyń. Twoja zmywarka jest zaprojektowana do używania płynnych środków nabłyszczających.

⚠ OSTRZEŻENIE

Używaj tylko markowych środków nabłyszczających do zmywarek. Nigdy nie napełniaj dozownika środka nabłyszczającego innymi substancjami (np. środkiem czyszczącym do zmywarek, płynem do mycia). To uszkodzi to urządzenie.

PL

Kiedy uzupełnić środek nabłyszczający

Częstotliwość, z jaką należy uzupełniać dozownik, zależy od tego, jak często myte są naczynia oraz od ustawienia środka nabłyszczającego.

Wskaźnik niskiego poziomu środka nabłyszczającego (☼) będzie świecił, gdy potrzebne jest więcej środka nabłyszczającego.

Nie przepelniaj dozownika środka nabłyszczającego

Funkcja detergentu

Składniki chemiczne, które tworzą detergent, są niezbędne do usunięcia, rozbicia i wypłukania wszelkich zanieczyszczeń z zmywarki. Większość komercyjnych detergentów wysokiej jakości nadaje się do tego celu.

⚠ OSTRZEŻENIE

Prawidłowe użycie detergentu

Używaj tylko detergentu specjalnie przeznaczonego do zmywarek. Przechowuj swój detergent w suchym i świeżym miejscu.

Nie napełniaj dozownika detergentem, dopóki nie będziesz gotowy do uruchomienia zmywarki.




Detergent do zmywarek jest żrący! Trzymaj detergent do zmywarek poza zasięgiem dzieci.


Napełnianie zbiornika na środek nabłyszczający

Środek nabłyszczający jest uwalniany podczas ostatniego płukania, aby zapobiec tworzeniu się kropli wody na naczyniach, co może pozostawiać plamy i smugi. Poprawia również suszenie, pozwalając wodzie toczyć się z naczyń. Twoja zmywarka jest zaprojektowana do używania płynnych środków nabłyszczających.


1. Zdejmij pokrywkę zbiornika na środek nabłyszczający, podnosząc uchwyt.

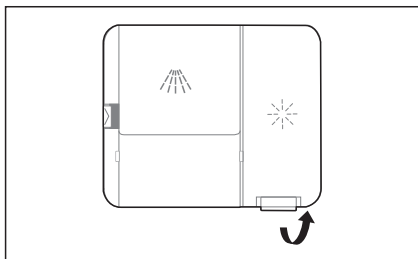

2. Wlej środek nabłyszczający do dozownika, uważając, aby nie przepełnić.

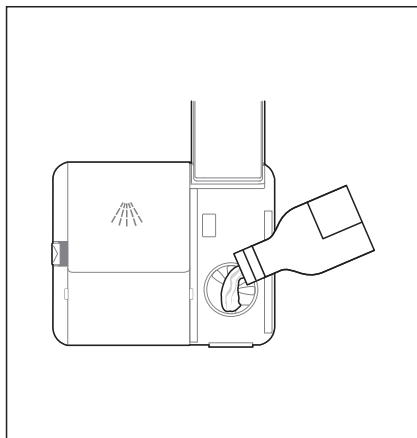

3. Zamknij pokrywkę po wszystkim.

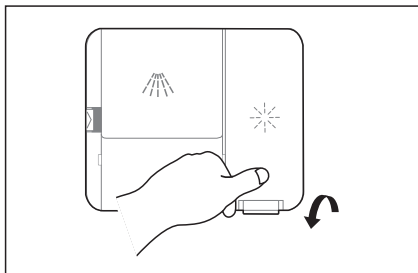


Regulacja zbiornika na środek nabłyszczający

Aby osiągnąć lepszą wydajność suszenia przy ograniczonym użyciu środka nabłyszczającego, zmywarka jest zaprojektowana tak, aby użytkownik mógł dostosować zużycie. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami.


1. Otwórz drzwi, włącz urządzenie.
2. W ciągu 60 sekund po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk Program przez więcej niż 5 sekund, a następnie naciśnij przycisk Opóźnienie, aby wejść do trybu ustawień, wskaźnik środka nabłyszczającego miga z częstotliwością 1Hz.
3. Naciśnij przycisk Program ponownie, aby wybrać odpowiednie ustawienie zgodnie z Twoimi nawykami użytkowania, ustawienie zmienia się w następującej kolejności: d3->d4->d5->d1->d2->d3.
Im wyższy numer, tym więcej środka nabłyszczającego używa zmywarka.
4. Bez działania przez 5 sekund lub naciśnij przycisk Zasilanie, aby zakończyć konfigurację i wyjść z trybu ustawień.

Napełnianie dozownika na detergent

1. Otwórz pokrywę, naciskając zatrzask zwalniający.

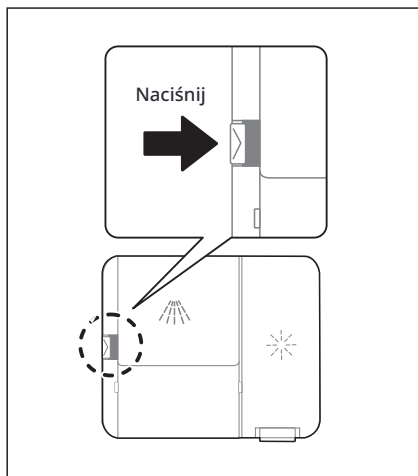


3. Zamknij klapkę, przesuwając ją do przodu i następnie naciskając ją w dół.

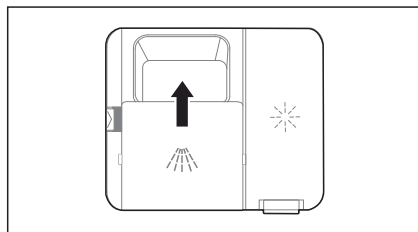

2. Dodaj detergent do większej komory (A) na główne mycie.

Aby uzyskać lepsze rezultaty czyszczenia, szczególnie jeśli masz bardzo brudne przedmioty, wlej niewielką ilość detergentu na drzwi. Dodatkowy detergent aktywuje się podczas fazy wstępnego mycia.

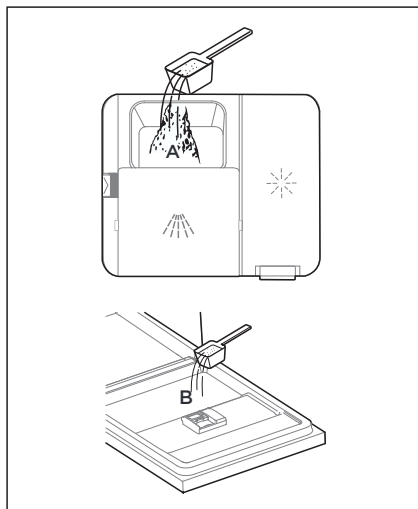

PL

UWAGA

Proszę przestrzegać zaleceń producenta dotyczących opakowania detergentu.

Oszczędzanie energii

1. Wstępne płukanie naczyń prowadzi do zwiększonego zużycia wody i energii i nie jest zalecane.
2. Mycie naczyń w domowej zmywarce zazwyczaj zużywa mniej energii i wody w fazie użytkowania niż mycie ręczne, gdy zmywarka jest używana zgodnie z instrukcjami.


PL Rozpoczęcie programu

1. Wyciągnij dolny i górny kosz, załaduj naczynia i wsuwaaj je z powrotem. Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, a następnie górny.
2. Wlej detergent.
3. Włóż wtyczkę do gniazdka. Zasilanie odnosi się do ostatniej strony „Karta produktu”. Upewnij się, że dopływ wody jest włączony na pełnym ciśnieniu.
4. Otwórz drzwi, naciśnij przycisk zasilania.
5. Wybierz program, lampka sygnalizacyjna się zaświeci. Następnie zamknij drzwi, zmywarka rozpocznie cykl.

Zmiana programu w trakcie cyklu

Program można zmienić tylko wtedy, gdy działał przez krótki czas, w przeciwnym razie detergent mógł już zostać uwolniony lub woda do mycia z detergentem mogła już zostać odprowadzona. Jeśli tak jest, zmywarka musi zostać zresetowana i dozownik detergentu musi zostać uzupełniony. Aby zresetować zmywarkę, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:


1. Otwórz drzwi nieco, aby zatrzymać zmywarkę, po zatrzymaniu się ramienia spryskiwacza możesz całkowicie otworzyć drzwi.
2. Naciśnij przycisk Start/Anuluj przez więcej niż 3 sekundy, a urządzenie przejdzie w tryb wyboru programu.
3. Możesz zmienić program na pożądane ustawienie cyklu.
4. Naciśnij przycisk Program, aby wybrać pożądany program, a następnie naciśnij przycisk Start/Anuluj ponownie.
5. Zamknij drzwi po kilku sekundach, zmywarka rozpocznie pracę.

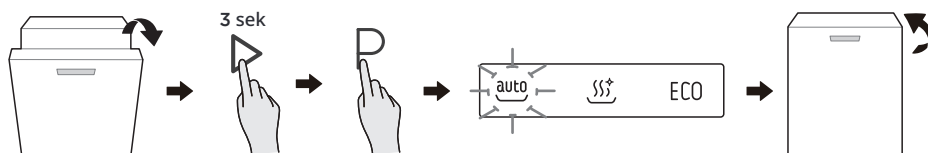

Zapomniałeś dodać naczynie?

Zapomniane naczynie można dodać w dowolnym momencie przed otwarciem dozownika detergentu. Jeśli tak jest, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Otwórz drzwi trochę, aby zatrzymać mycie.
2. Po zatrzymaniu działania ramion spryskujących, możesz całkowicie otworzyć drzwi.
3. Dodaj zapomniane naczynia.
4. Zamknij drzwi.
5. Zmywarka zacznie działać ponownie.

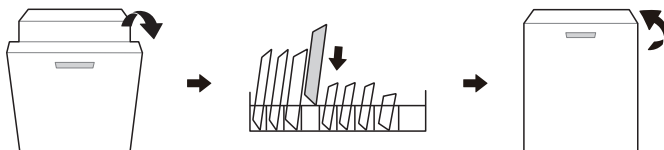

PL




⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczne jest otwierać drzwi w trakcie cyklu, ponieważ gorąca para może cię poparzyć.

Jak używać Ion Dishfresh?

Ion Dishfresh sterylizuje zmywarkę i utrzymuje ją wolną od zapachów. Może działać indywidualnie lub w całej fazie suszenia.

1. Działa podczas fazy suszenia cyklu. Nie musisz go ustawiać, będzie działał w całej fazie suszenia cyklu mycia, z wyjątkiem cyklu szybkiego.
2. Możesz również uruchomić funkcję Ion Dishfresh indywidualnie. Możesz ustawić czas na 30 min, 45 min lub 60 min w aplikacji lub na zmywarce. Po ustawieniu czasu, odpowiedni wskaźnik na panelu będzie świecił. Naciśnij przycisk Start/Anuluj, aby uruchomić.

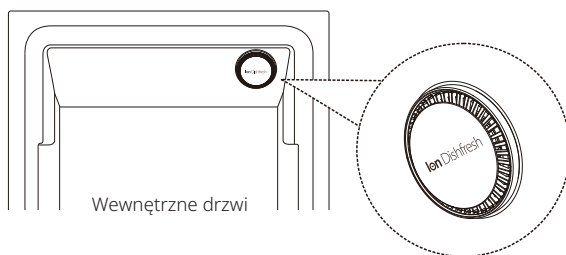

Wewnętrzne drzwi

USTAWIENIE I OBSŁUGA APLIKACJI

Jak połączyć się z aplikacją SmartHome

Zanim zaczniesz, upewnij się, że:

1. Twój telefon jest połączony z domową siecią bezprzewodową i znasz hasło do sieci.
2. Jesteś obok urządzenia.
3. Pasma sygnału bezprzewodowego 2,4 GHz jest włączone w twoim routerze bezprzewodowym.
4. Włącz Bluetooth w swoim telefonie komórkowym i pozwól aplikacji odkryć inteligentne urządzenie w pobliżu.

Pobierz aplikację SmartHome W sklepie z aplikacjami (Google Play Store, Apple App Store) wyszukaj **SmartHome*** i znajdź aplikację SmartHome. Pobierz i zainstaluj ją na your telefonie. Możesz również pobrać aplikację, skanując poniższy kod QR.



Zarejestruj się i zaloguj

Otwórz aplikację SmartHome i stwórz nowe konto, aby rozpocząć (możesz również zarejestrować się za pośrednictwem konta zewnętrznego). Jeśli już masz istniejące konto, użyj go, aby się zalogować.



Połącz swoje urządzenia z SmartHome

- 1 Proszę upewnić się, że twój telefon komórkowy jest połączony z siecią bezprzewodową. Jeśli nie, przejdź do Ustawień i włącz sieci bezprzewodowe oraz Bluetooth.
- 2 Proszę włączyć swoje urządzenia.
- 3 Otwórz aplikację SmartHome na swoim telefonie.

- 4 Jeśli pojawi się komunikat "Odkryto inteligentne urządzenia w pobliżu", kliknij, aby dodać.



- 5 Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, wybierz "+" na stronie i wybierz swoje urządzenie z listy dostępnych urządzeń w pobliżu. Jeśli Twoje urządzenie nie jest wymienione, proszę dodać swoje urządzenie ręcznie według kategorii urządzenia i modelu urządzenia.



- 6 Połącz swoje urządzenie z siecią bezprzewodową zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Jeśli połączenie się nie powiedzie, proszę postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez aplikację, aby kontynuować operację.



UWAGA

1. Upewnij się, że Twoje urządzenia są włączone.
2. Trzymaj swój telefon komórkowy wystarczająco blisko swojego urządzenia, gdy łączysz swoje urządzenie z siecią.
3. Połącz swój telefon komórkowy z siecią bezprzewodową w domu i upewnij się, że znasz hasło do sieci bezprzewodowej.
4. Sprawdź, czy Twój router bezprzewodowy obsługuje pasmo 2,4 GHz i włącz je. Jeśli nie jesteś pewien, czy router obsługuje pasmo 2,4 GHz, skontaktuj się z producentem routera.
5. Urządzenie nie może połączyć się z siecią bezprzewodową, która wymaga uwierzytelnienia, a zazwyczaj występuje w miejscach publicznych, takich jak hotele, restauracje itp. Proszę połączyć się z siecią bezprzewodową, która nie wymaga uwierzytelnienia.
6. Wyłącz funkcję WLAN+ (Android) lub Asystenta WLAN (iOS) w swoim telefonie komórkowym podczas łączenia urządzenia z siecią.
7. W przypadku, gdy Twoje urządzenie wcześniej łączyło się z siecią bezprzewodową, ale musi się ponownie połączyć, kliknij "+" na stronie głównej aplikacji i dodaj swoje urządzenie ponownie według kategorii i modelu urządzenia zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

PL

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zewnętrzna pielęgnacja

Drzwi i uszczelka drzwi

Regularnie czyść uszczelki drzwi miękką, wilgotną szmatką, aby usunąć resztki jedzenia. Podczas załadunku zmywarki resztki jedzenia i napojów mogą kapać na boki drzwi zmywarki. Te powierzchnie znajdują się na zewnątrz komory myjącej i nie są narażone na działanie wody z ramion spryskiwaczy. Wszelkie osady należy wytrzeć przed zamknięciem drzwi.

Panel sterowania

Jeśli konieczne jest czyszczenie, panel sterowania należy przetrzeć tylko miękką, wilgotną szmatką.

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć przedostawania się wody do zamka drzwi i komponentów elektrycznych, nie używaj żadnych środków czyszczących w sprayu.

Nigdy nie używaj środków czyszczących ściernych ani gąbek szorujących na zewnętrznych powierzchniach, ponieważ mogą one zarysować wykończenie. Niektóre ręczniki papierowe mogą również zarysować lub pozostawić ślady na powierzchni.

Wewnętrzna pielęgnacja


System filtracji

System filtracji w podstawie komory myjącej zatrzymuje grube zanieczyszczenia z cyklu mycia, w tym obce przedmioty, takie jak wykałaczki czy odłamki. Zebrane grube zanieczyszczenia mogą spowodować zatykanie się filtrów. Regularnie sprawdzaj stan filtrów, ostrożnie usuwaj obce przedmioty i w razie potrzeby czyść części systemu filtracji wodą. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby wyczyścić filtr.


⚠ OSTRZEŻENIE

Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny, różne modele systemu filtracji i ramion spryskujących mogą się różnić.

1. Trzymaj gruby filtr i obróć go w lewo, aby odblokować filtr. Podnieś filtr w górę i wyjmij go ze zmywarki.

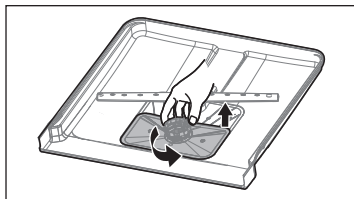


2. Drobnny filtr można zdjąć z dołu zespołu filtra. Gruby filtr można odłączyć od głównego filtra, delikatnie ścisnąc zakładki u góry i ciągnąc go w dół.

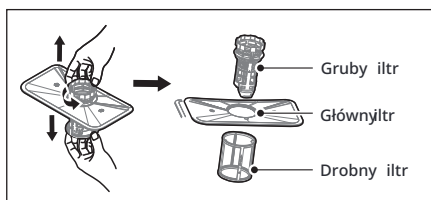

3. Większe resztki jedzenia można oczyścić, przepłukując filtr pod bieżącą wodą. Aby uzyskać dokładniejsze czyszczenie, użyj miękkiej szczotki czyszczącej.



4. Złóż filtry w odwrotnej kolejności do demontażu, włóż wkład filtra i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara do strzałki zamknięcia.

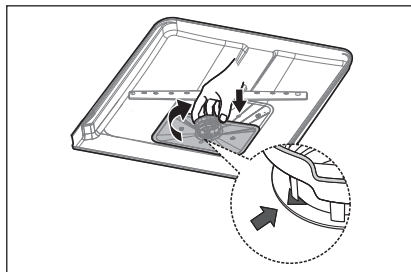

PL

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie dokręcaj filtrów zbyt mocno. Umieść filtry z powrotem w kolejności, w przeciwnym razie grube zanieczyszczenia mogą dostać się do systemu i spowodować zator.



Nigdy nie używaj zmywarki bez filtrów na miejscu. Nieprawidłowa wymiana filtra może zmniejszyć wydajność urządzenia i uszkodzić naczynia oraz sztućce.

Ramiona spryskiwacza


Należy regularnie czyścić ramiona spryskiwacza, ponieważ chemikalia twardej wody mogą zatykać dysze i łożyska ramion spryskiwacza.

Aby wyczyścić ramiona spryskiwacza, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Aby zdjąć górny ramię spryskiwacza, trzymaj także nakrętkę w centrum nieruchomo i obróć górny ramię spryskiwacza w lewo, aby zdjąć go.
2. Aby zdjąć dolny ramię spryskiwacza, pociągnij ramię spryskiwacza w górę.

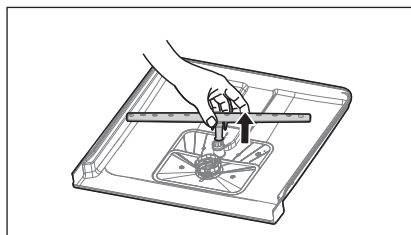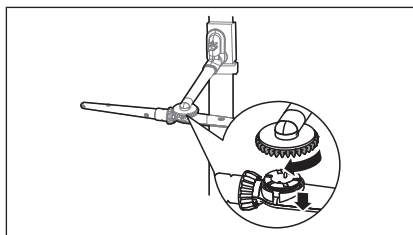

3. Umyj ramiona w ciepłej wodzie z mydłem i użyj miękkiej szczotki do czyszczenia dyszy.

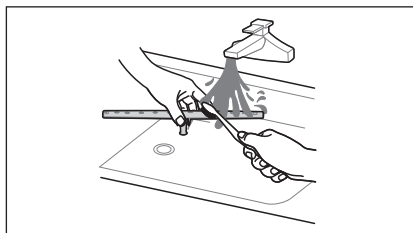

Pielęgnacja zmywarki

Środki ostrożności przed mrozem

Proszę podjąć środki ochrony przed mrozem dla zmywarki w zimie. Po każdym cyklu mycia proszę postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Odłączyć zasilanie elektryczne zmywarki z źródła zasilania.
2. Wyłączyć dopływ wody i odłączyć rurę doprowadzającą wodę od zaworu wody.
3. Opróżnij wodę z rury doprowadzającej i zaworu wody. (Użyj garnka, aby zebrać wodę)
4. Ponownie podłącz rurę doprowadzającą wodę do zaworu wody.
5. Usuń filtr na dnie komory i użyj gąbki, aby wchłonąć wodę w komorze.

Po każdym myciu

Po każdym myciu, zakręć dopływ wody do urządzenia i pozostaw drzwi lekko uchylone na chwilę, aby wilgoć i zapachy nie były uwięzione wewnątrz.

Wyciągnij wtyczkę

Przed czyszczeniem lub przeprowadzeniem konserwacji zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Nie stosować rozpuszczalników ani środków czyszczących o działaniu ściernym

Do czyszczenia zewnętrznych części i gumowych elementów zmywarki nie używaj rozpuszczalników ani produktów czyszczących o działaniu ściernym. Używaj tylko ściereczki z ciepłą wodą z mydłem. Aby usunąć plamy lub zacieki z powierzchni wnętrza, użyj ściereczki zwilżonej wodą i odrobiną octu lub środka czyszczącego stworzonego specjalnie do zmywarek.

Gdy nie jest używana przez dłuższy czas

Zaleca się uruchomienie cyklu mycia zmywarki na pusto, a następnie wyjęcie wtyczki z gniazdka, zakręcenie dopływu wody i pozostawienie drzwi urządzenia lekko uchylonych. Pomoże to uszczelkom drzwi dłużej wytrzymać i zapobiec powstawaniu zapachów wewnątrz urządzenia.

Przemieszczanie urządzenia

Jeśli urządzenie musi być przeniesione, staraj się utrzymać je w pozycji pionowej. Jeśli to absolutnie konieczne, można go umieścić na plecach.

Uszczelki

Jednym z czynników powodujących powstawanie zapachów w zmywarce jest jedzenie, które pozostaje uwięzione w uszczelkach. Okresowe czyszczenie wilgotną gąbką zapobiegnie temu zjawisku.

ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu

Przejrzanie tabel na kolejnych stronach może uchronić Cię przed wezwaniem serwisu.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Zmywarka nie uruchamia się	Bezpiecznik przepalony lub wyłącznik obwodowy wyzwolony.	Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik. Usuń wszelkie inne urządzenia dzielące ten sam obwód zmywarki.
	Zasilanie nie jest włączone.	Upewnij się, że zmywarka jest włączona i drzwi są zamknięte szczelnie. Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka.
	Ciśnienie wody jest niskie.	Sprawdź, czy dopływ wody jest prawidłowo podłączony i woda jest włączona.
	Drzwi zmywarki nie są prawidłowo zamknięte.	Upewnij się, że drzwi są prawidłowo zamknięte i zablokowane.
Woda nie jest pompowana z zmywarki	Skręcony lub uwięziony dren.	Sprawdź wąż odpływowy.
	Filtr zablokowany.	Sprawdź system filtracji.
	Zlew kuchenny zablokowany.	Sprawdź zlew kuchenny, aby upewnić się, że dobrze odprowadza wodę. Jeśli problemem jest zlew kuchenny, który nie odprowadza wody, może być konieczne wezwanie hydraulika, a nie serwisanta od zmywarek.
Piana w zbiorniku	Niewłaściwy detergent.	Używaj tylko specjalnego detergentu do zmywarek, aby uniknąć piany. Jeśli to nastąpi, otwórz zmywarkę i pozwól pianie ewaporować. Dodaj 1 litr zimnej wody do dna zmywarki. Zamknij drzwi zmywarki, a następnie wybierz jakikolwiek cykl. Początkowo zmywarka odprowadzi wodę. Otwórz drzwi po zakończeniu etapu odprowadzania i sprawdź, czy piana zniknęła. Powtórz w razie potrzeby.
	Rozlany środek nabyłyszczający	Zawsze natychmiast wytrzyj rozlane środki nabyłyszczające.
Zabrudzony wewnątrz zbiornika	Może być użyty detergent z barwnikiem.	Upewnij się, że detergent nie zawiera barwnika.

PL

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Na sztućcach są plamy rdzy.	Dotknięte przedmioty nie są odporne na korozję.	Unikaj mycia przedmiotów, które nie są odporne na korozję, w zmywarce.
	Program nie został uruchomiony po dodaniu soli do zmywarki. Ślady soli dostały się do cyklu mycia.	Zawsze uruchamiaj program mycia bez naczyń po dodaniu soli. Nie wybieraj funkcji Turbo (jeśli jest dostępna), po dodaniu soli do zmywarki.
	Pokrywa zmiękczacza jest luźna.	Sprawdź, czy pokrywa zmiękczacza jest dobrze zamocowana.
Hałas stukania w domywarce	Ramię spryskujące uderza w przedmiot w koszyku	Przerwij program i przestaw przedmioty, które blokują ramiona spryskujące.
Hałas grzechotania w domywarce	Przedmioty ceramiczne są luźne w domywarce.	Przerwij program i przestaw przedmioty ceramiczne.
Hałas stukanie w głównych rurach	Może to być spowodowane instalacją na miejscu lub przekrojem rur.	Nie ma to wpływu na funkcjonowanie zmywarki. W razie wątpliwości, skontaktuj się z wykwalifikowanym hydraulikiem.
Naczynia nie są czyste	Naczynia nie były załadowane poprawnie.	Zobacz „Przygotowanie i załadunek naczyń”.
	Program nie był wystarczająco mocny.	Wybierz bardziej intensywny program.
	Nie wystarczająca ilość detergentu została dozowana.	Użyj więcej detergentu lub zmień swój detergent.
	Przedmioty blokują ruch ramion spryskujących.	Przestaw przedmioty, aby spryskiwacz mógł swobodnie się obracać.
	Kombinacja filtrów nie jest czysta lub nie jest prawidłowo zamontowana w podstawie komory myjącej. Może to spowodować zablokowanie dysz ramion spryskujących.	Wyczyść i/lub prawidłowo zamontuj filtr. Wyczyść dysze ramion spryskujących.
Mętność na glassach.	Kombinacja miękkiej wody i zbyt dużej ilości detergentu.	Użyj mniej detergentu, jeśli masz miękką wodę i wybierz krótszy cykl, aby umyć szkło i je wyczyścić.
Białe plamy pojawiają się na naczyniach i szklankach.	Twarda woda może powodować osady kamienia.	Sprawdź ustawienia zmiękczacza wody lub poziom napełnienia pojemnika na sól.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Czarne lub szare plamy na naczyniach	Aluminiowe naczynia otały się o naczynia	Użyj łagodnego środka ściernego, aby usunąć te plamy.
Detergent pozostał w dyspenserze	Naczynia blokują dyspenser detergentu	Poprawne załadowanie naczyń.
Naczynia nie są suszone	Nieprawidłowe załadowanie	Użyj rękawic, jeśli na naczyniach można znaleźć resztki detergentu, aby uniknąć podrażnień skóry.
	Naczynia są usuwane aż za wcześnie	Nie opróżniaj zmywarki bezpośrednio po myciu. Otwórz drzwi nieco, aby para mogła wydostać się. Wyjmij naczynia, gdy temperatura wewnątrz jest bezpieczna do dotknięcia. Najpierw opróżnij dolny kosz, aby zapobiec spadaniu wody z górnego kosza.
	Wybrano niewłaściwy program.	Przy krótkim programie temperatura mycia jest niższa, co zmniejsza skuteczność czyszczenia. Wybierz program z długim czasem mycia.
	Użycie sztućców z niskiej jakości powłoką.	Odpływ wody jest trudniejszy z tymi przedmiotami. Sztućce lub naczynia tego typu nie nadają się do mycia w zmywarce.

OSTRZEŻENIE

Samodzielna naprawa lub naprawa przez osoby nieprofesjonalne może stwarzać poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika urządzenia oraz wpływać na gwarancję.

Dostępność części zamiennych

- Siedem lat po wprowadzeniu ostatniej jednostki modelu na rynek:
Silnik, pompa cyrkulacyjna i pompa odpływowa, grzejniki i elementy grzewcze, w tym pompy ciepła (oddzielnie lub w zestawie), rurociągi i związane z nimi urządzenia, w tym wszystkie węże, zawory, filtry oraz aqua stop, części strukturalne i wewnętrzne związane z zespołami drzwi (oddzielnie lub w zestawie), płytki drukowane, wyświetlacze elektroniczne, przełączniki ciśnienia, termostaty i czujniki, oprogramowanie i firmware, w tym oprogramowanie resetujące.
- Dziesięć lat po wprowadzeniu ostatniej jednostki modelu na rynek:
Zawias drzwi i uszczelki, inne uszczelki, ramiona spryskiwaczy, filtry odpływowe, wewnętrzne półki oraz plastikowe akcesoria, takie jak kosze i pokrywki.

KODY BŁĘDÓW

Jeśli wystąpi awaria, zmywarka wyświetli kod błędu. Poniższa tabela pokazuje możliwe kody błędów i ich przyczyny.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
E1	Dłuższy czas napełniania.	Krany są zamknięte, lub dopływ wody jest ograniczony, lub ciśnienie wody jest zbyt niskie.
E3	Nie osiągnięcie wymaganej temperatury.	Awaria elementu grzewczego.
E4	Przepełnienie.	Niektóry element zmywarki przecieka.
E8	Awaria orientacji zaworu rozdzielczego.	Otwarte obwody lub uszkodzenie zaworu rozdzielczego.
Ed	Awaria komunikacji między płytą główną a płytą wyświetlacza.	Otwarte obwody lub uszkodzenie okablowania dla takiej komunikacji.

OSTRZEŻENIE

- Jeśli wystąpi przepełnienie, należy wyłączyć główny dopływ wody przed wezwaniem serwisu.
- Jeśli w podstawie znajduje się woda z powodu przepełnienia lub małego wycieku, woda powinna zostać usunięta przed ponownym uruchomieniem zmywarki.
- Jeśli występuje kod błędu, którego nie można rozwiązać, prosimy o pomoc profesjonalną.

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE ORAZ OŚWIADCZENIE PRAWNE

 Midea logo, znaki towarowe, nazwy handlowe, wygląd handlowy i wszystkie ich wersje są valuable assets of Midea Group and/or its affiliates (“Midea”), to which Midea owns znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej oraz wszelkimi korzyściami wynikającymi z używania jakiegokolwiek części znaku towarowego Midea. Użycie znaku towarowego Midea do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Midea może stanowić naruszenie znaku towarowego lub nieuczciwą konkurencję w naruszeniu odpowiednich przepisów prawnych.

PL

Niniejsza instrukcja została stworzona przez Midea, a Midea zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie. Żaden podmiot ani osoba nie mogą używać, duplikować, modyfikować, dystrybuować w całości lub w części tej instrukcji, ani łączyć jej lub sprzedawać z innymi produktami bez uprzedniej pisemnej zgody Midea.

Wszystkie opisane funkcje i instrukcje były aktualne w momencie drukowania tej instrukcji. Jednakże, rzeczywisty produkt może się różnić z powodu ulepszonych funkcji i wzorów.

UTYLIZACJA I RECYKLING

Ważne instrukcje dotyczące środowiska

Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja odpadów: Produkt ten jest zgodny z dyrektywą UE WEEE (2012/19/EU). Produkt ten nosi symbol klasyfikacji dla odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

PL

Ten symbol wskazuje, że produkt ten nie może być usuwany wraz z innymi odpadami domowymi po zakończeniu jego okresu użytkowania. Użyte device must be returned to official collection point for recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Aby znaleźć te systemy zbiórki, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu starych urządzeń. Odpowiednia utylizacja używanego urządzenia pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska oraz zdrowia ludzi.



Zgodność z dyrektywą RoHS

Produkt, który zakupiliście, jest zgodny z dyrektywą UE RoHS (2011/65/EU). Nie zawiera szkodliwych i zabronionych materiałów określonych w dyrektywie.

Informacje o opakowaniu

Materiały opakowaniowe produktu są wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z naszymi krajowymi przepisami ochrony środowiska. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi. Oddaj je do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez lokalne władze.



ZAWIADOMIENIE O OCHRONIE DANYCH

W celu świadczenia usług uzgodnionych z klientem, zgadzamy się przestrzegać bez ograniczeń wszystkich postanowień obowiązującego prawa ochrony danych, zgodnie z uzgodnionymi krajami, w których usługi dla klienta będą świadczone, a także, w stosownych przypadkach, z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych UE (RODO).

PL

Zasadniczo, nasze przetwarzanie danych ma na celu wypełnienie naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie oraz z powodów bezpieczeństwa produktów, aby chronić Twoje prawa w związku z pytaniami dotyczącymi gwarancji i rejestracji produktów. W niektórych przypadkach, ale tylko jeśli zapewniona jest odpowiednia ochrona danych, dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dalsze informacje są dostępne na życzenie. Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Officer via MideaDPO@midea.com. Aby skorzystać ze swoich praw, takich jak prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, prosimy o kontakt z nami pod adresem MideaDPO@midea.com. Aby znaleźć dalsze informacje, prosimy o zeskanowanie kodu QR.



make yourself at home



www.midea.com