

INSTRUCTION MANUAL



BRIGHTON 2 SLICE TOASTER


PRODUCT NUMBER: 211811 211835 211859

TECHNICAL DETAILS

Model	Brighton
Product Code	211811 211835 211859
Rated Voltage	220-240V~ 50-60Hz
Rated Power	800W

WASTE ELECTRICAL RECYCLING

This symbol indicates the product is classed as Electrical or Electronic Equipment and should not be disposed of with other household waste.

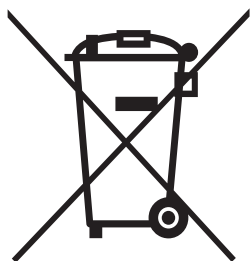

The Waste Electrical and Electronic (WEEE) Directive has been introduced across the EU:

- To recycle waste electrical products using the best available recovery and recycling techniques.
- To minimise the impact to on the environment
- To treat any hazardous substances
- To avoid increasing landfill

WEEE product should be disposed of by handing it over at a designated collection point. For more information about where to drop off your waste product for recycling please contact you local authority.

KOMPONENTY



- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Szczeliny do tostów | 5. Pokrętło stopnia piekani |
| 2. Uchwyt dźwigni | 6. Przycisk rozmrażania |
| 3. Przycisk anulowania | 7. Tacka na okruchy |
| 4. Przycisk piekani | |

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w szczególności:

1. Upewnij się, że napięcie w gniazdku odpowiada napięciu podanemu na etykiecie znamionowej tostera.
2. Nie dotykaj gorącej powierzchni. Używaj wyłącznie uchwytów lub pokręteł.
3. W celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani żadnej części tostera w wodzie lub innym płynie.
4. Ścisły nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
5. Odtłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem.
6. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeśli główny przewód jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub najbliższego przedstawiciela autoryzowanego serwisu.
7. Nie pozwól, aby przewód zwisał nad krawędzią stołu lub blatu ani dotykał gorącej powierzchni.
8. Nie umieszczaj na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego ani w rozgrzanym piekarniku.
9. Nie używaj urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie.
10. Do tostera nie wolno wkładać zbyt dużych produktów spożywczych, opakowań z folii metalowej ani przyborów kuchennych, ponieważ mogą one spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
11. Pieczywo może się zapalić, dlatego tostery nie mogą być używane w pobliżu lub pod zastonami i innymi łatwopalnymi materiałami.
12. Korzystanie z akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować obrażenia.
13. Nie próbuj wyjmować jedzenia, gdy toster jest włączony.

14. Pamiętaj, aby ostrożnie wyjmować chleb po opiekaniu, żeby uniknąć obrażeń.
15. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one więcej niż 8 lat i są nadzorowane.
16. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
17. Ostrzeżenie: w przypadku opiekania małych kromek chleba o długości mniejszej niż 85 mm należy zwrócić uwagę na potencjalne ryzyko poparzenia podczas ich wyjmowania.
18. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub pilota zdalnego sterowania.
19. Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
20. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - Pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - Pokoje hotelowe, motele i inne miejsca tymczasowego zakwaterowania;
21. Podczas pracy urządzenia drzwiczki lub ich zewnętrzna powierzchnia mogą się nagrzewać.
22. Symbol ostrzegawczy gorącej powierzchni na urządzeniu oznacza, że urządzenie może być gorące podczas użytkowania.
23. Usuń wszystkie opakowania ochronne i materiały transportowe przed rozpoczęciem opiekania.

KORZYSTANIE Z TOSTERA

PIERWSZE UŻYCIE

Przy pierwszym użyciu toster może wydzielać nieprzyjemny zapach, spowodowany pozostałościami z procesu produkcyjnego. Jest to normalne i nie wystąpi po kilkukrotnym użyciu, przy pierwszym użyciu zaleca się działanie zgodnie z poniższymi krokami, bez chleba. Następnie pozwól tosterowi ostygnąć i rozpocznij opiekanie pierwszej kromki.

1. Umieść kromki chleba w szczelinach toster.

UWAGA: Przed użyciem należy upewnić się, że tacka na okruchy została prawidłowo umieszczona na swoim miejscu.

2. Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
3. Ustaw pokrętkę stopnia opiekania na żadaną pozycję. Dostępnych jest 7 pozycji, z których najniższa "1" oznacza lekkie opiekanie, a najwyższa "7" – mocne opiekanie.

UWAGA:

1). Kolor opiekania jednej kromki jest ciemniejszy niż kolor opiekania dwóch kromek chleba na tym samym stopniu.

2). Jeśli opiekanie odbywa się w sposób ciągły, kolor opiekania ostatnich kromek będzie ciemniejszy niż w przypadku poprzednich cykli.

4. Opuść dźwignię pionowo w dół, aż zostanie zablokowana, zaświeci się wskaźnik „Cancel”, a urządzenie natychmiast rozpocznie opiekanie.

UWAGA: Dźwignię można zatrzasnąć tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania.

5. Gdy chleb zostanie opieczony do ustawionego stopnia, dźwignia automatycznie się podniesie. Można również lekko podnieść uchwyt dźwigni, aby łatwiej wyjąć chleb.

UWAGA: Podczas opiekania można również obserwować kolor tostów. Jeśli jest on zadowalający, można w dowolnym momencie nacisnąć przycisk „Cancel” (Anuluj), aby anulować operację, ale nigdy nie należy podnosić uchwytu dźwigni w celu anulowania opiekania.

6. Jeśli chcesz opiekać zamrożony chleb, najpierw naciśnij przycisk rozmrażania, a wskaźnik przycisku rozmrażania zostanie podświetlony, ustaw pokrętkę regulacji stopnia opiekania na żądany stopień, a następnie opuść uchwyt dźwigni pionowo w dół, aż zostanie zatrzaśnięty. W tym trybie chleb będzie opiekany na żądany kolor.
7. Jeśli chcesz podgrzać zimny chleb, który wcześniej był opiekany, najpierw naciśnij przycisk „Reheat”, a wskaźnik przycisku „Reheat” zaświeci się. Następnie opuść uchwyt dźwigni pionowo, aż zostanie zablokowany. W tym trybie czas opiekania jest stały, więc gdy czas dobiegnie końca, uchwyt dźwigni automatycznie podniesie się i zakończy proces podgrzewania.

UWAGA

1. Jeśli toster zacznie dymić, naciśnij przycisk „Anuluj”, aby natychmiast przerwać opiekanie.
2. Nie opiekaj kromek posmarowanych rzadkimi dodatkami, takimi jak np. masło lub dżem.
3. Nigdy nie próbuj wyjmować pieczywa zakleszczonego w szczelinach bez uprzedniego odłączenia toster od gniazdka elektrycznego. Podczas wyjmowania pieczywa należy uważać, aby nie uszkodzić wewnętrznego mechanizmu lub elementów grzewczych.
4. W celu uzyskania jednolitego koloru wszystkich partii chleba zalecamy odczekanie co najmniej 30 sekund pomiędzy każdym opiekaniem.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
2. Wytrzyj zewnętrzną część miękką, suchą szmatką, nigdy nie używaj pasty do metalu.
3. Wyciągnij tackę na okruchy znajdującą się w dolnej części tostera i opróżnij ją. Jeśli toster jest często używany, nagromadzone okruchy chleba usuwaj co najmniej raz w tygodniu. Przed ponownym użyciem tostera upewnij się, że tacka na okruchy jest całkowicie zamknięta.
4. Gdy toster nie jest używany, przewód zasilający można zwinąć pod spodem tostera.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Model	Brighton
Kod produktu	211811 211835 211859
Napięcie znamionowe	220-240V~ 50-60Hz
Moc znamionowa	800W

UTYLIZACJA I RECYKLING

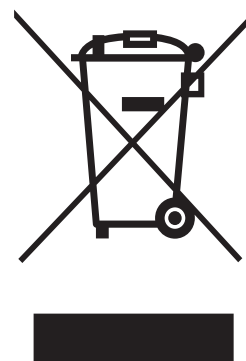

Urządzenie powinno zostać zutylizowane lub poddane recyklingowi jako odpad elektroniczny. W przypadku pytań dotyczących utylizacji i recyklingu urządzeń elektrycznych skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu lub sprzedawcą i zapytaj o właściwą metodę recyklingu.

Przekreślony symbol pojemnika na odpady na urządzeniu lub na jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania produkt nie może zostać wyrzucony z odpadami komunalnymi.



HADEN

ESTD. ENGLAND 1958