

niceboy | on[®]

AirWave PRO

User Manual

CZ

SK

EN

DE

HU


HR

PL

SL

RO

SE

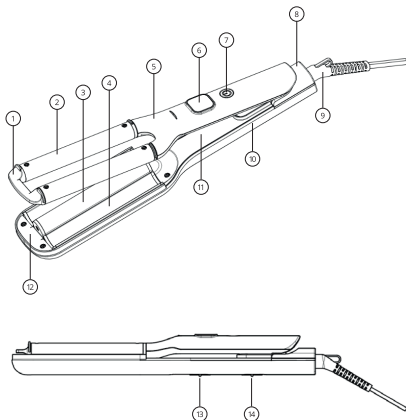

OPIS

1. Most łączący
2. Rura aluminiowa
3. Regulowana część szczypiec
4. Lewa/prawa część szczypiec
5. Górny uchwyt
6. Wyświetlacz
7. Przycisk przełączania
8. Dekoracyjne wieczko
9. Przewód zasilający
10. Dolny uchwyt
11. Osłona górnego/dolnego uchwytu
12. Przednia okładka
13. Suwak pozycjonujący
14. Blokada szczypiec

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Przed użyciem upewnij się, że włosy są czyste, suche i niesplątane.
- Najpierw oddziel włosy, które chcesz stylizować. Najpierw edytuj dolne warstwy.
- Za pomocą suwaka pozycjonującego (13) wyreguluj regulowaną część szczypiec (3) i wybierz styl fali.
- Podłącz zasilacz, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „OFF”, a produkt znajduje się w stanie gotowości.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (7) przez 2 sekundy, produkt się wyłączy. Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się migająca na niebiesko domyślna temperatura 200 °C. Krótko naciśnij przycisk przełącznika (7), aby wybrać żadaną temperaturę: 100 °C - 120 °C - 140 °C - 160 °C - 180 °C - 200 °C
- Po osiągnięciu ustawionej temperatury, temperatura będzie się świecić na wyświetlaczu w sposób ciągły.
- Temperaturę można regulować podczas użytkowania. Żądana temperatura jest zawsze osiągnięta, gdy na wyświetlaczu świeci się w sposób ciągły.
- Aby wyłączyć, naciśnij przycisk zasilania (7) na 2 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się „OFF”.
- Nigdy nie zostawiaj włączonej lokówki bez nadzoru.

Używać:

- Chwyc pasmo włosów i umieść je w szczypcach lokówki w miejscu, w którym chcesz rozpocząć falę.
- Złap pasmo włosów, zamykając lokówki i przytrzymując lokówki zamknięte przez 5-8 sekund.
- Otwórz szczypce lokówki, przejdź lokówką po pasmie i zatrzymaj się w miejscu, w którym powinna rozpocząć się kolejna fala.
- Zrób to na całej głowie i utwórz tyle fal, ile chcesz.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

1. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania natychmiast po użyciu.
2. Nie stosować podczas kąpieli.
3. Nie umieszczaj ani nie przechowuj tego urządzenia w miejscu, w którym mogłoby spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
4. Nie umieszczaj ani nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie.
5. Nie sięgaj po urządzenie, które wpadło do wody. Natychmiast odłącz urządzenie od prądu.

OSTRZEŻENIE:

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.

- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców lub innych urządzeń zawierających wodę.
- Aby uniknąć ryzyka, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać naprawiony lub wymieniony przez producenta, dział konserwacji lub profesjonalny personel podobnego działu.
- Zawsze odłączaj urządzenie od prądu po użyciu.
- Jeżeli urządzenie się przegrzeje, wyłączy się automatycznie. Odłącz urządzenie od prądu i pozostaw je na kilka minut do ostygnięcia.
- Jeżeli kabel sieciowy jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożenia, musi on zostać wymieniony przez wykwalifikowaną osobę.
- Dla dodatkowej ochrony zalecamy zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Ten RCD musi mieć znamionowy prąd resztkowy nie większy niż 30 mA. Poproś hydraulika o radę.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu lokalnemu.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w tej instrukcji.
- Nie używaj urządzenia na sztucznych włosach.
- Gdy urządzenie jest podłączone do prądu, nigdy nie pozostawiaj go bez nadzoru.
- Nigdy nie używaj akcesoriów ani części innych producentów lub tych, które nie są wyraźnie zalecane przez producenta. Jeśli użyjesz takich akcesoriów lub części, gwarancja utraci ważność.
- Nie owijaj głównego kabla wokół urządzenia.
- Przed przechowywaniem urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.
- Nie ciągnij za przewód zasilający po użyciu. Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka, trzymając za wtyczkę.
- Nie używaj urządzenia mokrymi rękami.
- Zawsze zwracaj urządzenie do przeglądu lub naprawy do autoryzowanego przez producenta centrum serwisowego. Naprawy przeprowadzane przez osoby niewykwalifikowane mogą spowodować sytuację niezwykle niebezpieczną dla użytkownika.
- Nie można wymienić przewodu zasilającego. Jeśli przewód jest uszkodzony, urządzenie należy wyrzucić.

PARAMETRY

Moc:	100 W
Napięcie:	110–240 V / 50–60 Hz
Klasa ochrony urządzenia: I	I.
Pobór mocy w stanie wyłączonym:	0,00 W

Niceboy s.r.o. niniejszym oświadcza, że NICEBOY ION AirWave Pro jest zgodny z dyrektywami 2014/35/UE, 2014/30/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych: <https://niceboy.eu/pl/declaration/ion-airwave-pro>

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UTYLIZACJI (DOMOWEGO) SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Przedstawiony symbol znajdujący się na produkcie lub w oryginalnej dokumentacji oznacza, że zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno utylizować wraz z odpadami komunalnymi. Aby prawidłowo zutylizować te produkty, należy oddać je do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie. Utylizując produkty w ten sposób, pomagamy chronić cenne zasoby naturalne i zapobiegamy negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby wynikać z niewłaściwej utylizacji. Bliższe informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów przez dowolną osobę mogą być również nakładane kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (przeznaczonego na użytek służbowy i firmowy)

W celu właściwego zutylizowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego na użytek służbowy i firmowy należy zasięgnąć rady u producenta lub importera produktu. Dostarczą oni informacji o wszelkich sposobach utylizacji oraz wskażą, kto odpowiada za sfinansowanie utylizacji tego rodzaju sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zależności od daty wprowadzenia na rynek. Informacje o procedurach utylizacji odpadów w innych krajach spoza UE. Powyższy symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej. Z myślą o zapewnieniu właściwej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy zasięgnąć odpowiednich informacji w lokalnym urzędzie lub u sprzedawcy sprzętu.

niceboy®

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. května 1746/22, Nusle, 140 00,
Prague 4, Czech Republic, ID: 294 16 876.
Made in China.

RoHS **CE**   