


niceboy | ON[®]

AirSonic **ICON** **User Manual**



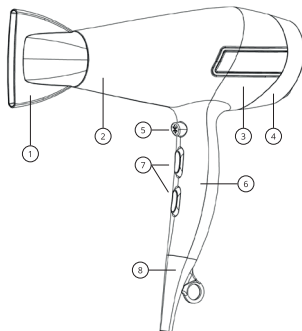

OPIS

1. Koncentrator
2. Przednia osłona
3. Tylna osłona
4. Zamknięcie / tylna osłona
5. Włącznik zimnego powietrza
6. Lewy uchwyt / Prawy uchwyt
7. Wyłącznik
8. Zabezpieczenie kabla

SPOSÓB UŻYWANIA SUSZARKI DO WŁOSÓW

1. Ustaw żądaną siłę nadmuchu:
 Położenie 0: **WYŁĄCZONE**
 Położenie 1: połowa mocy, średnia temperatura do delikatnego suszenia i stylizacji
 Położenie 2: pełna moc, wysoka temperatura zapewniająca szybkie suszenie
2. Dużą moc stosuj do suszenia włosów, a niższą moc do ich układania.
3. Jeśli suszarka do włosów przestanie działać z jakiegokolwiek powodu, natychmiast ją wyłącz i pozostaw do ostygnięcia.
4. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego zawsze się upewnij, że wyłącznik jest ustawiony w położeniu 0 (wyłączone).

NIEBEZPIECZEŃSTWO – ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM:

1. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania natychmiast po użyciu.
2. Nie używaj suszarki podczas kąpieli.
3. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, z którego mogłoby spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
4. Nie wkładaj ani nie wpuszczaj urządzenia do wody lub innych płynów.
5. Nie dotykaj urządzenia, jeśli wpadło do wody. Natychmiast odłącz je od gniazdka.

OSTRZEŻENIE:

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej bądź niedysponujące odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, o ile nie znajdują się one pod nadzorem lub nie zostały pouczone o sposobie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców lub innego wyposażenia zawierającego wodę.
- Aby uniknąć ryzyka w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, naprawę lub wymianę należy zlecić producentowi, działowi konserwacji lub specjalistycznemu działowi podobnego typu.
- Zawsze trzeba odłączać urządzenie od zasilania po użyciu.
- Jeśli urządzenie się przegrzeje, automatycznie się wyłączy. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i pozostawić na kilka minut do ostygnięcia. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy w kratkach nie ma utknęły włosy, sierść itp.
- Jeśli główny kabel jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę wykwalifikowanej osobie, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zalecamy zainstalowanie wyłącznika różnicowo-prądowego w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Znamionowy resztkowy prąd roboczy tego wyłącznika nie może przekraczać 30 mA. O poradę należy zwrócić się do instalatora.
- Do kratki nie należy wkładać metalowych przedmiotów, aby nie spowodować porażenia prądem.
- Nie wolno zatykać kratki wentylacyjnych.
- Przed podłączeniem urządzenia należy się upewnić, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem lokalnym.
- Nie należy używać sprzętu do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia do sztucznych włosów.

- Nigdy nie należy pozostawiać suszarki bez nadzoru, gdy jest podłączona do zasilania.
- Nigdy nie należy używać akcesoriów lub części pochodzących od innych producentów lub niezalecanych przez firmę Niceboy. Użycie takich akcesoriów lub części powoduje utratę gwarancji.
- Nie należy owijać głównego kabla wokół urządzenia.
- Przed odłożeniem na miejsce przechowania należy odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Po użyciu nie należy ciągnąć za kabel zasilający. W momencie odłączania urządzenia od zasilania trzeba zawsze przytrzymać wtyczkę.
- Nie należy używać suszarki mokrymi rękami.
- W celu sprawdzenia lub naprawy urządzenie należy zawsze oddawać do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Niceboy. Naprawy wykonywane przez osoby niewykwalifikowane mogą skutkować sytuacjami bardzo niebezpiecznymi dla użytkownika.
- Kabla zasilającego nie można wymieniać. Jeśli przewód jest uszkodzony, urządzenie należy wyrzucić.

Moc	2200 W
Napięcie	220–240 V / 50–60 Hz
Klasa ochrony urządzenia	II.
Pobór mocy w stanie wyłączonym	0,00 W

Niceboy s.r.o. niniejszym oświadcza, że NICEBOY ION AIRSONIC Icon jest zgodny z dyrektywami 2014/35/UE, 2014/30/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych: <https://niceboy.eu/pl/declaration/ion-airsonic-icon>

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UTYLIZACJI (DOMOWEGO) SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Przedstawiony symbol znajdujący się na produkcie lub w oryginalnej dokumentacji oznacza, że zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno utylizować wraz z odpadami komunalnymi. Aby prawidłowo zutylizować te produkty, należy oddać je do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie. Utylizując produkty w ten sposób, pomagamy chronić cenne zasoby naturalne i zapobiegamy negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby wynikać z niewłaściwej utylizacji. Bliższe informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów przez dowolną osobę mogą być również nakładane kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. (przeznaczonego na użytek służbowy i firmowy).

W celu właściwego zutylizowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego na użytek służbowy i firmowy należy zasięgnąć rady u producenta lub importera produktu. Dostarczą oni informacji o wszelkich sposobach utylizacji oraz wskażą, kto odpowiada za sfinansowanie utylizacji tego rodzaju sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zależności od daty wprowadzenia na rynek. Informacje o procedurach utylizacji odpadów w innych krajach spoza UE. Powyższy symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej. Z myślą o zapewnieniu właściwej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy zasięgnąć odpowiednich informacji w lokalnym urzędzie lub u sprzedawcy sprzętu.

niceboy®

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. května 1746/22, Nusle, 140 00,
Prague 4, Czech Republic, ID: 294 16 876.

Made in China.

RoHS **CE**   