


SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	1
UMIEJSCOWIENIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH	2
PILOT	4
OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA	4
ZAWARTOŚĆ DOSTAWY	4
PIERWSZE KROKI / KONFIGURACJA.....	4
ŚCIANIE	5
PRZYGOTUJ ŚRODOWISKO SIECIOWE.....	6
KREATOR KONFIGURACJI.....	6
MENU GŁÓWNE	8
RADIO INTERNETOWE.....	8
PODCASTY.....	10
DAB.....	10
FM	11
Płyta CD.....	12
USB	14
ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH®.....	15
WEJŚCIE AUX.....	15
SPAĆ	15
ALARM.....	16
DOK	16
USTAWIENIA SYSTEMOWE.....	16
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	18


UMIEJSCOWIENIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

WIDOK Z PRZODU

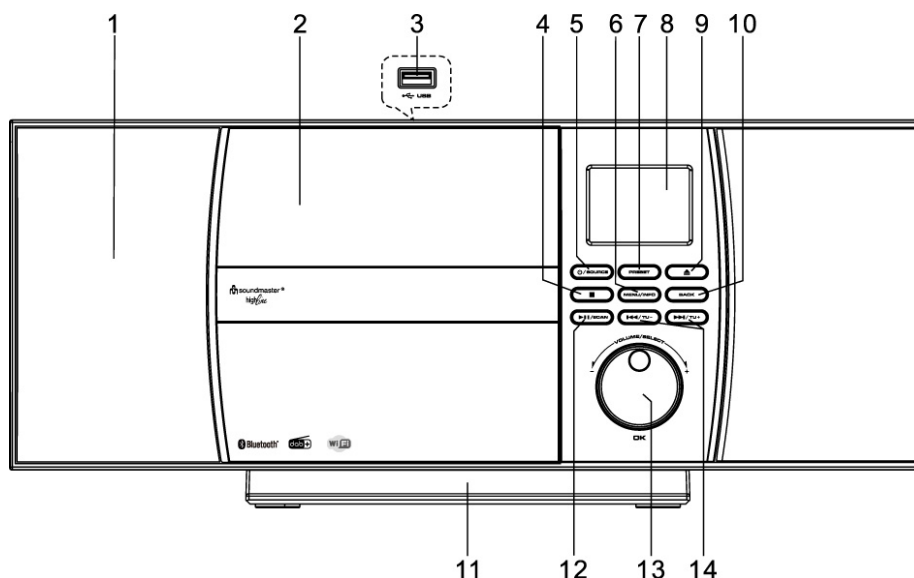

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 Głośnik | 9 Przycisk EJECT |
| 2 Taca na płyty CD | 10 Przycisk WSTECZ |
| 3 USB Port | 11 Odłączana podstawka |
| 4 Przycisk STOP | 12 Przycisk PLAY/PAUSE/SCAN (ODTWÓRZ/PAUZA/SKANUJ) |
| 5 Przycisk ZASILANIE/ŹRÓDŁO | 13 Pokrętko NAVIGATE/VOLUME/OK |
| 6 Przycisk MENU/INFO | 14 Przyciski SKIP/TUNING |
| 7 Przycisk PRESET | |
| 8 Wyświetlać | |

WIDOK Z TYŁU

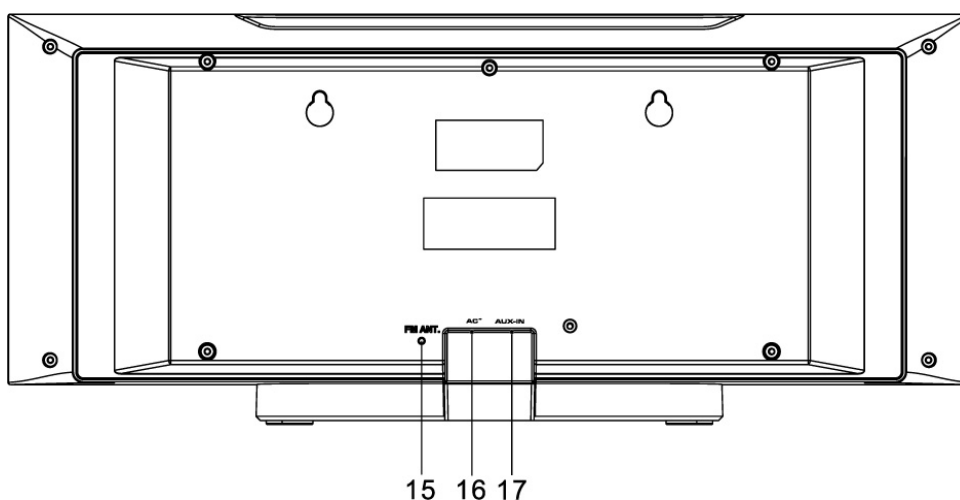


15 Antena warkoczowa

17 WEJŚCIE AUX

16 WEJŚCIE AC

PILOT

- 1 CZUWANIE/WYŁĄCZENIE
- 2 0-9 przycisków numerycznych
- 3 guzik
- 4 Głośność - przycisk
- 5 Przycisk Źródło
- 6 Przycisk Menu
- 7 Przycisk korektora
- 8 Przycisk SKANUJ
- 9 -guzik
- 10 Przycisk SKIP-/TUNE-
- 11 Przycisk EJECT
- 12 Przycisk PRESET
- 13 Przycisk OK
- 14 Przycisk VOLUME+
- 15 guzik
- 16 Przycisk WSTECZ
- 17 Przycisk INFO
- 18 Przycisk SLEEP
- 19 Przycisk MUTE
- 20 Przycisk PLAY/PAUSE
- 21 Przycisk REPEAT/SHUFFLE
- 22 Przycisk SKIP+/TUNE+

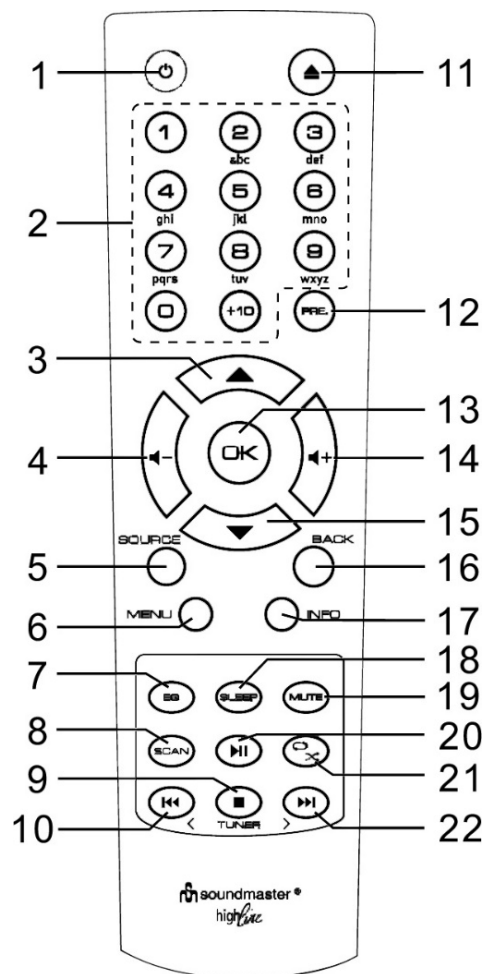

OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

1. Naciśnij i przesunij tylną pokrywę, aby otworzyć komorę baterii pilota.
2. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że końcówki (+) i (-) baterii pasują do siebie. Końce (+) i (-) wskazane w komorze baterii.
3. Zamknij pokrywę komory baterii.

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- Jednostka główna
- Pilot
- Instrukcja obsługi
- Stojak (już dołączony)

PIERWSZE KROKI / KONFIGURACJA

Podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania. Po wyświetleniu ekranu startowego przejdzie w ostatnio używany tryb słuchania. Gdy urządzenie zostanie uruchomione po raz pierwszy, kreator konfiguracji zostanie uruchomiony automatycznie.


ŚCIANIE

UWAGA:

- Zachowaj szczególną ostrożność, aby zapobiec upadkowi urządzenia (2.1 kg) podczas montażu na ścianie.
- **Przed montażem sprawdź wytrzymałość ściany, a także czy za punktem wiercenia znajdują się zasilające.** (Jeśli nie masz pewności, poproś o pomoc wykwalifikowanego technika)
- Zawartość dostawy nie obejmuje i kołków.
- Po wkręceniu sprawdź, czy są dokręcone


Jak zamontować

Do montażu należy użyć odpowiednich i kołków. Wymiary znajdują się na poniższej grafice.

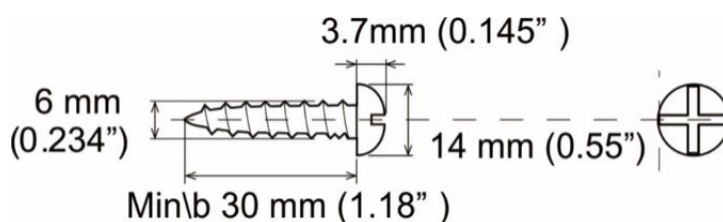


Użyj kartki papieru jako szablonu do wiercenia i zaznacz otwory w odległości ok. 160 mm od siebie. Następnie przymocuj szablon do wiercenia do ściany w pozycji poziomej. (Jak na zdjęciu)


Wywierć dwa otwory.

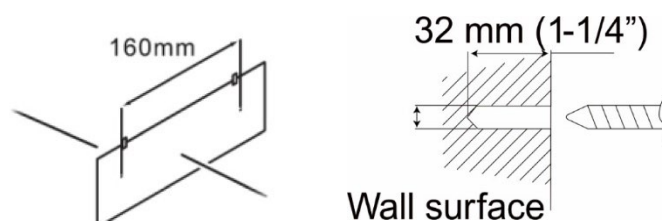

Przymocuj za pomocą odpowiednich kołków, jak widać na zdjęciach

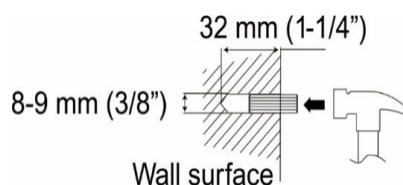

Zdejmij podstawę urządzenia, odciągając dwa zamki na spodzie podstawy od urządzenia. Popchnij stopkę stojaka do tyłu i ściągnij ją. Teraz możesz odłożyć słuchawkę urządzenia, jak pokazano na obrazku

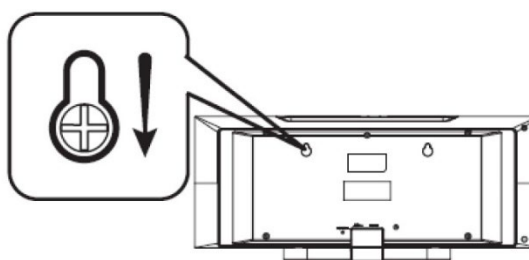

PRZYGOTUJ ŚRODOWISKO SIECIOWE

Upewnij się, że sieć bezprzewodowa została skonfigurowana i masz hasło zabezpieczające WEP, WPA lub WPA2, aby aktywować połączenie.

Możesz także użyć funkcji WPS (WiFi Protected Setup) do łatwego parowania między urządzeniem sieciowym a ICD1010. Sprawdź, czy wskaźniki świetlne na urządzeniu sieciowym są w odpowiednim stanie.

KREATOR KONFIGURACJI

Uwaga: Jeśli kreator konfiguracji zostanie przedwcześnie zakończony bez konfiguracji sieci, urządzenie wygeneruje własny dostęp do Wi-Fi, dzięki czemu urządzenie można skonfigurować za pomocą aplikacji UNDOK.

Wskaźnik połączenia sieciowego:

 = Połączenie sieciowe zostało nawiązane.

 = Nie nawiązano połączenia sieciowego.

1. Język

Wybierz język menu

2. Polityka prywatności

Na początku pierwszej instalacji lub po przywróceniu ustawień fabrycznych na wyświetlaczu pojawi się najpierw polityka prywatności produktu. Aby kontynuować instalację, potwierdź przyciskiem "OK".

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.frontiersmart.com/privacy

3. Kreator konfiguracji

Wybierz "TAK", aby uruchomić Kreatora konfiguracji.

4. Format wyświetlania godziny/daty

Wybierz 12 lub 24 jako format czasu.

5. Automatyczna aktualizacja

Czas i data mogą być aktualizowane ręcznie lub automatycznie z DAB, FM lub sieci.

Automatyczna aktualizacja działa z danymi przesyłanymi przez DAB, FM lub Internet. Zegar jest aktualizowany tylko wtedy, gdy jest w odpowiednim trybie, dlatego zaleca się wybranie trybu, z którego regularnie korzystasz.

DAB i FM wykorzystują sygnały czasowe nadawane za pomocą transmisji radiowych. Sieć wykorzystuje sygnał czasu wysyłany z internetowego portalu radiowego w dowolnym trybie połączenia z siecią.

6. Strefa czasowa/światło dzienne

Ustaw swoją strefę czasową. Jeśli w Twoim kraju obowiązuje czas letni, włącz opcję Czas letni (dostępną tylko wtedy, gdy wybrana jest opcja Automatyczna aktualizacja z Internetu).

7. Aktualizacja ręczna

Jeśli ustawisz opcję Brak aktualizacji, kreator wyświetli monit o ręczne ustawienie godziny i daty. Data i godzina są wyświetlane jako dd-mm-rrrr i gg:mm.

Aktywna wartość jest wyświetlana jako. Dostosuj każdą wartość z ▼, pomocą pokrętła " / ▲". Po ustawieniu wartości naciśnij pokrętło, aby kontynuować ustawianie z następną wartością.

8. Sieć

Utrzymuj łączność z siecią

Wybierz tę opcję, gdy urządzenie powinno utrzymać połączenie sieciowe w trybie czuwania, gdy funkcja zostanie potwierdzona, urządzenie szybciej połączy się z Internetem i możliwe jest włączenie urządzenia za pomocą aplikacji "UNDOK".


Uwaga: Dzięki tej funkcji pobór mocy w trybie czuwania jest nieznacznie zwiększony.

Skanowanie w poszukiwaniu sieci

ICD1010 jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi protokołami sieciowymi i metodami szyfrowania. Wyszukuje dostępne sieci i wymienia je dla Ciebie.

Pojawią się wskazówki dotyczące typu sieci – jeśli Twoje urządzenia sieciowe obsługują funkcję WPS, przed SSID (nazwą urządzenia sieciowego) **będzie to [WPS]**. Wybierz ten, który chcesz połączyć.

W przypadku połączenia bezprzewodowego zostaniesz poproszony o wprowadzenie szyfrowania w następnym kroku. Aby wprowadzić klucz sieci, użyj pokrętła "**NAVIGATE**", aby przesunąć kursor przez znaki i naciśnij "**OK**", aby potwierdzić. Gdy każdy znak jest wybierany, jest budowany w pobliżu górnej części wyświetlacza.

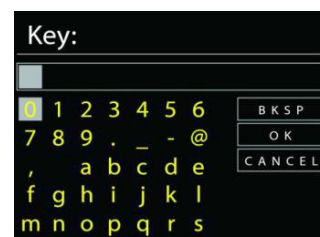

Dostępne są trzy opcje, które można uzyskać po dostrojeniu kołowrotka nawigacji z powrotem przed pierwszymi znakami – Backspace, OK i Anuluj.


Sieć szyfrowana WPS

Sieci szyfrowane za pomocą funkcji WPS są identyfikowane przez **funkcję WPS** na początku nazwy sieci, gdy

ICD1010 przeszukuje dostępny punkt dostępowy. Użyj jednej z następujących metod połączenia: Na urządzeniu znajduje się skrót WPS.


Przycisk

ICD1010 wyświetli monit o naciśnięcie przycisku łączenia na routerze. Następnie skanuje w poszukiwaniu gotowej sieci Push Button Connect i łączy się.

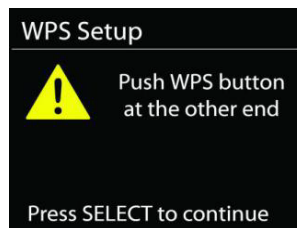

Szpilka

ICD1010 generuje 8-cyfrowy numer kodu, który należy wprowadzić w routerze bezprzewodowym, punkcie dostępu lub u zewnętrznego rejestratora.

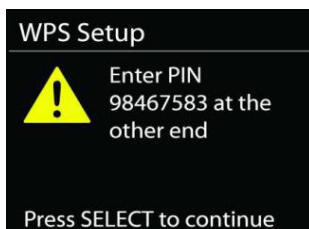

Pomiń WPS

Wprowadź klucz jak dla standardowej sieci szyfrowanej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania sieci szyfrowanej WPS, zapoznaj się z instrukcjami routera WPS.

Ukończenie


ICD1010 próbuje połączyć się z wybraną siecią.



Pokaże się połączony, jeśli konfiguracja się powiedzie. Jeśli połączenie nie powiedzie się,

ICD1010 powróci do poprzedniego ekranu, aby spróbować ponownie.

Naciśnij "OK", aby wyjść z kreatora konfiguracji.

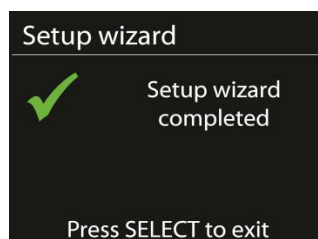

MENU GŁÓWNE

Naciśnij przycisk "**MODE**", aby wybrać następujące tryby: Radio internetowe, Podcasty, DAB, FM, CD, USB, *Bluetooth*®, Sleep, Alarm i Timer.

RADIO INTERNETOWE

ICD1010 może odtwarzać tysiące stacji radiowych i podcastów z całego świata za pośrednictwem szerokopasmowego połączenia internetowego.



Po wybraniu opcji Radio internetowe ICD1010 bezpośrednio skontaktować się z portalem radia internetowego Frontier Silicon (obsługiwanym przez Airable), aby uzyskać listę stacji.

Jeśli słuchasz już internetowej stacji radiowej, możesz nacisnąć przycisk  " ", aby szybko powrócić do ostatnio odwiedzanej gałęzi drzewa menu, zamiast **"MENU"**, aby przejść do pierwszego menu w trybie radia internetowego.

- **Niemcy**
Zostaną wyświetlone niemieckie stacje radiowe.
- **Historia**
Po ponownym uruchomieniu trybu radia internetowego wybierana jest ostatnio słuchana stacja. Aby wybrać inną ostatnio używaną stację, wprowadź tutaj, aby wybrać wymienioną stację. Najnowsze stacje są wyświetlane na górze listy.
- **Szukać**
Możesz wyszukiwać żądane stacje radiowe
- **Lokalizacja**
Tutaj stacje radiowe można wybierać według kontynentu i krajów.
- **Popularny**
Oto popularne stacje radiowe, które warto zobaczyć.
- **Odkryć**
Tutaj możesz wybrać stacje radiowe według kraju, gatunku lub języka.

Ustawień

Aby zapisać zaprogramowane radio internetowe, naciśnij i przytrzymaj przycisk **"PRESET"**, aż na wyświetlaczu pojawi się ekran **"Zapisz zaprogramowane"**. Wybierz jedno z ustawień wstępnych, aby zapisać bieżącą stację i naciśnij **"OK"**, aby potwierdzić.

Aby wybrać zaprogramowaną stację, naciśnij przycisk **"PRESET"** włączony, a następnie wybierz jedną z wymienionych zaprogramowanych stacji i naciśnij **"OK"**, aby potwierdzić. Lub naciśnij od 0 do 9 na pilocie, aby bezpośrednio przywołać ustawienia wstępne.

Teraz odtwarzane informacje

Podczas odtwarzania strumienia na ekranie wyświetlana jest jego nazwa i opis. Aby view więcej informacji, naciśnij przycisk **"INFO"** na radiu lub pilocie.


Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk **"INFO"**, wyświetlany jest inny zestaw informacji, przełączaj się między nazwą/opisem, gatunkiem/lokalizacją, niezawodnością, kodekiem/częstotliwością próbkowania, buforem odtwarzania i dzisiejszą datą.

PODCASTY

Ta funkcja umożliwia wybieranie, wyszukiwanie i słuchanie podcastów.

DAB

Tryb DAB odbiera cyfrowy sygnał radiowy DAB lub DAB plus i wyświetla informacje o stacji, strumieniowym przesyłaniu dźwięku i szczegółach programu.

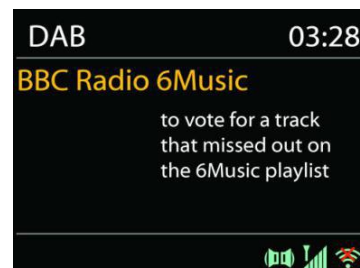

• Wyszukiwanie stacji

Przy pierwszym wybraniu trybu radia DAB lub gdy lista stacji jest pusta, ICD1010 automatycznie wykona pełne skanowanie, aby zobaczyć, jakie stacje są dostępne. Może być również konieczne ręczne rozpoczęcie skanowania w celu zaktualizowania listy stacji z jednego z następujących powodów:

- Dostępne stacje zmieniają się od czasu do czasu.
- Jeśli odbiór nie był dobry dla oryginalnego skanowania, może to spowodować pustą lub niekompletną listę dostępnych stacji.
- Jeśli masz słaby odbiór niektórych stacji (bulgotanie), możesz chcieć wyświetlić tylko stacje o dobrej sile sygnału.



Aby rozpocząć skanowanie, naciśnij przycisk **"MENU"** na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przycisk **"MENU / INFO"**, aby uzyskać dostęp do menu DAB. Wybierz opcję "Pełne skanowanie" i potwierdź przyciskiem **"OK"** lub naciśnij przycisk **"SCAN"** na pilocie.

Aby usunąć stacje, które są wymienione, ale nie są niedostępne, wybierz opcję Przycinaj nieprawidłowe.

• Ustawień

Aby zapisać zaprogramowane radio DAB, naciśnij i przytrzymaj przycisk **"PRESET"**, aż na wyświetlaczu pojawi się ekran "Zapisz zaprogramowane ustawienie". Wybierz jedno z ustawień wstępnych, aby zapisać bieżącą stację i naciśnij **"OK"**, aby potwierdzić.

Aby wybrać zaprogramowane ustawienie, naciśnij przycisk **"PRESET"**, a następnie wybierz jedną z wymienionych zaprogramowanych stacji i naciśnij **"OK"**, aby potwierdzić. Lub naciśnij od 0 do 9 na pilocie, aby bezpośrednio przywołać ustawienia wstępne.

Teraz odtwarzane informacje

Podczas odtwarzania strumienia na ekranie wyświetlana jest jego nazwa oraz informacje DLS (Dynamic Label Segment) nadawane przez stację, podając informacje w czasie rzeczywistym, takie jak nazwa programu, tytuł utworu i dane kontaktowe. Transmisje stereo są oznaczone ikoną u dołu ekranu. Aby wyświetlić więcej informacji, naciśnij **przycisk "INFO"**.

Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk **"INFO"** w radiu, wyświetlany jest kolejny zestaw informacji, przełączający się między tekstem DLS, typem programu, nazwą/częstotliwością zespołu, siłą sygnału/współczynnikiem błędów, częstotliwością bitów/kodekiem/kanalami i dzisiejszą datą.

Menu DAB

- **Lista stacji**

Pokaż znalezione stacje na liście stacji.

- **Skanować**

Rozpocznie się pełne skanowanie. Znalezione stacje zostaną wyświetlone na liście stacji.

- **Strojenie ręczne**

Wybierz żądany kanał i tylko wybrany kanał.

- **Przycinanie nieprawidłowe**

Usuń wszystkie stacje radiowe, które nie są już odbierane.

- **Kompresja zakresu dynamicznego (DRC)**

Jeśli słuchasz muzyki o wysokim zakresie dynamiki w hałaśliwym otoczeniu, możesz chcieć skompresować zakres dynamiki dźwięku. Dzięki temu ciche dźwięki są głośniejsze, a głośne dźwięki cichsze. Możesz zmienić DRC jako wyłączony, niski lub wysoki.

- **Kolejność stacji**

Możesz wybrać kolejność na liście stacji DAB (alfanumeryczna), zespołowa lub prawidłowa.


Zespół wyświetla listę grup stacji, które są nadawane razem w tym samym zespole. Prawidłowy wyświetla najpierw prawidłowe stacje, alfanumerycznie, a następnie stacje poza emisją.

FM

Tryb radia FM odbiera radio analogowe z pasma FM i wyświetla informacje RDS (Radio Data System) o stacji i miejscu transmisji.

Aby skanować ręcznie, naciśnij i  ytrzymaj przycisk " /  ". Wyświetlacz częstotliwości zaczyna działać, skanuje pasmo FM i zatrzymuje się na następnej stacji.

Aby dostroić, naciśnij przycisk " /  " na pilocie lub na urządzeniu. Wyszukiwanie jednostki w 0.Kroki co 05 MHz.

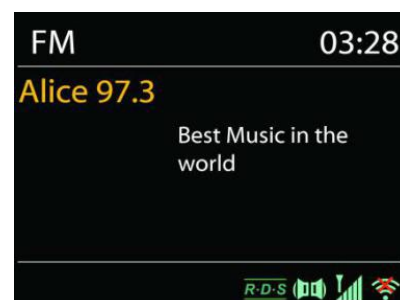

Ustawień domyślnych

Aby zapisać zaprogramowane radio FM, naciśnij i przytrzymaj przycisk **"PRESET"**, aż na wyświetlaczu pojawi się ekran "Zapisz zaprogramowane". Wybierz jedno z ustawień wstępnych, aby zapisać bieżącą stację i naciśnij **"OK"**, aby potwierdzić.

Aby wybrać zaprogramowane ustawienie, naciśnij przycisk **"PRESET"**, a następnie wybierz jedną z wymienionych zaprogramowanych stacji i naciśnij **"OK"**, aby potwierdzić. Lub naciśnij od 0 do 9 na pilocie, aby bezpośrednio przywołać ustawienia wstępne.

Teraz odtwarzane informacje

Podczas odtwarzania strumienia na ekranie wyświetlana jest jego częstotliwość lub, jeśli dostępny jest sygnał RDS, nazwa stacji i wszelkie inne informacje RDS, takie jak nazwa programu, tytuł i inne szczegóły. Transmisje stereo są oznaczone ikoną u dołu ekranu. Aby wyświetlić więcej informacji, naciśnij przycisk **"INFO"**.

Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk **"INFO"** w radiu, wyświetlany jest inny zestaw informacji, przełączający się między tekstem radia, typem programu, częstotliwością i dzisiejszą datą.

USTAWIENIA

• Ustawienia skanowania

Najpierw wybierz FM, przejdź do konkretnej stacji grającej. Następnie naciśnij **"MENU"** w radiu, aby znaleźć się nad stołem.

Domyślnie skanowanie FM zatrzymuje się na dowolnej dostępnej stacji. Może to spowodować słaby stosunek sygnału do szumu (syk) ze słabych stacji. Aby zmienić ustawienia skanowania tak, aby zatrzymywało się tylko na stacjach o dobrej sile sygnału, wybierz **"Tak"** po wybraniu opcji Tylko silna stacja.

• Ustawienia dźwięku

Wszystkie stacje stereo są odtwarzane w stereo. W przypadku słabych stacji może to skutkować słabym stosunkiem sygnału do szumu (syk). Aby odtwarzać słabe stacje w trybie mono, wybierz słaby odbiór FM: Słuchaj tylko w mono, a następnie **"TAK"**.

Płyta CD

Zauważyć!

Niewłaściwa obsługa może spowodować straty materialne!

Nie wkładaj do odtwarzacza CD żadnych nośników danych, które odbiegają od standardowego formatu CD (np. mini-płyty). Mogą one nie zostać poprawnie odtworzone i wysunięte. Do odtwarzacza CD należy wkładać tylko jedną płytę na raz.

Otwórz tacę CD, naciskając przycisk  i włóż do niej płytę (stroną do zadrukowania skierowaną do siebie). Zamknij tacę CD za pomocą przycisku . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Ładowanie", a funkcje płyty nie będą działać podczas ładowania płyty. Po odczytaniu na wyświetlaczu pojawiają się następujące informacje w trybie CD:

- Folder
- Śledzić
- Aktualny czas gry
- Stan odtwarzania (odtwarzanie/pauza)

Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie po przeczytaniu spisu treści. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Brak płyty", gdy urządzenie jest ustawione w trybie CD, a w środku nie ma płyty CD.

- Aby wstrzymać/wznović odtwarzanie płyty CD, naciśnij przycisk "▶||"
- Aby przełączyć się na następny utwór, naciśnij ▶|| raz przycisk ""
- Aby przewinąć utwór do przodu, naciśnij i przytrzymaj ▶|| przycisk "".
- Aby przełączyć się na poprzedni utwór, naciśnij ◀◀ dwukrotnie przycisk ""
- Aby przewinąć utwór do tyłu, naciśnij i przytrzymaj przycisk "◀◀".
- Aby zatrzymać odtwarzanie płyty CD, naciśnij przycisk "■" na pilocie.
- Aby wysunąć płytę, naciśnij w trybie zatrzymania przycisk "▲" na urządzeniu.

CD Program

1. Ustaw urządzenie w trybie Stop
2. Naciśnij przycisk **"PRE"** na pilocie. Na wyświetlaczu pojawi się błysk "T01 P01" i "T001".
3. Wybierz za pomocą "◀◀" lub "▶▶" lub 0 do 9 na pilocie ścieżkę, którą należy zaprogramować i potwierdź ścieżkę, naciskając przycisk **"PRE"** na pilocie. Wyświetlacz zmieni się na "P02".
4. Aby wybrać więcej ścieżek, wykonaj ponownie krok 3.
5. Jeśli wszystkie utwory są zaprogramowane, naciśnij przycisk "▶||" na urządzeniu lub pilocie, aby rozpocząć zaprogramowane odtwarzanie.

Funkcja powtarzania

Naciśnij kilkakrotnie przycisk "↺" na pilocie, aby wybrać jedną z następujących funkcji:

Dla płyt Audio-CD:

- 1 x: Odtwarzany utwór zostanie powtórzony.
- 2 x: Cała płyta CD zostanie powtórzona.
- 3 x: Utwory są odtwarzane losowo.
- 4 x: Funkcja powtarzania jest wyłączona.

Dla MP3-CD:

- 1 x: Odtwarzany utwór zostanie powtórzony.
- 2 x: Cały folder zostanie powtórzony.
- 3 x: Cała płyta CD zostanie powtórzona.

- 4 x: Utwory są odtwarzane losowo.
- 5 x: Funkcja powtarzania jest wyłączona.

Ikona wybranej funkcji zostanie wyświetlona na dole wyświetlacza.

USB

• Odtwarzanie z USB

Od tego momentu menu są generowane z folderów na urządzeniu USB.

Funkcje sterowania są takie same jak w trybie CD.

Wybierz żądany folder za pomocą przycisków "▼ / ▲" na pilocie lub za pomocą aplikacji UNDOK. Na wyświetlaczu wyświetlane są nazwy folderów i plików (niekoniecznie nazwy ścieżek).



Po znalezieniu utworu, który chcesz odtworzyć, naciśnij przycisk "▶||" lub kliknij tytuł utworu w aplikacji UNDOK.

Moja playlista

Możesz dodawać utwory do swojej listy odtwarzania. Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk "OK" na pilocie.

Wyczyść moją listę odtwarzania

Wybierz "Wyczyść moją listę odtwarzania" i potwierdź, naciskając przycisk "OK".

ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH®

Po wybraniu trybu *Bluetooth®* urządzenie przechodzi w parowanie, a ikona BT u dołu ekranu będzie migać.

Włącz smartfon, tablet lub inne urządzenie *Bluetooth®*, aby wyszukać urządzenie.

Nazwa parowania *Bluetooth®* to "ICD1010".



Gdy parowanie się powiedzie, wskaźnik *Bluetooth®* zaświeci się i przestanie migać.

Aby zwolnić parowanie BT, wyłącz lub rozłącz smartfon, stół lub inne urządzenia *Bluetooth®*.

Naciśnij "▶||" w radiu lub pilocie, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie. Możesz nacisnąć "◀◀" lub "▶▶" w radiu lub pilocie, aby odtworzyć poprzedni lub następny utwór.

WEJŚCIE AUX

Możesz również użyć tego gniazda do słuchania dźwięku z innych urządzeń odtwarzających, takich jak odtwarzacze MP3, odtwarzacze CD itp. przez głośniki.

- Podłącz jednostkę zewnętrzną za pomocą Jack 3.5 mm do portu AUX-IN z tyłu urządzenia.
- Teraz możesz słuchać muzyki przez głośniki urządzenia. Możesz używać przycisków regulacji głośności urządzenia, ale przyciski CD nie działają podczas słuchania AUX.
- Więcej informacji na temat obsługi można znaleźć w instrukcji obsługi jednostki zewnętrznej.

UWAGA:

Ustaw głośność jednostki zewnętrznej na maksimum podczas rozpoczynania odtwarzania.

SPAĆ

Wybierz funkcję "Uśpienie" w menu głównym. Wybierz spośród Sleep OFF, 15 minut, 30 minut, 45 minut lub 60 minut.

Czas pozostały do wyłączenia jest pokazany na dole wyświetlacza.

ALARM

Dostępne są dwa uniwersalne budziki z funkcją drzemki i funkcją uśpienia, która wyłącza system po określonym czasie. Każdy alarm można ustawić tak, aby uruchamiał się w określonym trybie.

Wybierz "Alarm" w menu głównym, aby ustawić lub zmienić alarm.



Wybierz numer alarmu (1 lub 2), a następnie skonfiguruj następujące parametry:

- Włącz: wł./wył., częstotliwość: codziennie, raz, weekendy lub dni powszednie,
- Godzina
- Tryb: radio internetowe, DAB, FM, CD, USB, brzęczyk
- Zaprogramowane: Ostatnio słuchane, P1 – P20 (tylko gdy wybrany jest DAB lub FM).
- Objętość: 0 - 32

Aby aktywować nowe ustawienia, przewiń w dół i wybierz "Zapisz".

Na ekranie wyświetlane są aktywne alarmy z ikoną w lewym dolnym rogu.

DOK

ICD1010 obsługuje zdalne sterowanie z Apple iPhone, iPad i Android za pomocą aplikacji UNDOK. Aplikacje są dostępne w sklepie z aplikacjami Apple i Google Android Play. Aplikacja UNDOK umożliwia:

- Tworzenie grupy
- Zmienianie nazwy grupy
- Edytowanie grupy — dodawanie lub usuwanie jednego lub więcej produktów
- Usuwanie grupy
- Sterowanie grupą — wybieranie trybu pracy i przeglądanie zawartości
- Dostosowywanie ilości dla całej grupy lub dla poszczególnych produktów w grupie
- Kontroluj produkty, które nie zostały przypisane do żadnej grupy
- Kontroluj wszystkie tryby ICD1010 (radio internetowe, podcast, DAB, FM, CD, USB, Bluetooth®) urządzenia.
- Dostosuj poziom głośności bieżącego odtwarzania
- Ustawianie korektora dla różnych ustawień dźwięku
- Ustawianie wyłącznika czasowego
- Edycja wyświetlanej nazwy radia.

USTAWIENIA SYSTEMOWE

1. KOREKTORA

Dostępnych jest kilka wstępnie ustawionych trybów korektora: Normalny, Płaski, Jazz, Rock, Film, Klasyczny, Pop, Wiadomości i Mój korektor.

W ustawieniach My EQ możesz stworzyć własny korektor z niestandardowymi ustawieniami tonów niskich i wysokich.

Możesz również wybrać te funkcje, naciskając przycisk "EQ" na pilocie.

2. JAKOŚĆ DŹWIĘKU PRZESYŁANEGO STRUMIENIOWO

Możesz ustawić jakość stacji radiowych.

3. USTAWIENIA SIECIOWE

• Kreator sieci

Wprowadź, aby wyszukać identyfikator SSID punktu dostępowego, a następnie wprowadź klucz WEP / WPA lub wybierz opcję Push Button/Pin/Skip WPS, aby połączyć się z siecią bezprzewodową.

• Konfiguracja PBC WLAN

Konfiguracja za pomocą przycisku, polega na podłączeniu punktu dostępowego obsługującego WPS (Wi-Fi Protected Setup).

• Ustawienia widoku

Wyświetlanie informacji o aktualnie podłączonej sieci: Aktywne połączenie, Adres MAC, Wlan region, DHCP, SSID, adres IP, maska podsieci, adres bramy, podstawowy DNS i pomocniczy DNS.

• Ustawienia ręczne

Wybierz połączenie z siecią bezprzewodową i włącz lub wyłącz DHCP (Dynamic Host Protokół konfiguracji).

• Profil sieciowy

ICD1010 zapamiętuje cztery ostatnie sieci bezprzewodowe, z którymi się łączył, i automatycznie próbuje połączyć się z dowolną z nich, którą znajdzie. W tym miejscu możesz zobaczyć listę zarejestrowanych sieci. Możesz usunąć niechciane sieci, obracając i naciskając, a następnie wybierając "TAK", aby potwierdzić usunięcie.

• Wyczyść ustawienia sieciowe

Dostosowane ustawienia sieciowe zostaną usunięte.

• Utrzymuj połączenie sieciowe w trybie czuwania

Jeśli zdecydujesz się utrzymać sieć w trybie czuwania, Wi-Fi nie rozłączy się, nawet jeśli jesteś w trybie czuwania, DAB, FM i Bluetooth®. W przeciwnym razie połączenie będzie dostępne tylko w trybie radia internetowego. Zaleca się jednak utrzymanie połączenia w celu korzystania z aplikacji UNDOK.



4. DATA/GODZINA

Ustaw czas ręcznie lub automatycznie aktualizuj, format czasu, strefę czasową i światło dzienne.

5. NIEAKTYWNY TRYB CZUWANIA

Ustaw czas po automatycznym wyłączeniu urządzenia w trybie czuwania.

6. JĘZYK

Zmień to zgodnie ze swoimi preferencjami.

7. FABRYCZNYCH

Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje zresetowanie wszystkich ustawień użytkownika do wartości domyślnych, dzięki czemu godzina i data, konfiguracja sieci i ustawienia wstępne zostaną utracone. Aktualna wersja oprogramowania ICD1010 jest jednak zachowywana.

8. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Od czasu do czasu mogą być tworzone aktualizacje oprogramowania z poprawkami błędów i/lub dodatkowymi funkcjami. Możesz sprawdzić ręcznie lub ustawić ICD1010 tak, aby sprawdzał okresowo automatycznie (jest to ustawienie domyślne). Jeśli zostanie wykryte nowsze dostępne oprogramowanie, zostaniesz zapytany, czy chcesz kontynuować aktualizację. Jeśli wyrazisz zgodę, nowe oprogramowanie zostanie pobrane i zainstalowane. Po uaktualnieniu oprogramowania wszystkie ustawienia użytkownika są zachowywane.

UWAGA: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania upewnij się, że ICD1010 jest podłączony do stabilnego głównego połączenia zasilania. Odłączenie zasilania podczas aktualizacji może trwale uszkodzić urządzenie.

9. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Zainstaluj oprogramowanie za pomocą komputera

10. KREATOR KONFIGURACJI

Uruchamia kreatora konfiguracji

11. INFORMACJA

Wyświetl wersję oprogramowania sprzętowego i identyfikator radia.

12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pokazuje informacje o polityce prywatności

13. PODŚWIETLENIE

Dostosuj jasność wyświetlacza w trybie czuwania i włączenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Błąd	Remedium
------	----------

Urządzenie nie włącza się.	Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony.
Wyłącz automatycznie	Ze względu na wymagania ErP2 i ochronę środowiska, urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania, gdy żadna muzyka nie jest odtwarzana przez ponad 15 minut.
Brak dźwięku.	1. Włącz dźwięk, ponieważ może być wyciszony 2. Zwiększ głośność. 3. Wyciągnij wszystkie podłączone słuchawki lub głośnik z gniazda złącza.
Nie można nawiązać połączenia sieciowego.	1. Sprawdź funkcję WLAN. 2. Spróbuj ustawić adres IP w urządzeniu. 3. Aktywuj funkcję DHCP w routerze i ponownie nawiąż połączenie z urządzeniem. 4. W sieci aktywowany jest firewall – ustaw odpowiedni program w taki sposób, aby możliwy był dostęp. 5. Uruchom ponownie router
Nie można nawiązać połączenia Wi-Fi.	1. Sprawdź dostępność sieci WLAN na routerze. 2. Umieść urządzenie bliżej routera. 3. Upewnij się, że hasło jest poprawne.
Nie znaleziono żadnej stacji.	1. Sprawdź sieć, a także punkt dostępowy i zaporę sieciową. 2. Stacja może być obecnie niedostępna, spróbuj ponownie później lub wybierz inną stację. 3. Łącze stacji zostaje zmienione lub stacja przestaje nadawać – zapytaj dostawcę o informacje. 4. Link do ręcznie dodanej stacji nie jest poprawny, upewnij się, że jest poprawny i wprowadź ponownie.
Syk w trybie FM	Sprawdź/przesuń antenę FM lub przesuń radio
Brak dostępnych stacji / bułgocze / przerywany w trybie DAB.	1. Przesuń radio. 2. Skanuj ponownie tylko stacje lokalne (o wysokiej wytrzymałości). 3. Sprawdź lokalny zasięg DAB.
Alarm nie działa.	1. Włącz alarm. 2. Ze względu na ustawienie głośności zapoznaj się z rozwiązaniami "Brak dźwięku". 3. Źródłem alarmu została ustawiona stacja, ale nie ma połączenia sieciowego. Zmień źródło alarmu lub ponownie skonfiguruj połączenie.
Sterownik USB lub odtwarzacz MP3 nie jest wykrywany.	1. Sprawdź, czy sterownik USB lub odtwarzacz MP3 jest prawidłowo podłączony. 2. Niektóre dyski twarde USB wymagają zewnętrznego zasilania, upewnij się, że są podłączone do zasilania.

	3. Nie wszystkie odtwarzacze MP3 można odczytać bezpośrednio na urządzeniu – zamiast tego użyj dysku USB.
NetRemote nie wyświetla się ani nie łączy się z ICD1010	1. Ponownie otwórz aplikację. 2. Jeśli masz kilka strumieni z kilku urządzeń w tym samym czasie, może to spowodować awarię, ponowne uruchomienie ICD1010 i/lub urządzenia.
Wszystkie inne nieokreślone przypadki.	ICD1010 może przetwarzać dużą ilość danych po pewnym okresie pracy, bez względu na to, w jakim trybie, spowoduje to zawieszenie się lub awarię systemu. W razie potrzeby uruchom ponownie ICD1010.
	Normalne działanie produktu może być zakłócone przez silne działanie elektromagnetyczne Interferencja. Jeśli tak, po prostu zresetuj produkt, aby wznowić normalne działanie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi. W przypadku, gdy funkcja nie może zostać wznowiona, użyj produktu w innym miejscu.
	Urządzenie może działać nieprawidłowo, gdy jest używane w obszarach o silnych zakłóceniach radiowych. Urządzenie znów będzie działać poprawnie, gdy nie będzie już zakłóceń.
	W środowisku, w którym występują zaburzenia odporności przewodzonej, próbka może działać nieprawidłowo. Automatycznie powróci do normy, gdy ustanie zaburzenie odporności przewodzonej.

Aktualną wersję instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.soundmaster.de

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów drukarskich

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de

Powielanie tylko za zgodą Woerlein GmbH



PROCEDURA SERWISOWA

1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.
2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurossas.pl**
3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest:
- ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie **od 14 do 21 dni roboczych**.
5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za **pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy EuroSAS Sp. z o.o.**, po wcześniejszym **zgłoszeniu usterki** do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego - **nr RMA**.
6. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. **opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego**.
7. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.
8. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
9. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.
11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą **EuroSAS Sp. z o.o.** a Dystrybutorem za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurossas.pl**
12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma **EuroSAS Sp. z o.o.** nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurossas.pl**
16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurossas.pl** w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.
17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurossas.pl**
18. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

PREZES ZARZADU

 Sławomir Mortka

Dystrybutor: EuroSAS / Młodocin Mniejszy 51L, 26-624 Kowala, tel. **+22 177 99 67**
serwis@eurossas.pl / www.eurossas.pl