



LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

WIDOK Z PRZODU

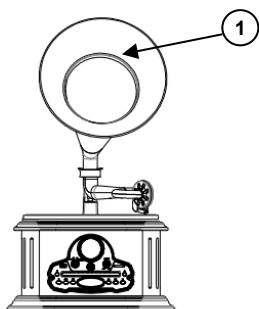


PANEL

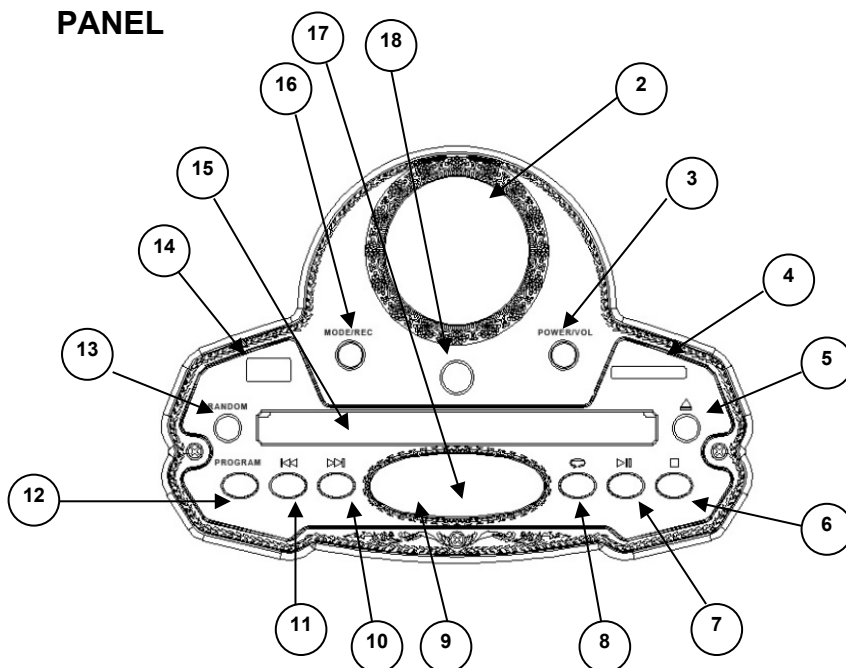

- 1 Róg
- 2 Soczewka tarczy radiowej
- 3 POWER/VOL - Wł./Wył., Regulacja głośności
- 4 Gniazdo SD
- 5 Przycisk OTWÓRZ/ZAMKNIJ
- 6 Przycisk STOP
- 7 Przycisk PLAY/PAUSE
- 8 Przycisk POWTÓRZ
- 9 Wskazanie trybu


- 10 Przycisk F.FWD
- 11 Przycisk REW
- 12 Przycisk PROGRAM
- 13 Przycisk LOSOWY
- 14 Gniazdo USB
- 15 DRZWICZKI CD
- 16 Selektor funkcji MODE/REC / przycisk nagrywania
- 17 Wyświetlanie ścieżek CD
- 18 Kontrola strojenia

WIDOK Z BOKU W LEWO

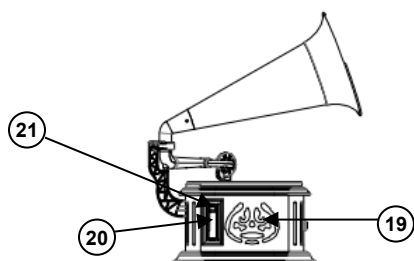


- 19 Głośnik
- 20 Kasetka

WIDOK Z BOKU Z PRAWEJ STRONY

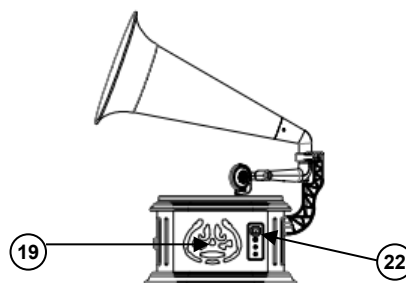


- 21 Przycisk CASSETTE F.FWD/EJECT
- 22 SELEKTOR PRĘDKOŚCI (33 1/3 , 45 lub 78 OBR./MIN)

WIDOK GRAMOFONU

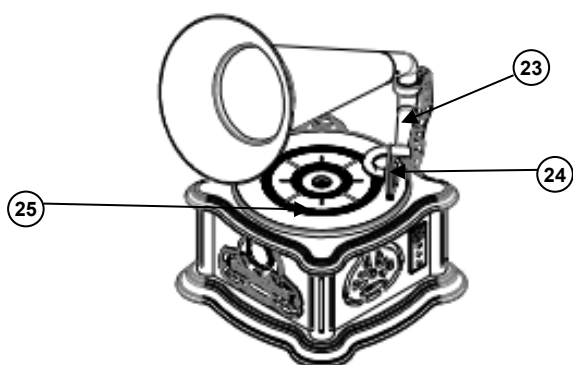

- 23 Ramię gramofonowe
- 24 Nabój
- 25 Gramofon


WIDOK Z TYŁU

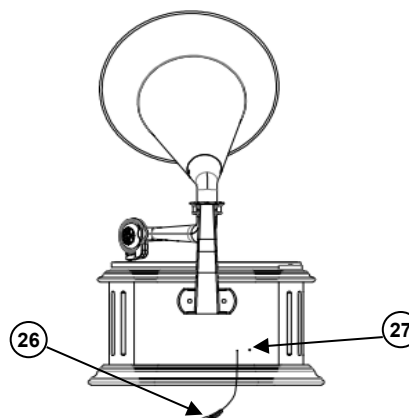


- 26 Antena przewodowa FM
- 27 Gniazdo adaptera

INSTALACJA GŁOŚNIKA I KLAKSONU


1. Włóż wtyczkę uchwyty klaksonu do gniazda z tyłu urządzenia.

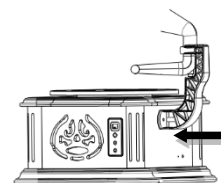


2. Umieść uchwyt klaksonu na i przymocuj go za pomocą dwóch nakrętek motylkowych.

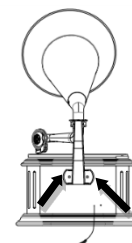

3. Włóż przednią pokrywę do rurki klaksonu.

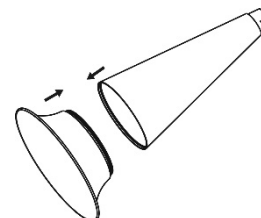

4. Podłącz łożysko do rurki klaksonu za pomocą przedniej pokrywki i zamocuj połączenie za pomocą dwóch.

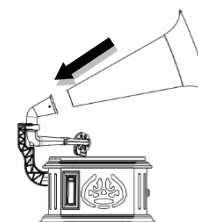

ZASILANIE AC

Używaj tylko dostarczonego zasilacza!

Ten staromodny gramofon kasetowy AM / FM CD / MP3 ODTWARZACZ DZIAŁA z zasilaniem liniowym AC230V ~ 50Hz. Upewnij się, że voltage jest taki sam, jak wskazany na etykiecie zasilacza sieciowego.

Włóż wtyczkę prądu stałego zasilacza sieciowego do gniazda zasilacza sieciowego z tyłu urządzenia i podłącz zasilacz sieciowy do gniazdko ściennego z zasilaniem prądem zmiennym.

Automatyczny tryb czuwania

W ramach oszczędzania energii urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania, jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku w ciągu 20 minut po zatrzymaniu odtwarzania.

RADIO

OSTROŻNOŚĆ! Nie podłączaj anteny przewodowej FM do żadnej anteny zewnętrznej!

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DOBREGO ODBIORU RADIOWEGO

1. Aby zapewnić maksymalną czułość tunera FM, antena przewodowa FM powinna być całkowicie wysunięta, aby uzyskać najlepszy możliwy odbiór.
2. Aby zapewnić najlepszą czułość AM, spróbuj zmienić położenie urządzenia, aż do uzyskania najlepszego odbioru.

OBSŁUGA RADIOWA

1. Naciśnij POWER/VOL, aby włączyć urządzenie.
2. Obróć MODE/REC, aby wybrać odbiór "AM" lub "FM".
3. Obróć REGULATOR STROJENIA, aby wybrać żądaną stację radiową.
4. Podczas słuchania programu stereo zmienia się kolor wskaźnika LED.
5. Obróć POWER/VOL, aby uzyskać żądany poziom dźwięku.
6. Aby wyłączyć radio, naciśnij przycisk POWER/VOL.

Płyta CD

ODTWARZACZ CD/MP3

1. Naciśnij "POWER/VOL", aby włączyć i włącz MODE/REC, aby wybrać CD.
2. Naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się "OPEN".
3. Włóż płytę do tacki CD etykietą skierowaną do góry.
4. Następnie ponownie naciśnij  przycisk. Taca CD zamyka się automatycznie. Na wyświetlaczu pojawi się "LOAD".
5. Po odczytaniu płyty na wyświetlaczu pojawia się łączna liczba utworów. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się "no", oznacza to, że nie można odczytać płyty lub nie została włożona żadna płyta.
6. Naciśnij  przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie od pierwszego do ostatniego utworu. Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie odtwarzany numer utworu. Odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie po odtworzeniu wszystkich utworów z płyty. Następnie na wyświetlaczu ponownie pojawi się całkowita liczba utworów.

7. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk, ►|| aby wstrzymać odtwarzanie, a następnie naciśnij przycisk ►|| ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
8. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk. ■ Wyświetlacz pokazuje całkowitą liczbę utworów na płycie.

FUNKCJA POMIJANIA

Podczas odtwarzania naciśnij **⏮**przycisk " lub **⏭**, aby wybrać utwór.

FUNKCJA POWTARZANIA

- Podczas odtwarzania naciśnij raz przycisk REPEAT. Wyświetlacz pokazuje RE ONE i odtwarza bieżący utwór wielokrotnie.
- Podczas odtwarzania naciśnij dwukrotnie przycisk REPEAT. Wyświetlacz pokazuje RE DIR i odtwarza bieżący folder wielokrotnie (tylko dla MP3-CD).
- Podczas odtwarzania naciśnij trzykrotnie przycisk REPEAT. Na wyświetlaczu pojawi się RE ALL, a cała płyta zostanie powtórzona.
- Podczas odtwarzania naciśnij przycisk REPEAT cztery razy. Wyświetlacz wyłączy się i powróci do normalnego odtwarzania.

FUNKCJA LOSOWA

Podczas losowania naciśnij RANDOM, aby przetasować odtwarzanie.

ZAPROGRAMOWANE ODTWARZANIE (TYLKO CD)

Odtwarzaj zaprogramowane utwory w żądanej kolejności.

1. Ustaw urządzenie w trybie zatrzymania i naciśnij przycisk PROGAM. Na wyświetlaczu pojawi się **PD 1**.
2. Naciśnij przycisk **⏮** lub **⏭**, aby wybrać utwór, który chcesz zaprogramować, a następnie naciśnij przycisk PROG., aby potwierdzić.
3. Powtórz krok 2, aby zaprogramować więcej utworów na liście. Do 20 utworów na CD, do 99 utworów na MP3-CD.
4. Naciśnij **▶||** przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie zaprogramowanych utworów.

Uwaga: Aby usunąć zaprogramowane utwory, naciśnij dwukrotnie przycisk STOP, a wszystkie zaprogramowane utwory zostaną usunięte.

Złącze USB/SD

Podłącz nośnik pamięci, gdy urządzenie jest wyłączone.

Włącz urządzenie za pomocą "POWER/VOL" i wybierz USB lub CARD z MODE/REC. Funkcje sterowania są takie same jak w przypadku odtwarzania płyt CD.

Elementy sterujące są takie same jak w trybie CD.

ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH®

1. Włącz urządzenie za pomocą "POWER/VOL" i obróć MODE/REC, aby wybrać BT.
2. Aktywuj funkcję Bluetooth w swoim telefonie komórkowym, a następnie wyszukaj i wybierz "NR917" z listy.
3. Po pomyślnym połączeniu Bluetooth BT staje się stały. Możesz cieszyć się muzyką z telefonu komórkowego przez głośnik urządzenia.

PHONO

1. Włącz urządzenie za pomocą "POWER/VOL" i obróć MODE/REC, aby wybrać PHONO.
2. Umieść płytę na gramofonie.
Uwaga: Jeśli chcesz odtworzyć pojedynczą płytę, włóż adapter 45 obr./min na środku gramofonu, a następnie umieść płytę.
3. Ustaw SELEKTOR PRĘDKOŚCI na 33 1/3 , 45 lub 78 obr./min w zależności od rozmiaru płyty.
4. Wyjmij osłonę igły ramienia, a następnie ostrożnie umieść ramię gramofonu na płycie.
5. Dostosuj REGULACJĘ GŁOŚNOŚCI, aby dostosować żądany poziom dźwięku.
6. Aby zatrzymać działanie, ostrożnie podnieś ramię gramofonu i włóż je z powrotem na podpórkę ramienia.

KASETA

1. Włącz urządzenie za pomocą "POWER/VOL" i obróć MODE/REC, aby wybrać TAŚMA.
2. Włóż kasetę, a urządzenie rozpocznie odtwarzanie kasety.
3. Podczas odtwarzania, aby przewinąć do przodu, naciśnij przycisk CASSETTE F.FWD/EJECT do połowy. Następnie przycisk CASSETTE F.FWD/EJECT jest utrzymywany w środkowej pozycji wysokości. Aby powrócić do normalnego odtwarzania, ponownie lekko naciśnij przycisk CASSETTE F.FWD/EJECT. Następnie przycisk CASSETTE F.FWD/EJECT powraca do najwyższej pozycji.
4. Aby wysunąć kasetę magnetofonową, naciśnij przycisk CASSETTE F.FWD/EJECT całkowicie do środka. Następnie przycisk CASSETTE F.FWD/EJECT jest utrzymywany w najniższej pozycji.

NAGRANIE

Podłącz, odłącz dysk USB, gdy urządzenie jest wyłączone.

1. Włącz jednostkę i wybierz żądany tryb lub tytuł.
2. Naciśnij "MODE/REC" , aby rozpocząć nagrywanie, wyświetlacz pokaże REC przez 2 sekundy.
3. W trybie CD lub CARD możesz wybrać inny tytuł, przyciskami pomijania.
4. Podczas nagrywania wybór TRYBU jest zablokowany.
5. Naciśnij ponownie MODE/REC, aby zatrzymać nagrywanie, na wyświetlaczu pojawi się STOP przez 2 sekundy.

UWAGA: Zakodowany plik jest zapisywany w folderze RECORD na USB jako MP3 file

PROCEDURA SERWISOWA

1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.
2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest:
- ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie **od 14 do 21 dni roboczych**.
5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za **pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy EuroSAS Sp. z o.o.**, po wcześniejszym **zgłoszeniu usterki** do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego - **nr RMA**.
6. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. **opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego**.
7. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.
8. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
9. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.
11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą **EuroSAS Sp. z o.o.** a Dystrybutorem za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma **EuroSAS Sp. z o.o.** nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl** w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.
17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
18. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.



PREZES ZARZĄDU
Sławomir Mortka

Dystrybutor: EuroSAS / Młodocin Mniejszy 51L, 26-624 Kowala, tel. **+22 177 99 67**
serwis@eurosas.pl / www.eurosas.pl